
Zirkuswagen Komplett – Adrian - Montageanleitung

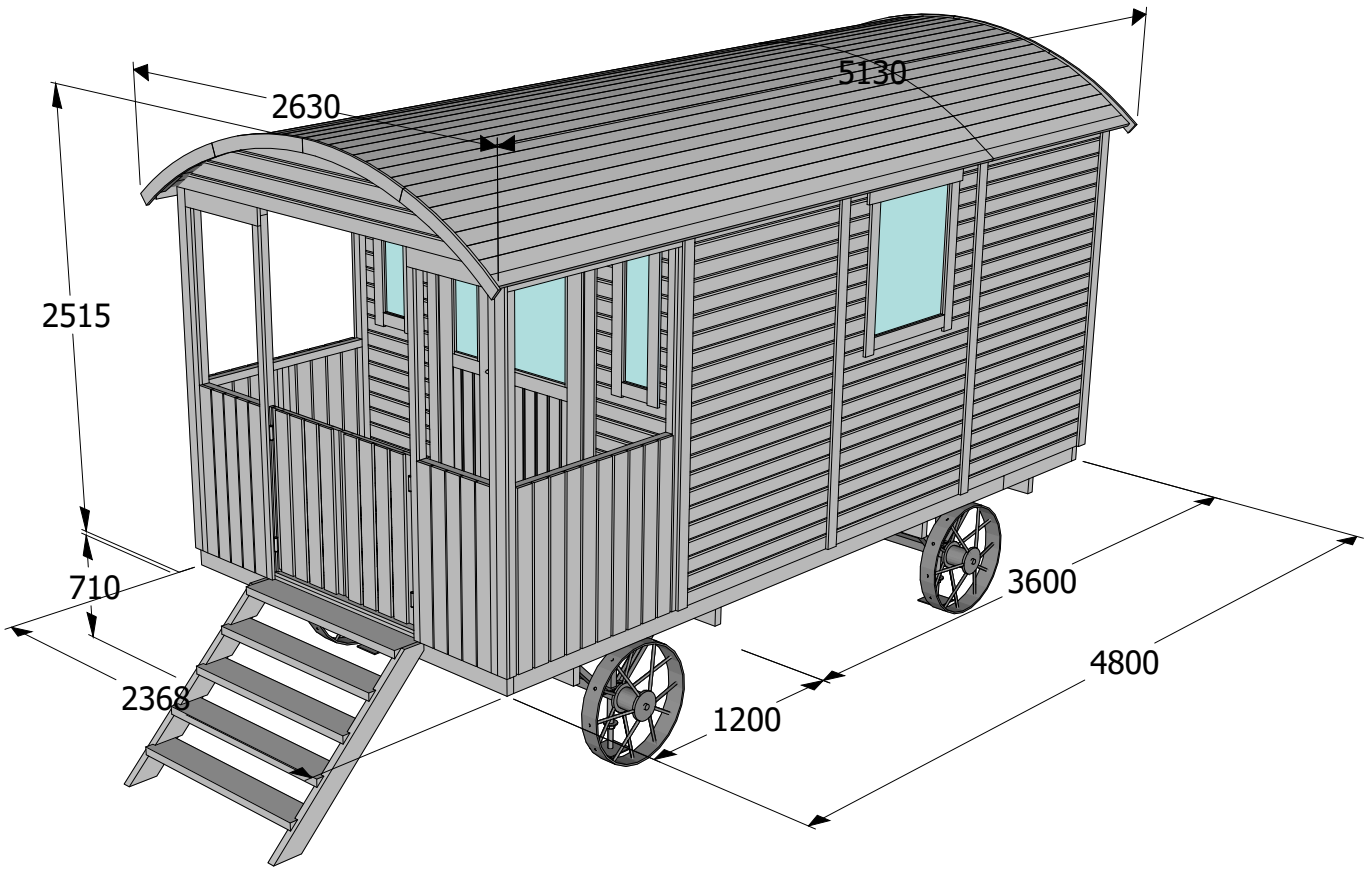



		Packliste		Seite
PRODUKT:		**Zirkuswagen Komplett – Adrian**		**1/2**
WIN-Kode:				
Artikel:		**K243451**		
Element nr.	Name des Elements	Menge	Abmessung (mm.)	Angeben
1a	Bodenträger	4	44 x 94 x 2368	
1b	Bodenträger	4	44 x 94 x 1000	
1c	Bodenträger	2	44 x 120 x 2368	
2a	Bodenträger	7	44 x 120 x 4000	
2b	Bodenträger	7	44 x 120 x 712	
2c	Bodenträger	7	44 x 120 x 1600	
3a	Dielenboden	1	19 x 90 x 2368	erste
3b	Dielenboden	39	19 x 90 x 2368	
3d	Dielenboden Veranda	11	19 x 94 x 2368	
4a	Stirnwand rechts	1	600 x 1980	
4b	Stirnwand links	1	600 x 1980	
4c	Wand mit offenem Fenster	1	1200 x 1980	
5a	Wand	5	1200 x 1980	
5b	Wand mit nicht zu öffnen Fenster	1	1200 x 1980	
6a	Vorderwand, rechts mit Fenster	1	600 x 1958	
6b	Vorderwand, links mit Fenster	1	600 x 1958	
6c	Vorderwand mit eingebauter Tür	1	1200 x 1980	
7	Fußgewölbestütze	6	455 x 2406	
8	äußere Fußgewölbestütze, überdeckt	3	2406 x 416	mit Paneel
9a	Dachplatte	1+1	19 x 70 x 3749	erste/letzte
9b	Dachplatte	1+1	19 x 70 x 1349	erste/letzte
10a	Dachplatte	29	19 x 90 x 3749	
10b	Dachplatte	29	19 x 90 x 1349	
11	Treppe/Seite	1+1	44 x 120 x 1205	45° / /
12	Treppe/Stufe	5	44 x 170 x 1152	
13a	Abdeckleiste für Stirnwandkante	2	16 x 94 x 2050	Ende 37°
13b	Seitenwandverkleidungsleiste	10	16 x 70 x 1936	
13c	Endwand-Mittelabdeckleiste	2	16 x 70 x 2314	Ende 20°
13d	Wandverkleidung für Veranden	2	19 x 63 x 1980	
18	Leiste unter der Türöffnung	1	15 x 19 x 1112	
18a	Obere Leiste der Türöffnung	1	16 x 70 x 1106	
20	Verandaelement 1181	2	1181 x 1980	
21	Verandaelement 590	2	590 x 1980	
25	Befestigungsziegel Dachrandbogen	16	19 x 40 x 180	
26	Dachrandbogen	8	L = 710 mm.	Bogenelement
28	Veranda-Toreinsatz	2	516 x 880	
29	Verandtentür-Lamelle	2	16 x 25 x 900	
31	Oberer Federhebel	4	28 x 44 x 2549	Rand 37°
	Befestigungsset + Montageanleitung			


Metallteile:

50	Wagenrad	4
51	Unterlegscheibe für Wagenräder	4
51a	Radschiene	4
52	Wagenachse	2
53	Bodenabstützung	4
54	Schrauben und Muttern Für Boden	4
55	Verstellbares Stützbein	4
56	Mutter für Stützbein M27	4
57	Schraube M10, L 70	12
58	Schraube M10, L 110	4
59	Mutter M10	16
60	Unterlegscheibe M10	32


Dieser Wagen muss auf verstellbaren Beinen stehen und ist nicht beweglich.

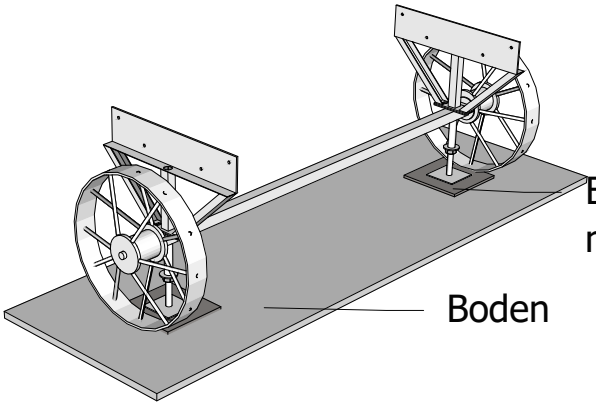


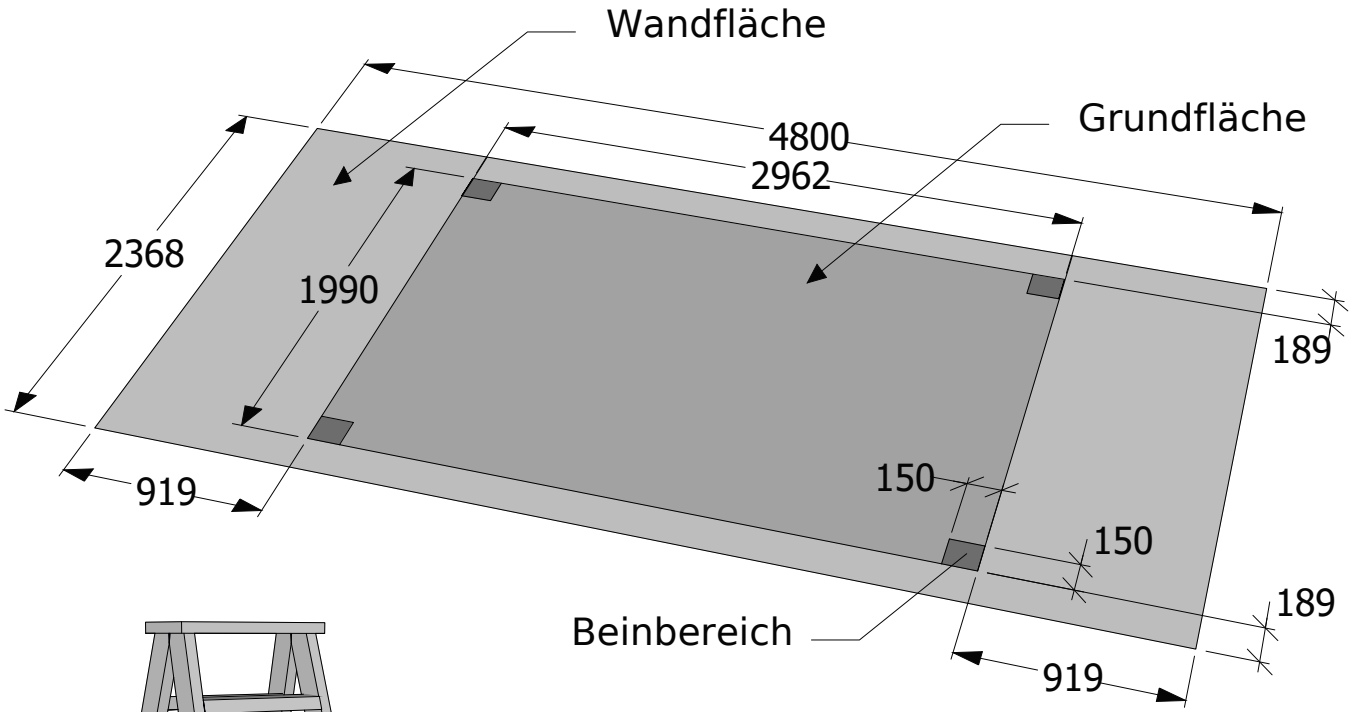


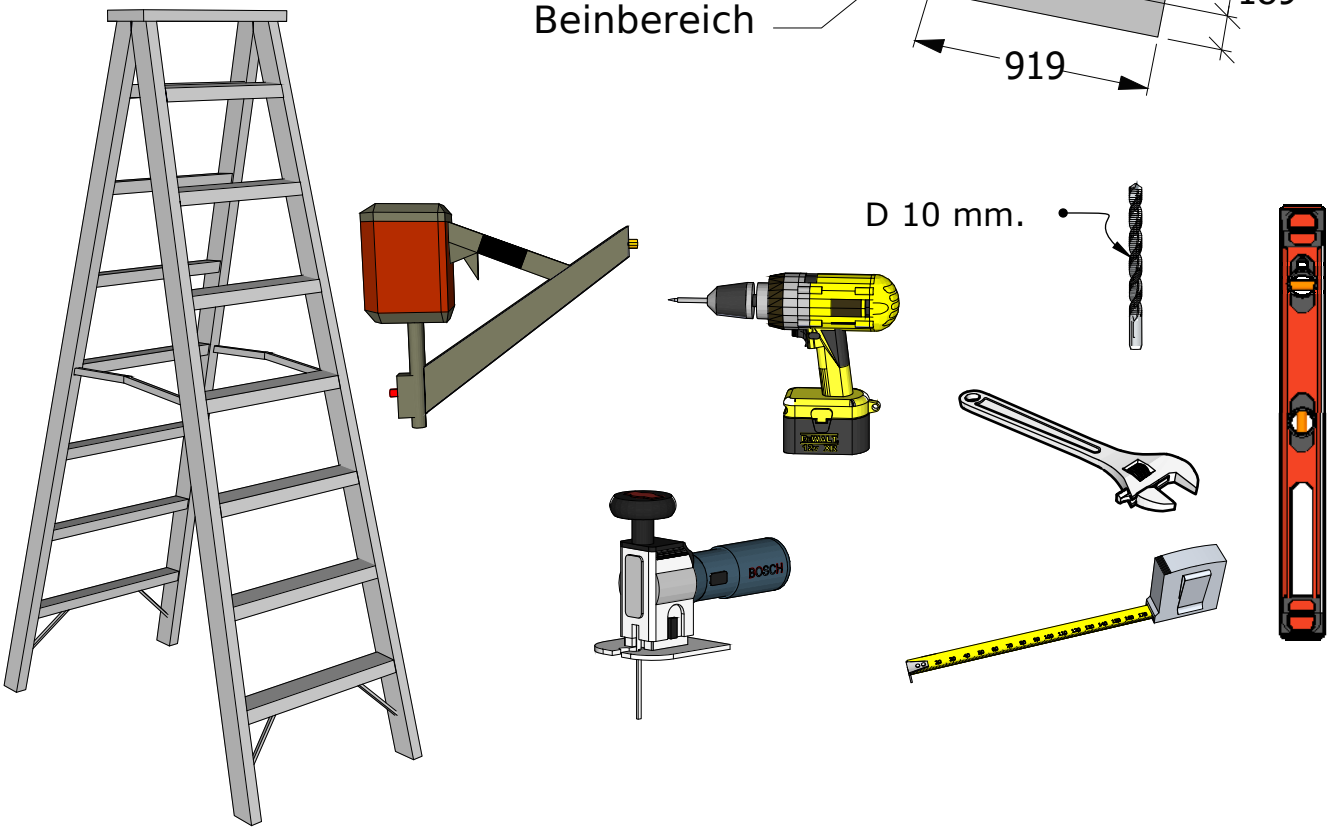



Montage der Metallräder

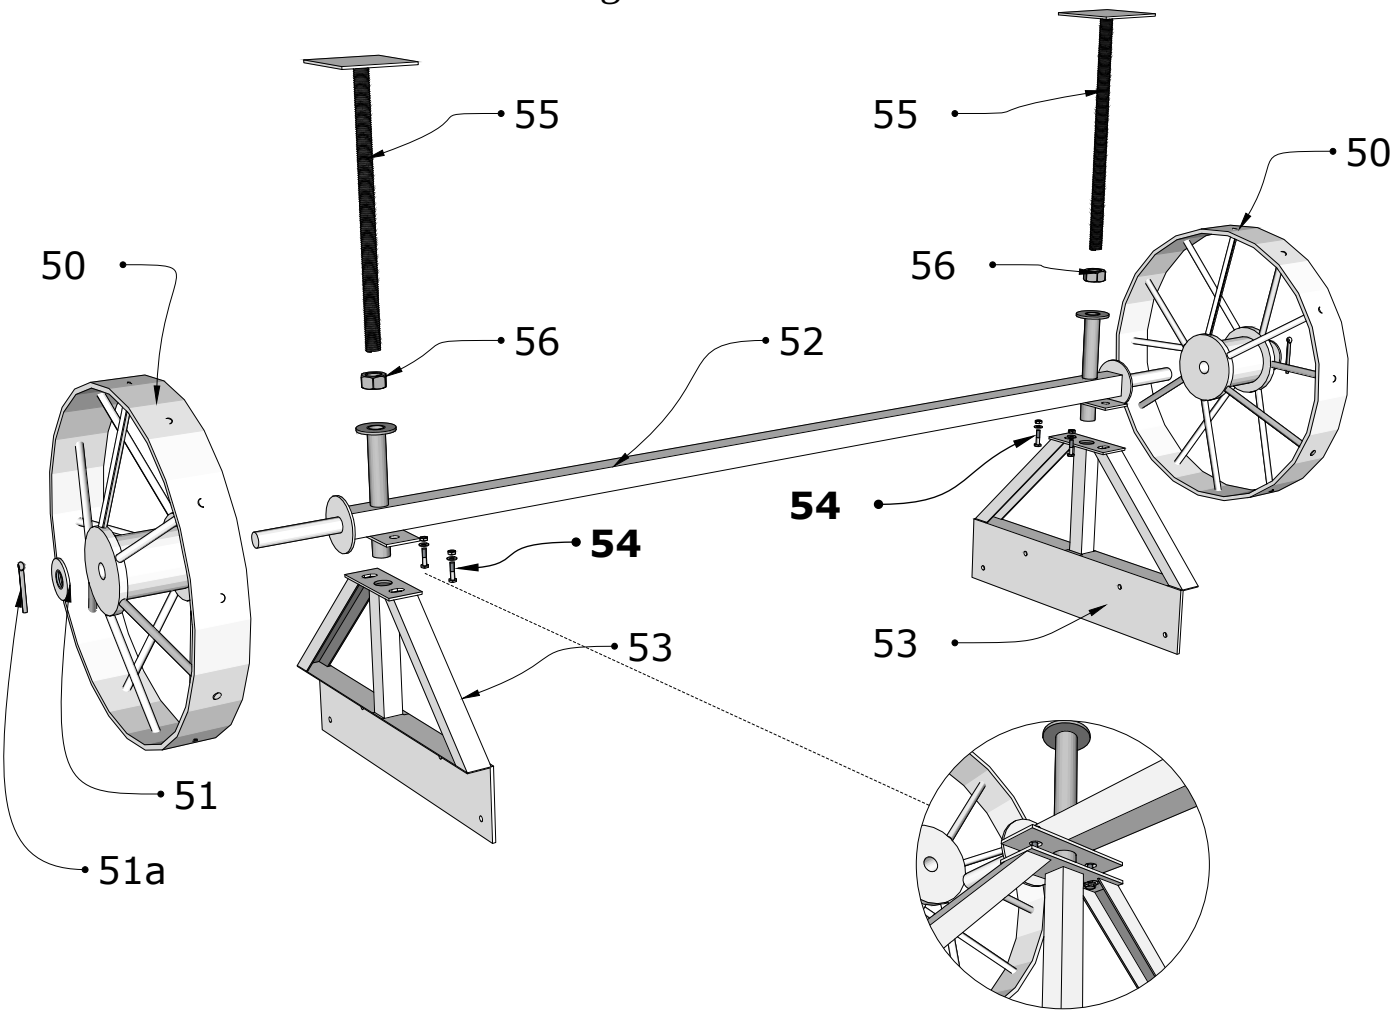


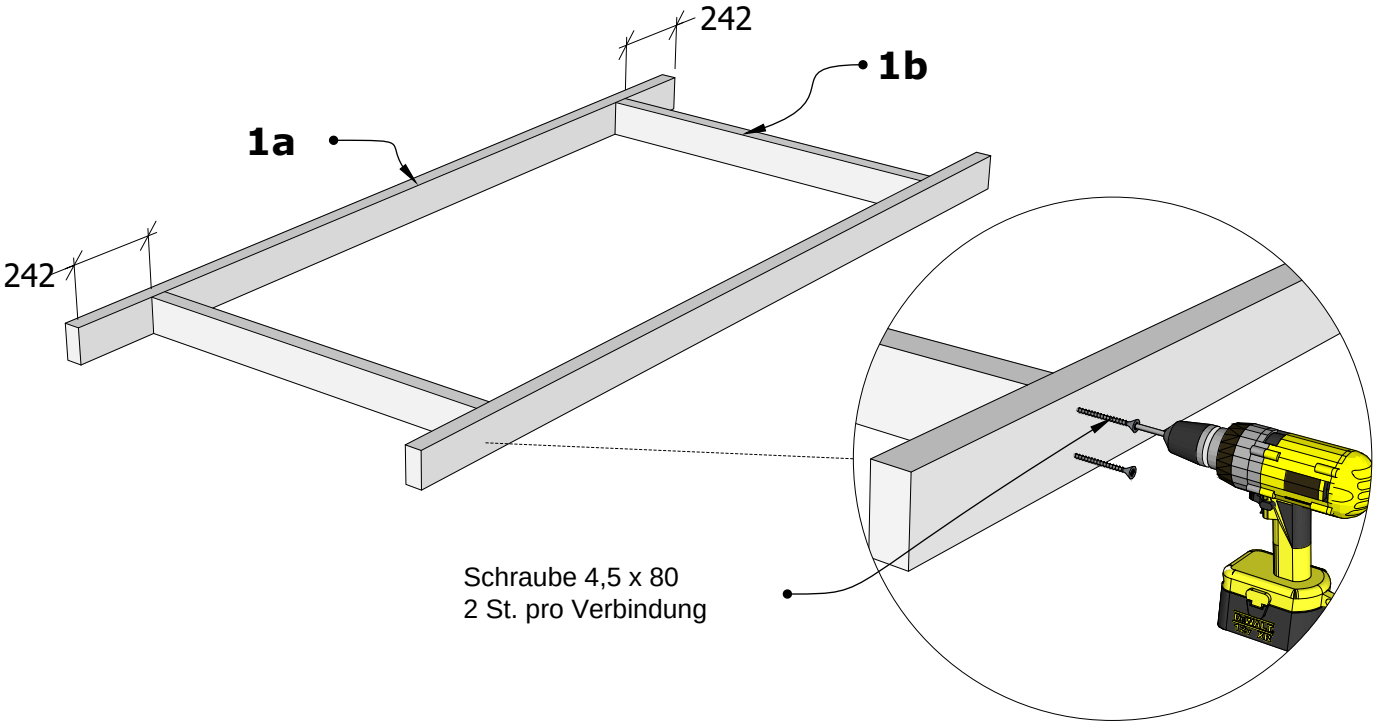

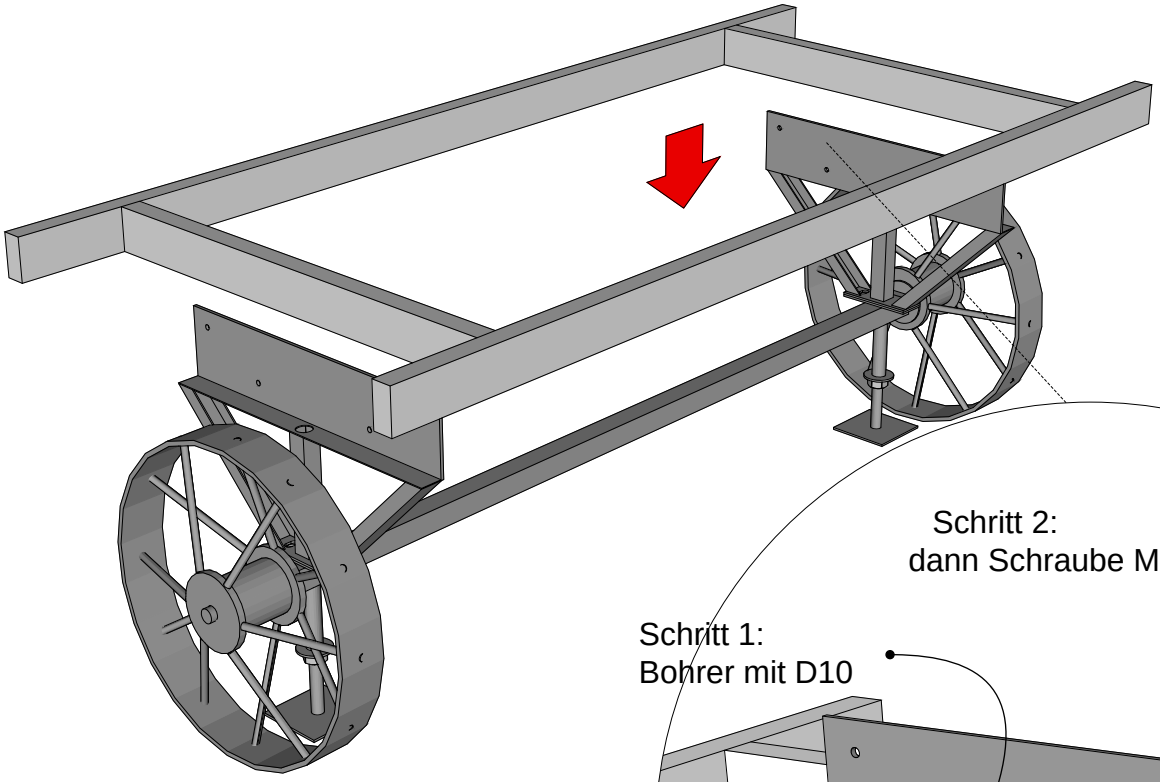


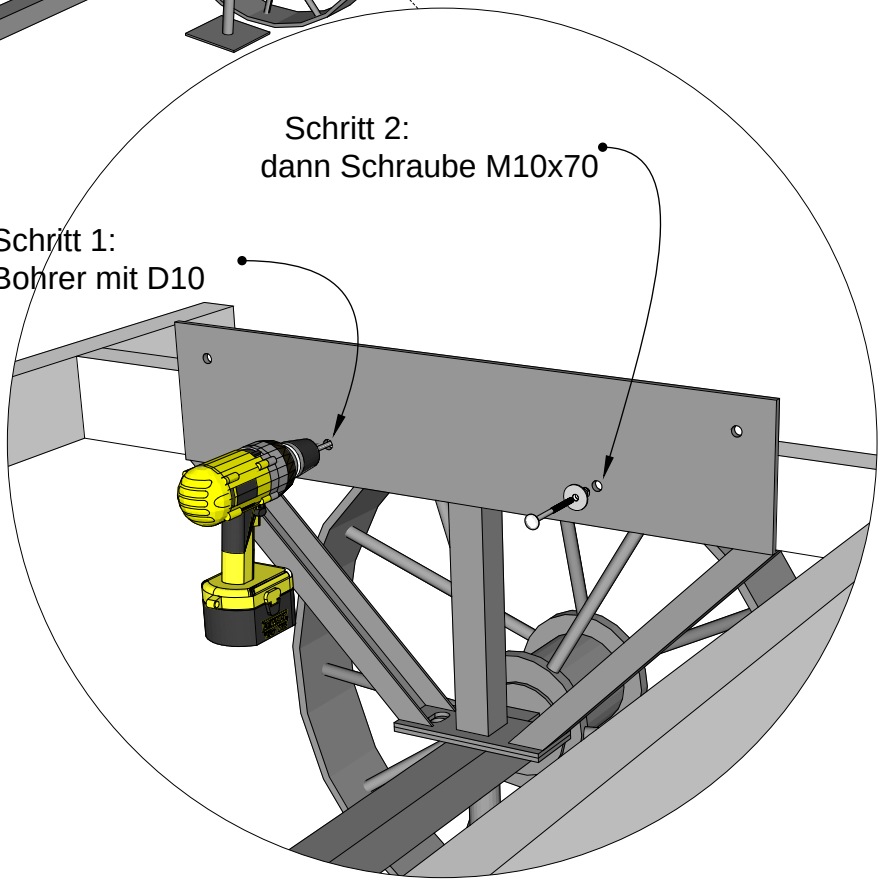

Schritt 2:
dann Schraube M10x70
Schritt 1:
Bohrer mit D10

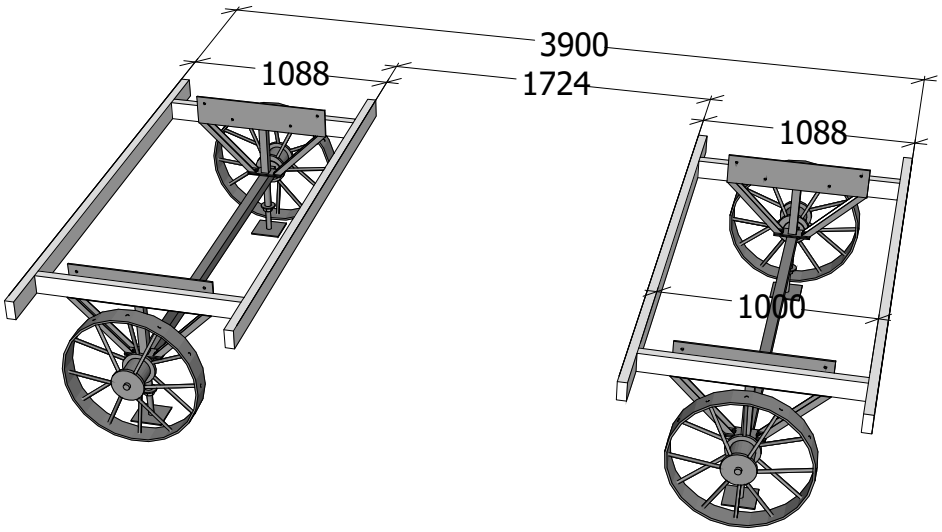

3900
1088
1724
1088
1000

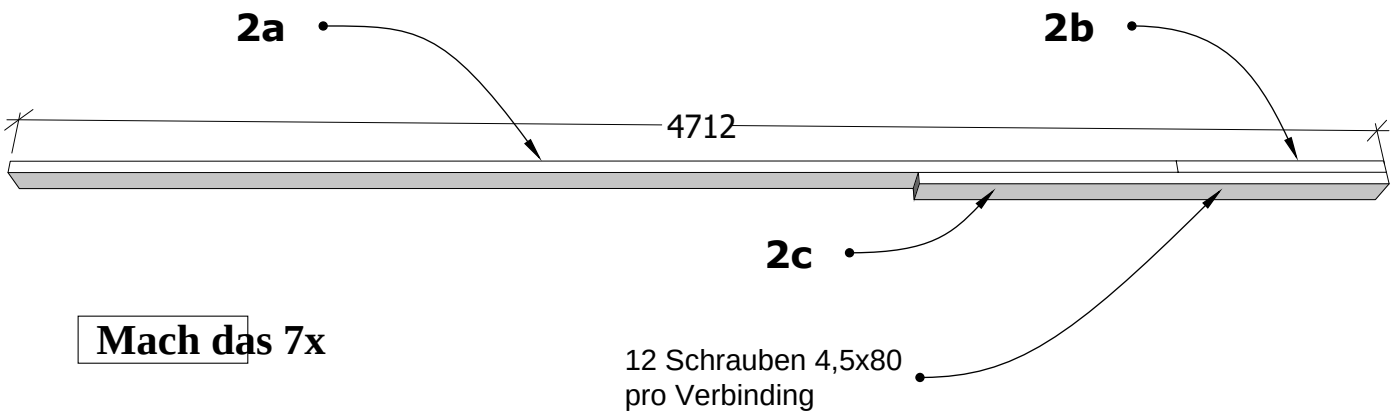
2a
2b
4712
2c
12 Schrauben 4,5x80
pro Verbinding


Mach das 7x

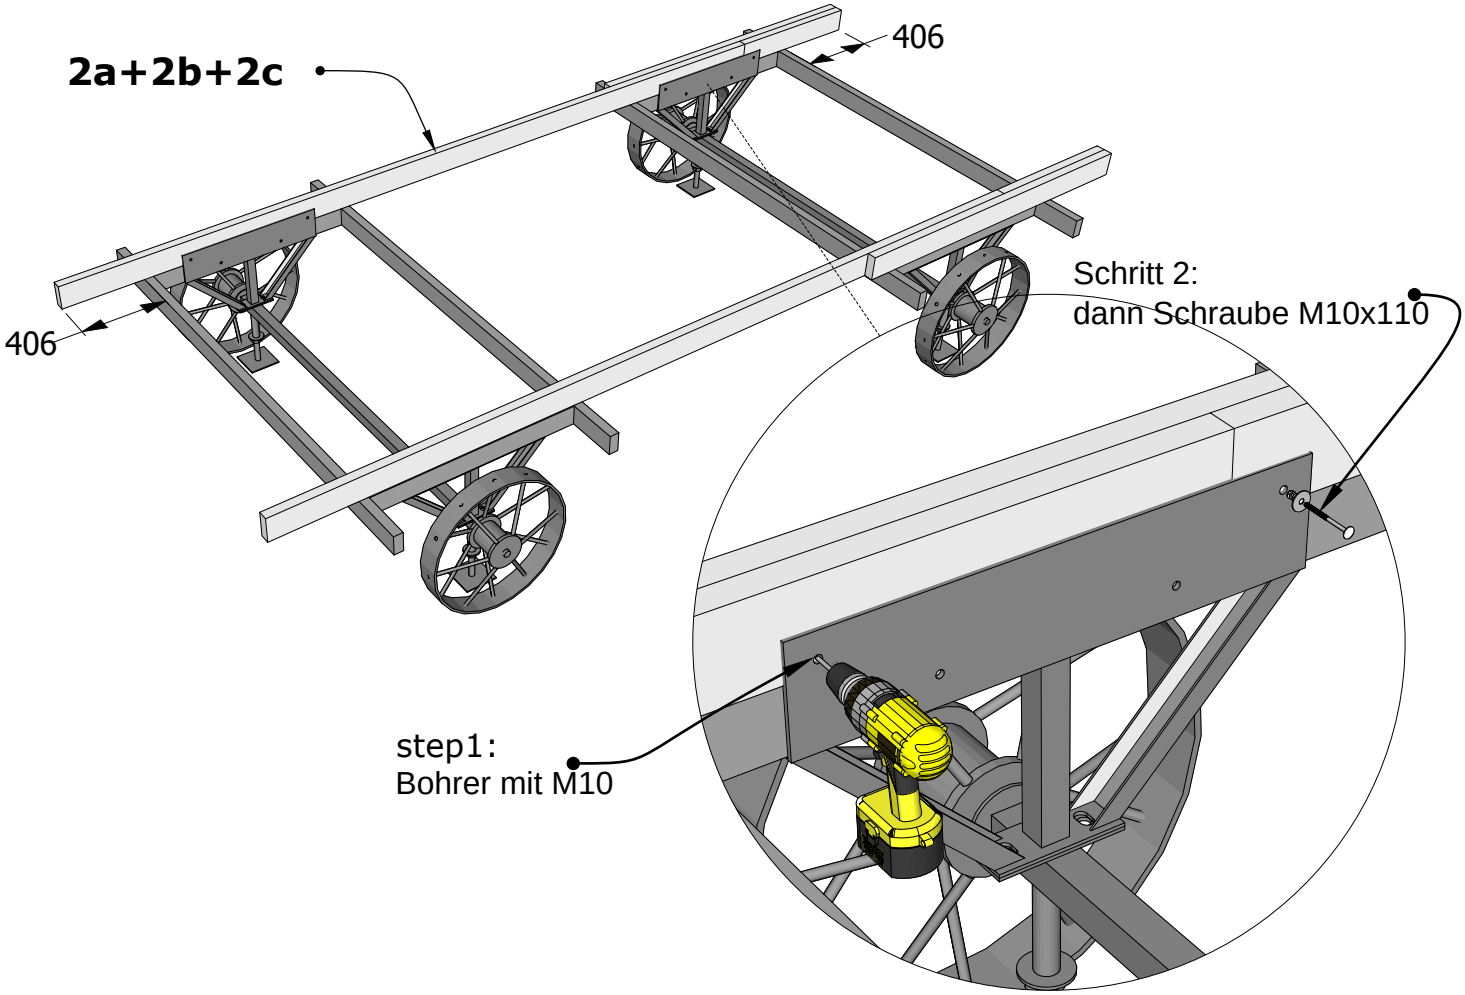
2a+2b+2c
406
406
Schritt 2:
dann Schraube M10x110
step1:
Bohrer mit M10

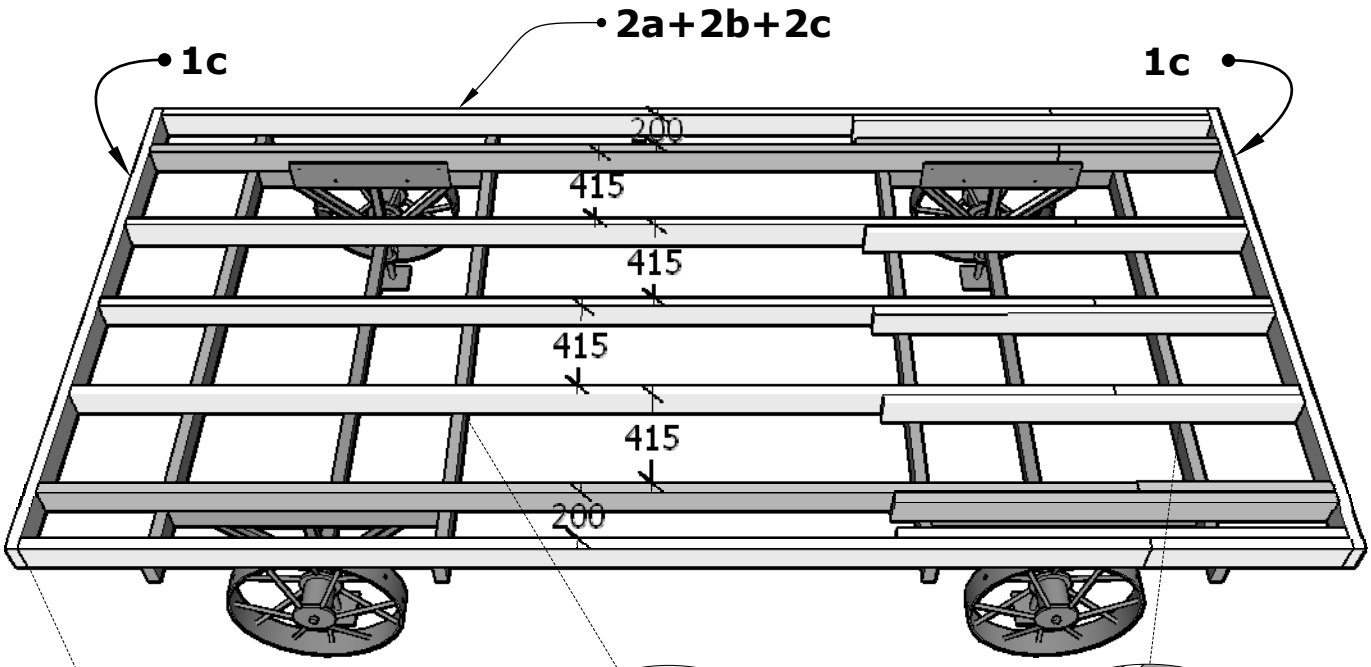


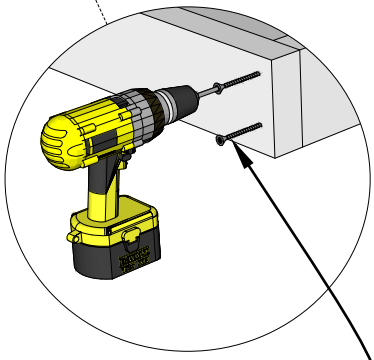


2 Schrauben 4,5x80 pro Verbindung,
insgesamt 28 St.

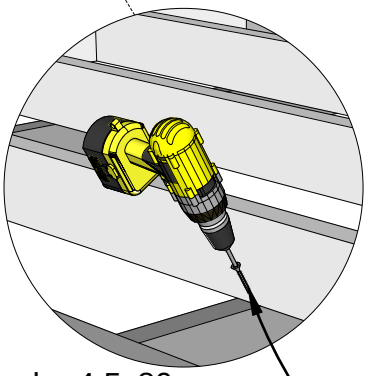



1 Schraube 4,5x80 pro Verbindung,
insgesamt 14 St.

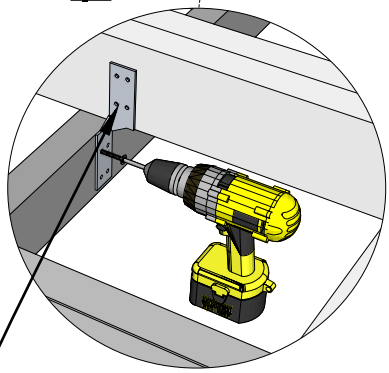


1 Trägerplatte 170x35x2
pro Verbindung
insgesamt 14 St.
+
16 Schrauben 3,5x40 pro Platte,
insgesamt 112 St.

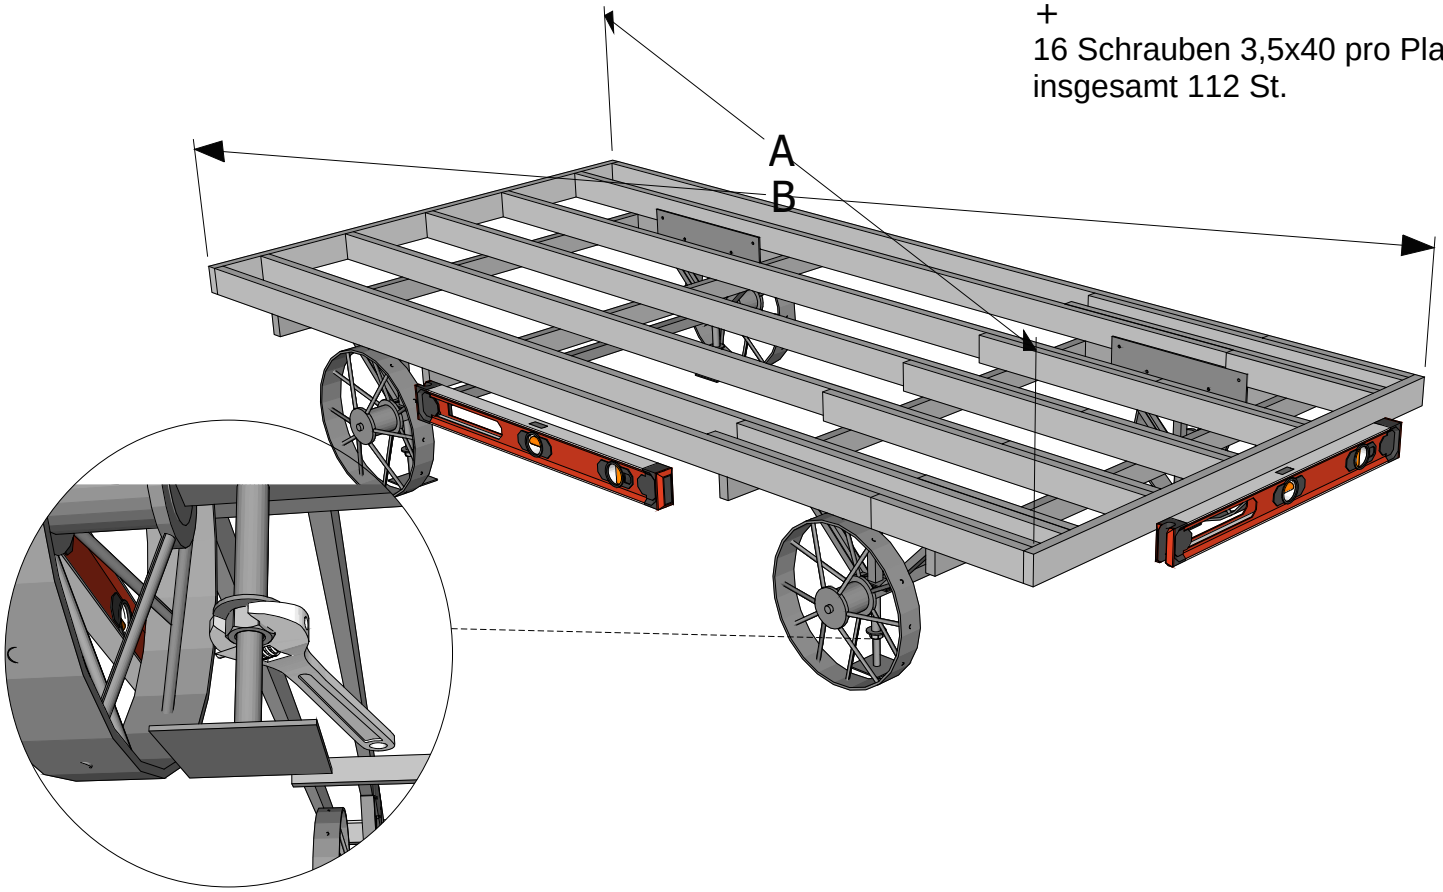


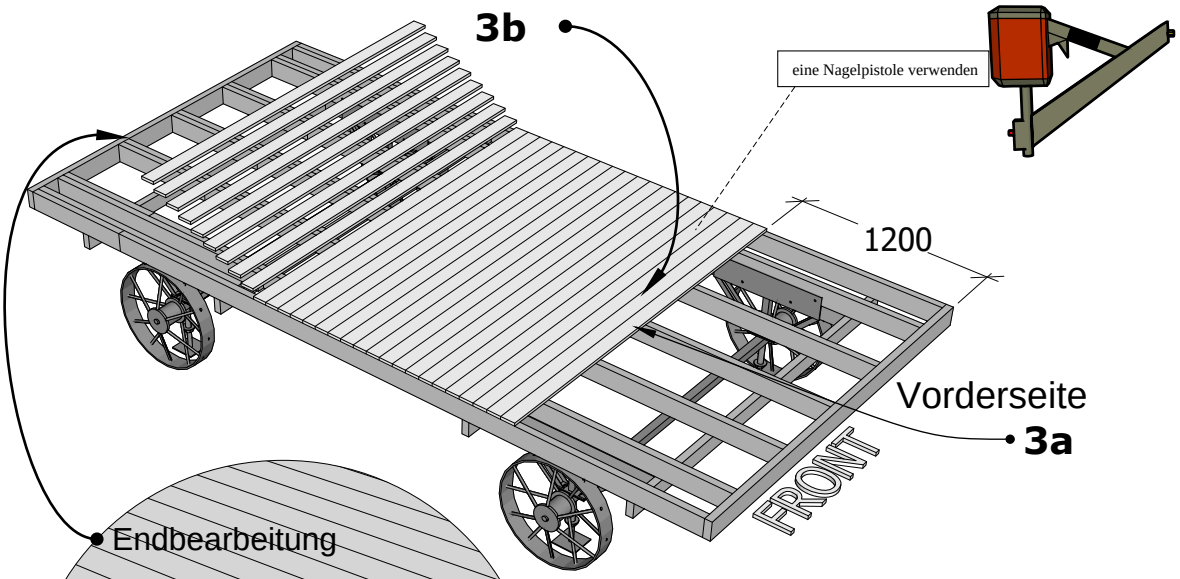


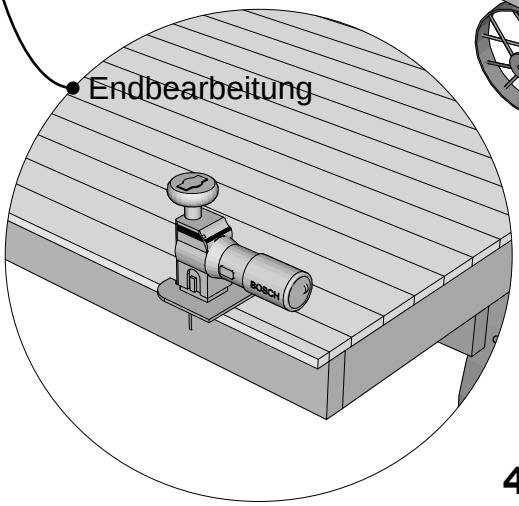

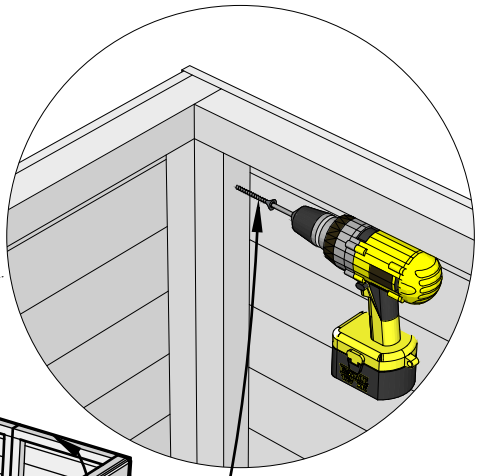



5 Schrauben 4,5x80 pro Verbindung

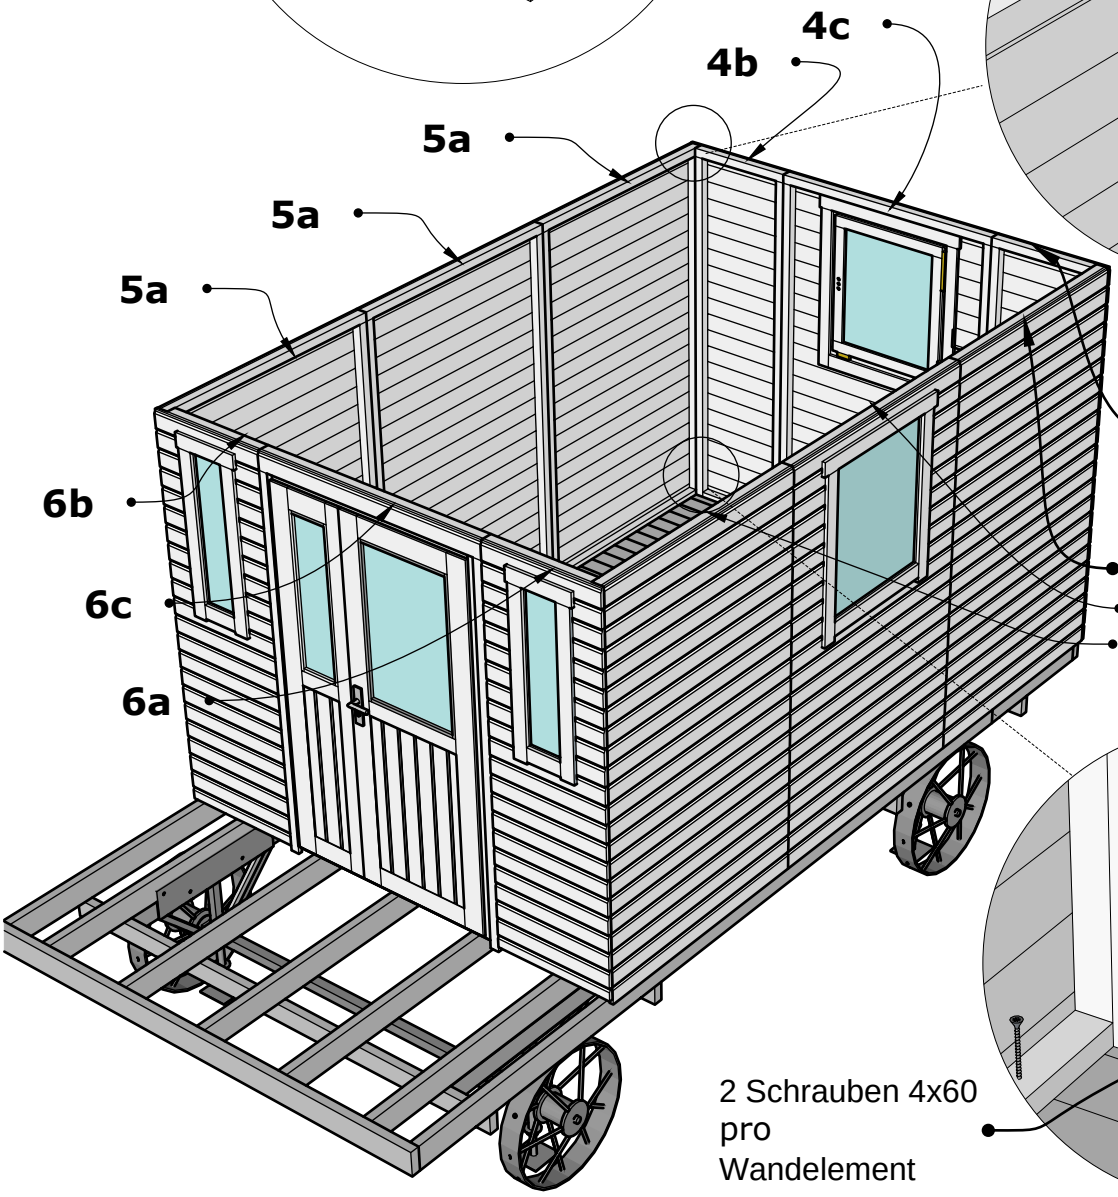


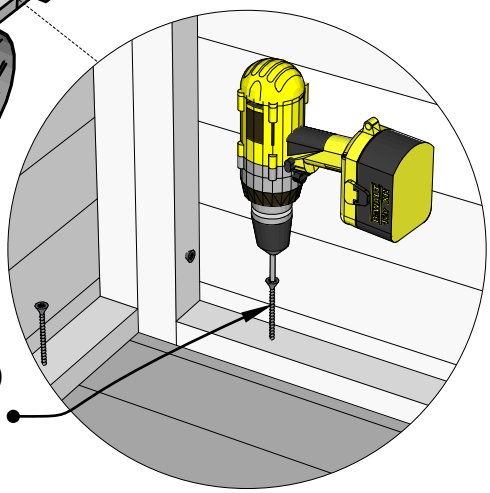



2 Schrauben 4x60 pro Wandelement

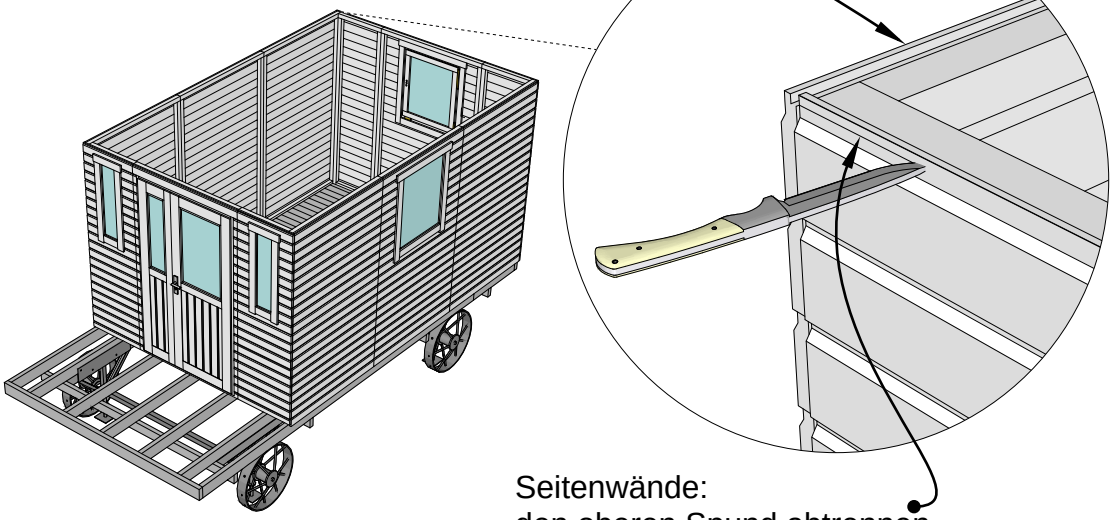

Stirnwande:
Schneide den oberen Spund nicht ab
Seitenwände:
den oberen Spund abtrennen

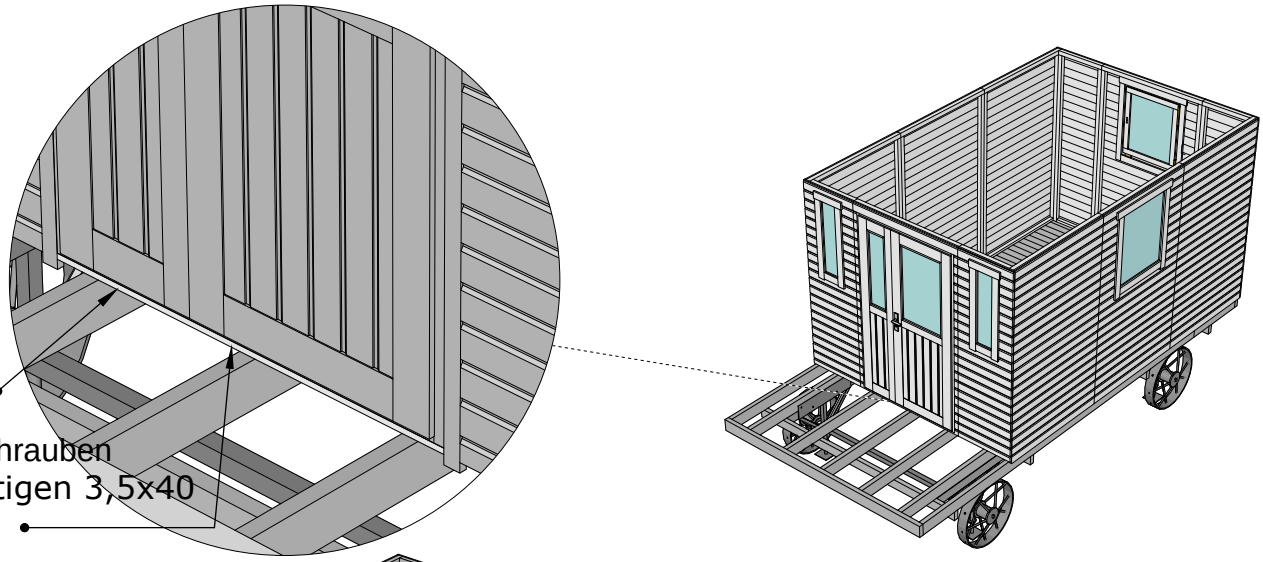

18
mit Schrauben
befestigen 3,5x40
3 St.

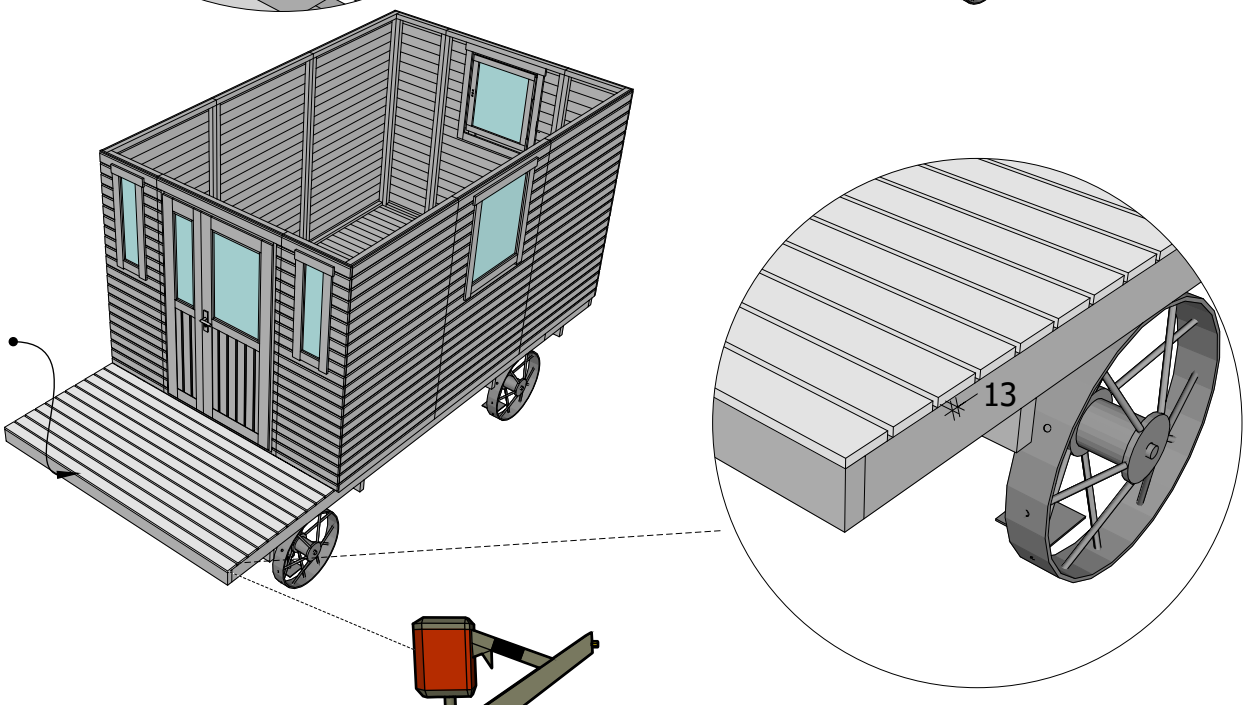
3d
13
eine Nagelpistole verwenden

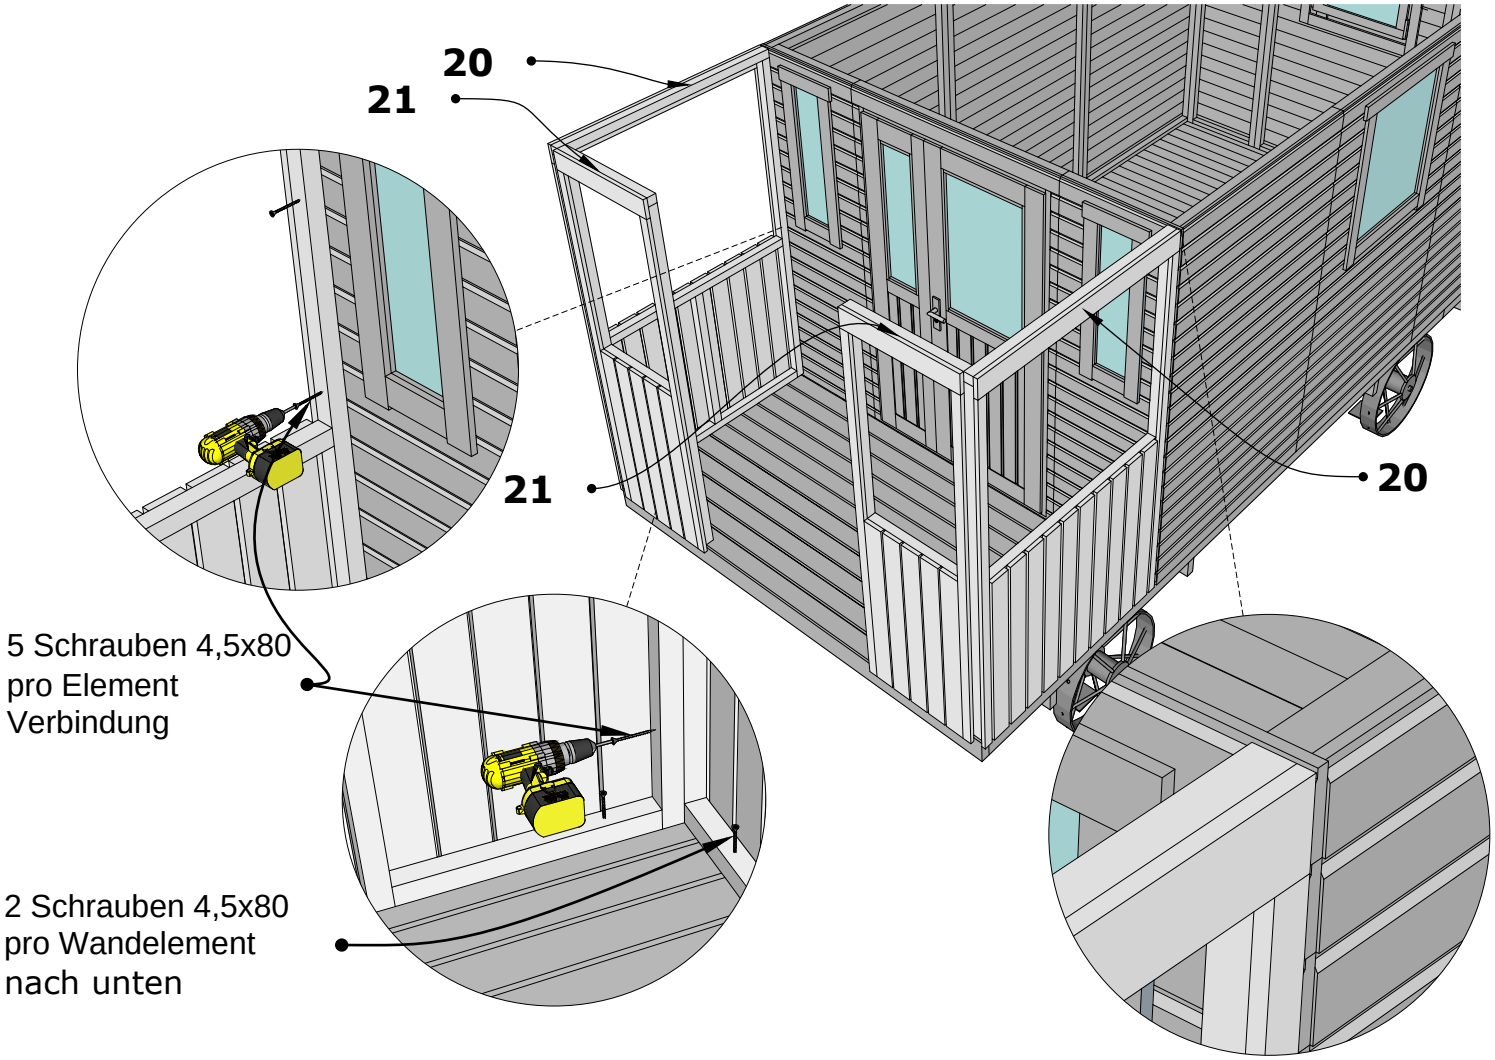

20
21
21
20
5 Schrauben 4,5x80
pro Element
Verbindung
2 Schrauben 4,5x80
pro Wandelement
nach unten

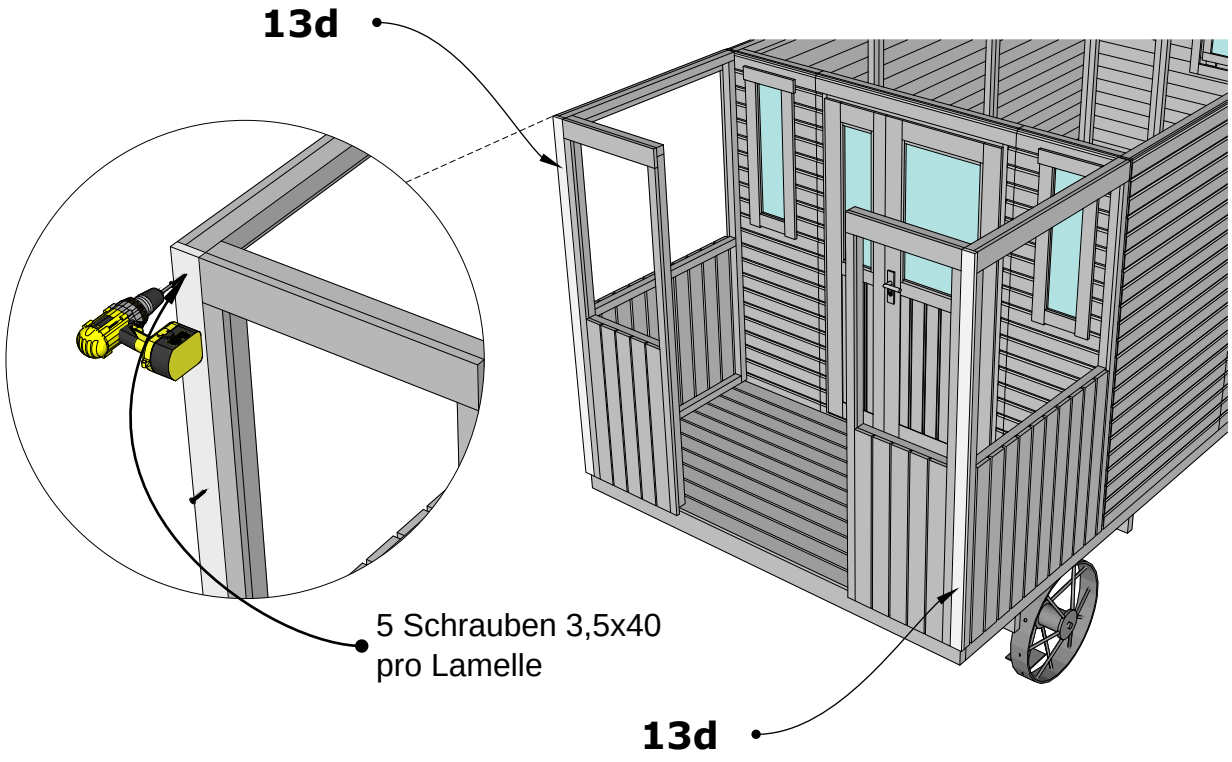

13d
5 Schrauben 3,5x40
pro Lamelle
13d

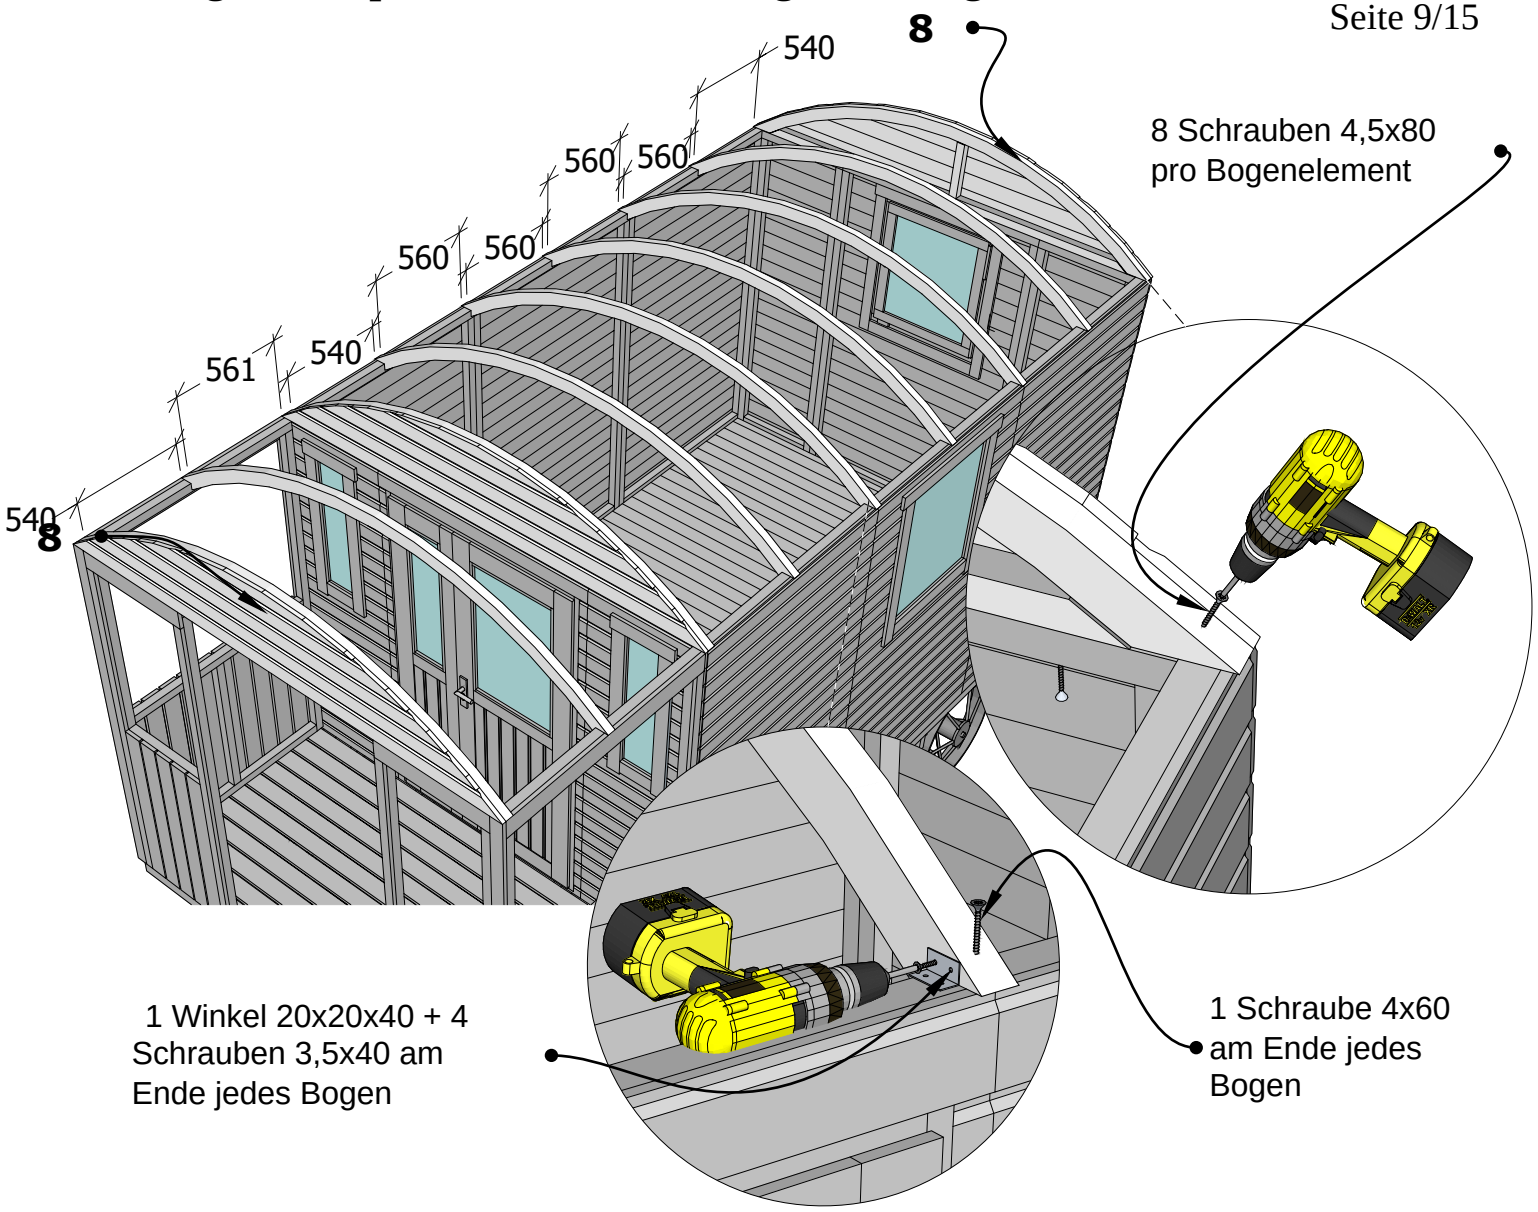

8
540
560
560
560
560
561
540
540
8
8 Schrauben 4,5x80
pro Bogenelement
1 Winkel 20x20x40 + 4
Schrauben 3,5x40 am
Ende jedes Bogen
1 Schraube 4x60
am Ende jedes
Bogen

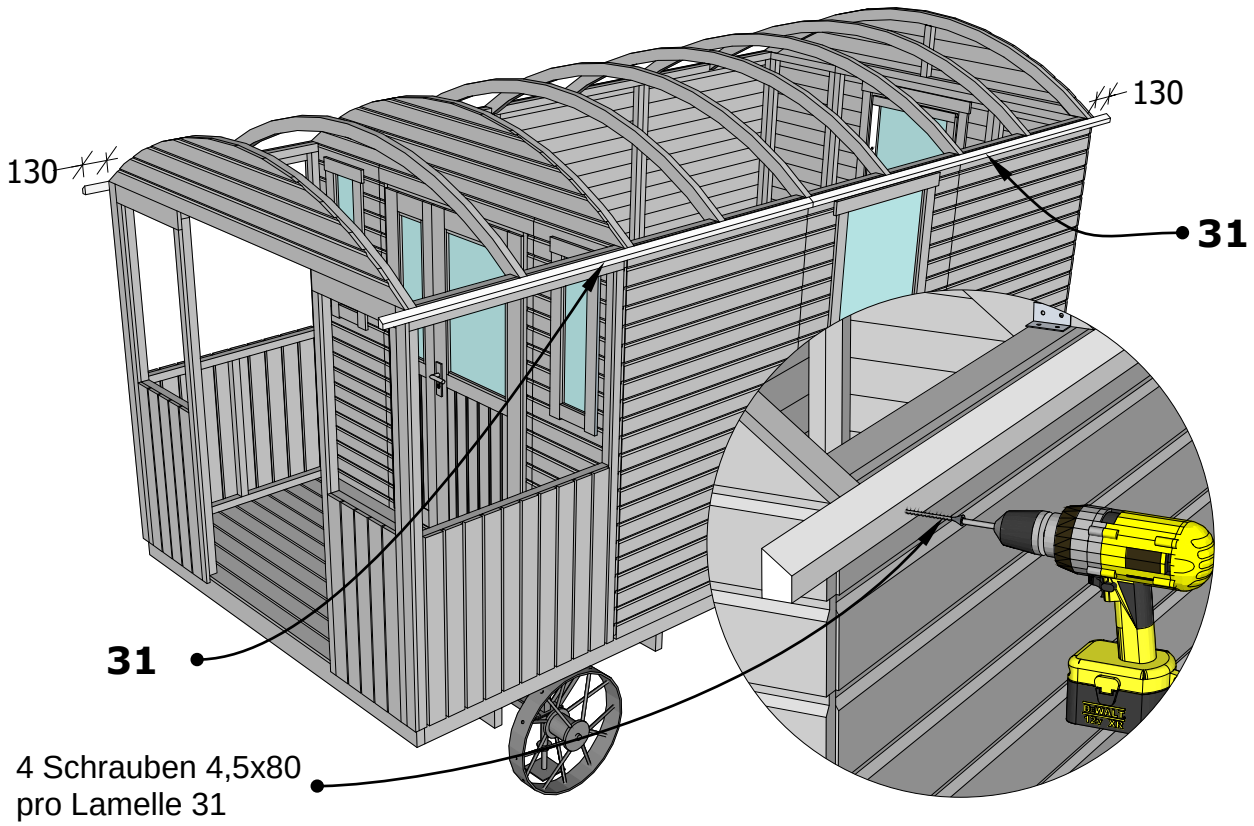

130
130
31
31
4 Schrauben 4,5x80
pro Lamelle 31


Zirkuswagen Komplett - Adrian - Montageanleitung

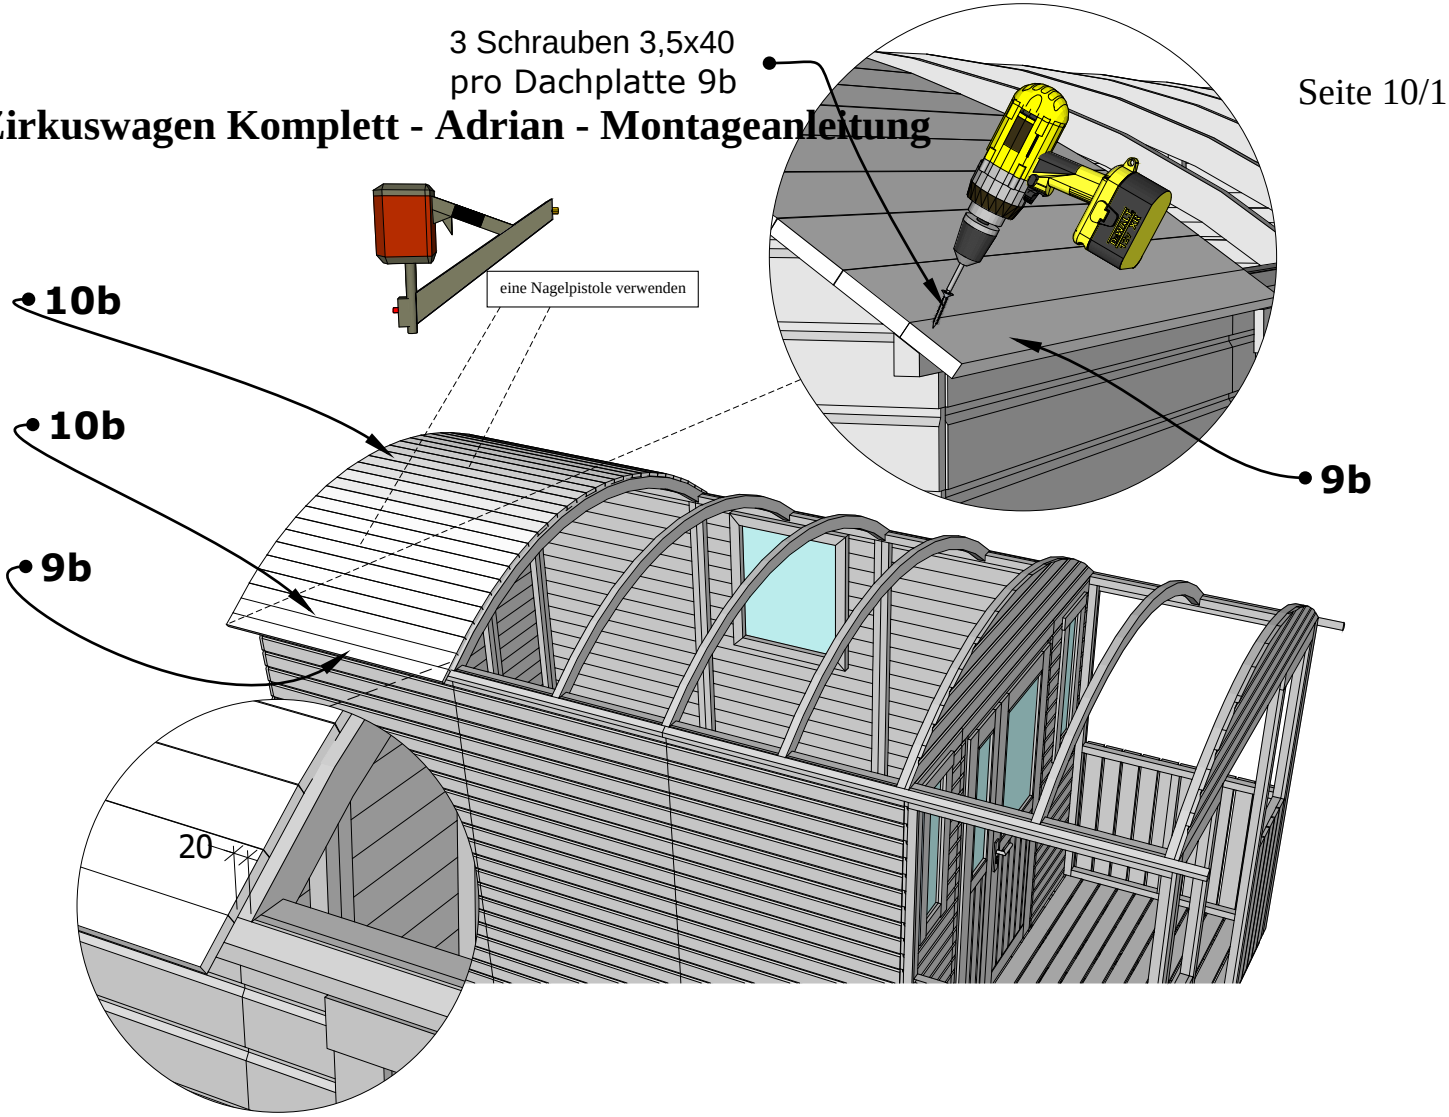


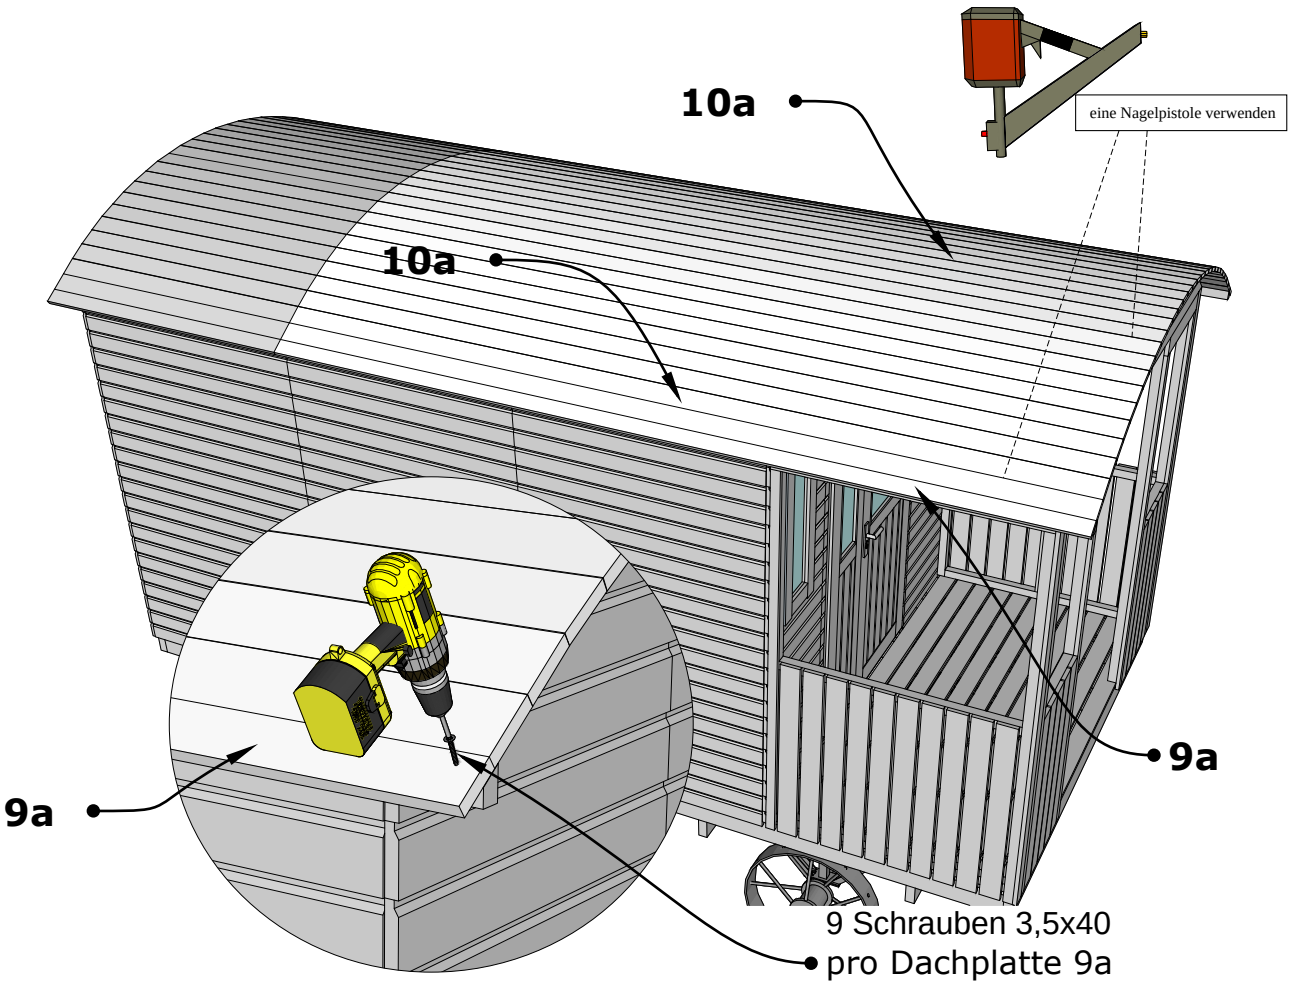


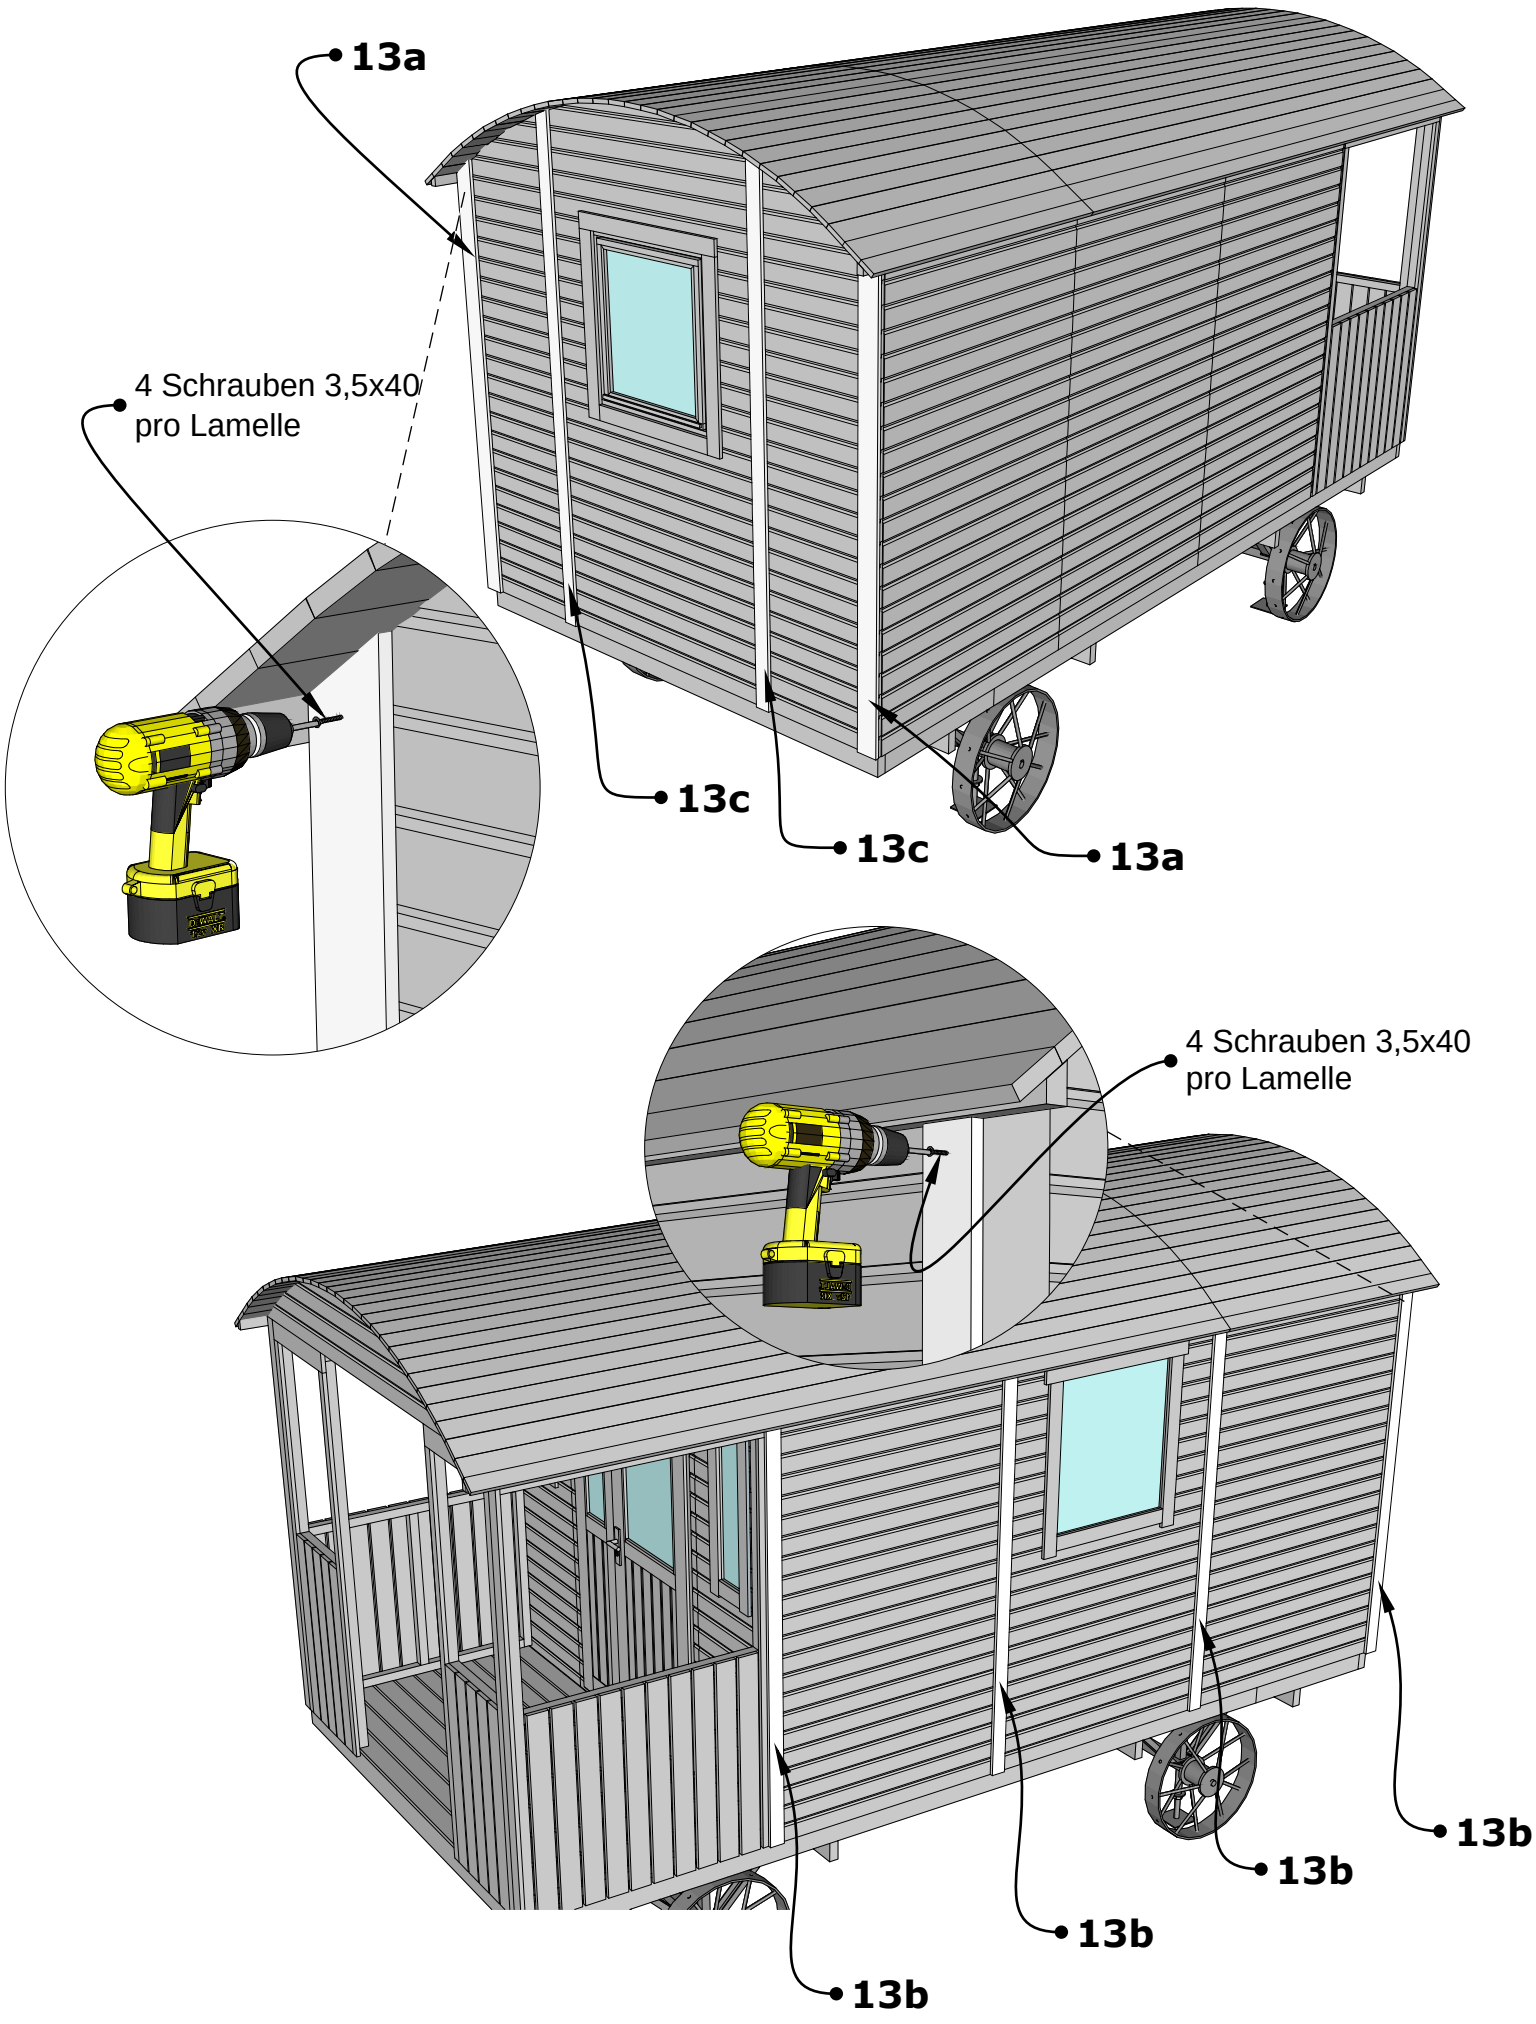

13a
4 Schrauben 3,5x40
pro Lamelle
13c
13c
13a
4 Schrauben 3,5x40
pro Lamelle
13b
13b
13b

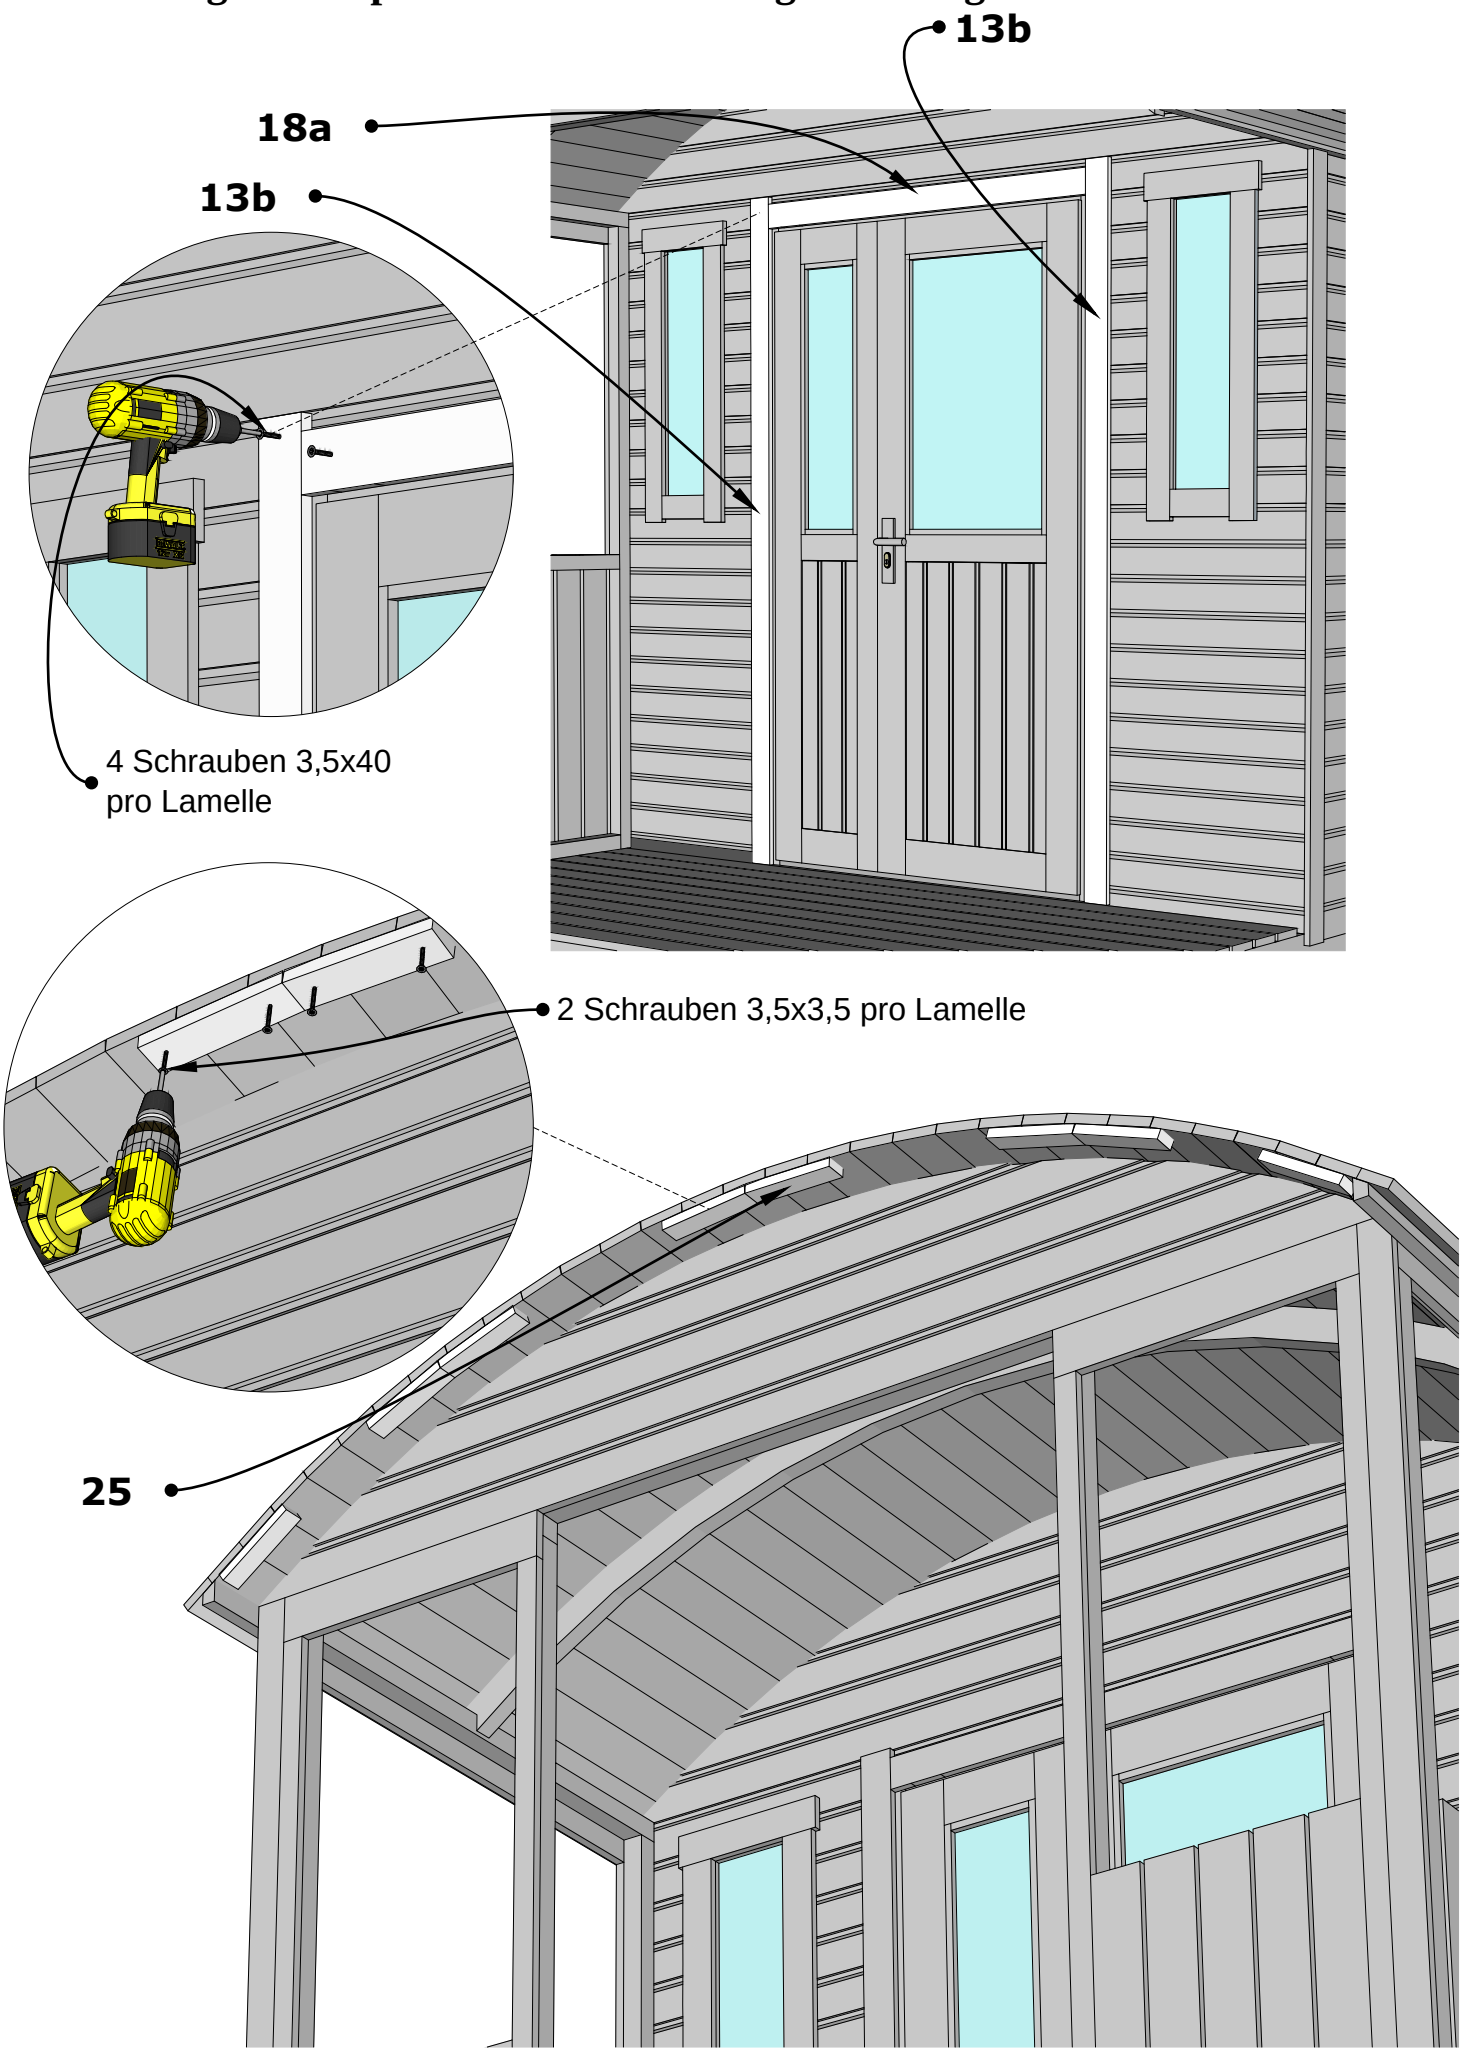

13b
18a
13b
4 Schrauben 3,5x40
pro Lamelle
2 Schrauben 3,5x3,5 pro Lamelle
25

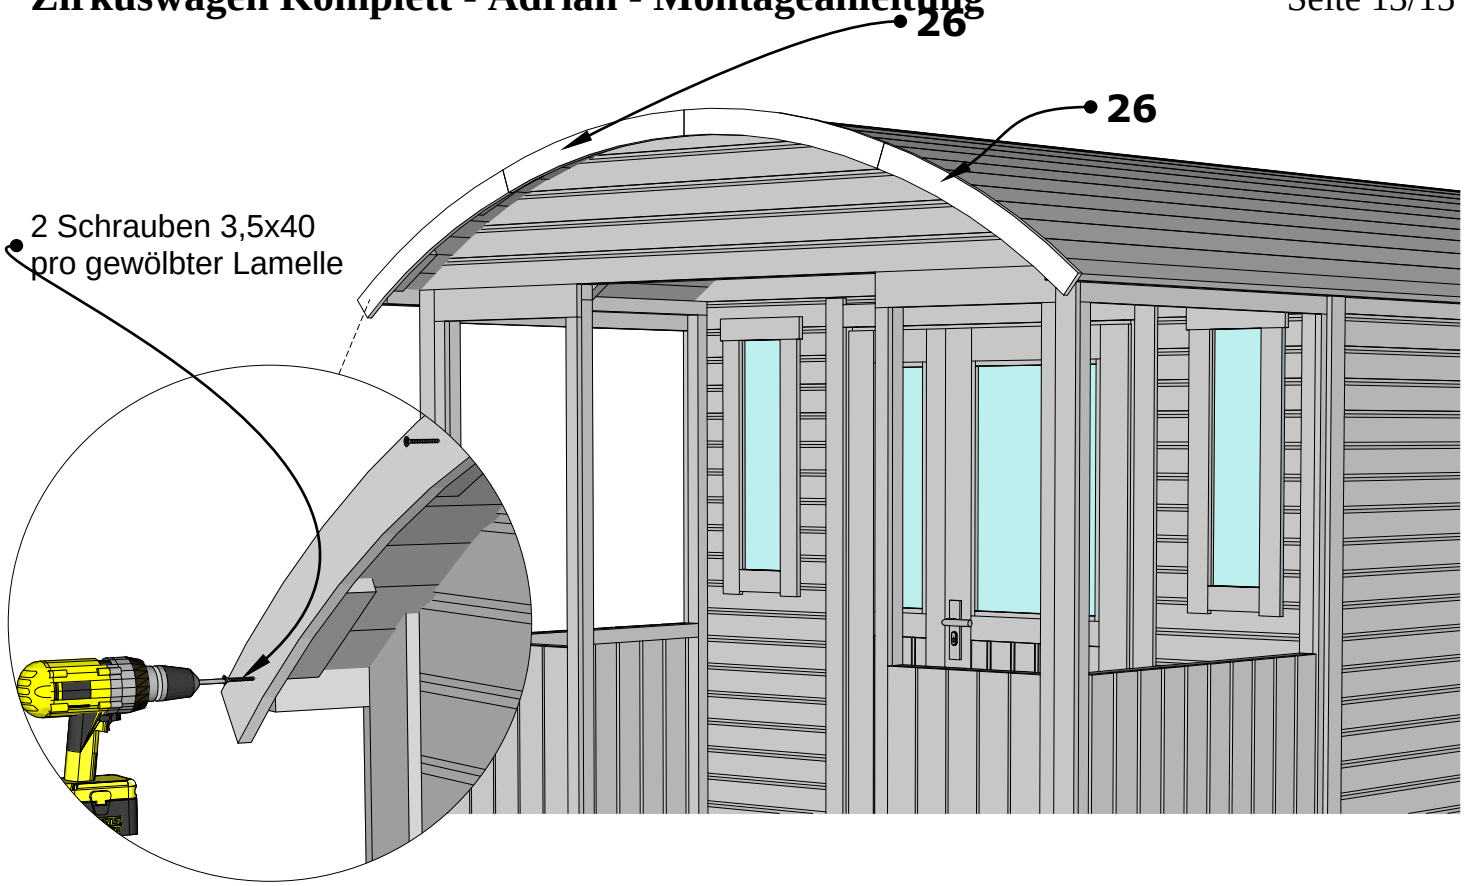
26
26
2 Schrauben 3,5x40
pro gewölbter Lamelle

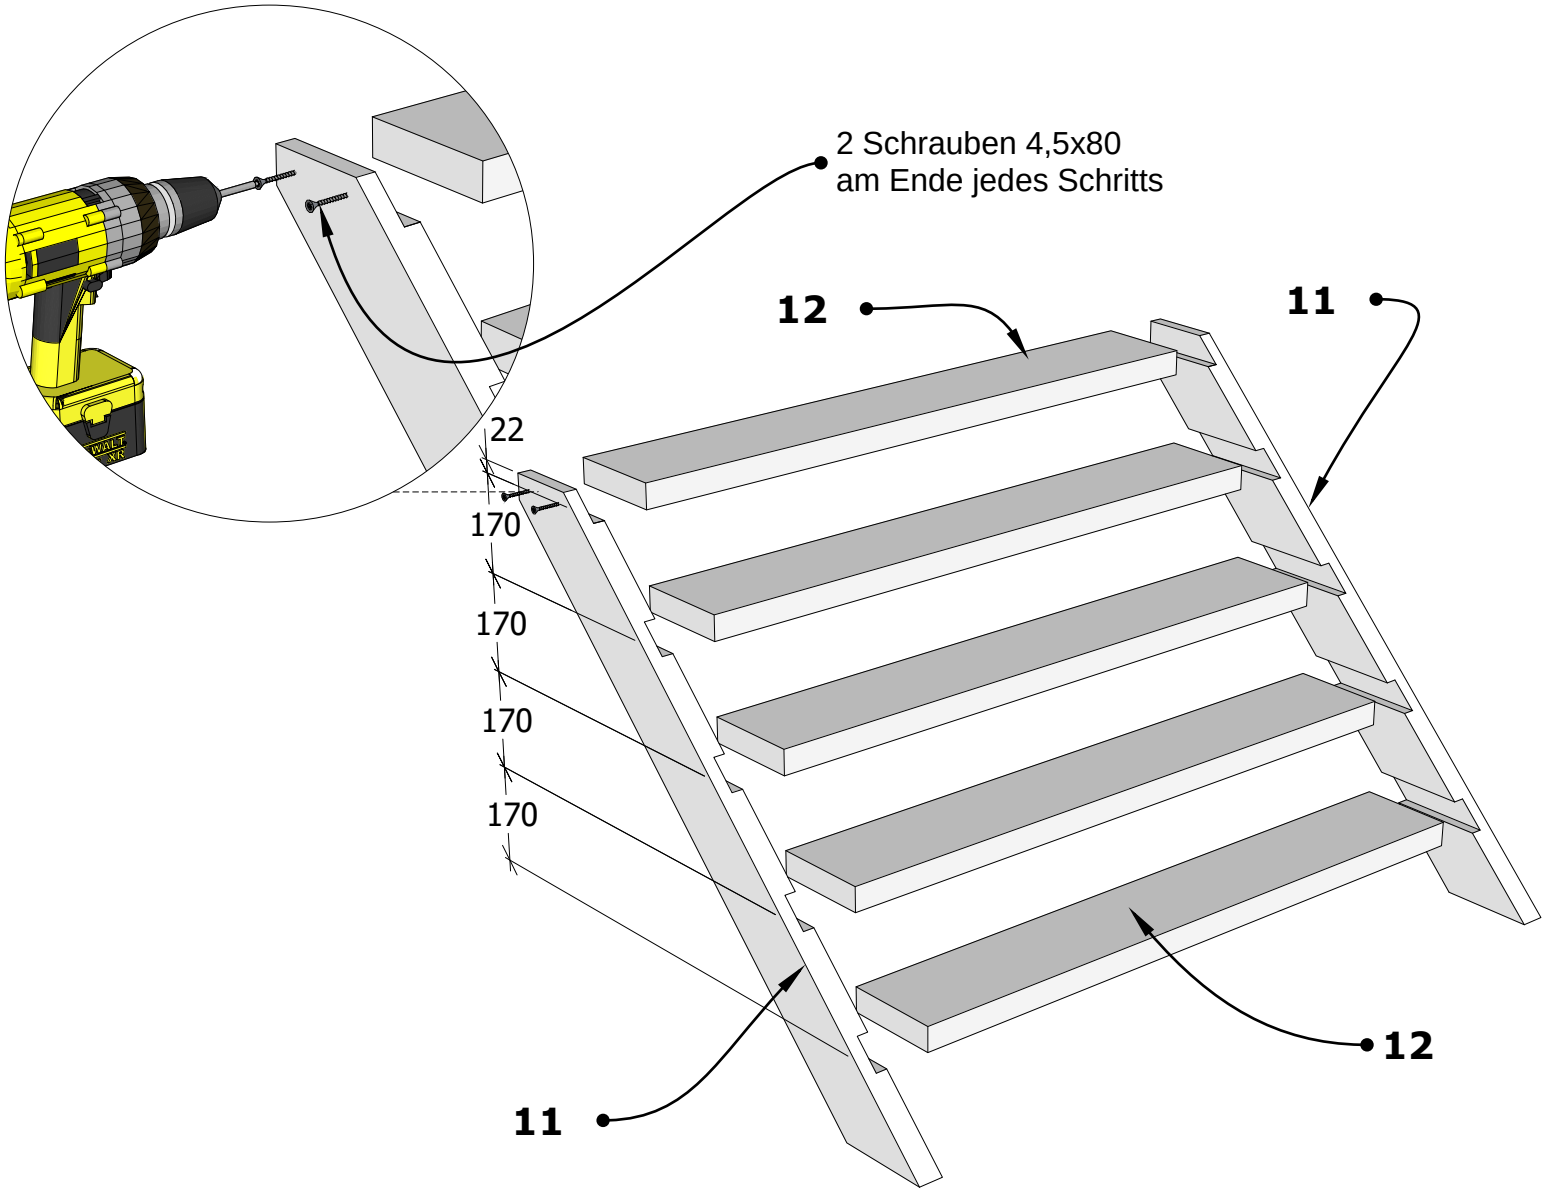
2 Schrauben 4,5x80
am Ende jedes Schritts
12
11
22
170
170
170
170
11
12

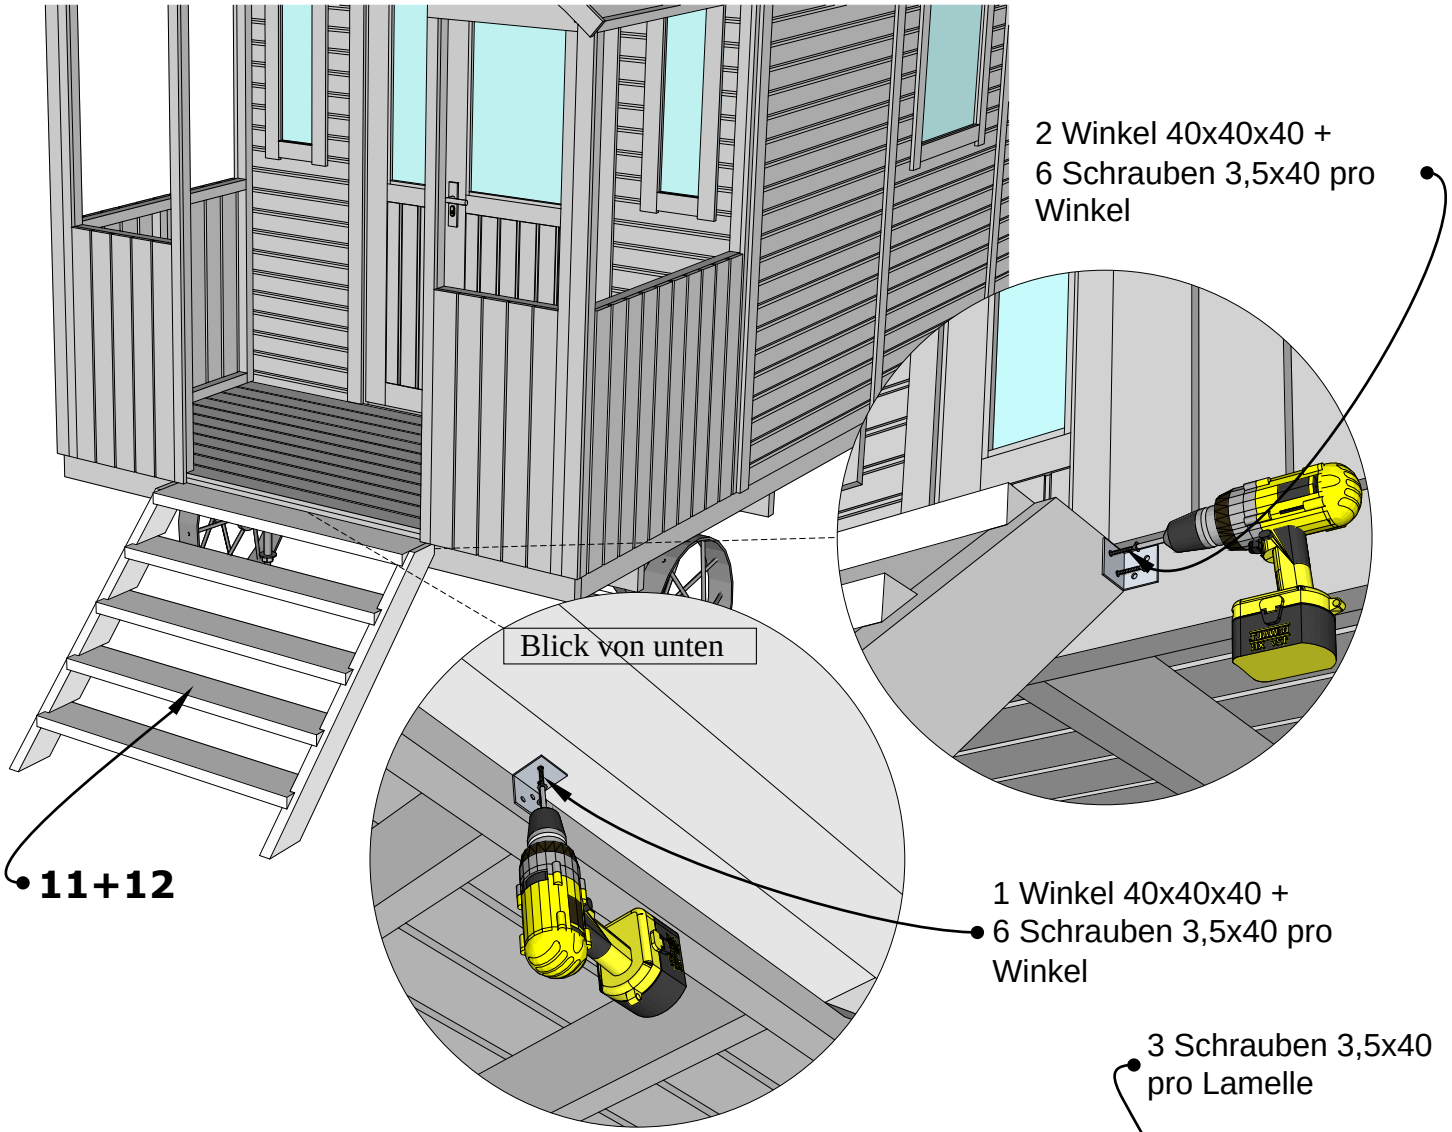
2 Winkel 40x40x40 +
6 Schrauben 3,5x40 pro
Winkel
Blick von unten
11+12
1 Winkel 40x40x40 +
6 Schrauben 3,5x40 pro
Winkel

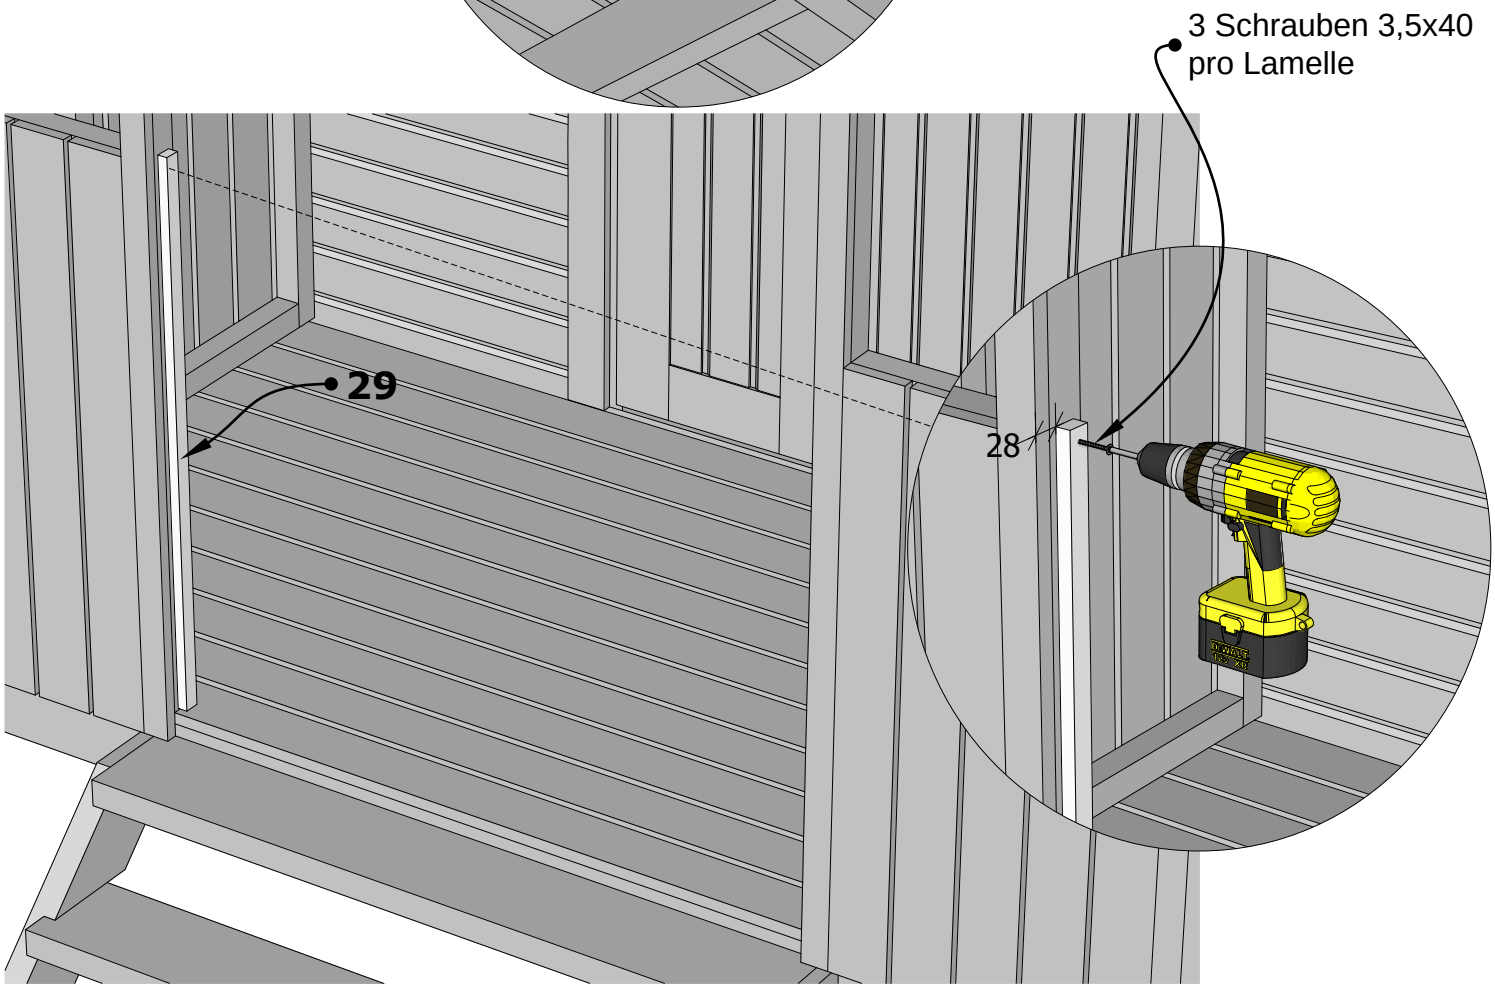
3 Schrauben 3,5x40
pro Lamelle
29
28

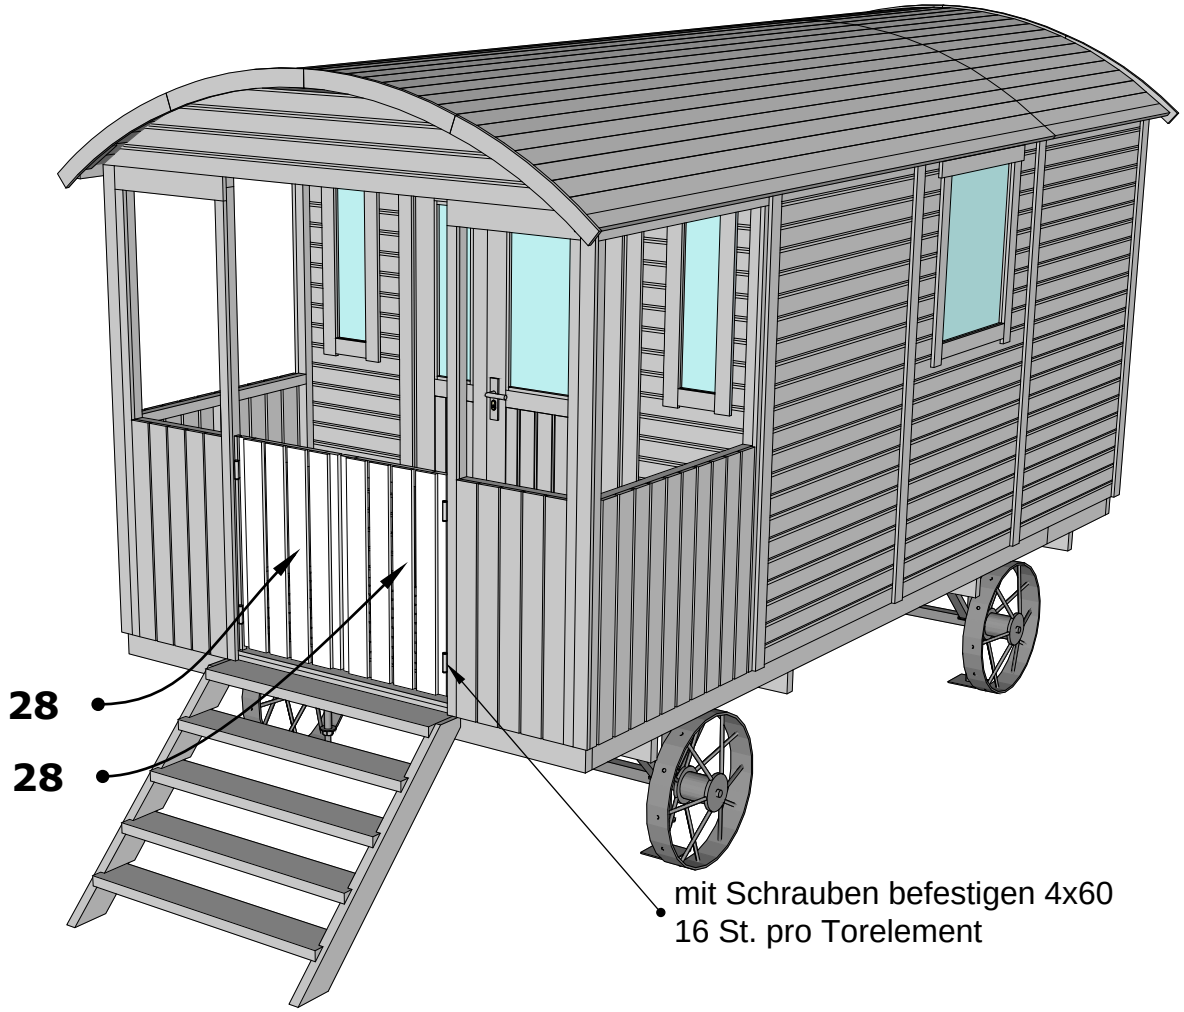
28
28
mit Schrauben befestigen 4x60
16 St. pro Torelement