

Zirkuswagen Komplett – Franz

Montageanleitung

Dieser Wagen muss auf verstellbaren Füßen stehen und ist nicht beweglich.

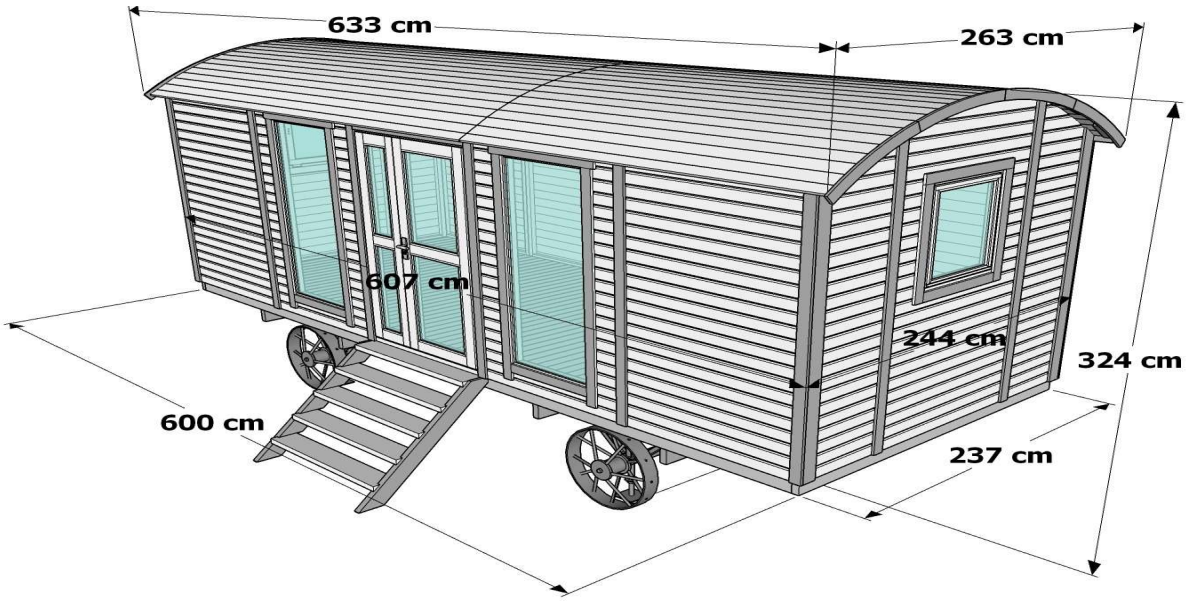

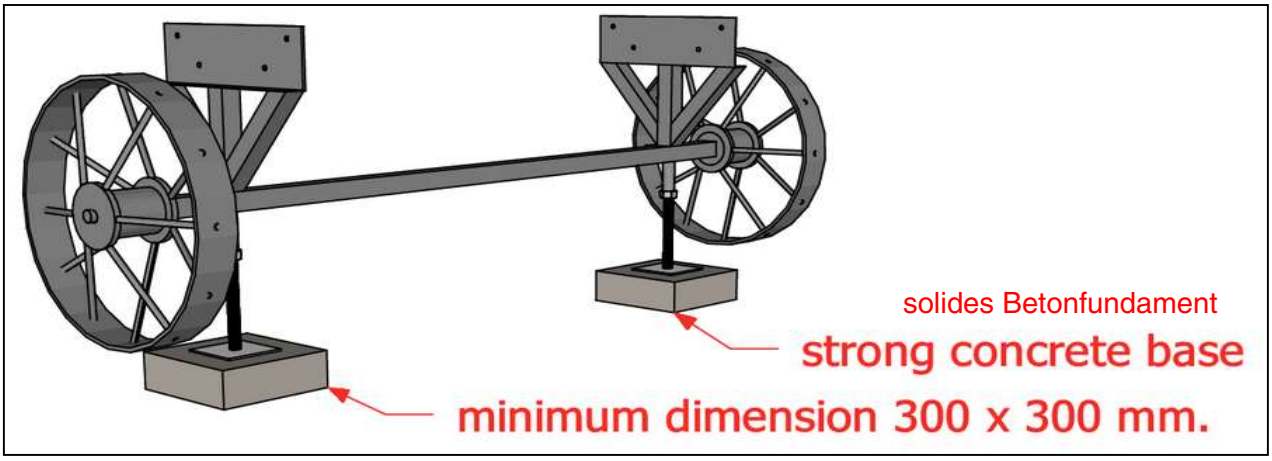

Mindestabmessungen 300 x 300 mm.

WICHTIG!!!

The structure can carry a weight of max. up to 1000 kg in addition to the existing one.

Die Struktur kann ein Gewicht von max. bis 1000 kg zusätzlich zum bestehenden.

	Packliste		**Seite**
Produkt:	**Zirkuswagen – Franz**		**1/1**
WIN-kode:	**Kontrollnummer**		
Artikel:	**K243453**		


Element nr.	Name des Elements	Menge	Abmessung (mm.)	Angeben
1	Bodenträger	6	44 x 120 x 2368	
1a	Bodenträger	4	44 x 94 x 1000	
2	Bodenträger	21	44 x 120 x 2956	
3a	Dielenboden	1	19 x 75 x 2368	erste
3b	Dielenboden	65	19 x 90 x 2368	
3c	Dielenboden	1	19 x 75 x 2368	letzte
4a	Stirnwand rechts	2	600 x 1980	
4b	Stirnwand links	2	600 x 1980	
5a	Wand 1200	7	1200 x 1980	
5b	Wand mit nicht zu öffnen Fenster	2	1200 x 1980	
5c	Wand mit eingebauter Tür	1	1200 x 1980	
5d	Wand mit offenem Fenster	2	1200 x 1980	
7	Fußgewölbestütze	9	455 x 2406	
8	äußere Fußgewölbestütze, überdeckt	2	2406 x 416	mit Paneel
9a	Dachplatte	1+1	19 x 70 x 3749	erste/letzte
9b	Dachplatte	1+1	19 x 70 x 2549	erste/letzte
10a	Dachplatte	29	19 x 90 x 3749	
10b	Dachplatte	29	19 x 90 x 2549	
11	Treppe/Seite	1+1	44 x 120 x 1205	45° / /
12	Treppe/Stufe	5	44 x 170 x 1152	
13a	Abdeckleiste für Stirnwandkante	4	16 x 94 x 2050	Ende 37°
13b	Seitenwandverkleidungsleiste	12	16 x 70 x 1936	
13c	Endwand-Mittelabdeckleiste	4	16 x 70 x 2314	Ende 20°
14	Obere Leiste der Türöffnung	1	16 x 44 x 1110	
15	Türleiste	1	19 x 40 x 1112	
25	Befestigungsziegel Dachrandbogen	16	19 x 40 x 180	
26	Dachrandbogen	8	L = 710 mm.	Bogenelement
31	Oberer Federhebel	4	28 x 44 x 3149	Rand 37°
32	Zusätzliche Metallverstärkung	4	50 x 90 x 1000	

<u>Metallteile:</u>


50	Wagenrad	4
51	Unterlegscheibe für Wagenräder	4
51a	Radschiene	4
52	Wagenachse	2
53	Bodenabstützung	4
54	Schrauben und Muttern Für Boden	4
55	Verstellbares Stützbein	4
56	Mutter für Stützbein M27	4
57	Schraube M10, L 70	28
58	Schraube M10, L 110	4
59	Mutter M10	32
60	Unterlegscheibe M10	64
	Befestigungsset + Montageanleitung	


Zirkuswagen Komplett – Franz

Montageanleitung

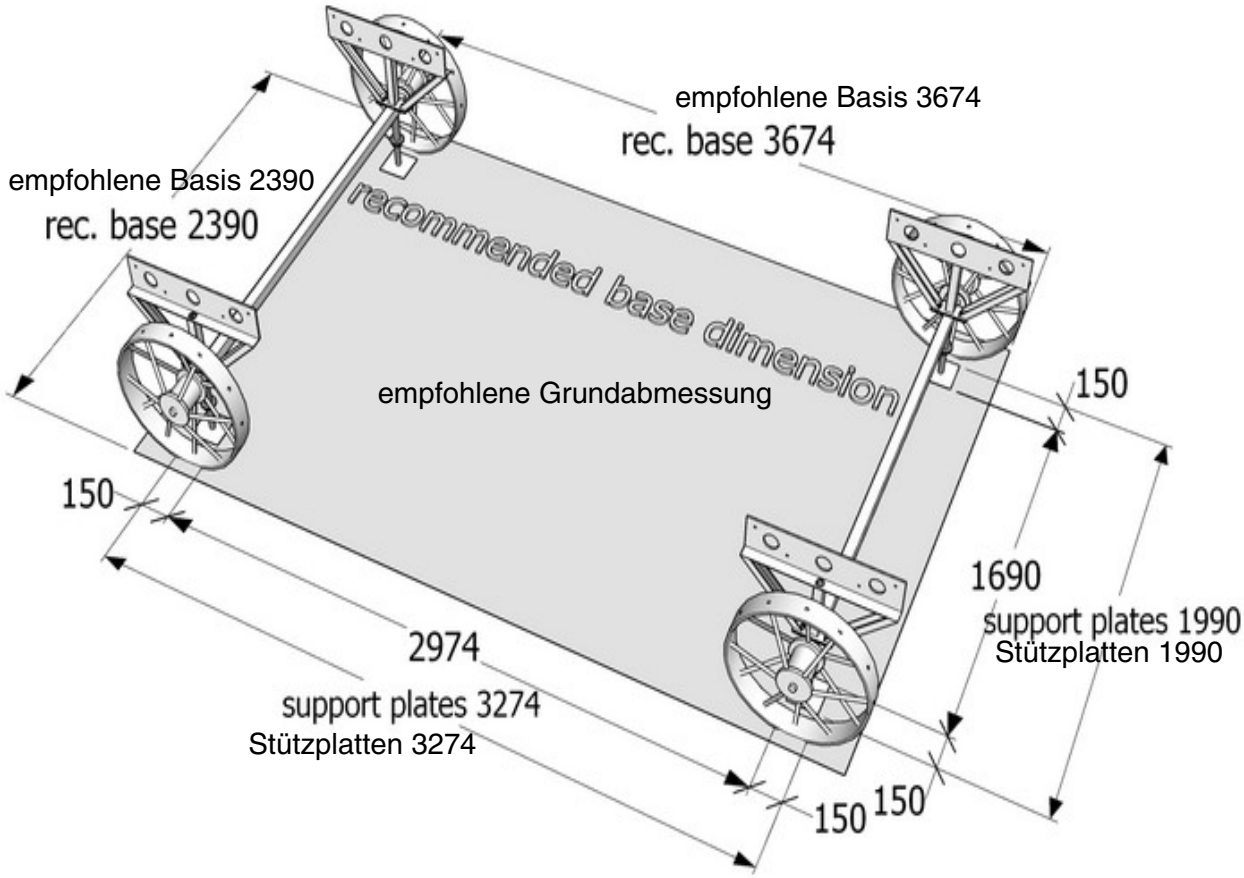





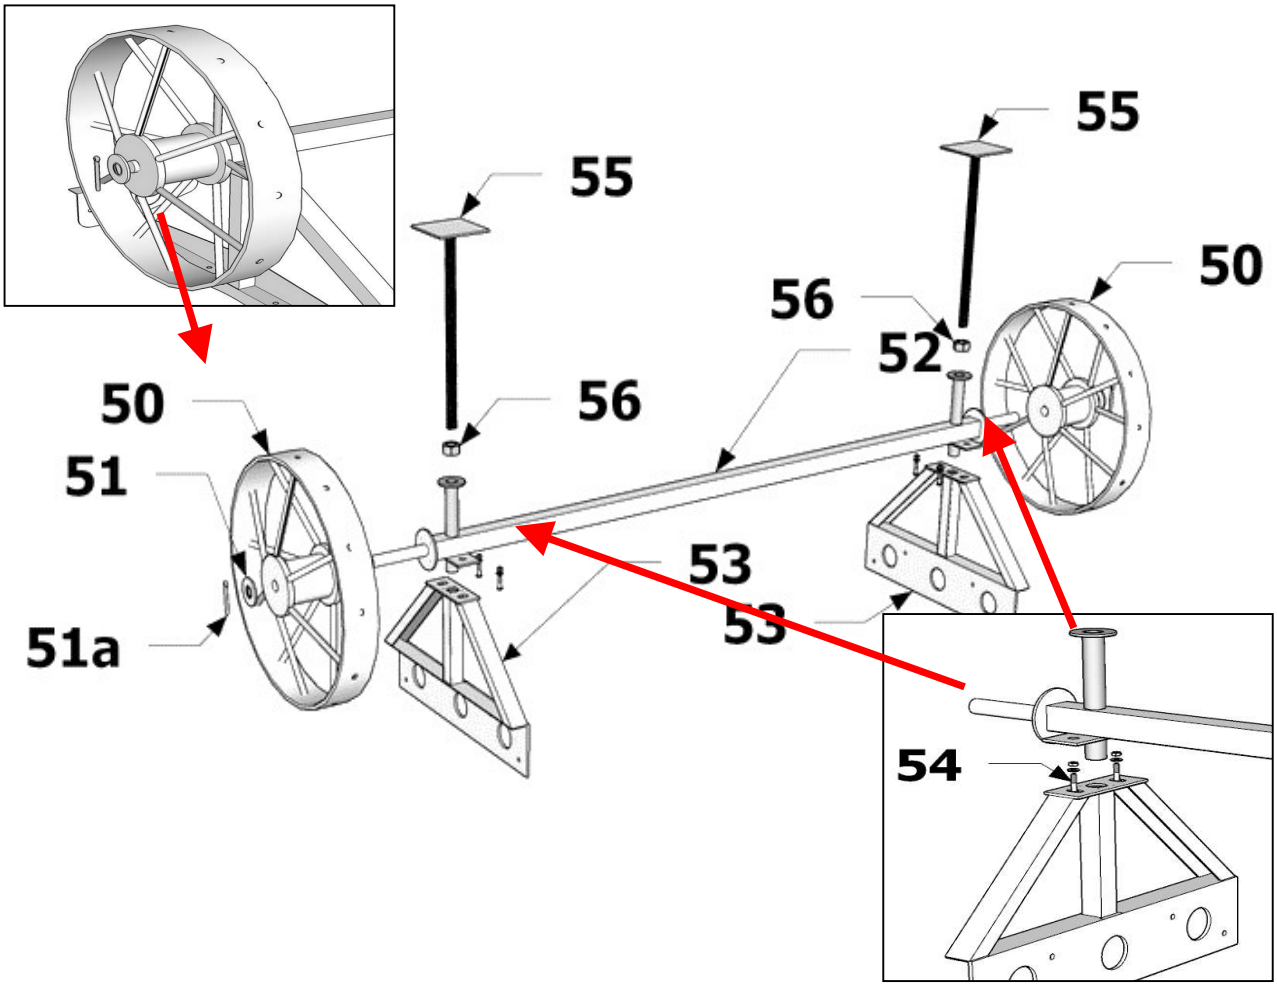


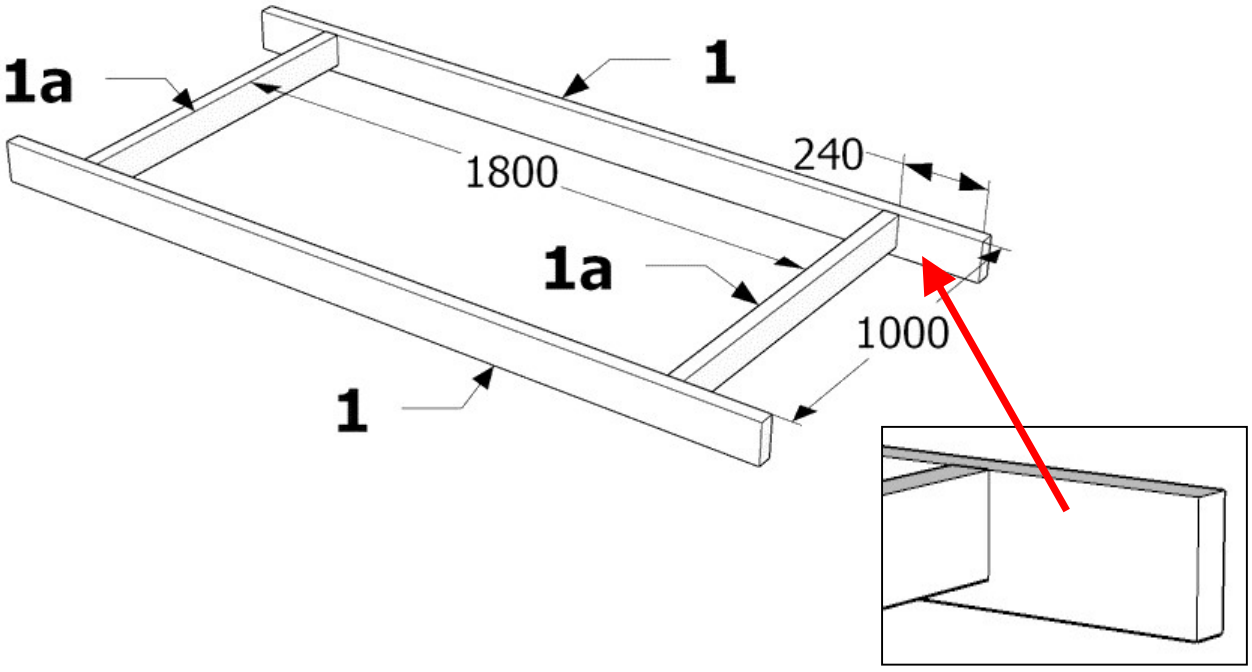


1	+	**1a**	**4,5 x 80**	**8**

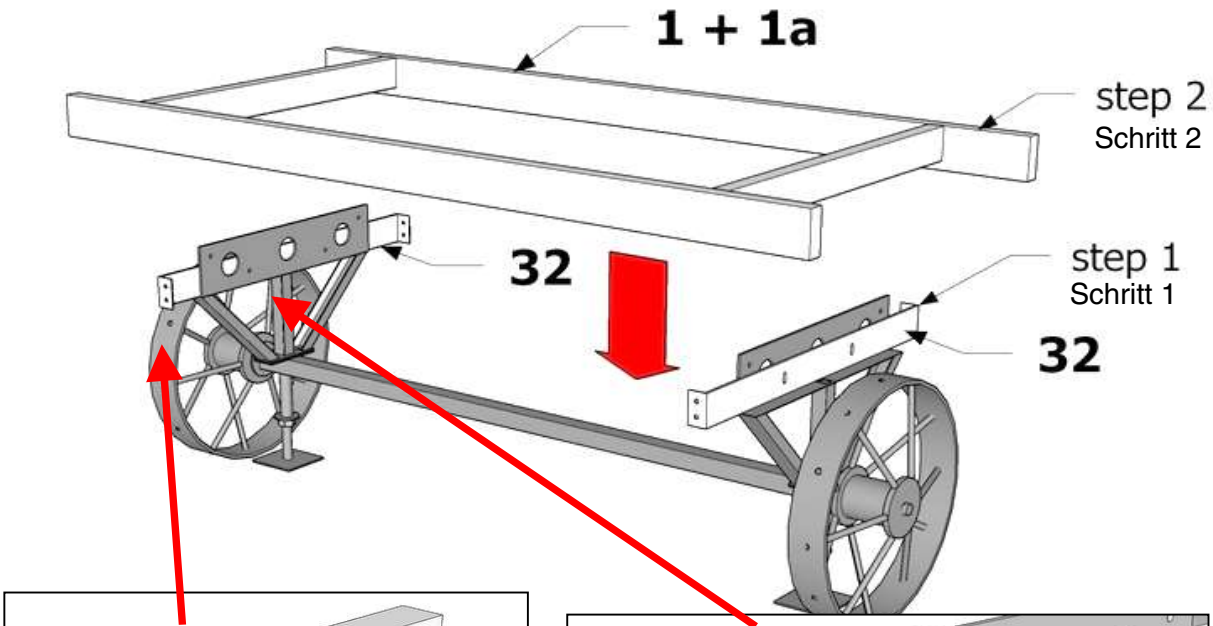

1 + 1a
step 2
Schritt 2
32
step 1
Schritt 1
32

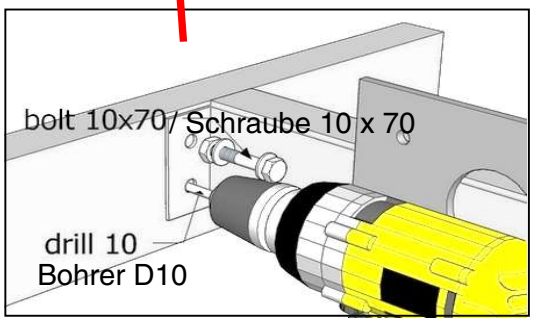

bolt 10x70/ Schraube 10 x 70
drill 10
Bohrer D10

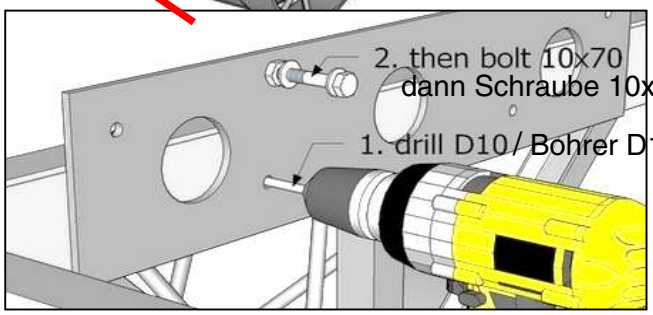

2. then bolt 10x70
dann Schraube 10x70
1. drill D10 / Bohrer D10

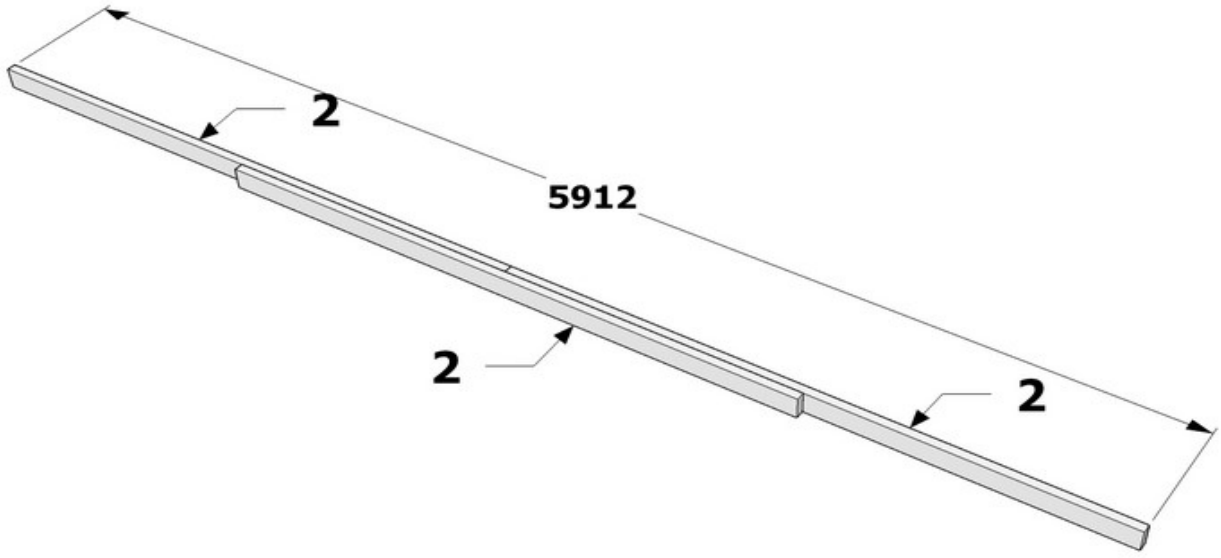
2
5912
2
2

2	+	2	+	2		4,5 x 80	84

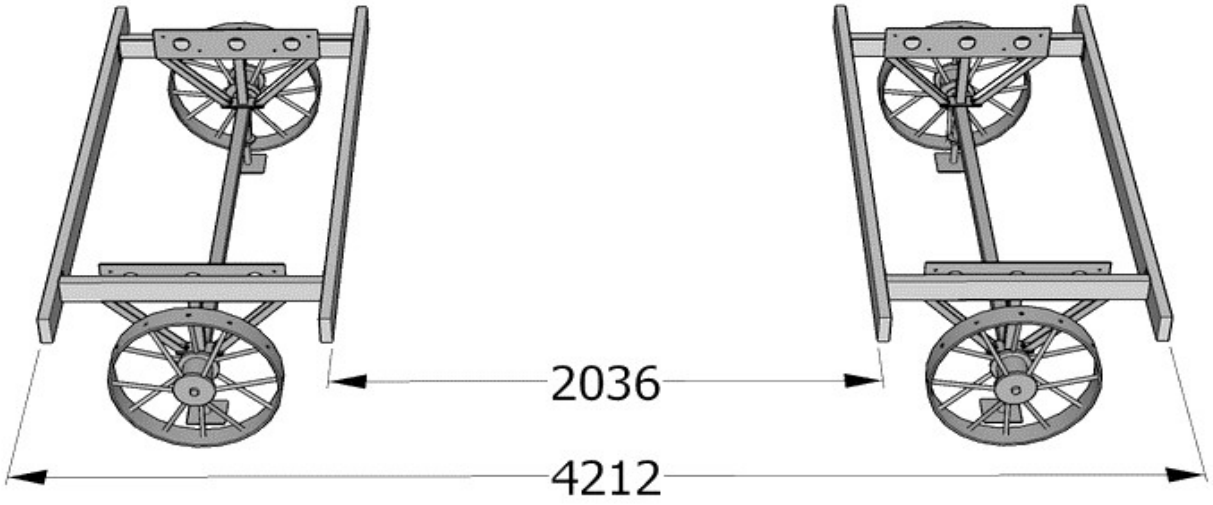


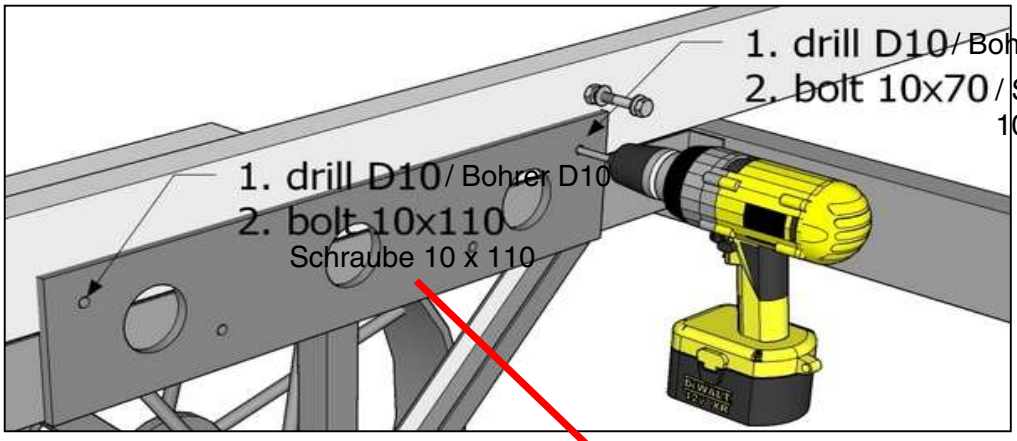


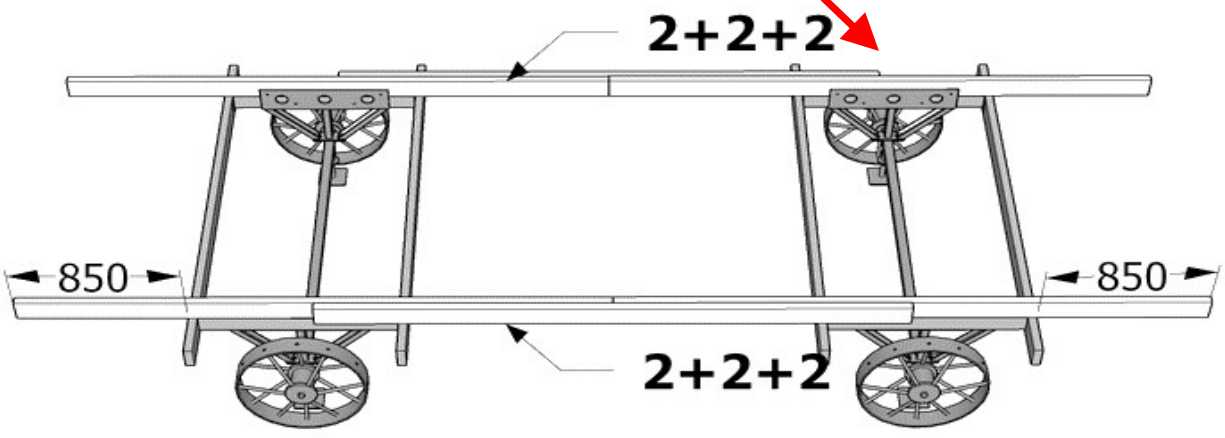

2	+	Basis

Schraube 10x70	4
Schraube 10x110	4

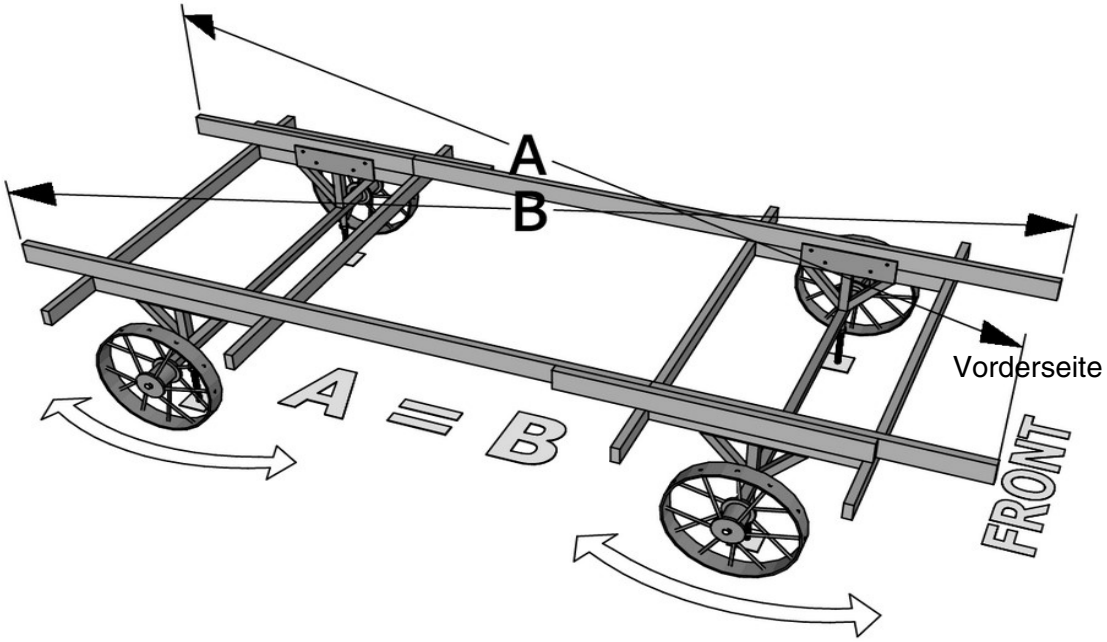

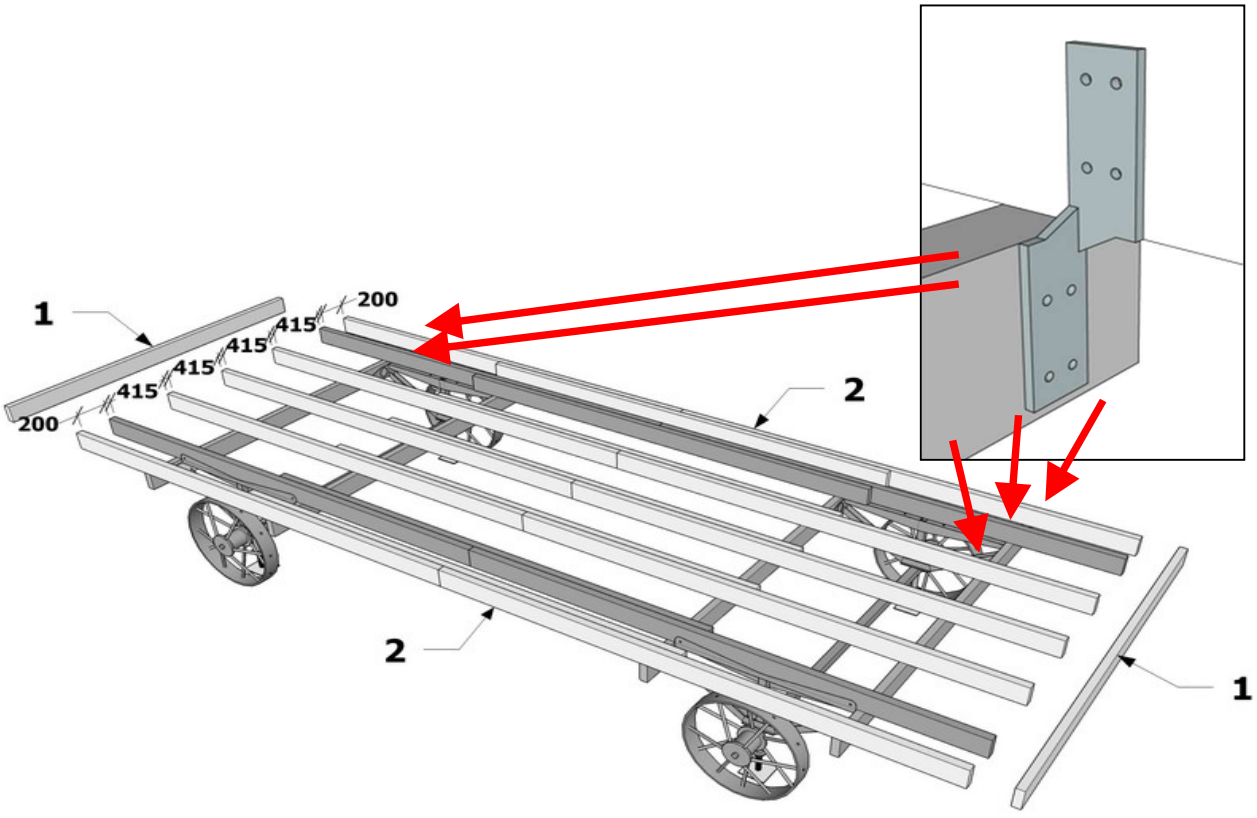



\+ **2** \+ **(unten) 1**

4,5 x 80	**10**
3,5 x 40	**112**
Trägerplatte	**14**

\+ **1**


4,5 x 80	**28**

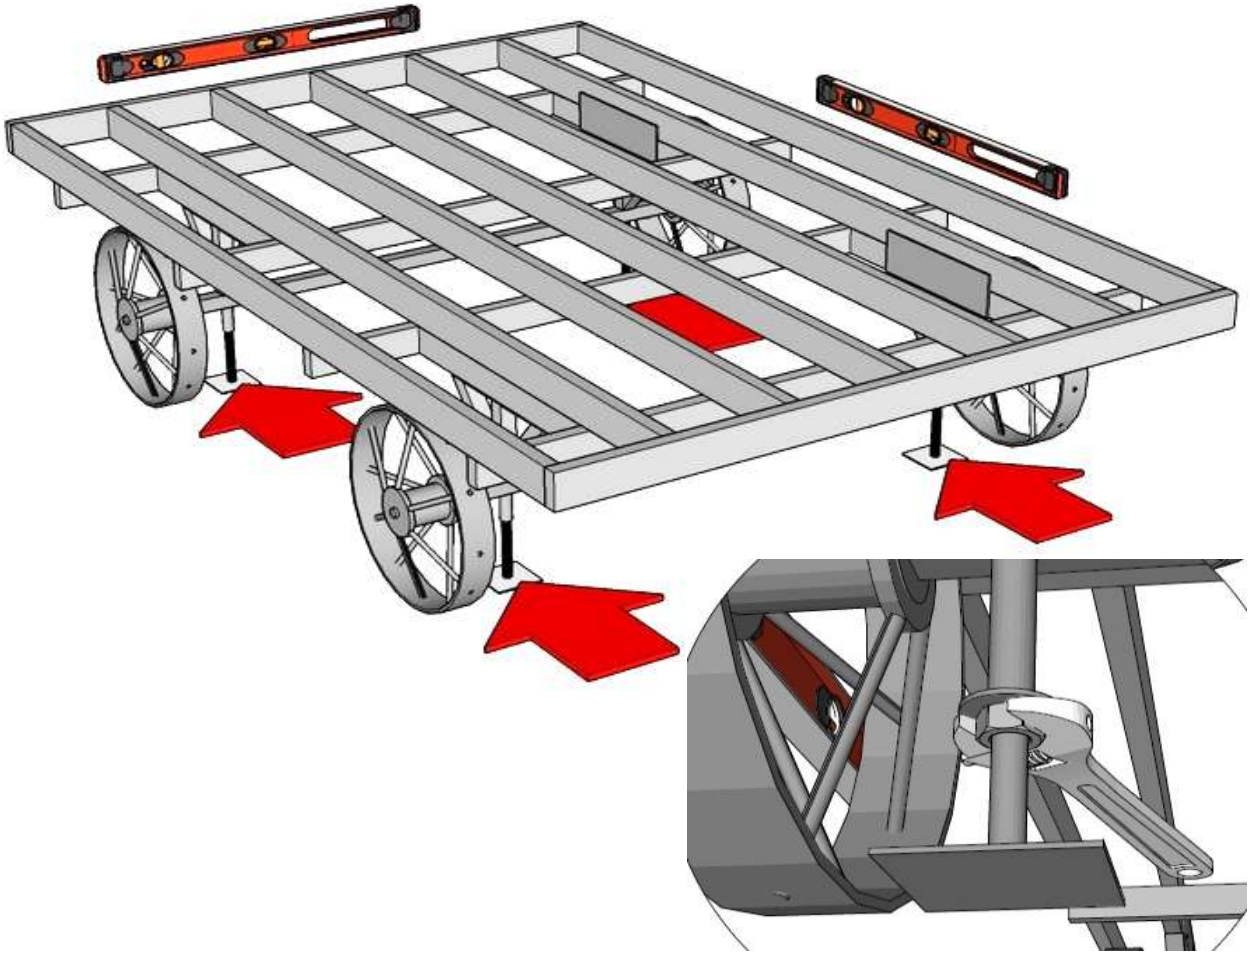

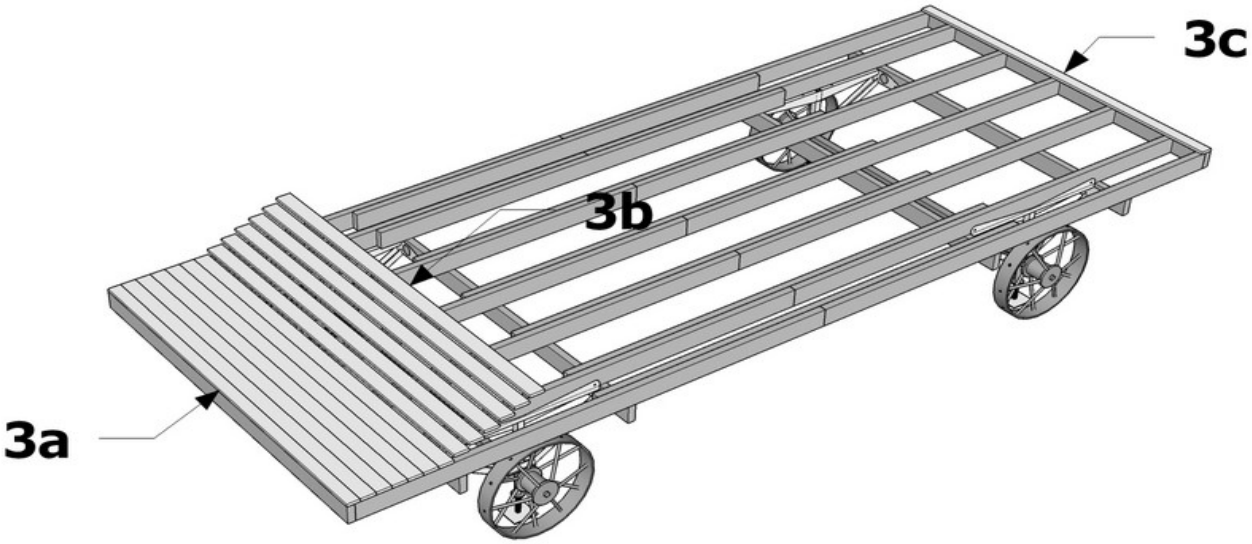


3a	+	3b	+	3c

Nagel 2 x 50	483

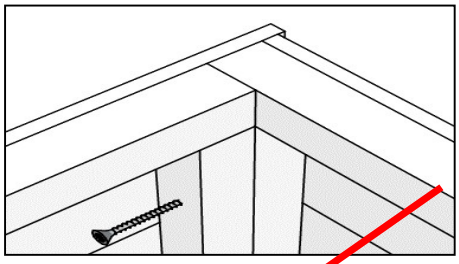





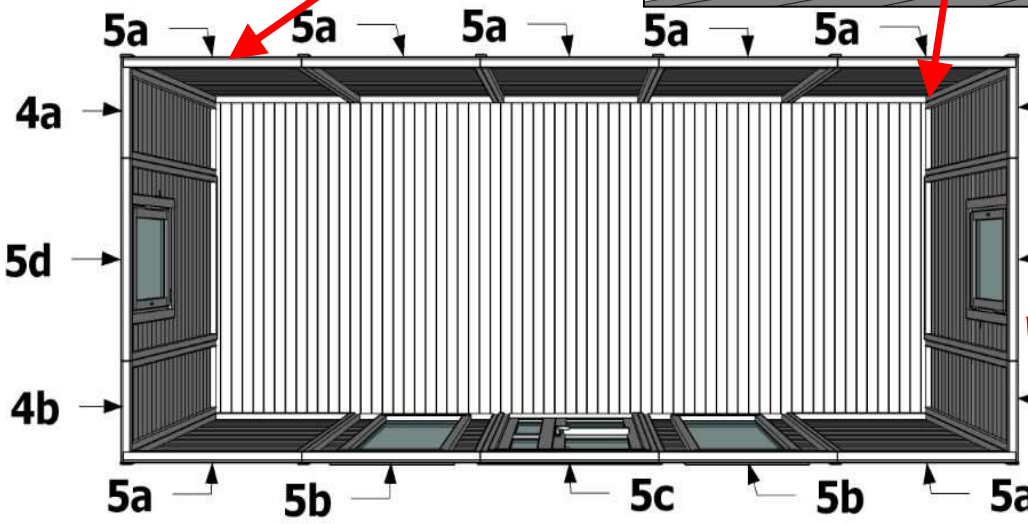

So kannst du die Wände des Wagens zusammenbauen..

… oder so

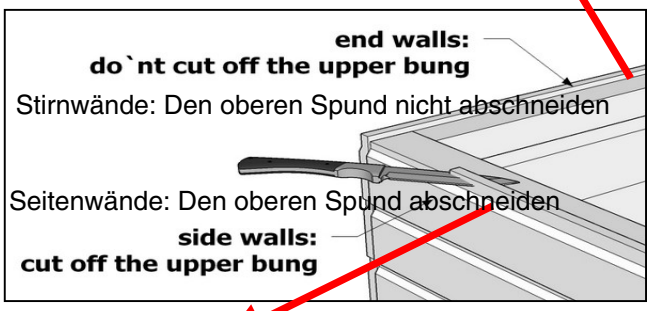

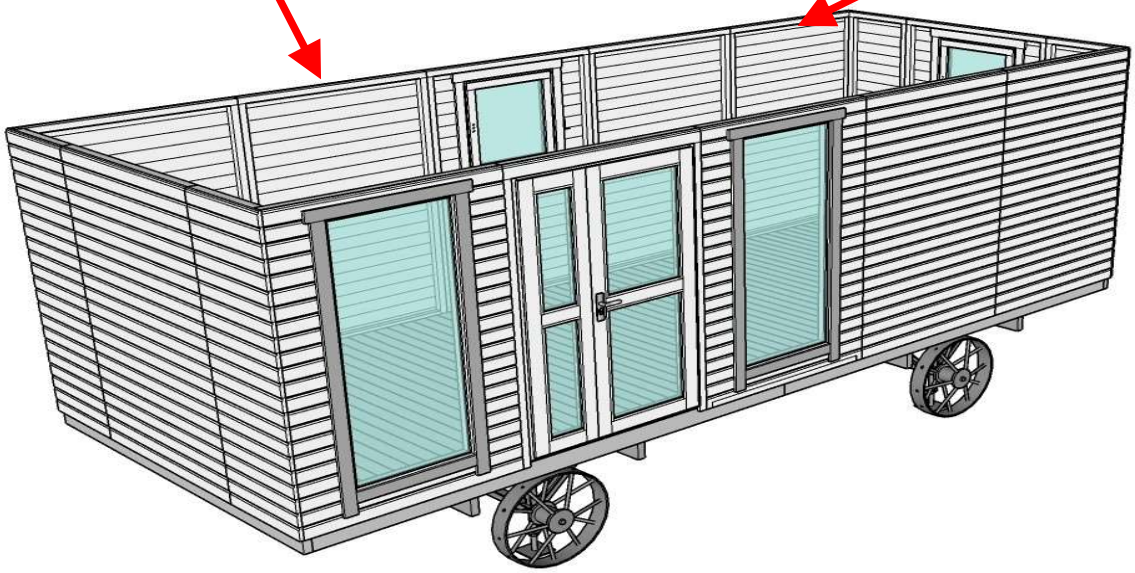



Achtung!

Bitte lesen Sie die Erläuterungen
auf der nächsten Seite!

Zirkuswagen Komplett – Franz

Montageanleitung

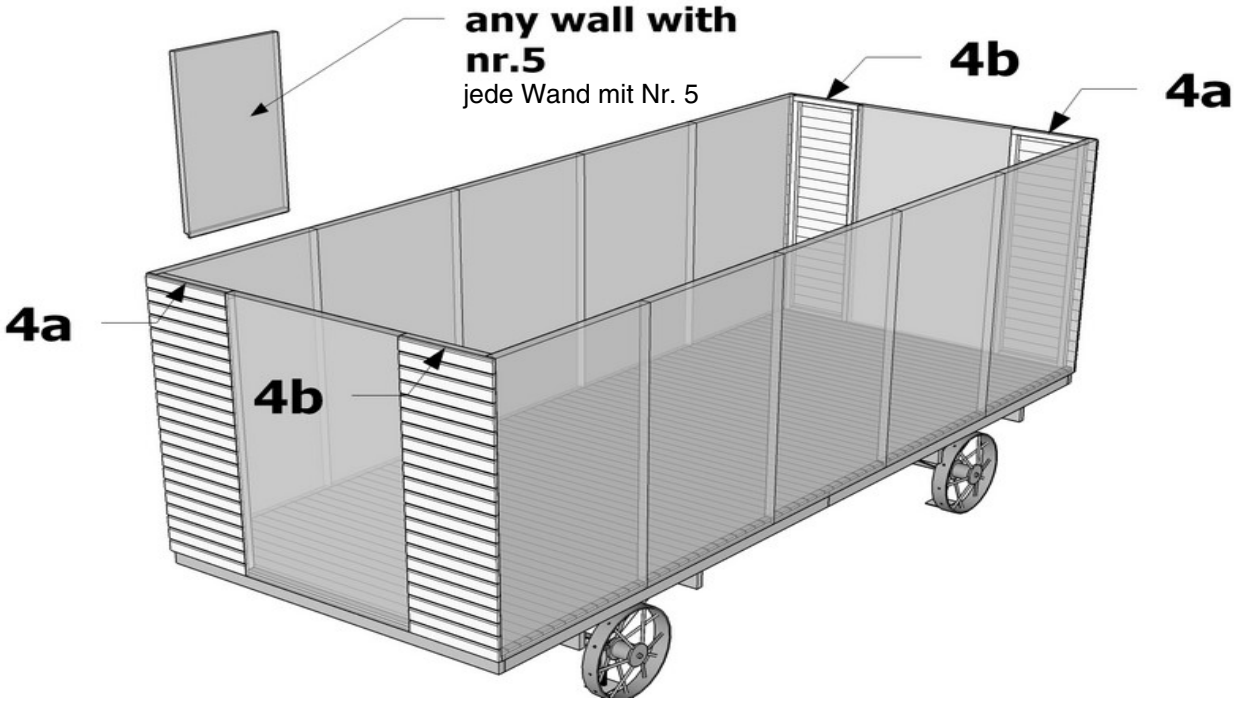

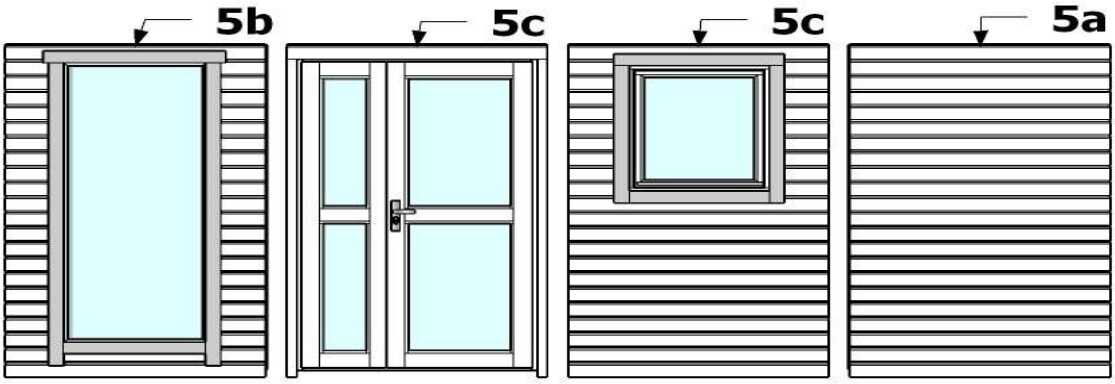



Die Wände Nr. 5 können Sie beliebig platzieren, ausgenommen die Wände Nr. 4a und 4b.


Alle nachfolgenden Anweisungen gelten unabhängig von der Position der Wände Nr. 5.

4a	+	5…	+	4b	+	5…		4,5 x 80	80
5…	+	5…	+	5…	+	5…			
4a	+	5…	+	4b	+	5…			
5…	+	5…	+	5…	+	5…			


4a	5…	4b	5…	5…	5…	5…	4 x 60	32
5…	4a	5…	4b	5…	5…	5…	….. +	Basis

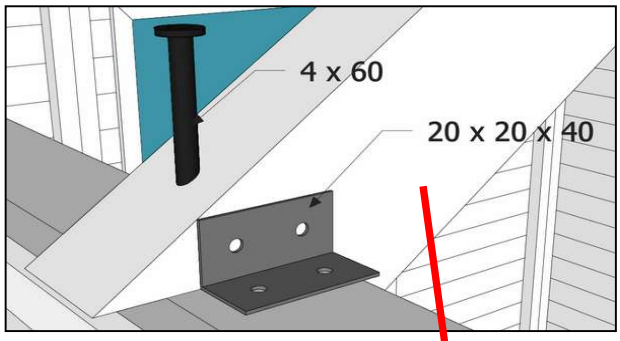

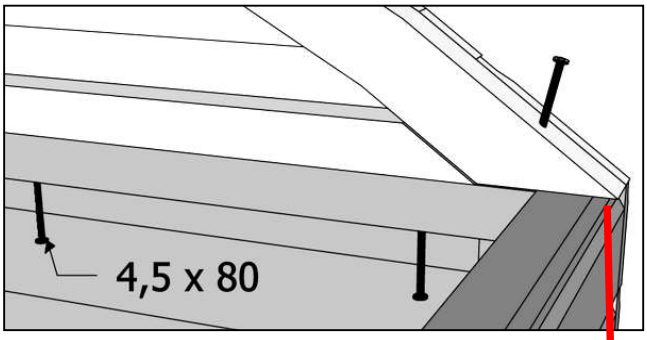


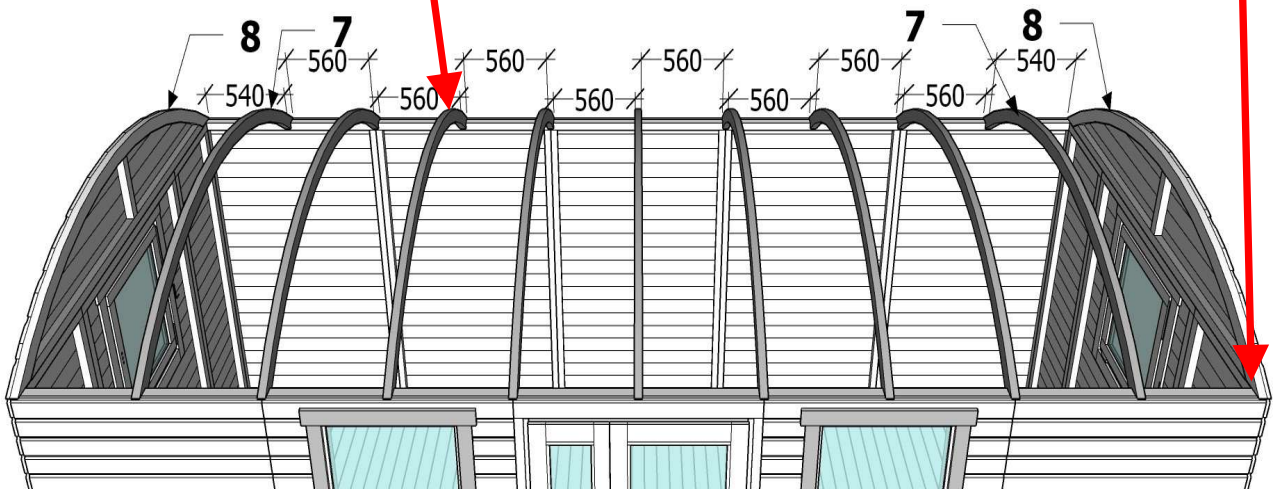


+	7	4 x 60	18
		20x20x40	18
		3,5 x 40	72
+	8	4,5 x 80	16

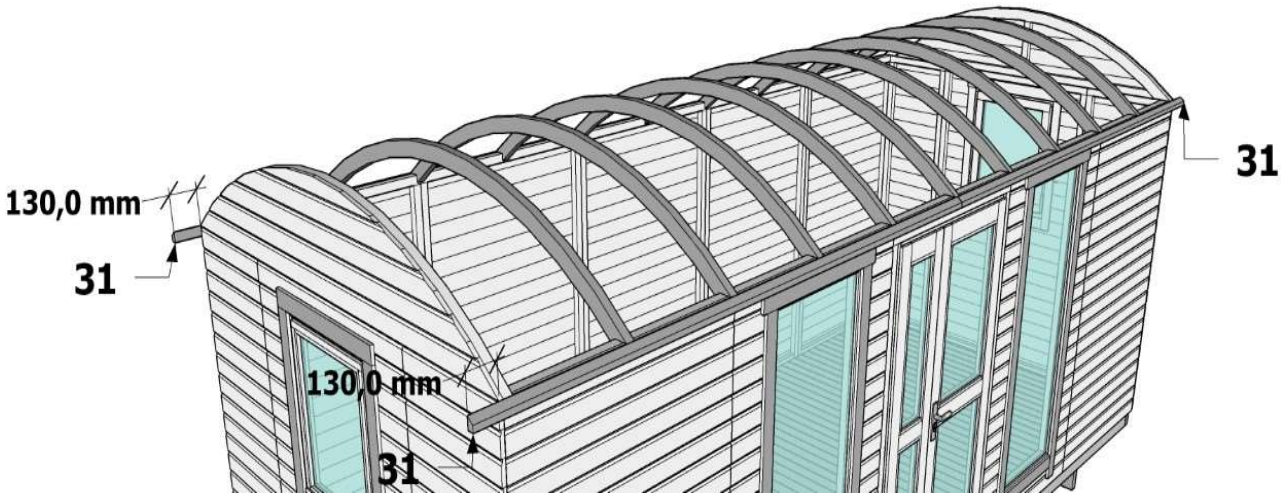


+	31	4,5 x 80	24

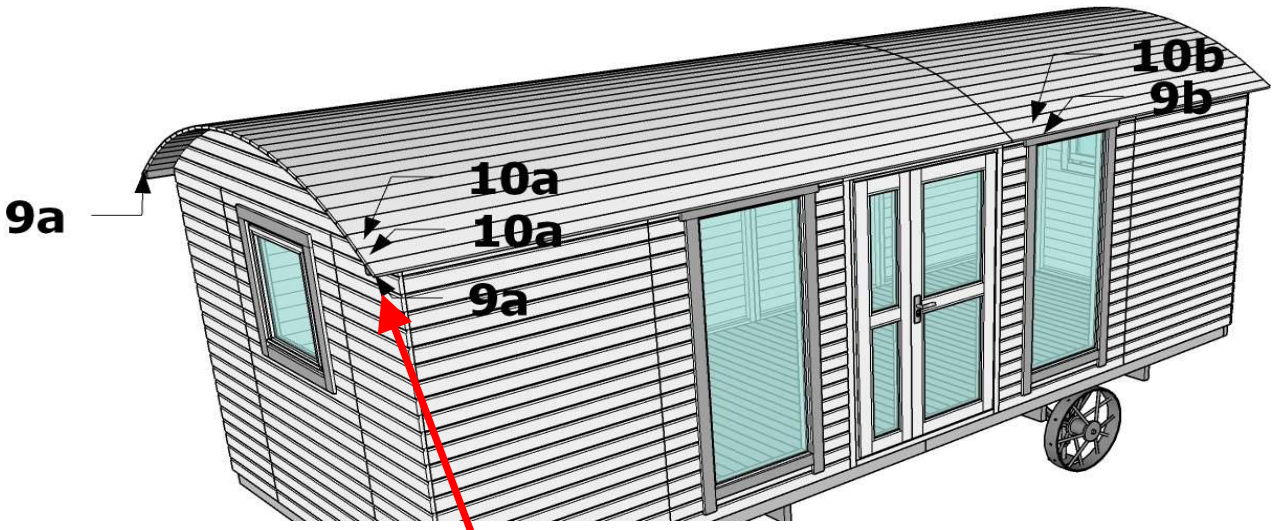

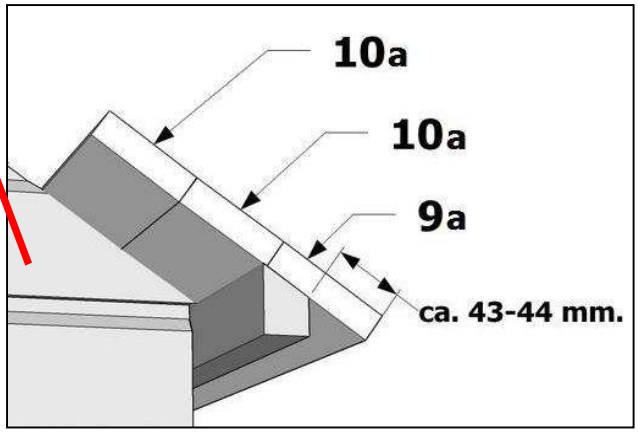

+	9a/b	+	10a/b	+	9a/b	3,5 x 40	44
		+	10a	+	10b	Nagel 2 x 50	560


Zuvor empfehlen wir, die Dacheindeckung anzubringen

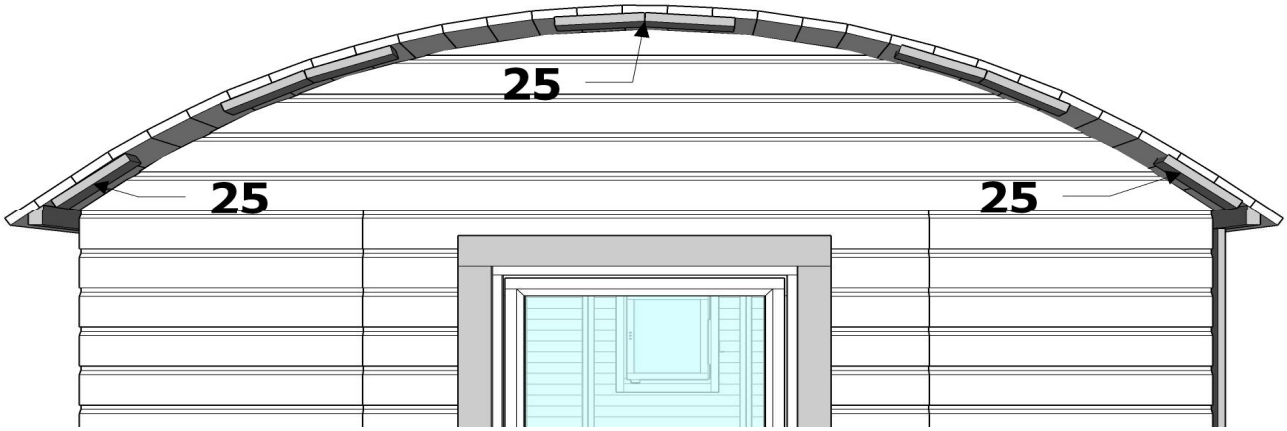


+	25	3,5 x 35	32





+	26	3,5 x 40	16

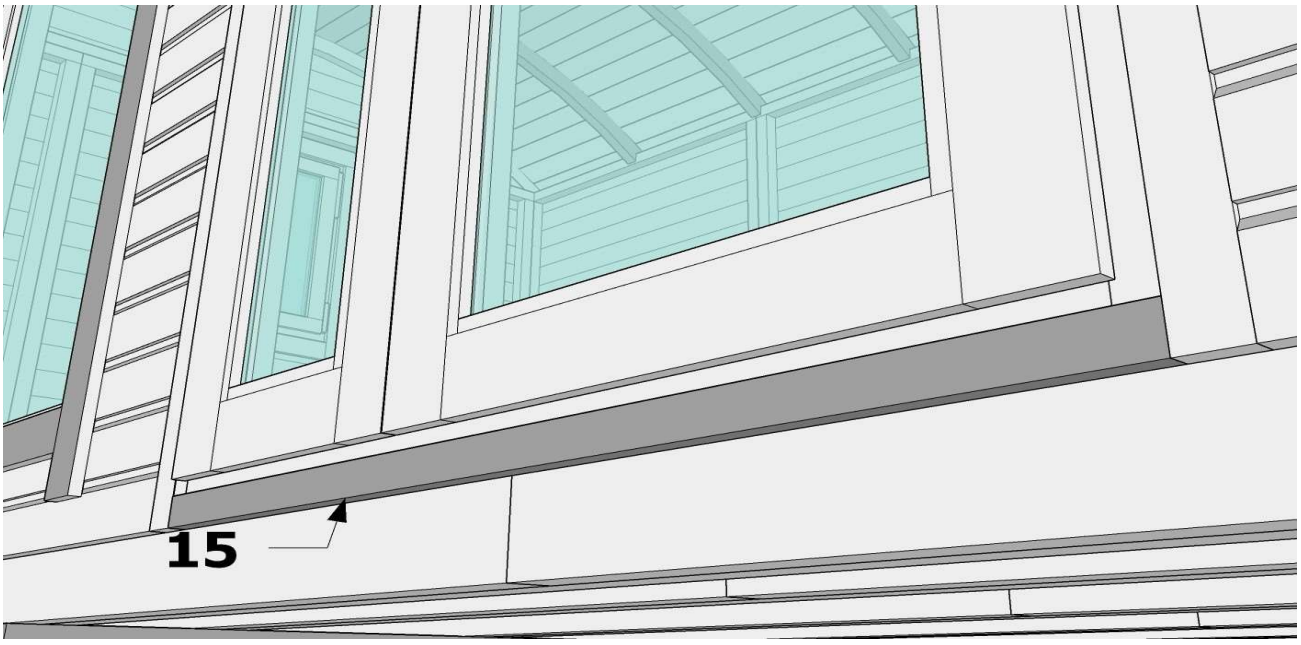

+	15	3,5 x 40	4

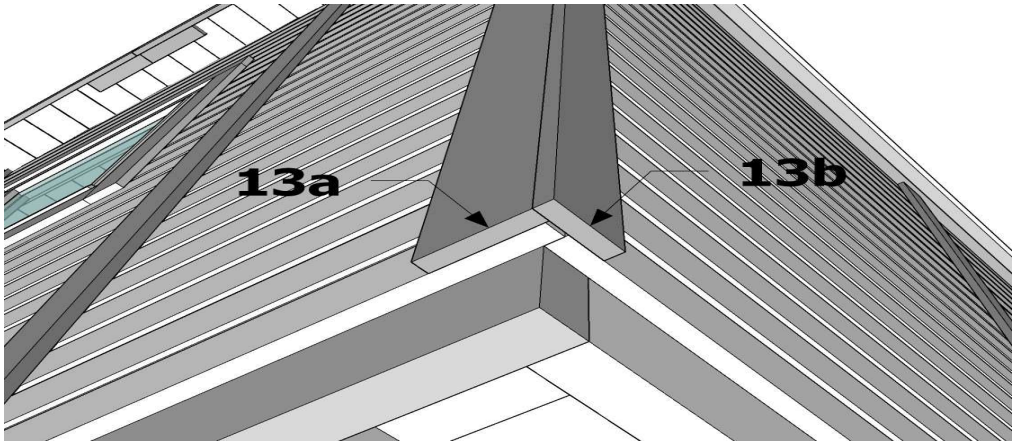


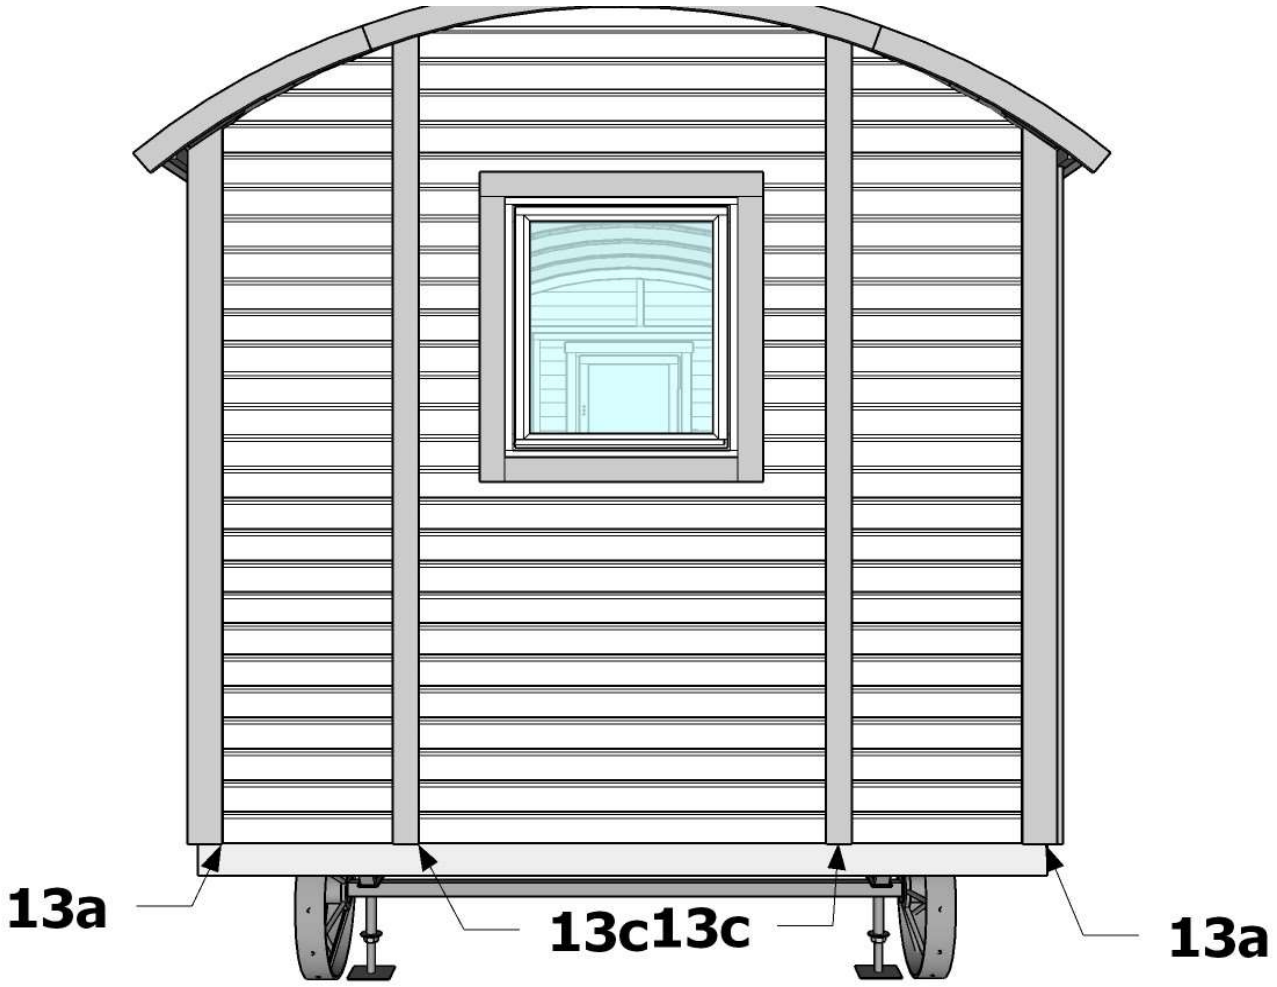


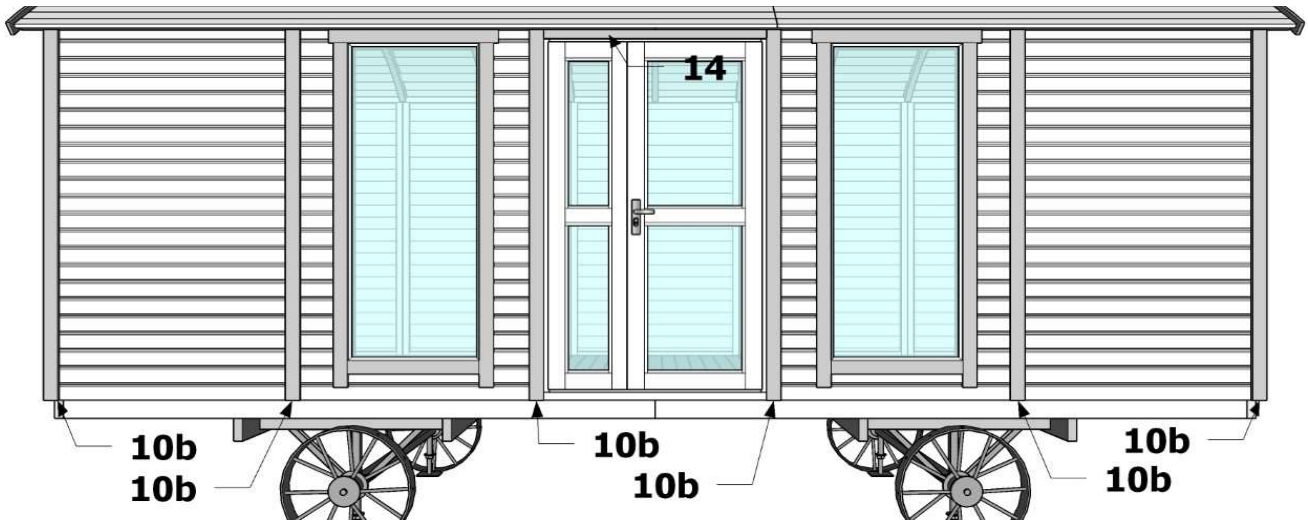


13a + **13b** + **13c** + **14**

3,5 x 40	4
3,5 x 40	84

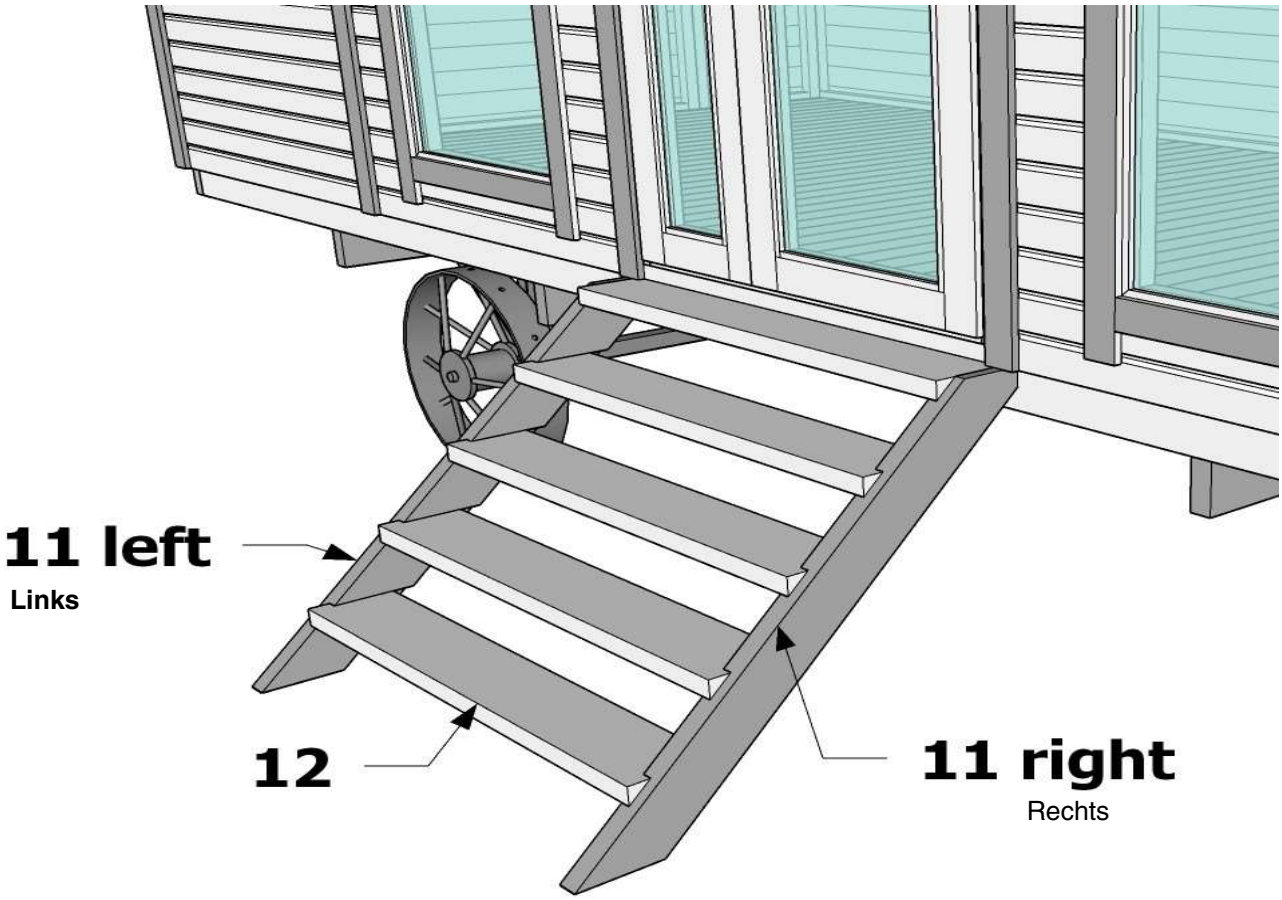

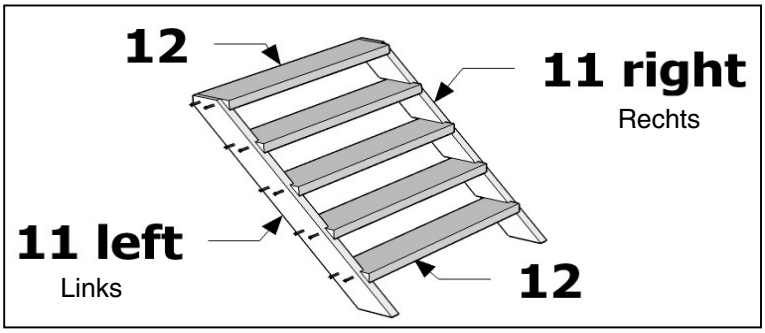

11	+	**12**	**4,5 x 80**	**20**

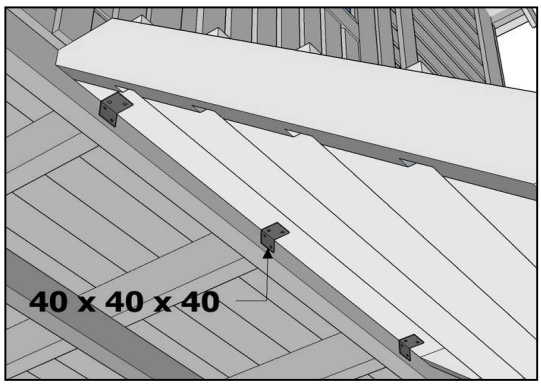

11+12	**40x40x40**	**3**
+	**3,5 x 40**	**18**
Basis		