

Vinyl - Wandpaneel XL



ANWENDUNGSBEREICH

- Wohnräume
- Feuchträume
- Küchen
- Flur
- Fliesenspiegel
- Nasszelle

WERKZEUG & MATERIAL

- Maßband
- Teppichmesser
- Kartuschenpresse
- Akkuschrauber
- Lochbohrer Aufsatz
- **SMP - Montagekleber**
- Silikon
- Staubtuch

HINWEIS

Keine schwebende Installation. Wandpaneel erfordert eine untere Auflagefläche.

Freigegeben sind alle SMP- Montagekleber.
Keine Dispersionskleber.

Zur zusätzlichen Abdichtung für Feuchträume **Feder-Nut-Verbindungen silikonisieren**.


Ausschließlich **milde** und nicht scheuernde **Reiniger** zur Pflege verwenden.

Temperaturbeständig bis + 60 °C und - 10 °C.
Nicht für Saunen & Kühlräume geeignet.


Schweres Zubehör in der Wand verankern.

Bei fehlender Abdichtung **im Nassbereich** muss **Dichtvlies** hinterlegt werden.


INSTALLATION

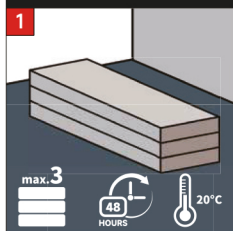

Akklimatisierung

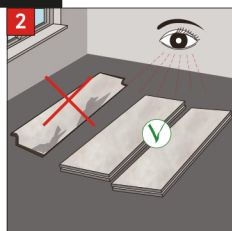


Sichtkontrolle

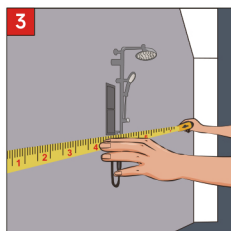


Ausmessen



Anzeichnen

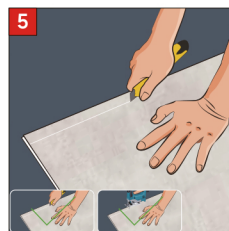

Zuschnitt

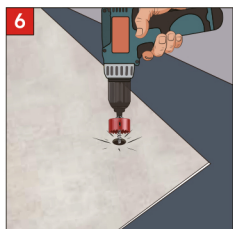


Ausschnitte i.d. Fläche



Klebstoff auftragen



Installation

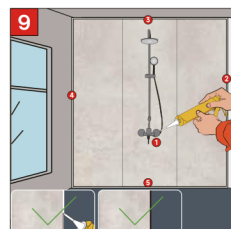

Abdichtung



Reinigung

Dekorative Paneele für Wände

Die strikte Einhaltung dieser Richtlinien ist für die Aufrechterhaltung der Garantiegültigkeit zwingend erforderlich. Abweichungen führen zum Erlöschen aller Garantien und entbinden den Hersteller von jeglicher Haftung.

Geringe optische Abweichungen zwischen Produktionschargen sind möglich. Verwenden Sie Paneele mit identischem Herstellungsdatum (siehe Verpackungsetiketten) innerhalb einer einzigen Verlegefläche. Reklamationen wegen Farbabweichungen zwischen den Chargen nach der Verlegung werden nicht anerkannt.

Sichtbare Mängel, die bei Inspektionen vor der Verlegung festgestellt werden, müssen unverzüglich gemeldet werden. Der Einbau defekter Paneele führt zum Erlöschen der Garantie. Überprüfen Sie die Paneele vor der Verlegung. Sichtbare Mängel müssen unverzüglich gemeldet werden. Der Einbau defekter Paneele führt zum Erlöschen der Garantie.

Allgemeines:

Die Paneele können an Wänden oder vorhandenen Fliesen angebracht werden in:

Wohnbereich: Badezimmer, Küchen, Keller, Garagen, Schlafzimmer; Gewerbe: Einzelhandelsflächen, Büros, Fitnesscenter;

Feuchtraumbereiche: ideal für feuchtigkeitsgefährdete Bereiche;

Die Paneele dürfen nicht angebracht werden in:

Außenbereich: Kann zu Versprödung/Verfärbungen führen, sofern nicht ausdrücklich in der Produktdokumentation angegeben.

In Räumen mit Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C, z. B. in Saunen oder Kühlräumen.

An Wänden, an denen die Kontakttemperatur über 60 °C liegen kann, z. B. an Kaminen, Öfen oder Heizkörpern.

In schlecht belüfteten Bereichen.

In Bereichen mit ungewöhnlich hoher Schwefelkonzentration (H₂S).

Akklimatisierung und Prüfung:

Transportieren Sie die Platten horizontal, um Verformungen zu vermeiden. Akklimatisieren Sie die Platten 48 Stunden lang am Montageort und lagern Sie sie flach mit mindestens 50 cm Abstand zu den Wänden. Halten Sie die Umgebungstemperatur während der Akklimatisierung und Montage bei etwa 20 °C. Prüfen Sie jede Einheit unter natürlichem Licht auf Oberflächenfehler (Kratzer, Dellen, Farbabweichungen). Entsorgen bzw. melden Sie fehlerhafte Paneele vor der Installation. Bei der Installation defekter Einheiten verfällt die Garantie.

Für Wintergärten und ähnliche Umgebungen:

Bewerten Sie vor der Installation die mögliche thermische Belastung: Die Paneele dürfen KEINEN Temperaturen über 60 °C ausgesetzt werden. Installieren Sie die Paneele nicht, wenn die Temperaturen dauerhaft 60 °C überschreiten können.

Für Schäden, die durch die Installation in Umgebungen mit hohen Temperaturen (> 60 °C) entstehen, wird keine Haftung übernommen. Der Installateur trägt die volle Verantwortung für die Bewertung der thermischen Bedingungen vor der Installation.

Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass die Paneele auf flachen, stabilen Untergründen direkt auf vorhandenen Fliesen haften, ohne entfernt werden zu müssen.

Verteilen Sie den Klebstoff im Zickzack-Muster.

Empfohlene Klebstoffe: Verwenden Sie einen Klebstoff auf MS-Polymerbasis oder einen Zweikomponenten-Polyurethan-Kleber. Überprüfen Sie die Verträglichkeit mit den Untergrundmaterialien.

Ausgleich von Ausdehnung/Kontraktion: Halten Sie auf jeder Seite 1 mm pro laufendem Meter XL-Paneel frei, um thermische Bewegungen auszugleichen.

Die XL-Paneele lassen sich problemlos mit einem Cuttermesser, einer Handsäge, einer Tischkreissäge, einer Handkreissäge oder einer Stichsäge schneiden oder kürzen. Bitte treffen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit scharfen Werkzeugen.

Messen Sie die Rückwände aus und montieren Sie die Maße über dem Paneel. Berücksichtigen Sie die Wasserzufuhr. Bohren Sie Löcher für die Wasserzufuhr in das Paneel.

Montage:

Montieren Sie das Paneel, indem Sie den Kleber auf die Rückseite des Wandpaneels auftragen. Stellen Sie sicher, dass alle Paneele vollständig auf dem Boden aufliegen – verlegen Sie sie nicht schwimmend.

Platzieren Sie das nächste Paneel neben dem vorherigen und achten Sie auf die korrekte Ausrichtung.

Achten Sie darauf, dass alle Paneele perfekt waagrecht und bündig zueinander ausgerichtet sind, um eine nahtlose, parallele Verlegung der nachfolgenden Reihen zu gewährleisten. Silikonisieren Sie nach jeder Paneelmontage alle Ober- und Unterkanten.

Füllen Sie alle Ausschnitte und Bohrungen mit Silikon, um die Wasserdichtigkeit zu erhöhen.

Montage im Duschbereich

Im Bereich einer Badewanne oder an anderen sehr feuchten Stellen tragen Sie Silikon entlang aller Paneelverbindungen auf und versiegeln Sie alle Fugen zwischen Paneelen und Stützleisten. Tragen Sie Silikon zwischen Paneel und Dusch- oder Badewannenrand auf.

Die Wasserdichtigkeit wird nur für die Paneele gewährleistet. Alle Fugen müssen vom Monteur ordnungsgemäß abgedichtet werden. Für Wasserschäden, die durch unzureichende Fugenabdichtung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Verarbeitung und Pflege:

Befestigen Sie keine schweren Accessoires wie Kleiderhaken, Leuchten, Spiegel usw. direkt an den Paneelen. Bohren Sie Löcher durch die Paneele und verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, um die Accessoires sicher an der dahinterliegenden Wand zu befestigen. Bringen Sie eine zusätzliche Halterung hinter den Paneelen an.

Regelmäßige Reinigung: Mit einem feuchten Tuch abwischen.

Für eine gründlichere Reinigung: Verwenden Sie milde, nicht scheuernde Haushaltsreiniger.

Keine Scheuermittel, aggressive Substanzen oder chloridhaltige Reinigungsmittel verwenden.

Lösungsmittel sollten ebenfalls nicht verwendet werden.

Dieses Produkt besteht aus PVC und ist zu 100 % recycelbar.