

W3275P323748

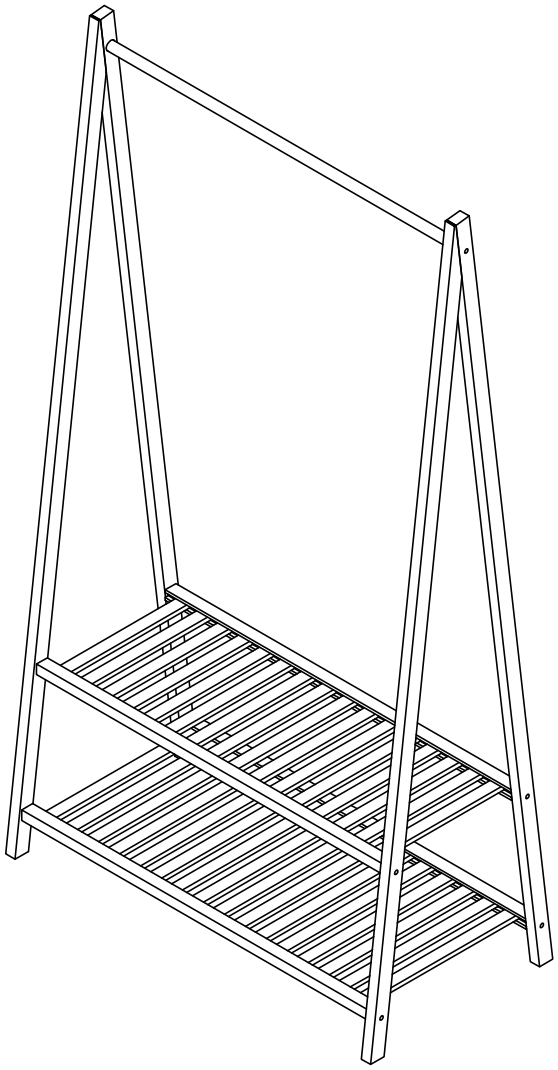

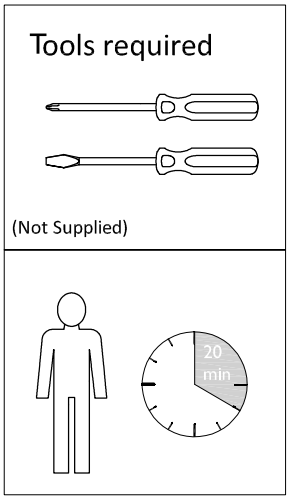

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT:ALIRE ATTENTIVEMENT ET Ã CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.


ES_IMPORTANTE,LEAYGUARDE PARAFUTURAS REFERENCIAS.











PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.


DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERNACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO ELEGGERLO ATTENTAMENTE.

Fittings and parts checklist

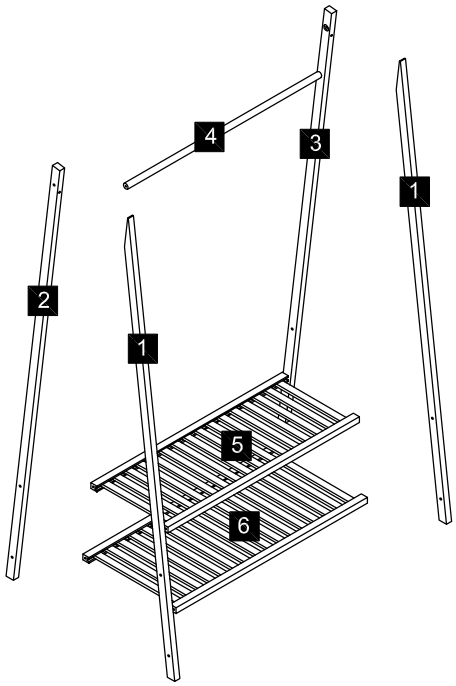

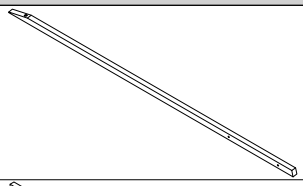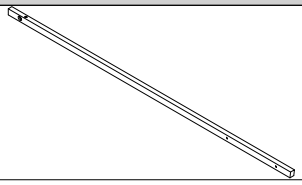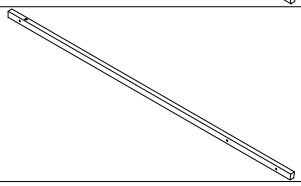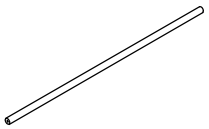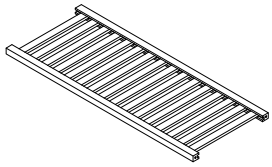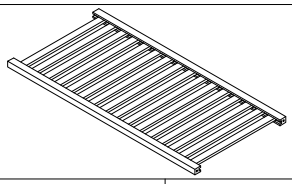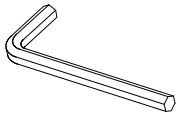No.	Picture		Qty	No.	Picture		Qty
1			2	2			1
3			1	4			1
5			1	6			1
A		(M6×50)	8	B			8
C		(M6×40)	2	D		(M7×50)	2
E			4	F		(M4×12)	1
G			1	H			1

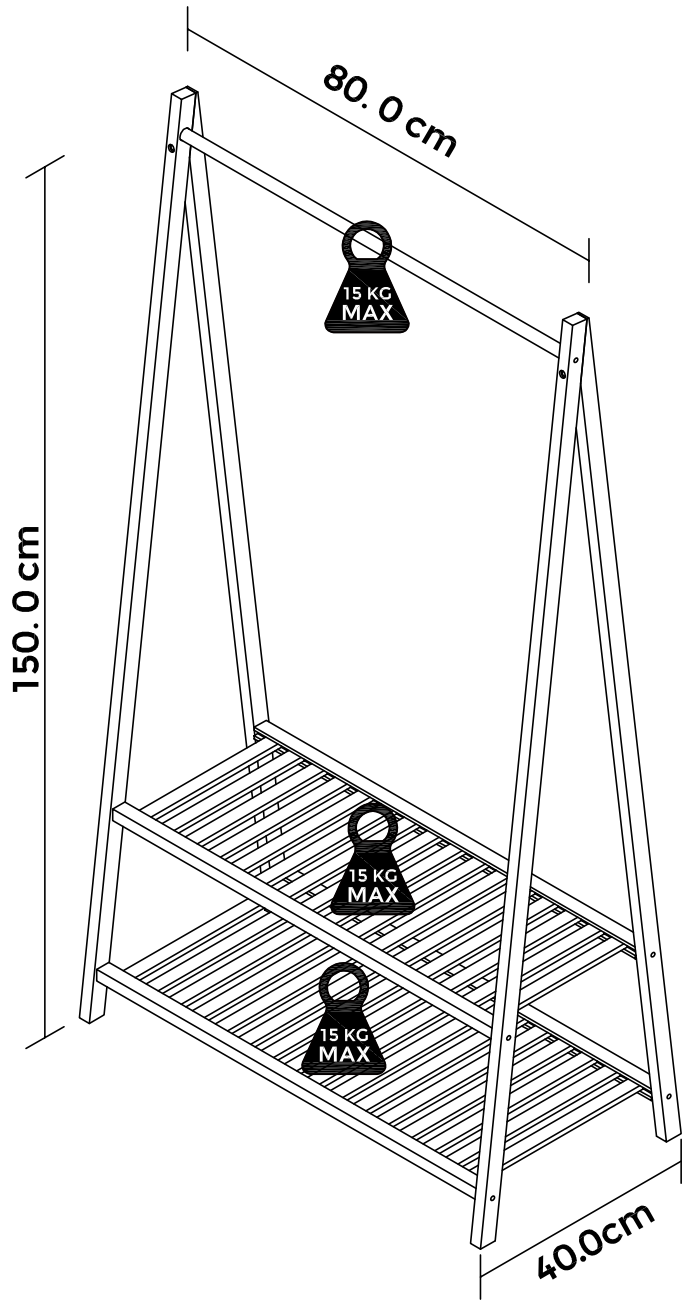

EN _Do not confuse similar screws.Do not tighten bolts fully until all parts are connected!

FR _Ne pas confondre des vis similaires.Ne serrez pas les boulons à fond tant que toutesles pièces ne sont pas connectées!


ES _No confunda tornillos similares.No apriete los tornillos completamente hasta que todas las partes están conectadas!

PT _Não confundir parafusos semelhantes. Não apertar completamente os parafusos até que todas as peças estejam encaixadas!

DE _Verwechseln Sie ähnliche Schrauben nicht.Ziehen Sie die Schrauben erst fest an, wenn alle Teile verbunden sind!


IT _Non confondere le viti simili.non serrare completamente i bulloni fino a tutte le parti non sono ancora collegate!

Step 3





1 2

A B D E
F G H

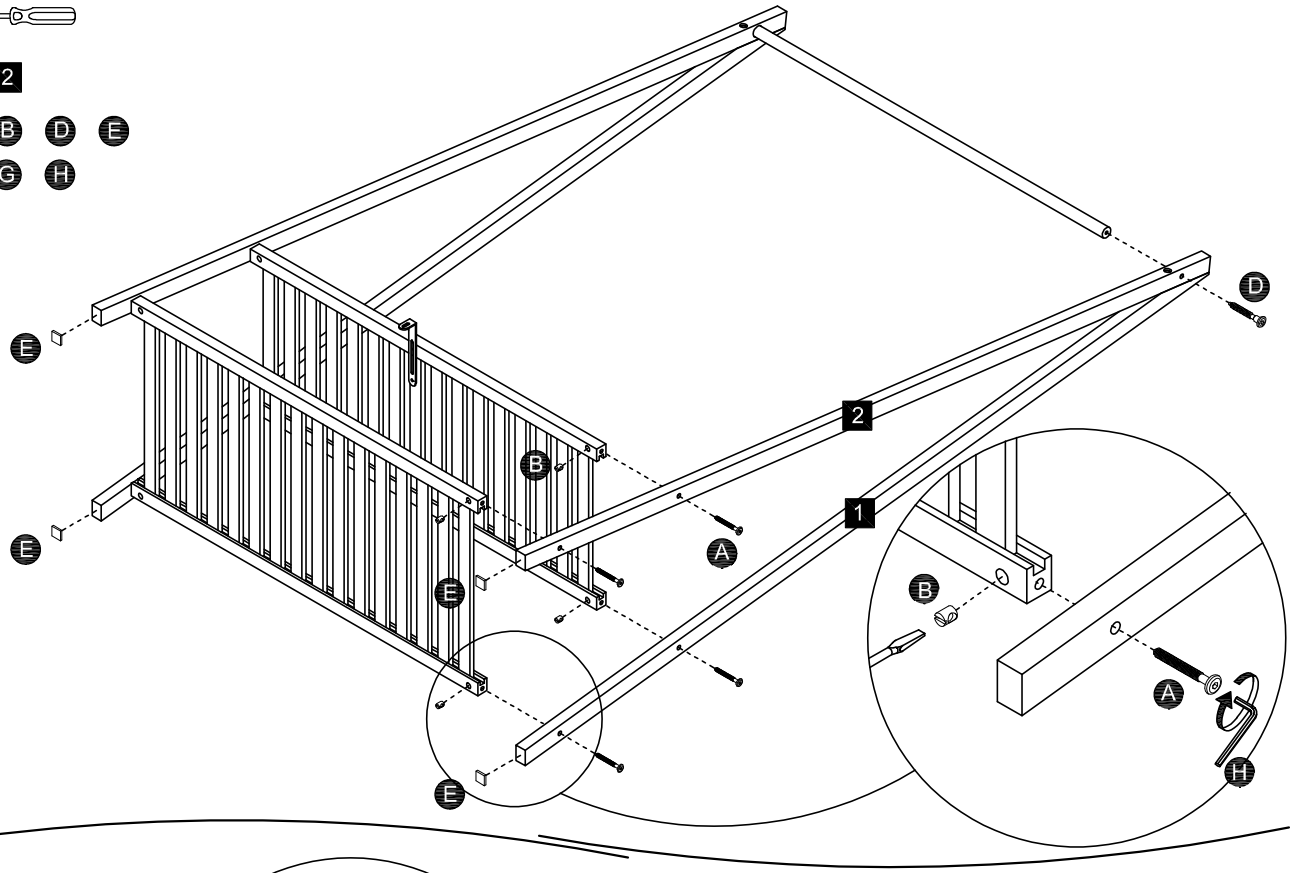

Step 4



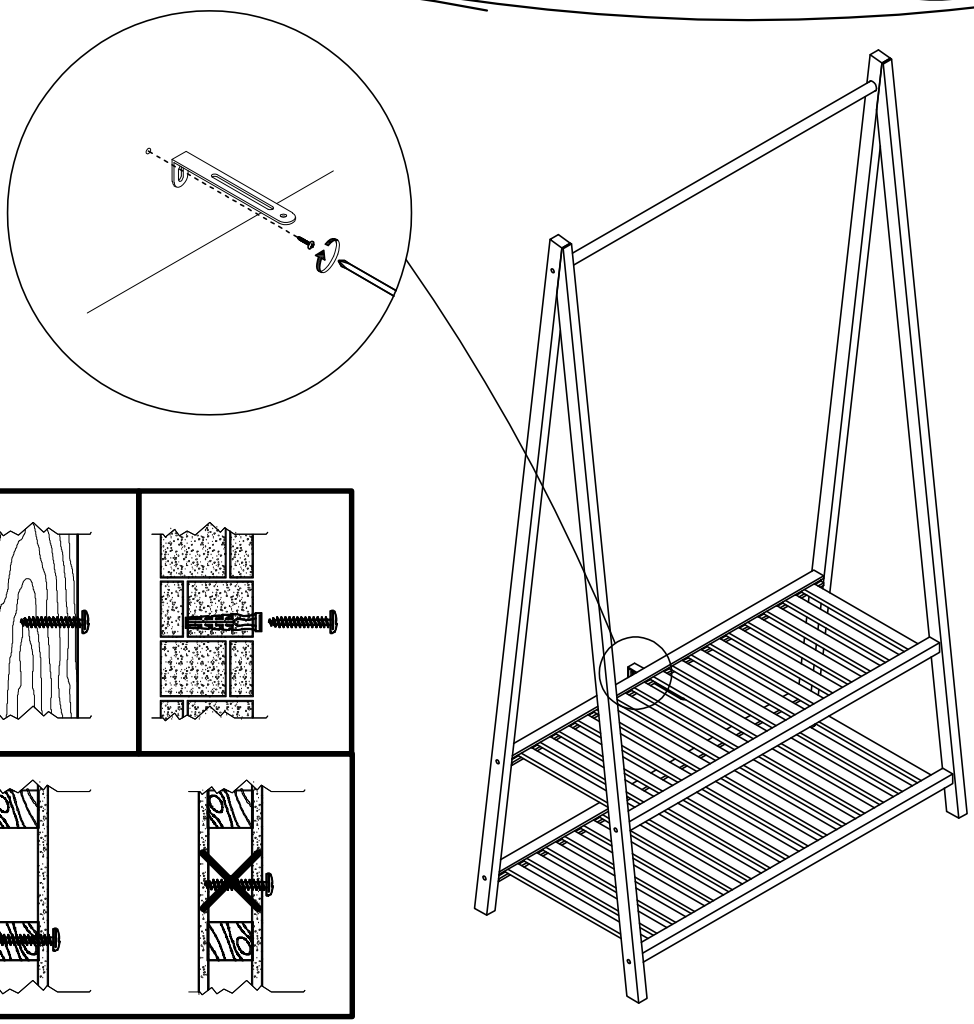


Product assembly


Step 1

1 2 3

C H

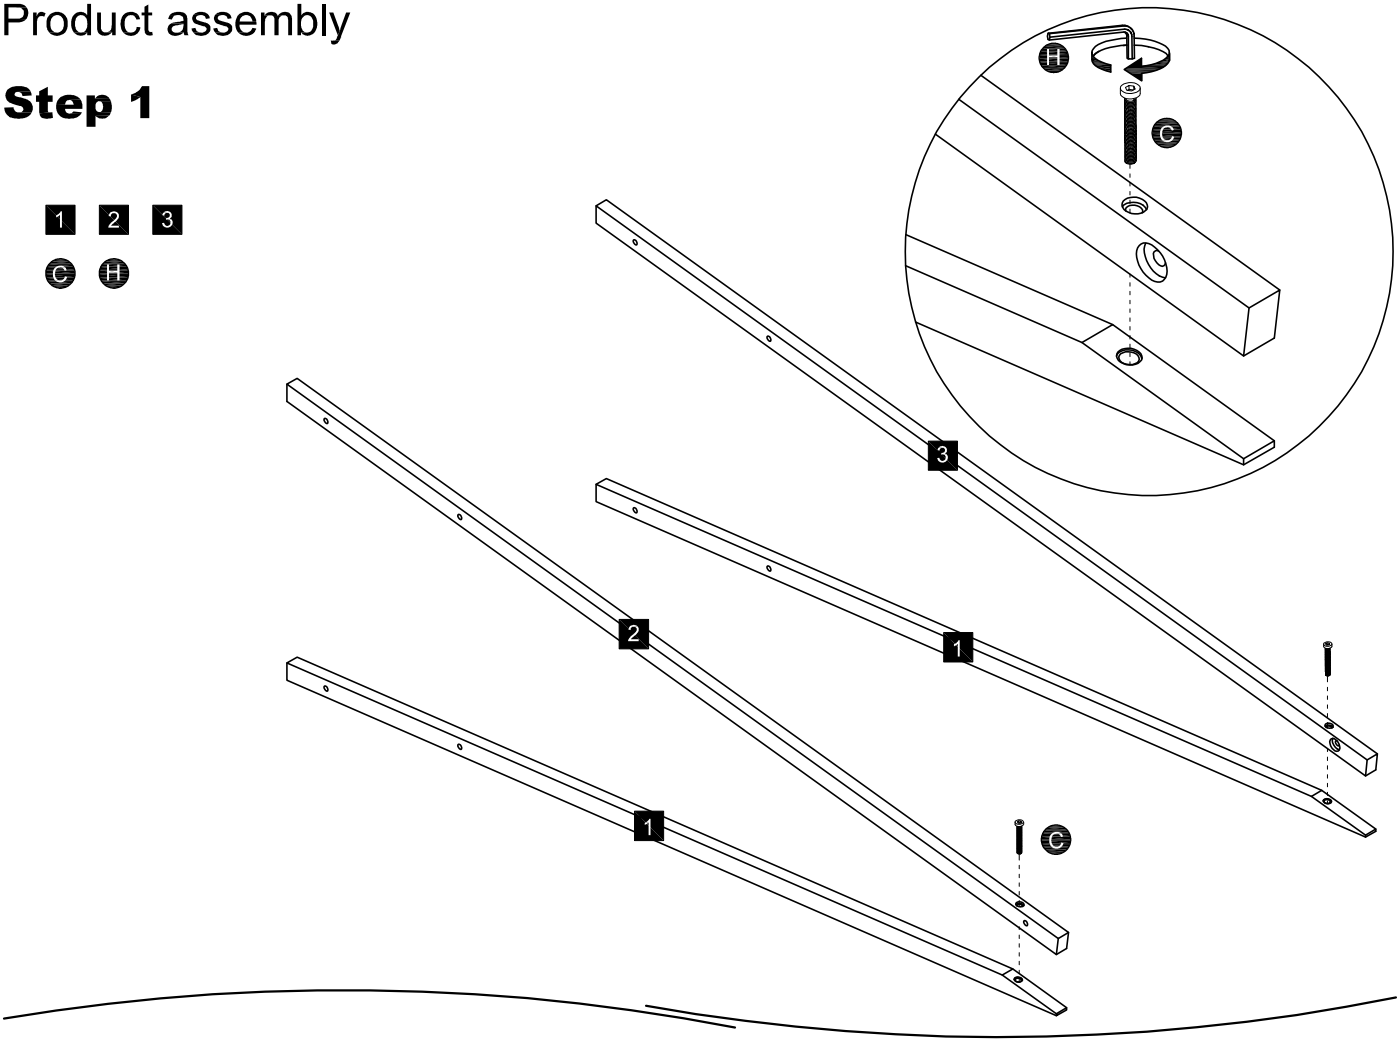

Step 2



1 3 4 5 6

A B D F G H