AUFBAUANLEITUNG

LEIMHOLZ TERRASSENÜBERDACHUNG
MIT GLASEINDECKUNG ODER STEGPLATTEN



WERKZEUGBEDARF

WASSERWAAGE ZOLLSTOCK / MESSGERÄT
SCHLAGBOHRMASCHINE AKKU-SCHRAUBER
HAMMER (GUMMIHAMMER) STEINBOHRER (FÜR WANDBEFESTIGUNG)
BOHRERSATZ BITAUFSATZ (KREUZSCHLITZ, TORX, 8ER, 10ER)
EINEN WINKEL ZUM AUSRICHTEN
GEGEBENENFALLS BAUSTÜTZEN
SCHRAUBEN FÜR DIE ANBRINGUNG DER WANDPFETTE
BETON (Z.B. FIXBETON - FÜR STÜTZENHALTER)

BEVOR SIE BEGINNEN

BEI UNSEREN BAUSÄTZEN BEKOMMEN SIE DAS GESAMTE MATERIAL FÜR DIE UNTERKONSTRUKTION SAMT EINDECKUNG VON UNS ANGELIEFERT. DIESES BEINHALTET NEBEN DER ALUMINIUMKONSTRUKTION, DACHEINDECKUNG MIT BEFESTIGUNG AUCH DIE ART DER BODENBEFESTIGUNG (HIER ZU UNTERSCHEIDEN IST DIE H-ANKER ZUM EINBETONIE-REN, VARIANTE 2 -> U-ANKER ZUM AUFSCHRAUBEN AUF EIN VORHANDENES FUNDAMENT UND DIE VARIANTE 3 → HÖHENVERSTELLBARER BODENHALTER ZUM AUFSCHRAUBEN (AUFPREIS).

NICHT IM PREIS INBEGRIFFEN SIND DIE SCHRAUBEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER WANDPFETTE. AUFGRUND DER UNTERSCHIEDLICHEN BESCHAFFENHEIT VON HAUSWÄNDEN [MATERIAL, DÄMMUNG, USW.] IST ES LEIDER NICHT MÖGLICH, EINE UNIVERSAL PASSENDE SCHRAUBENLÄNGE DEN BAUSÄTZEN BEIZUFÜGEN. DIESE KÖNNEN SIE ABER GERNE OPTIONAL BEI UNS BEZIEHEN (NACH MITTEILUNG DER WANDBESCHAFFENHEIT) ODER ALTERNATIV IN EINEM BAUMARKT KAUFEN.

ES IST RATSAM, WENN MAN DIE STÜTZEN EINBETONIERT, DEN SOGENANNTEN „FIX-BETON“ ZU VERWENDEN. DIESER HÄRTET SEHR SCHNELL, UND VERMEIDET ZEITVERZÖGERUNGEN BEI DER MONTAGE DURCH SCHNELLE BELASTBARKEIT.

SOLLTEN DIE STÜTZEN AUFGESCHRAUBT WERDEN (AUF EIN VORHANDENES FUNDAMENT ODER BODENPLATTEN), SO IST SPEZIELL BEI BODENPLATTEN AUF EINEN STABILEN UNTERGRUND ZU ACHTEN.

DES WEITEREN IST ES RATSAM, JE NACH DACHGRÖSSE 1-2 PERSONEN ALS HILFE BEI DER MONTAGE HINZUZUZIEHEN.

DIE VORDERE DURCHGANGSHÖHE (GARTENSEITIG) BETRÄGT IN DER REGEL 2000 MM. SIE KANN ABER NACH IHREN TGEGEBENHEITEN VOR ORT VARIIEREN.

ES IST SINNVOLL, EINEN WINKEL FÜR DIE AUSRICHTUNG DER DACHKONSTRUKTION ZU VERWENDEN. DENN IST ZWINGEND ERFORDERLICH, DIE SPARREN EXAKT WINKLIG ZUR HAUSWAND UND DER FUSSPFETTE MONTIERT WERDEN. ANSONSTEN KANN ES BEI DER MONTAGE DER EINDECKUNG ZU PROBLEMEN KOMMEN.



BEI DEM SETZEN & AUSRICHTEN DER STÜTZEN HABEN SIE ZWEI MÖGLICHKEITEN

1. AUSHEBEN DER LÖCHER FÜR DIE H-ANKER BZW. BOHREN DER BEFESTIGUNGEN FÜR DIE U-ANKER UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER MASSE/ LAGE DER GRUNDKONSTRUKTION. DIESES SETZT ALLERDINGS EIN SEHR GENAUES ARBEITEN VORAUS, DA JA DIE GRUNDKONSTRUKTION SPÄTER VON OBEN AUFGESETZT WIRD UND DANN EXAKT PASSEN MUSS.
EINE SPÄTERE KORREKTUR IST NICHT MEHR MÖGLICH.

2. SETZEN DER GRUNDKONSTRUKTION MIT HILFE VON MONTAGESTÜTZEN. WENN SIE DIE MÖGLICHKEIT HABEN, SICH DIESE FÜR DEN AUFBAU LEIHEN ZU KÖNNEN, SOLLTEN SIE AUF JEDEN FALL DIESE VARIANTE FÜR DIE MONTAGE NUTZEN. ALTERNATIV BESTEHT AUCH DIE MÖGLICHKEIT, KLAPPLEITERELEMENTE AN ZWEI STELLEN ALS MONTAGESTÜTZEN ZU BENUTZEN UND DORT DIE FUSSPFETTE AUFZULEGEN. IM GEGENSATZ ZUR VARIANTE 1)

HABEN SIE NUN DIE MÖGLICHKEIT, DIE GESAMT KONSTRUKTION SAMT STÜTZEN NACHTRÄGLICH GENAU AUSZURICHTEN. ERST NACH FERTIG MONTIERTER UNTERKONSTRUKTION SAMT SPARREN KÖNNEN SIE DIE STÜTZEN GENAU SETZEN UND AN DER PFETTE VERSCHRAUBEN SOWIE MIT DEN H– ODER U-ANKERN VERSEHEN UND AM/IM BODEN FIXIEREN. WENN IHNEN KEINE BAUSTÜTZEN ZUR VERFÜGUNG STEHEN, IST BEI DER KLAPPLEITERVARIANTE IST DARAUF ZU ACHTEN, DAS DIE STANDSICHERHEIT SOWIE DIE MÖGLICHKEIT, DIESE PROBLEMLOS ZU VERSCHIEBEN UND IN DER HÖHE ZU VERSTELLEN GEWÄHRLEISTET IST. DIESE ANLEITUNG BASIERT AUF
DER ZUVOR BESCHRIEBENEN MONTAGETECHNIK.





MONTAGE DER WANDPFETTE

BOHREN SIE MITTIG DES HÖHENMASSES DER WANDPFETTE DIE LÖCHER FÜR DIE WANDSCHRAUBEN VOR (JEWEILS CA. 1 MM GRÖSSER ALS DEN DURCHMESSER DER VERWENDETEN SCHRAUBEN). HIER JEWEILS ETWA PRO LAUFENDEN METER EINE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE.

SETZEN SIE DIE WANDPFETTE AN IHRE HAUSWAND IN
DER GEWÜNSCHTEN HÖHE WAAGERECHT UND ZEICHNEN SIE DIE BOHRLÖCHER AN.

SETZEN SIE DIE DÜBEL UND SCHRAUBEN SIE DIE PFETTE FEST
HIER NOCHMALS MIT DER WASSERWAAGE KONTROLLIEREN.
EVENTUELLE WANDUNEBENHEITEN SIND ENTSPRECHEND ZU UNTERFÜTTERN.



VORBEREITUNG DER SPARREN

ZEICHNEN SIE DIE LAGE DER SPARREN AUF DER PFETTE AN (SIEHE BEILIEGENDE MATERIALLISTE, SPARRENABSTÄNDE) UND SCHRAUBEN SIE JEWEILS AUF EINER SEITE EINEN DER 70MM SCHWERLASTWINKEL MIT DEN SPANPLATTENSCHRAUBEN FEST (JEWEILS 4 SCHRAUBEN GLEICHMÄSSIG PRO WINKELELEMENT). AM LETZTEN SPARREN DANN NUR EINMAL SEITENVERKEHRT. DIESES KANN SOWOHL AUF DER WAND ALS AUCH SCHON AUF DER FUSSPFETTE ERFOLGEN. BEI DER FUSSPFETTE BITTE DIE WINKEL „MITTIG“ AUF DER OBERSEITE AN-BRINGEN.





BEFESTIGUNG DER WANDPFETTE

LEGEN SIE DIE FUSSPFETTE IN DIE BAUSTÜTZE/ VORBEREITETE MONTAGEHILFE PARALLEL IM PASSENDEN WANDABSTAND ENTSPRECHEND DER SPARRENLÄNGE (HIER AUF DIE STANDSICHERHEIT DER MONTAGEHILFEN ACHTEN).

ZWEITE PERSON!

HIER BITTE AUF EINE WAAGERECHTE, WINKLIGE UND HÖHENBEZOGENE AUSRICHTUNG MIT HILFE EINES WINKEL SOWIE EINER WASSERWAAGE VORNEHMEN. DAZU KÖNNEN SIE EINEN SPARREN AUFLEGEN. BEACHTEN SIE DIE DACHNEIGUNG VON CA. 10 CM/M DACHTIEFE. HIER BITTE AUCH EINE MÖGLICHE EINRÜCKUNG DER FUSSPFETTE ENTSPRECHEND BERÜCKSICHTIGEN.



VERSCHRAUBUNG RESTLICHE SPARREN

VERSCHRAUBEN DER RESTLICHEN SPARREN NACHDEM SIE DIE FUSSPFETTE AUSGERICHTET HABEN, KÖNNEN SIE DIE RESTLICHEN SPARREN AUFLEGEN UND AN DEN ZUVOR VERSCHRAUBTEN WINKEL DER WAND– UND FUSSPFETTE WIEDER JEWEILS MIT 4 SCHRAUBEN PRO WINKELELEMENT FIXIEREN. DANACH BITTE NOCHMAL DIE WINKLIGKEIT DER KONSTRUKTION ÜBERPRÜFEN. DIESE SOLLTEN NUN IN EXAKTEM ABSTAND ZUEINANDER STEHEN.



SETZEN DER STÜTZEN

JE NACH BEFESTIGUNGSART (EINBETONIEREN ODER AUFSCHRAUBEN) WERDEN DIE ZUGESCHNITTENEN STÜTZEN UNTERSCHIEDLICH MONTIERT.

1. WINKEL MONTIEREN
SCHRAUBEN SIE OBEN LINKS UND RECHTS AN JEDE STÜTZE JE EINEN GROSSEN SCHWERLASTWINKEL MIT JEWEILS 4 SCHRAUBEN FEST.

2. POSITION FESTLEGEN
DIE STÜTZEN KÖNNEN AUSSEN AN DER FUSSPFETTE SITZEN ODER BIS ZU 700 MM NACH INNEN EINGERÜCKT WERDEN.



VARIANTE A: EINBETONIEREN

1. LOCH AUSHEBEN (CA. 350 × 350 MM, 800 MM TIEF).
2. H-ANKER AN DER STÜTZE BEFESTIGEN (GGF. VORBOHREN).
3. STÜTZE OBEN AM WINKEL FIXIEREN.
4. ZWEITEN WINKEL MONTIEREN UND STÜTZE MIT DER WASSERWAAGE AUSRICHTEN.
5. LOCH MIT CA. 2 SÄCKEN FIXBETON FÜLLEN UND WASSER ZUGEBEN.
6. BETON VERDICHTEN UND AUSHÄRTEN LASSEN.



VARIANTE B: AUFSCHRAUBEN

1. STÜTZE OBEN AM WINKEL FIXIEREN.
2. U-ANKER UNTEN AUFSETZEN UND BOHRLÖCHER MARKIEREN.
3. STÜTZE WIEDER LÖSEN.
4. U-ANKER IM FUNDAMENT BEFESTIGEN.
5. STÜTZE ERNEUT EINSETZEN UND AUSRICHTEN.
6. OBEN ZWEITEN WINKEL MONTIEREN.
7. STÜTZE UNTEN AM U-ANKER VERSCHRAUBEN.

NACH DER BEFESTIGUNG BZW. AUSHÄRTUNG KÖNNEN DIE MONTAGEHILFSSTÜTZEN ENTFERNT WERDEN. DIE UNTERKONSTRUKTION IST DAMIT FERTIG.
OPTIONAL: KOPFBÄNDER KÖNNEN ZUSÄTZLICH DIAGONAL ZWISCHEN PFETTE UND STÜTZE VERSCHRAUBT WERDEN (EINSEITIG ODER BEIDSEITIG BEI EINGERÜCKTEN STÜTZEN).

VORBEREITEN ZUR MONTAGE DER EINDECKUNG

EINDECKUNG VSG GLAS
KEINE VORBEREITUNG NOTWENDIG


EINDECKUNG STEGPLATTEN
BESCHRIFTETE SEITE (=UV – GESCHÜTZTE SEITE) IMMER NACH OBEN! DIE SCHUTZFOLIE RINGSUM CA. 10 CM ABZIEHEN. ALU-TAPE PLAN (FÜR WANDSEITE) AUFKLEBEN UND ANSCHLIESSEND U-PROFIL OHNE TROPFNASE AUFSTECKEN.
ALU-TAPE PERFORIERT (FÜR RINNENSEITE) AUFKLEBEN UND ANSCHLIESSEND U-PROFIL MIT TROPFNASE AUFSTECKEN


VERBINDER– UND RANDSYSTEM GLAS
DEN DISTANZKEDER EINZIEHEN (RAND JEWEILS 2 STÜCK, VERBINDER 1 STÜCK MITTIG). DIE PROFILE ANZEICHNEN UND MIT EINEM 7 MM BOHRER MITTIG DURCH DAS PROFIL BOHREN. DAZU BITTE DAS ERSTE BOHRLOCH CA. 10 CM VOM ENDE, UND DIE RESTLICHEN GLEICHMÄSSIG VERTEILT MIT EINEM ABSTAND VON CA. 35-40 CM.

VERBINDER– UND RANDSYSTEM STEGPLATTE
DIE PROFILE ANZEICHNEN UND MIT EINEM 7 MM BOHRER MITTIG DURCH DAS PROFIL BOHREN. DAZU BITTE DAS ERSTE BOHRLOCH CA. 10 CM VOM ENDE, UND DIE RESTLICHEN GLEICHMÄSSIG VERTEILT MIT EINEM ABSTAND VON CA. 35-40 CM.

GLAS UND STEGPLATTE
DANACH PROFILE AUF DIE SPARREN LEGEN UND DURCH DIE VORHANDENEN LÖCHER MIT DEM 5,4MM BOHRER IN DEN SPARREN BOHREN.



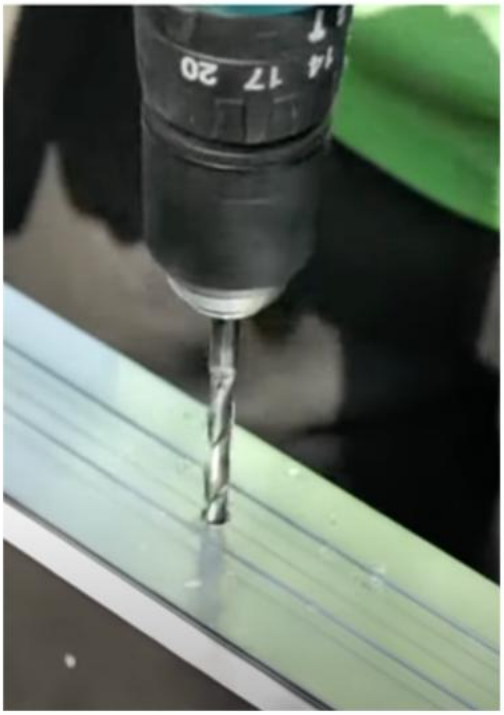

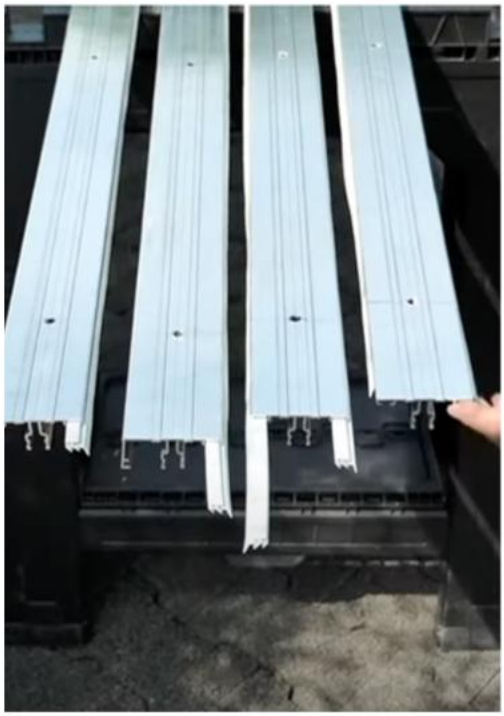





NACHDEM DIE VORBEREITUNGEN ABGESCHLOSSEN SIND, KÖNNEN SIE MIT DER EINDECKUNG BEGINNEN.

LEGEN SIE DIE ERSTE STEGPLATTE/GLASPLATTE AN EINER SEITE DES DACHES AUF DIE SPARREN. DIESE SOLLTE JEWEILS BEIDSEITIG AUF DEM GERIFFELTEN BEREICH DES RIEFEN-AUFLAGEGUMMIS LIEGEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS DIE PLATTE GERADE AUF DEN GUMMIS LIEGT UND DIESE NICHT VERRUTSCHT SIND (DAS WÜRDE SPÄTER VON UNTEN UNSAUBER AUSSEHEN).


LEGEN SIE DAS ERSTE RANDPROFIL BÜNDIG MIT DER ÄUSSEREN KANTE DES SPARRENS, UND FIXIEREN SIE DIESES JEWEILS OBEN UND UNTEN MIT EINER SCHRAUBE. DANACH BITTE DIE RESTLICHEN SCHRAUBEN VERSCHRAUBEN.



IM ANSCHLUSS LEGEN SIE BITTE DIE ZWEITE PLATTE EBENSO AUF (BEI VSG GLASPLATTEN BITTE AUF DIE KANTEN ACHTEN-EMPFINDLICH GEGEN STÖSSE) UND JE NACH PLATTENGRÖSSE SOLLTE MINDESTENS EIN ZWEITER MANN (BESSER DREI) BEI DER MONTAGE HELFEN. AUCH HIER WIEDER AUF DIE AUFLAGE ACHTEN.

DEN VERBINDER ZWISCHEN DIE PLATTEN LEGEN UND WIE ZUVOR FESTSCHRAUBEN. DIESES WIEDERHOLEN SIE BITTE BIS ZUR LETZTEN PLATTE. DORT DANN WIEDER DAS LETZTE RANDPROFIL BÜNDIG MIT DER SPARRENKANTE VERSCHRAUBEN.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE PROFILE FEST, ABER NICHT ZU FEST AN ZU ZIEHEN. DIE GUMMIDICHTUNGEN SOLLTEN SICH AUF DIE PLATTEN DRÜCKEN.

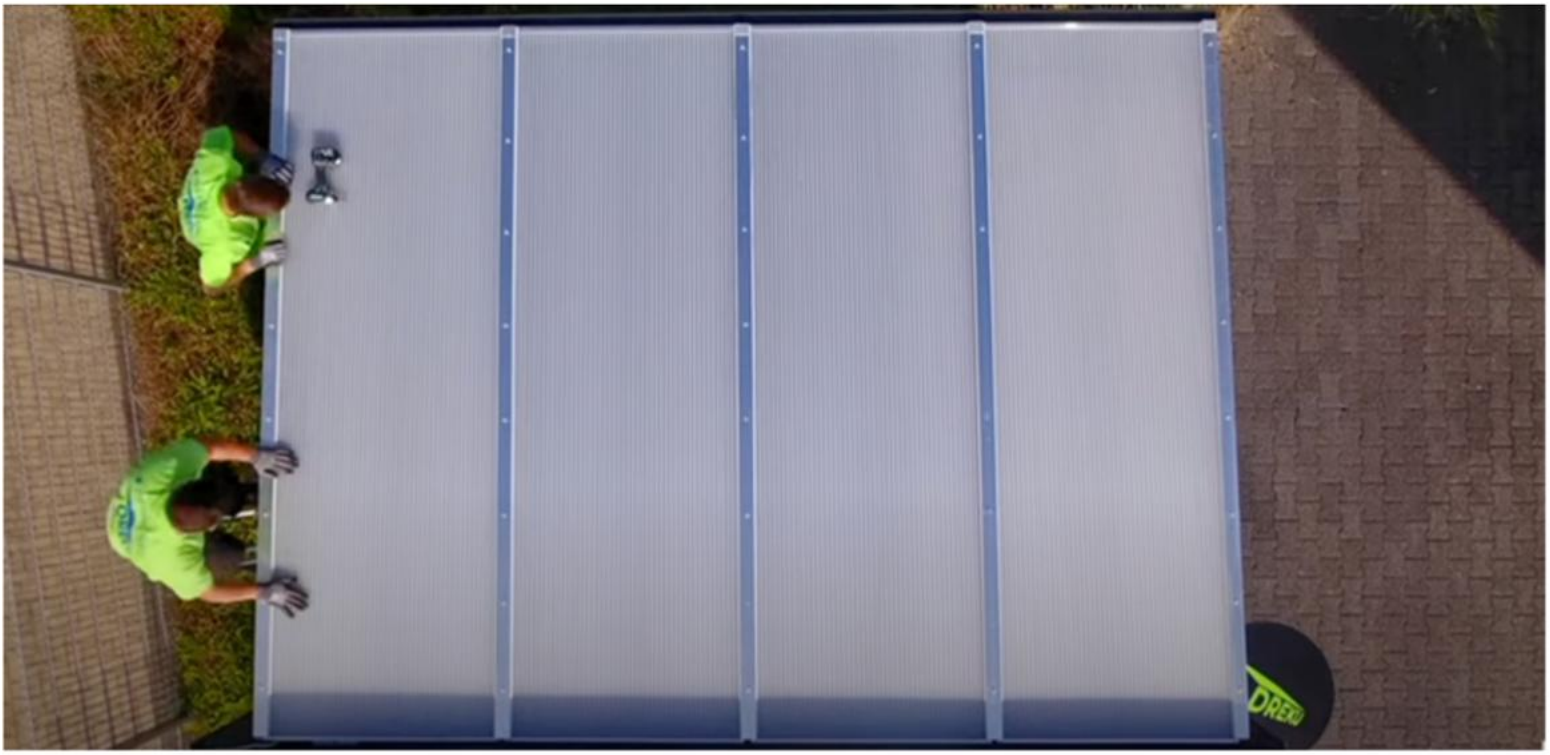




MONTAGE DER ABRUTSCHWINKEL

NUN VERSCHRAUBEN SIE BITTE DIE ABRUTSCHWINKEL MIT DEN BEILIEGENDEN SELBSTSCHNEIDENEN SCHRAUBEN JEWEILS AN DER VORDERKANTE DER RAND– UND VERBINDERSYSTEME.

DIESE VERHINDERN EIN SPÄTERES ABRUTSCHEN DER PLATTEN UND SCHLIESSEN DIE PROFILE OPTISCH NACH VORN HIN AB.

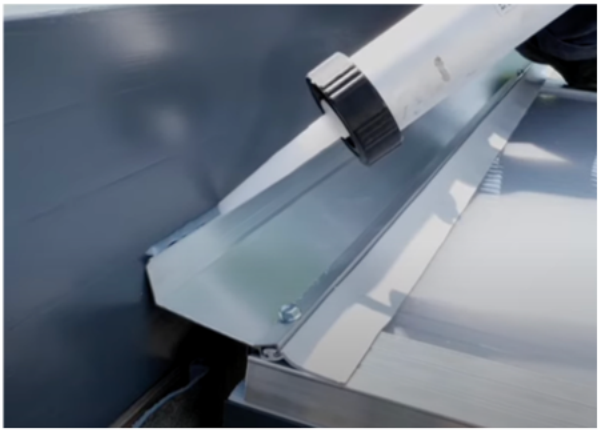

MONTAGE DES WANDANSCHLUSSES

ZIEHEN SIE DAS GUMMI DURCH DRÜCKEN EIN UND DANN WANDSEITIG ANDÜBELN (DÜBEL S 6).

LIPPENDICHTUNG NEBEN DEN PROFILEN EINSCHNEIDEN.
FUGE ZWISCHEN WAND UND PROFIL MIT SILIKON VERSIEGELN.

ALTERNATIV IST AUCH EINE BEFESTIGUNG DURCH DIE UNTERE KANTE DES PROFILS INS OBERPROFIL MÖGLICH.

ÜBER DREKU

WIR SIND IHR EXPERTE FÜR TERRASSENÜBERDACHUNGEN, CARPORTS & CO.

NICHT NUR HERSTELLER, SONDERN AUCH IHR PERSÖNLICHER WEGBEREITER FÜR MEHR KOMFORT UND STIL FÜR IHR ZUHAUSE UND OUTDOOR LIVING!!

UNSERE PRODUKTE WERDEN IN EIGENPRODUKTION GEFERTIGT, VON UNSEREM FUHRPARK DIREKT ZU IHNEN NACH HAUSE GELIEFERT ODER DURCH UNSERE MONTAGETEAMS INSTALLIERT – UND DAS ALLES SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT. DIE BESONDERHEIT BEI UNS: MASSANFERTIGUNGEN VERWIRKLICHEN WIR OHNE AUFPREIS!

GENIESSEN SIE DIE FREIHEIT, IHR TERRASSENKONZEPT NACH IHREN WÜNSCHEN ZU GESTALTEN. ENTDECKEN SIE MIT UNS, WAS MÖGLICH IST!

zum Aufbauvideo



SERVICEZEITEN

Mo. – Fr.: 8:00 bis 17:00 Uhr

KONTAKT

Telefon 02304 / 7122

Mail info@dreku.de

SCAN ME