
BAHAG AG
Gutenbergstr.
21 68167 Mannheim
camargue.service@bauhaus.info

Camargue®

FIGUERA

DEU

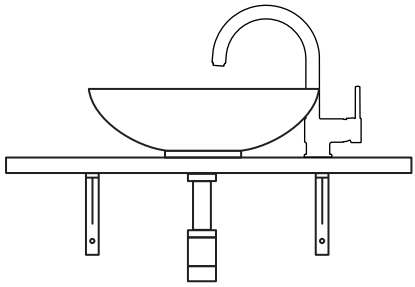

Figuera
Waschtisch-Set
Ref. 34527535

MONTAGEANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Montage anfangen, damit Sie sich einen Überblick über die Montageschritte, die einzelnen Teile und die notwendigen Werkzeuge verschaffen. Bewahren Sie diese Montageanleitung dauerhaft auf.

Nachdem Sie die einzelnen Teile ausgepackt haben, kontrollieren Sie bitte diese auf Transportschäden, bevor Sie mit der Montage beginnen. Im Schadensfall kontaktieren Sie bitte sofort Ihren Händler und fahren Sie nicht mit der Montage fort.

VORSICHT:

Es besteht ein persönliches Verletzungsrisiko und das Risiko auf Produktschäden.

Die Teile aus Porzellan und aus Holz können zerbrechen und splittern, falls diese unsachgemäß behandelt werden.Respektieren Sie die örtlich gültigen Vorschriften für Sanitärinstallationen und Gebäude. Verwenden Sie die entsprechende Schutzkleidung und Augenschutz.

Notwendige Werkzeuge:


Maßband


Schraubenzieher


Zange


Schutzbrille



Bleistift


Wasserwaage


Bohrer


Bohrkronen


Identifizierung der einzelnen Teile

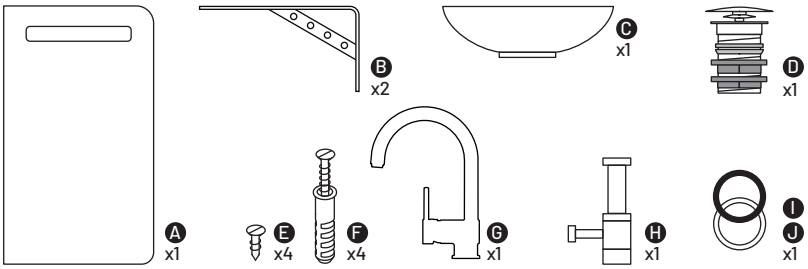


Montage

1 Messen Sie und markieren Sie die Löcher für die Wandhalter auf der Unterseite der Waschtischplatte (Abmessungen in mm). Platzieren Sie die Waschtischplatte wie in der Zeichnung.




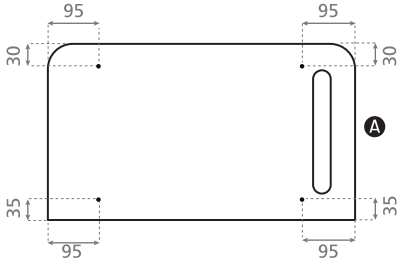


2 Messen Sie und markieren Sie auf der Wand die Position der Löcher für die Wandhalter. Bohren Sie diese Löcher mit einem 8mm Bohrer. Führen Sie die Wanddübel in diese Löcher ein.

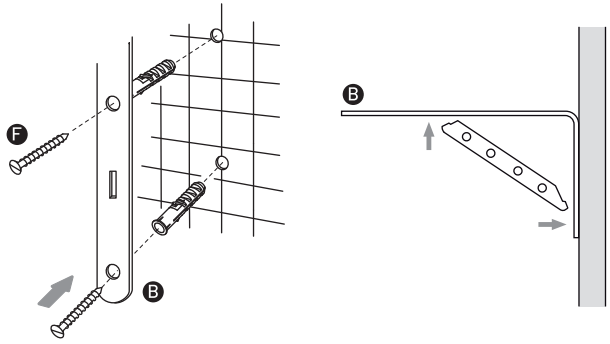


3 Positionieren Sie die Waschtischplatte wie in der Zeichnung, markieren Sie und bohren Sie die Löcher für den Abfluss und für die Armatur. Benutzen Sie eine 70mm Durchmesser Bohrkrone für das Abflußloch und eine 32mm Durchmesser Bohrkrone für das Armaturloch.



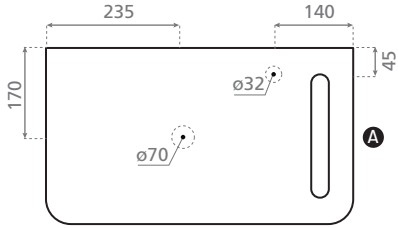

4 Legen Sie die Waschtischplatte auf die Wandhalter und verschrauben Sie diese. Die Querstreben können dafür zeitweilig entfernt werden, nach dem Verschrauben bitte wieder einsetzen.




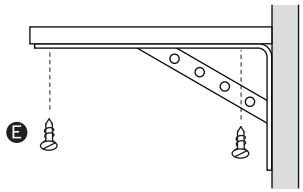


5 **5. Montage des Waschbeckens:**

5.1. Legen Sie einen Gummiring auf den Ablauf, führen Sie diesen in das Waschbecken ein verwenden Sie den anderen Gummiring auf der Unterseite, danach einen gelben Gewindemetallring, den Sie bitte festziehen. Legen Sie das Waschbecken nun auf die Waschtischplatte.


5.2. Auf der Unterseite verwenden Sie die große Gummischeibe und die große Metallscheibe, und verschrauben es dann mit dem anderen gelben Gewindemetallring, benutzen Sie hierfür das passende Werkzeug.

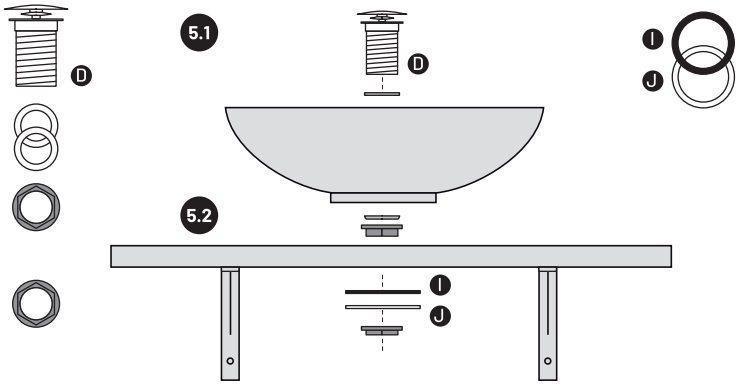


6 Montage der Armatur. Von unten kommt nun das Gewinderohr mit den 2 Schläuchen verschrauben Sie dann die 2 Wasserschläuche von unten.

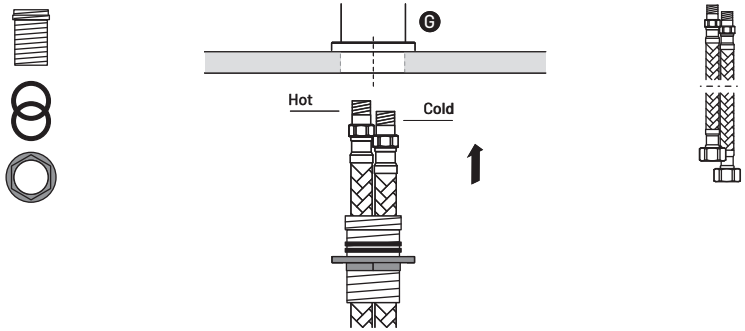

7 Platzieren Sie die Armatur an der gewünschten Stelle und verschrauben Sie die Armatur fest von unten. Schliessen Sie die Wasserschläuche an die Wasserzufuhr an.

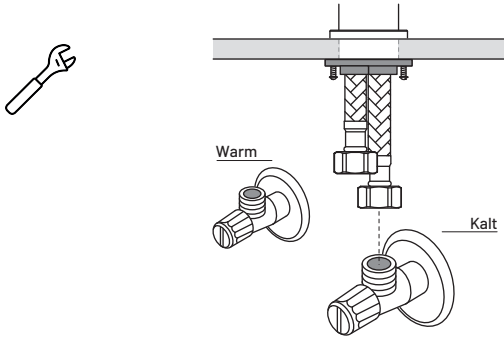

8 Montieren Sie und verschrauben Sie den Siphon.

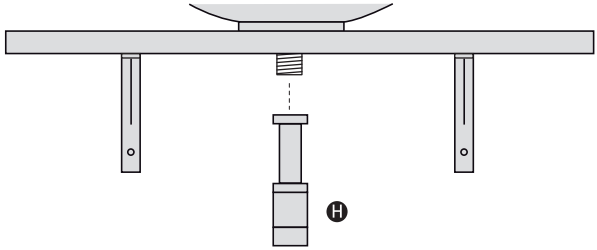


BAHAG AG
Gutenbergstr.
21 68167 Mannheim
camargue.service@bauhaus.info

Camargue®

FIGUERA

ENG

Set Figuera
34527535

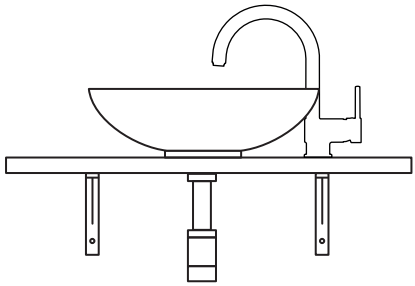

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before proceeding with furniture assembly, please read these instructions carefully to familiarise yourself with the required tools, materials and installation sequences.

Keep these instructions after installation. Prior to installation, inspect the furniture to ensure that no damage has occurred in transit. If damage has occurred, or a visible defect exists, do not proceed with the installation, and advise your supplier immediately.

CAUTION:

Risk of personal injury or product damage. Handle with care.

Porcelain and wood may crack or splinter if product is handled carelessly. Comply with all local plumbing and building standards. Use personal protective equipment.

Tools and material required:


Tape measure


Screwdriver


Spanner


Safety glasses



Pencil


Level


Drill



Crown drill bit

Parts identification

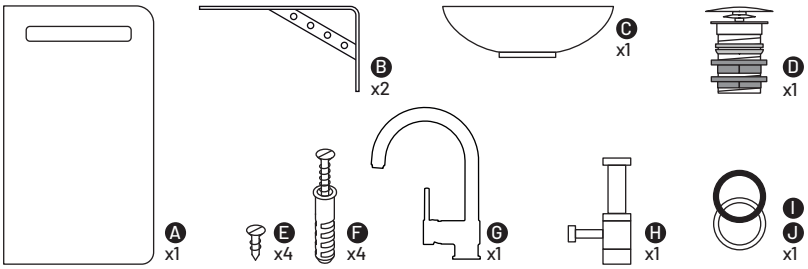


Installation


1 Measure and mark the bracket holes in the countertop (dimensions in mm). Place the countertop as shown in the drawing.

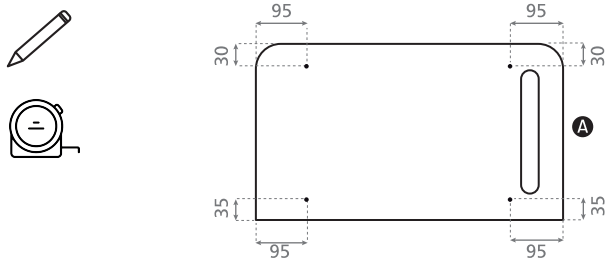


2 Measure on the wall where the holes have to be drilled. Drill the holes with an 8 mm drill bit. Place the wall plugs in the holes. Fix the brackets to the wall with screws.

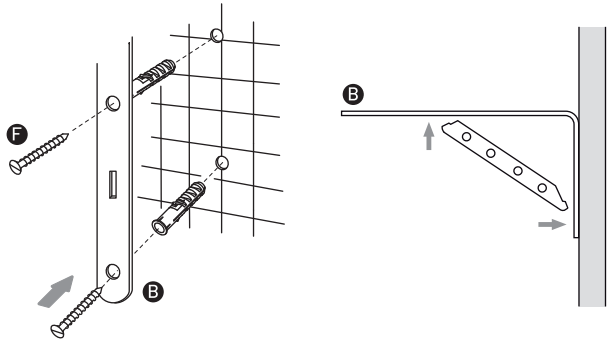


3 Position the countertop as shown in the drawing, then mark and drill the tap and sink holes. Use a 70 mm crown bit for the sink hole and a 32 mm crown bit for the tap hole.

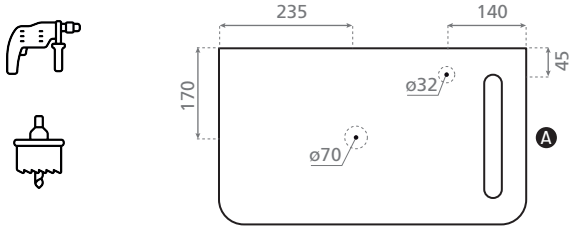


4 Place the countertop on the brackets and secure it with the screws. The diagonal piece of the bracket can be removed to make screwing easier.

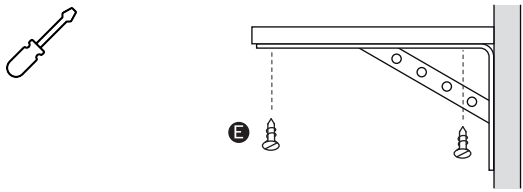


5 **Installation of the basin:**
5.1 Place one rubber washer on the valve, insert it into the basin and place the other one underneath followed by the metallic piece. Place the basin on the countertop.
5.2 From below, add the large washers followed by the last metallic piece. Tighten the metallic piece with the tool.

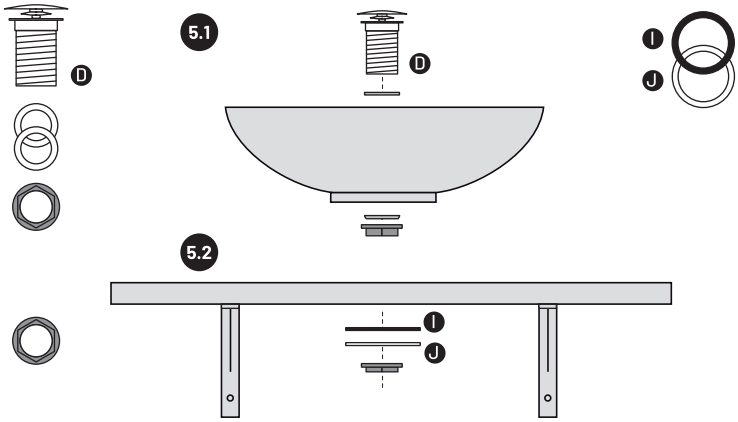

6 **Installation of the tap.** Fit the fixing kit from the bottom and screw in the hot and cold water hoses from the bottom upwards.

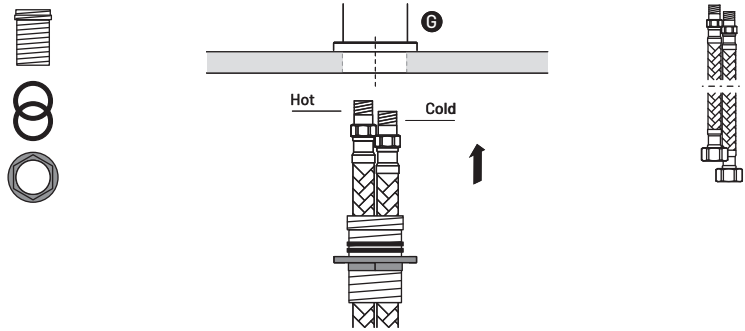

7 Fit the tap body and tighten the fixing kit. Connect the ends of the hoses to the water inlets.

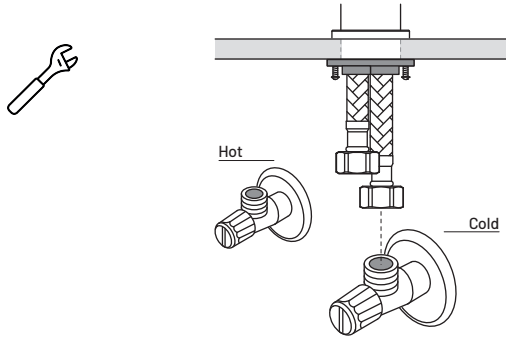

8 Fit the siphon and tighten it.

