Manual de Instalación de Fregadero Sobre Encimera ITT4945B0 (Drop-in)

Este manual describe el proceso paso a paso para la correcta instalación de su fregadero sobre una encimera de cocina.

Paso 1: Preparación y verificación
Asegúrese de que la superficie de la encimera esté limpia, despejada y nivelada. Presente el fregadero sobre la zona donde desea instalarlo para verificar visualmente su posición aproximada y asegurarse de que no haya obstrucciones debajo del mueble.




Paso 2: Medición y marcado del contorno
Coloque el fregadero boca abajo sobre la encimera en la posición exacta deseada. Utilice una cinta métrica para asegurar que esté perfectamente centrado y recto. Con un lápiz, trace cuidadosamente todo el contorno exterior del fregadero sobre la encimera. (Nota: Dependiendo del modelo, deberá dibujar una segunda línea de corte aproximadamente 1 cm hacia adentro del contorno trazado).



Paso 3: Corte de la encimera

Realice un orificio piloto con un taladro dentro del área a cortar. A continuación, utilice una sierra de calar para cortar la encimera siguiendo la línea de corte marcada. Proceda con cuidado para evitar astillar el material y limpie bien el polvo y los escombros al terminar.



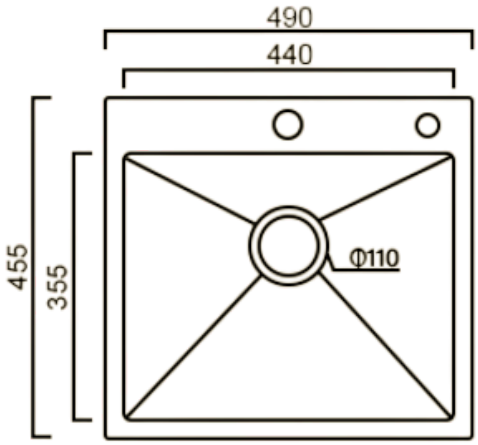

Paso 4: Prueba de encaje en seco

Antes de aplicar cualquier adhesivo, coloque el fregadero dentro del hueco recién cortado. Verifique que encaje suavemente, que quede plano sobre la superficie y que esté correctamente orientado. Si el hueco es demasiado ajustado, lime ligeramente los bordes hasta que el encaje sea perfecto. Retire el fregadero una vez comprobado



Paso 5: Aplicación del sellador

Coloque nuevamente el fregadero boca abajo sobre una superficie protegida. Aplique un cordón continuo y uniforme de silicona sanitaria o sellador adhesivo de alta calidad a lo largo de todo el perímetro del borde inferior del fregadero. Esto garantizará la estanqueidad.



Paso 6: Colocación definitiva

Dé la vuelta al fregadero con cuidado e insértelo en el hueco de la encimera. Presione firmemente y de manera uniforme por todo el borde superior para asegurar que el fregadero se asiente correctamente y que la silicona selle el espacio entre el fregadero y la encimera.



Paso 7: Revisión inferior

Desde el interior del mueble bajo la encimera, tal como se detalla en la imagen, realice una inspección visual para verificar que el fregadero esté perfectamente asentado en todo su perímetro y que el sellador haya hecho contacto correctamente entre el fregadero y la encimera, garantizando la estanqueidad.



Paso 8: Limpieza y finalización

La presión habrá hecho que parte de la silicona rebose por los bordes. Limpie inmediatamente este exceso con un paño húmedo o una herramienta alisadora antes de que seque. Deje curar el sellador el tiempo recomendado por el fabricante antes de instalar el grifo, el desagüe y utilizar el fregadero.

