
# MONTAGEANLEITUNG
# Raumteiler 45° und 90°

## Vorbereitung:




Bevor du mit der Montage beginnst, überprüfe bitte den Lieferumfang:

- ✓ 1 Set aus Boden- und Deckenprofil (Maß: 28 x 65 x 1000 mm, H x B x L); die Profile verfügen über Fräsungen zur Aufnahme der Lamellen
- ✓ 3 Sets = 12 Lamellen bei 45° bzw. 4 Sets = 16 Lamellen bei 90° (Maß: 28 x 50 x 2700 mm, T x B x H)
- ✓ Montageklebeband (optional, separat erhältlich auf 5-Meter-Rollen)

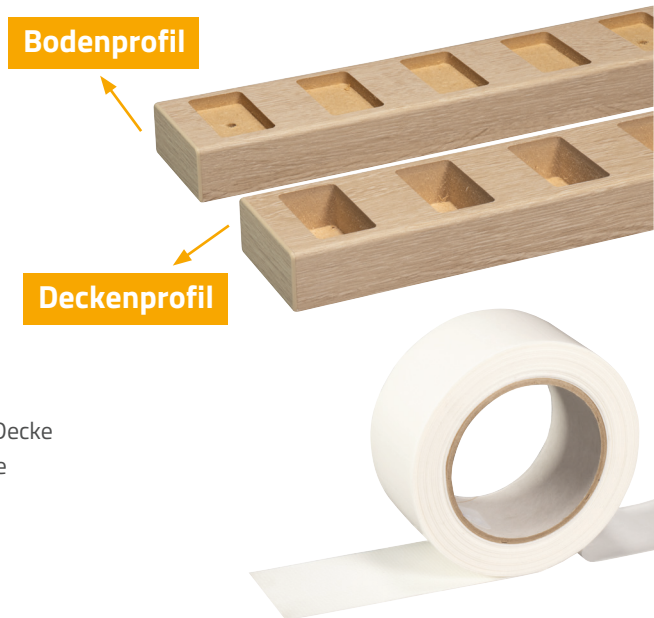

Der Untergrund muss glatt und sauber sein. Wische deinen Boden und die Decke vor der Montage sauber ab und stelle sicher, dass keine Nägel oder sonstige Gegenstände mehr auf der Oberfläche sind.

Folgende Werkzeuge stellst du bereit:

- ✓ Säge, Bohrer/Akkuschrauber, Dübel/Schrauben
- ✓ Montageklebeband
- ✓ Leim, Wasserwaage, Maßband/Meterstab, Bleistift, etc.

## Montagevarianten:

Der Raumteiler kann auf drei verschiedene Arten befestigt werden:

**Variante 1 – vollflächige Verklebung**
- ✓ verwende hochfestes doppelseitiges Klebeband sowohl am Boden- als auch am Deckenprofil
- ✓ Ideal für alle, die nicht bohren möchten

**Variante 2 – kombinierte Befestigung**
- ✓ das Bodenprofil wird verklebt, das Deckenprofil verschraubt
- ✓ diese Methode bietet zusätzliche Stabilität bei minimalem Montageaufwand


**Variante 3 – mechanische Befestigung**
- ✓ Boden- und Deckenprofil werden verschraubt
- ✓ empfohlen bei dauerhaften oder besonders hohen Konstruktionen



**Praxistipps!**

Viele Anwender vermeiden bewusst Bohrungen in Boden oder Decke, etwa bei Fußbodenheizungen, deren Rohrverlauf unbekannt ist.
Auch beim umsetzen des Raumteilers oder bei einem Wohnungswechsel ist eine verklebte Lösung oft die praktischere und sauberere Wahl.

Montage mit Klebeband:

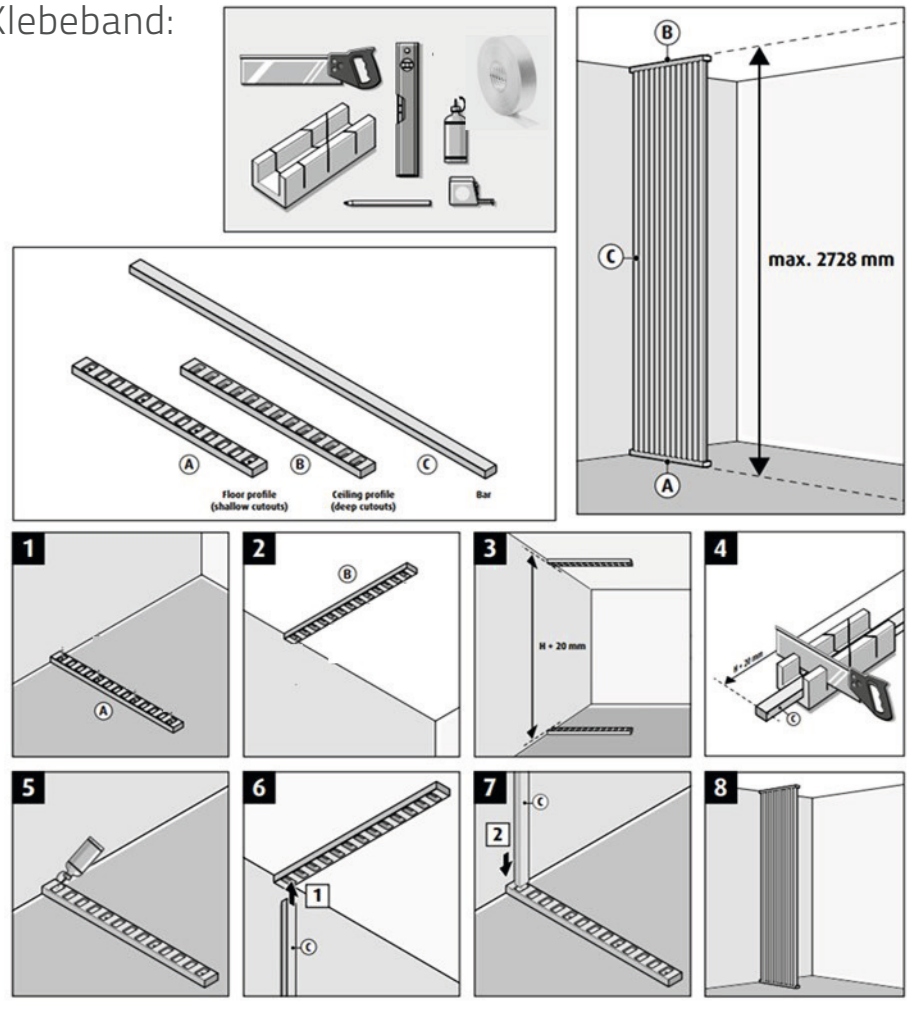


Montage mit Schrauben:

