


ACO EasyGarden

Inbouwhandleiding Hexa Gravel

*Regenwater
verdient beter!*

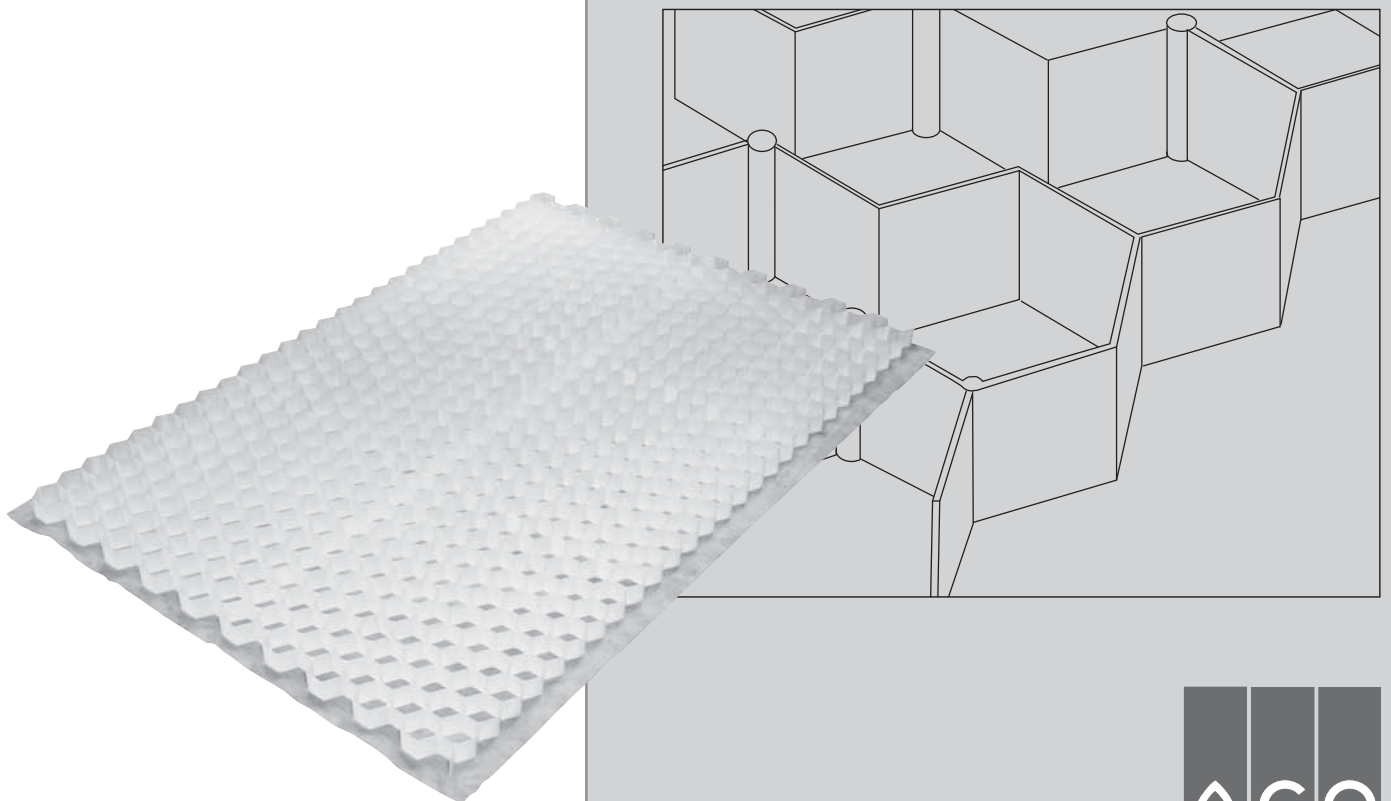

www.aco-easygarden.nl



ACO EasyGarden

ACO EasyGarden Hexa Gravel

De ACO Easygarden Hexa Gravel is een handig en bijzonder effectief hulpmiddel om uw grindpad, tuinpartij of laan eenvoudig aan te leggen en te onderhouden. Het grind blijft perfect op zijn positie, ook bij zwaardere (auto) of juist lichte (fietsen) belasting.

De ACO Hexa Gravel biedt een bijzonder effectieve en duurzame oplossing. Het oppervlak blijft tevens voldoende infiltrerend waardoor het hemelwater hierbij direct afgekoppeld wordt.



ACO Hexa Gravel:

- Belastbaar tot 300 ton/m²
- Afmeting (L*B*H) 1200 x 1600 x 32 mm
- Per 10 m² 5,6 units benodigd
- Per 1 m² slechts 80 kg grind benodigd
- Voet, fiets, auto en (lichte) vrachtwagen toepassing

Waterdoorlatend en bijzonder stabiel.


- Bepaal het oppervlak waar de Hexa Gravel moet worden gelegd.
- Graaf het oppervlak uit tot een diepte van min. 15 tot max. 35 cm bij zwaardere belasting.
- Plaats de randafbakening, dit is belangrijk om het pakket op zijn plaats te houden. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld betonbanden.
- Verdicht de bodem, bij voorkeur hiervoor een trilplaat gebruiken.
- Breng (indien van toepassing) de onderlaag aan. De onderlaag moet goed water doorlatend zijn en kan bestaan uit een mix

van kiezel / steenslag met een dikte van 15 tot 25 cm naar gelang de te verwachten belasting. Verdicht deze laag goed met een trilplaat.


- Breng vervolgens afhankelijk v/d belasting een 10 cm of 4-6 cm dikke egalisatielaag aan. Gebruik hiervoor zand welke zich goed laat egaliseren en verdichten.
- Leg de Hexa Gravel in rijrichting met een steensverband. Let daarbij op dat de geotextiel-strook aan één zijde onder de volgende unit komt te liggen waardoor inspoeling van zand wordt voorkomen. Knip of zaag de platen om deze tussen de randafbakening in te passen.
- Vul de platen af met grind. Grind met een kern van 3-8 mm vult de Hexa Gravel platen optimaal. Bij zwaardere belastingen verdichten.
- Breng vervolgens een minimaal 15 mm dikke afdeklaag met een 8-16 mm kern-grootte aan en egaliseer deze.



Verdichten van de bodem

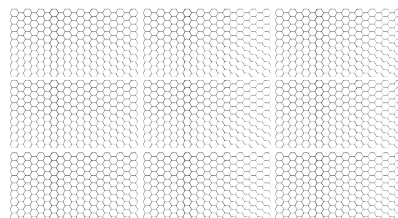

Fout

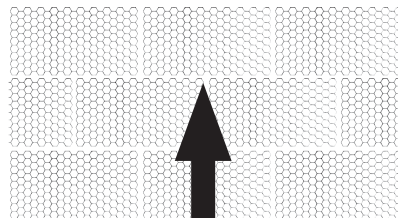

Goed

aanleggen in steensverband
Pijl geeft de rijrichting aan.



Voor wandel en fietspaden.



Oprit / rijbaan



Aanbrengen van de vul en deklaag