

PRODUCTO NO ADECUADO PARA AMBIENTES HÚMEDOS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Útiles Básicos:



Serrucho



Grapadora



Martillo




Metro



Nivel

IMPORTANTE:

La pared o techo a decorar debe estar totalmente seca y exenta de humedades

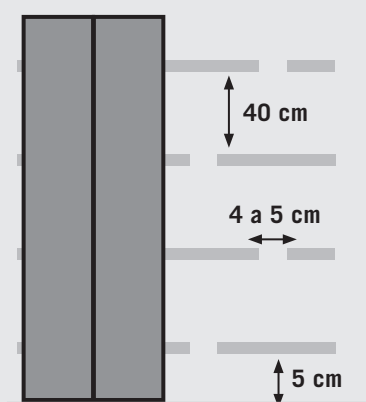


1

Colocación de los Rastreles de mínimo 25 x 15 mm en sentido perpendicular a los paneles **BARIPLUS**. Fijar los rastreles a 5 cm del suelo y del techo.


El espacio de los rastreles debe de ser de 40 cm como máximo. Se debe dejar una separación entre los rastreles para permitir la circulación de aire.

ATENCIÓN: Al situar el primer panel compruebe que la vertical está a escuadra con el suelo.

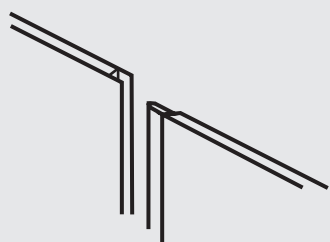

2

Colocar el primer panel fijando la lengüeta al rastrel mediante grapa o clavo. Colocar el siguiente panel en la ranura del anterior y fijarlo de igual manera.

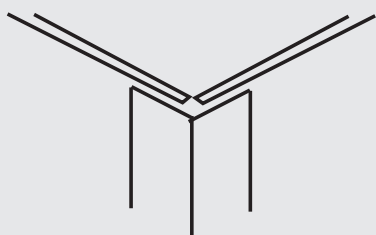

3

Colocar los accesorios de finalización como perfiles de ángulos, rodapiés y cornisas