

Vertikal Markisen

DE Montageanleitung



DIN EN 1090-1: 2012
REG.-NR. 0115536



Montageanleitung der „vorderen“ Vertikalmarkisen:



Vorbereitung für die Installation der vorderen & seitlichen Führungsschienen:


Um die Führungsschienen zu befestigen, müssen sie vorgebohrt werden:

- 1/ Markieren Sie in der Mitte der Schiene und 100 mm von jedem Ende entfernt ein Bohrloch.
- 2/ Bohren Sie mit einem 4mm Metallbohrer die 2 Führungsschienen an die Pfosten mit den zuvor definierten Markierungen. (Blauer Pfeil auf dem Foto)
- 3/ Bohren Sie dann **nur** durch die **1. Wand der Führungsschiene** mit einem 8 mm Metallbohrer (roter Pfeil), damit der Schraubenkopf bei Montage auch bis an die 2. Wand der Führungsschiene geführt werden kann.




Bohren und Befestigen des Führungsringes auf der Seilzugseite:

- 1/ Bohren Sie mit einem 14 mm Metallbohrer ein Loch für den Führungsring, der die Vertikalmarkise mit der Seilzugseite gemäß den angegebenen Maßen aufnimmt.
- 2/ Positionieren Sie die Führungsschiene 10 mm von der Außenseite des Pfostens entfernt und befestigen Sie sie mit den 4,2x3,2 Schrauben an den dafür vorgesehenen Bohrlöchern.

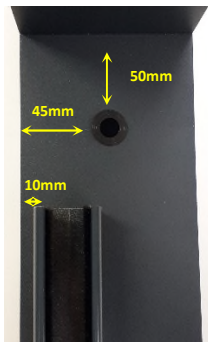



Bohren und Befestigen der gegenüberliegenden Rollenaufnahme am Mittelpfosten:

- 1/ Befestigen Sie die Rollenhalterung mit den 4,2x3,2 Schrauben gemäß den angegebenen Abmessungen.
- 2/ Positionieren Sie die Führungsschienen 10 mm von der Außenseite des Pfostens entfernt und befestigen Sie sie mit den 4,2 x 3,2 Schrauben an den dafür vorgesehenen Bohrlöchern.

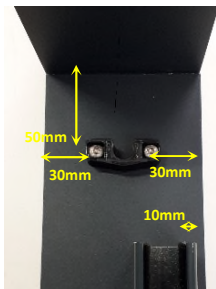

Positionierung der Markise:


- 1/ Setzen Sie die Vertikalmarkise auf der Seilzugseite in den Führungsring ein.
- 2/ Positionieren Sie die gegenüberliegende Seite auf der Rollenaufnahme.
- 3/ Passen Sie die Seillänge und Wickelrichtung auf der Seilzugriemenscheibe an.
- 4/ Befestigen Sie die Klampe zur Seilbefestigung auf mittlerer Höhe des Pfostens.

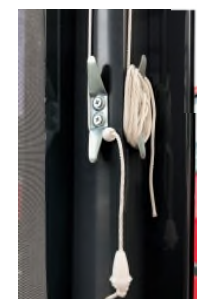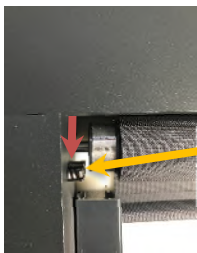

Montageanleitung der „seitlichen“ Vertikalmarkisen:

Bohren und Befestigen der Führungsschienen an dem rechten & linken Außenpfosten:

- 1/ Bohren Sie mit einem 14 mm Metallbohrer ein Loch für den Führungsring, der die Vertikalmarkise mit der Seilzugseite gemäß den angegebenen Maßen aufnimmt.
- 2/ Positionieren Sie die Führungsschiene 10 mm von der Außenseite des Pfostens entfernt und befestigen Sie sie mit den 4,2 x 3,2 Schrauben an den dafür vorgesehenen Bohrlöchern.

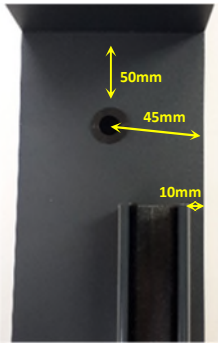



Bohren und Befestigen der gegenüberliegenden Rollenaufnahme an der Gebäudewand:

- 1/ Positionieren Sie eine Wasserwaage senkrecht am Rand des Trägerprofils der Veranda und montieren Sie die Führungsschiene parallel zur Wasserwaage mit einem Rücksprung von 10 mm zwischen der Wasserwaage und der Führungsschiene. (verwenden Sie die mitgelieferten 4x30 Schrauben und 5x25 Dübel mit Hilfe eines 5mm Bohrers)
- 2/ Lokalisieren Sie die vertikale Positionierung zum gegenüberliegenden Führungsring, die mit einen Rücksprung von 45mm gegenüber der Ebene haben muss.
- 3/ Positionieren Sie das Rollo, um die horizontale Position des Gegenhalters mit Hilfe der Wasserwaage zu bestimmen, die Sie auf der Wickelwelle positionieren.
- 4/ Befestigen Sie den Gegenhalter mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand.



Positionierung der Markise:

- 1/ Setzen Sie die Vertikalmarkise mit der Seilzugseite in den Führungsring ein.
- 2/ Positionieren Sie die gegenüberliegende Seite auf der Rollenaufnahme.
- 3/ Passen Sie die Länge und Wickelrichtung auf der Seilzugriemenscheibe an.
- 4/ Befestigen Sie die Klampe zur Seilbefestigung auf mittlerer Höhe des Pfostens.

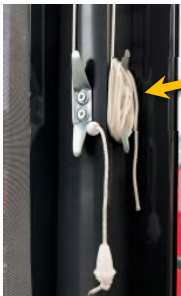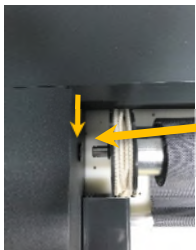

Stückliste des Zubehör-Kits:

- A: 30x Selbstschneidende Schrauben 4,2x32
- B: 10x Schrauben 4x30
- C: 10x Dübel 5x25
- D: 8x Abdeckkappen Schwarz
- E: 4x Führungsring für Seilzugseite Markise
- F: 4x Rollenaufnahme
- G: 4x Klampe für Seilaufnahme
- H: 4x Kunststoff-Endstücke für Seil (Weiß)
- I: 4x Kugeln für Seilstopp (Weiß)

