



## Wichtige Hinweise

### Zur Montageanleitung

Diese Montageanleitung ist Bestandteil der Duravit Badewanne und ist vor der Montage sorgfältig zu lesen.

### Erklärung der Signalwörter und Symbole

**HINWEIS!** Bei möglichen Sachschäden



Verweis auf **Montagehinweis** in diesem Kapitel



Aufforderung zum Sichten (z.B. auf Kratzer)



Angabe der Zeitdauer (z.B. 10 Minuten)



Aufforderung zum Prüfen auf Dichtigkeit

### Zielgruppe und Qualifikation

Die Badewanne darf nur durch ausgebildete Sanitärinstallateure montiert werden.

### Hinweis!

Die Installationsvorschriften örtlicher Versorgungsunternehmen sowie länderspezifische Normen sind uneingeschränkt einzuhalten.

### Montagehinweis

#### **3** Montage der Ab- und Überlaufgarnitur


Zur Montage einer Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf oder Bodenzulauf wird der Anschlussschlauch #790159/ #790166 empfohlen.

#### **24** Revisionsöffnung vorsehen (Grafik 24)


- Bereich: Ab- und Überlaufgarnitur
- Abmessungen der Revisionsöffnung für Ablaufgarnitur: min. 20x20 cm

#### **31** Revisionsöffnung schließen (Grafik 31)





- gegen Spritzwasser abgedichtet
- nur mit einem Werkzeug zu öffnen

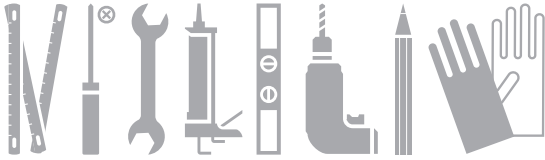

# 700023 # 700134 # 700216 # 700292 # 700312  
 # 700024 # 700135 # 700217 # 700293 # 700313 # 700339  
 # 700027 # 700136 # 700231 # 700294 # 700314 # 700340  
 # 700028 # 700141 # 700233 # 700295 # 700315 # 700341  
 # 700048 # 700181 # 700238 # 700296 # 700331 # 700390  
 # 700050 # 700182 # 700239 # 700297 # 700332 # 700391  
 # 700052 # 700183 # 700240 # 700298 # 700333 # 700392  
 # 700091 # 700198 # 700241 # 700299 # 700334 # 700393  
 # 700092 # 700212 # 700242 # 700308 # 700335 # 700411  
 # 700131 # 700213 # 700243 # 700309 # 700336 # 700412  
 # 700132 # 700214 # 700244 # 700310 # 700337 # 700413  
 # 700133 # 700215 # 700245 # 700311 # 700338 # 700414


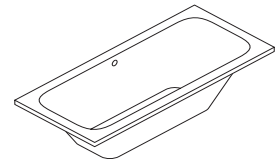



# 700025 # 700146 # 700229 # 700303 # 700328  
 # 700026 # 700147 # 700250 # 700304 # 700342  
 # 700029 # 700148 # 700251 # 700305 # 700343  
 # 700030 # 700149 # 700252 # 700306 # 700344  
 # 700054 # 700186 # 700253 # 700307 # 700345 # 700398  
 # 700055 # 700187 # 700254 # 700321 # 700346 # 700399  
 # 700056 # 700199 # 700255 # 700322 # 700347 # 700400  
 # 700109 # 700224 # 700256 # 700323 # 700348 # 700401  
 # 700110 # 700225 # 700257 # 700324 # 700349 # 700419  
 # 700142 # 700226 # 700300 # 700325 # 700350 # 700420  
 # 700144 # 700227 # 700301 # 700326 # 700351 # 700421  
 # 700145 # 700228 # 700302 # 700327 # 700352 # 700422

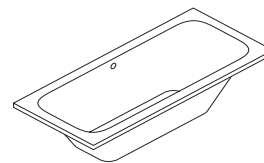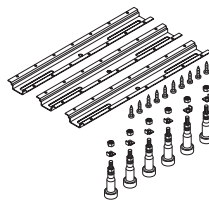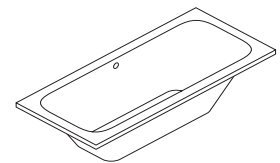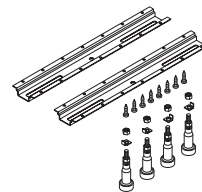

# 700235  
 # 700237

# 700073  
 # 700074  
 # 700075  
 # 700076  
 # 700077  
 # 700160  
 # 700161

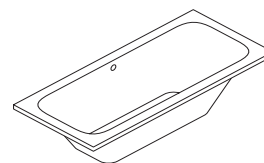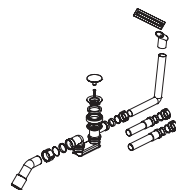

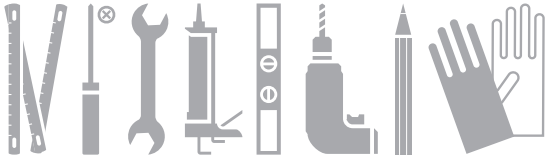

# 700083  
 # 700084  
 # 700085  
 # 700086  
 # 700087  
 # 700164  
 # 700165

# 790223 # 790290  
 # 790224 # 790293  
 # 790259 # 790294  
 # 790260 # 791201 # 791201  
 # 790265 # 791202 # 791202  
 # 790266 # 791203 # 791203  
 # 790285 # 791204 # 791204  
 # 790286 # 790275 # 791221  
 # 790287 # 790279 # 791222  
 # 790288 # 790217 # 791244  
 # 790289 # 790218 # 791247

# 791226  
 # 791228  
 # 791230










# 790100

# 790105

# 790103

# 790104


# 790159  
 # 790166

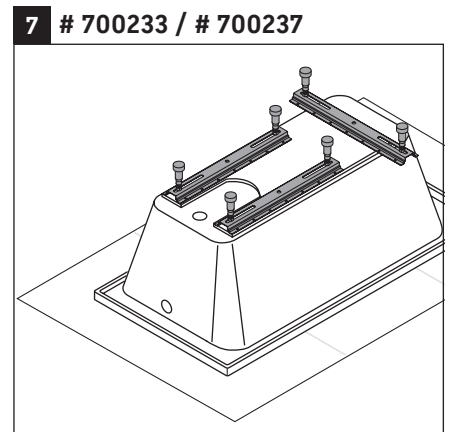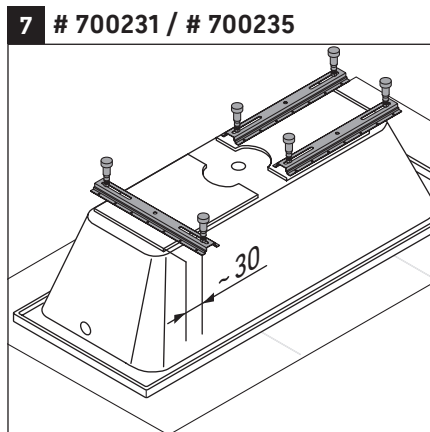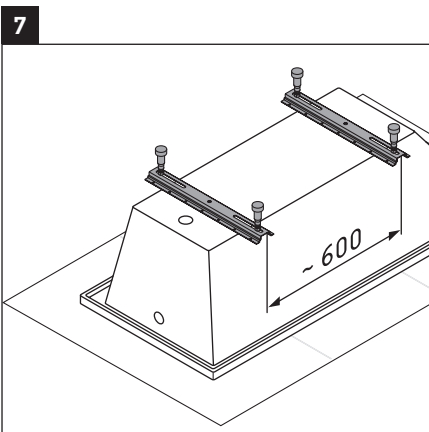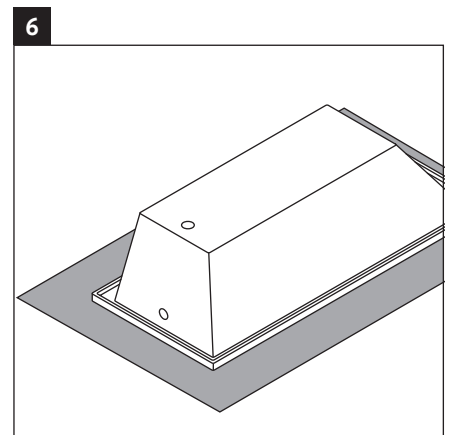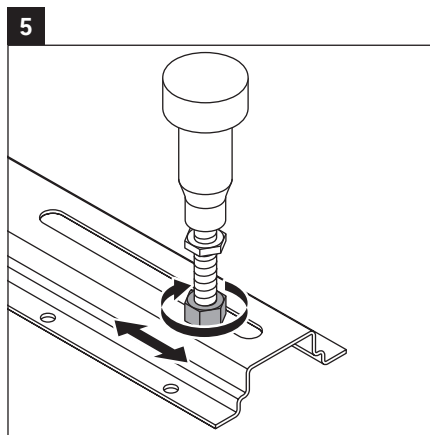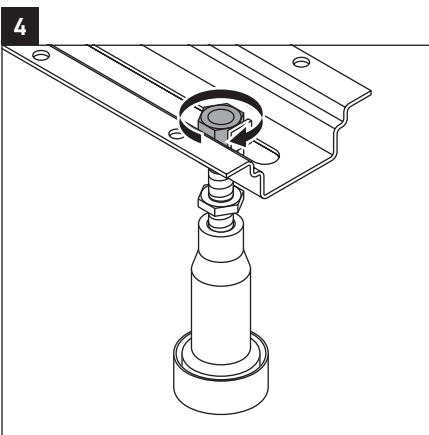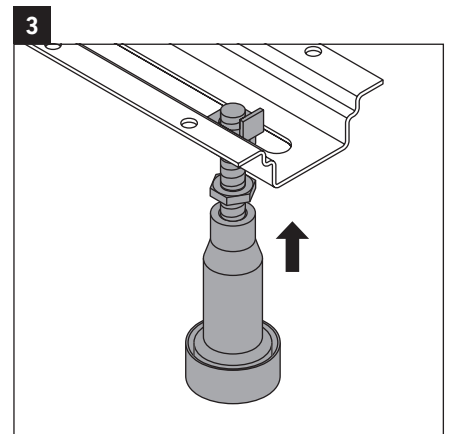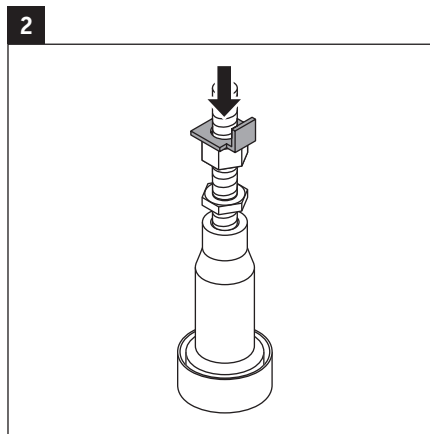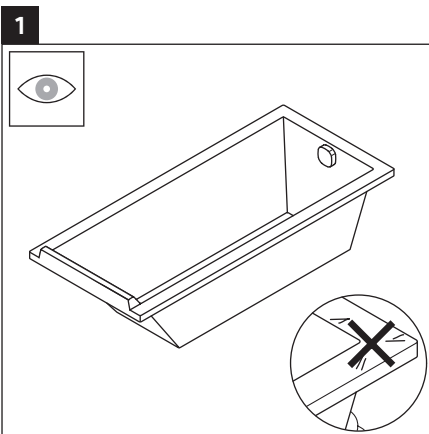




**7 Paiova**

1700 x 1300 → X = 560  
 1800 x 1400 → X = 660

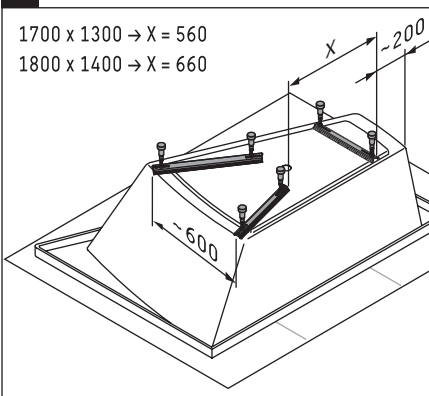


**7 Paiova 5**


1700 x 1300 → X = 550, Y = 900  
 1800 x 1400 → X = 650, Y = 1000

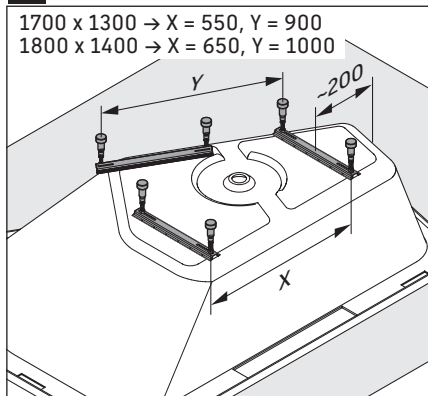


**8**

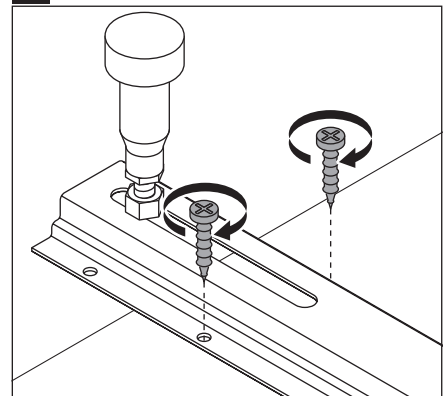


**9**

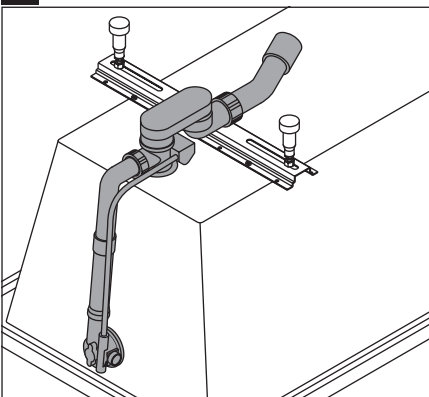

**10**

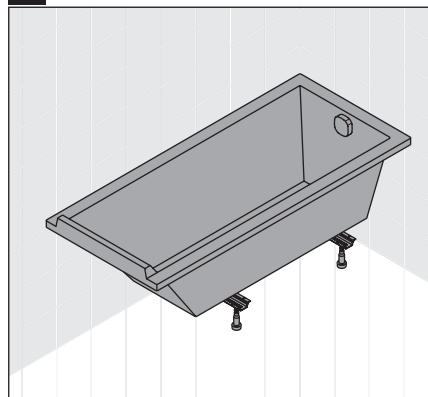

**11**

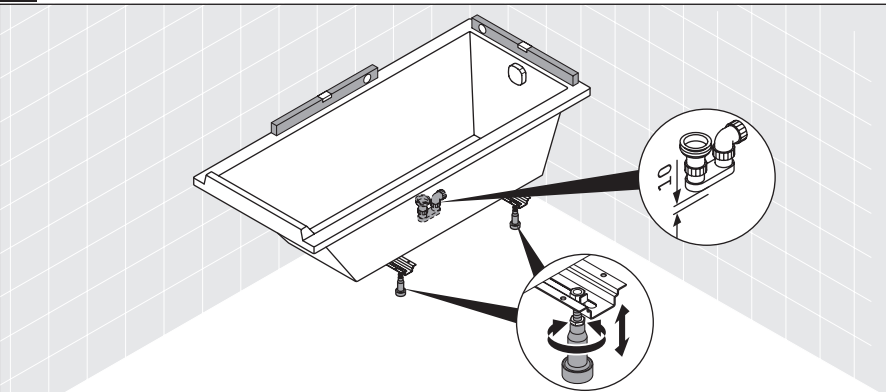

**12**

