

Anzahl Packstücke: 1 Karton

Lieferumfang: Schraubenpäckchen mit Innensechskantschrauben M5x12 & Sechskantmuttern M5, 2 Stk. Seitenteile, 1 Stk. Deckelplatte, 1 Stk. Bodenplatte, 8 Stk. Eckverbinder

Werkzeug: Inbusschlüssel (Größe 3), Maulschlüssel (Größe 8) – nicht im Lieferumfang enthalten –

Farben:  Corten (walzblank)  Anthrazit (RAL 7016)  verzinkt

Montage Grundelement:

1. Vorbereitung / für ebenen tragfähigen Untergrund sorgen

Untergrund entsprechend vorbereiten, andernfalls können Schäden an Ihrem Kaminholzregal entstehen!

→ Arbeitshandschuhe empfohlen, Windverhältnisse beachten

!! Bei Aufbau mit optionaler Rückwand bitte Hinweise auf rückseitiger Anleitung beachten – Eckverbinder anders !!

2. Bodenblech und Deckelblech vorbereiten

Blech mit Lochung (Bodenblech) und Blech ohne Lochung (Deckelblech) auf flachen Untergrund legen (Abb. 1)


→ Eckverbinder jeweils innen in alle vier Ecken einlegen und mit jeweils 2 Schrauben handfest fixieren

Abb. Eckverbinder



4. Seitenteile mit Bodenblech verbinden

Mit je 3 Schrauben am 45° Winkel sowie 2 Schrauben an den Eckverbindern zusammenschrauben (Abb. 2), dazu am besten umlegen oder von einer zweiten Person die Seitenteile halten lassen.

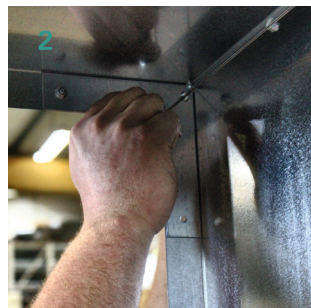

5. Deckelblech aufsetzen und verbinden

mit je 3 Schrauben am 45° Winkel sowie 2 Schrauben an den Eckverbindern zusammenschrauben (Abb. 3)

6. Alle Schrauben überprüfen und festziehen

7. Fertiges Grundelement

Das fertige Grundelement kann nun aufgestellt werden – optional lieferbare Lochbleche einlegen.

8. Kippsicherung beachten

→ Wandbefestigung über hintere Randlochung oder Bodenverankerung über Lochung im Bodenteil (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)





Anzahl Packstücke: 1 Karton (optional / separat bestellbar)

Lieferumfang: Schraubenpäckchen mit Innensechskantschrauben M5x12 & Sechskantmuttern M5, segmentierte Rückwand (2-, 3- bzw. 4-teilig je nach Größe)

Werkzeug: Inbusschlüssel (Größe 3), Maulschlüssel (Größe 8) – nicht im Lieferumfang enthalten –

RÜCKWANDEINBAU:


1. Veränderte Vorgehensweise



Beim Aufbau des Grundelements entfallen die Eckverbinder auf der Rückseite, ansonsten Aufbau regulär durchführen → Schrauben noch nicht festziehen
Bei einer Nachrüstung müssen die hinteren Eckverbinder vor der Montage ausgebaut werden.

2. Rückwand verschrauben

segmentierte Rückwand von innen (Abb. 2) im Grundelement verschrauben;
seitliche Verschraubung zuerst, anschließend einzelne Segmente verbinden
Folgende Reihenfolge der Segmente einhalten: Unterteil → Oberteil → Mittelteil(e)
Mittelteil(e) kann/können nur als letztes eingebaut werden!
→ auf Überlappung der Rückteile gem. Abb. 3 achten

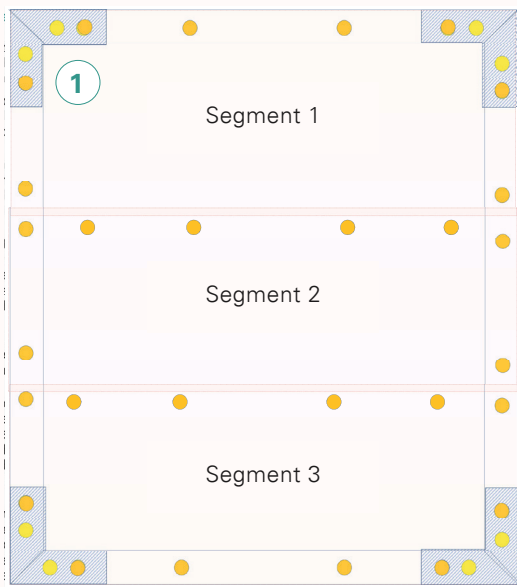3. Alle Schrauben überprüfen und festziehen



-  Eckverbinder entfallen /ausbauen
-  Rückwand-Verschraubung

