


2 einsetzungsfertige Schrank-Schiebetüren


Für eine Öffnung von H 2,50 m x B 1,80 m

**GARANTIE
GOLD***
10 JAHRE

- Dekorpaneel 10 mm weiß matt⁽¹⁾ / Grimsey⁽²⁾
- Beidseitig verwendbar
- Profile und Führungsschienen in feuerverzinktem grauen Stahl
- Obere Aufnahme wird auf je 3 Rollen geführt⁽⁴⁾
- Untere Führungen werden auf Kugellagern geführt⁽⁵⁾


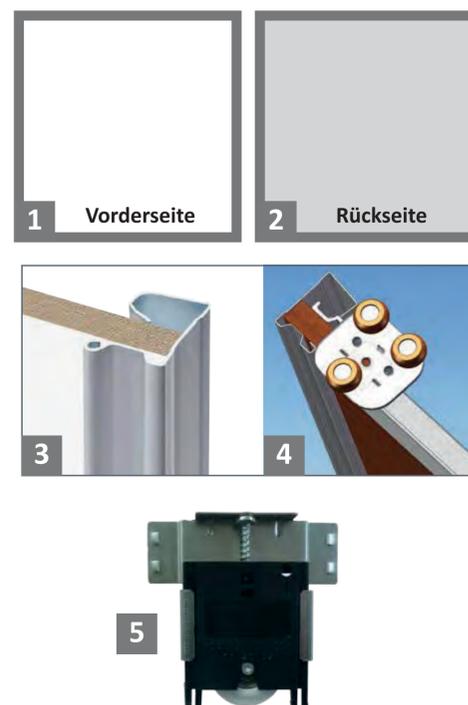


- Einfache und schnelle Montage
- In der Höhe kürzbar

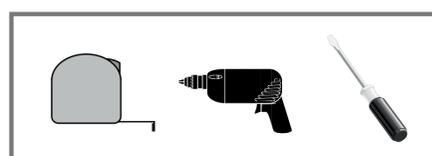

Dieses SET beinhaltet :

- 2 Dekorplatten 10 mm,
- 4 vormontierte feuerverzinkte Griffprofile aus Stahl ,
- 1 Stahl-Kranzprofil,
- Stahl-Sockelprofil
- 4 Kugellager mit Bodenrolle
- 4 Deckenrollenführungen
- 1 Montageanleitung

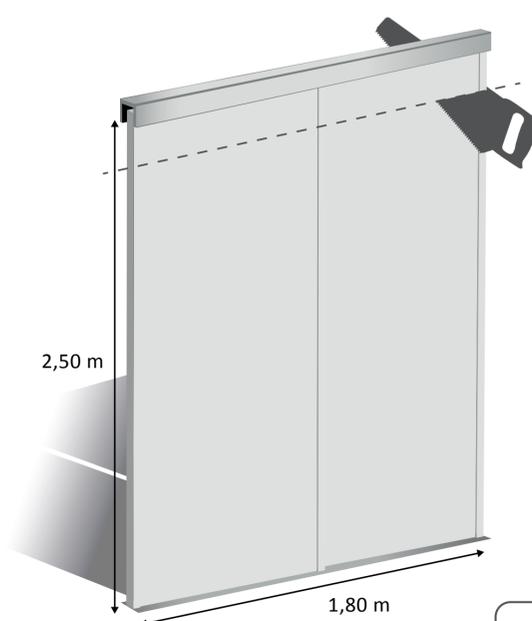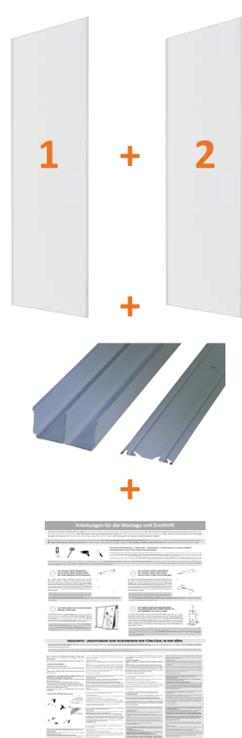


**27
Kgs**




* DE : Garantie auf alle mechanischen Bauteile

Anleitungen für Montage und Zuschnitt

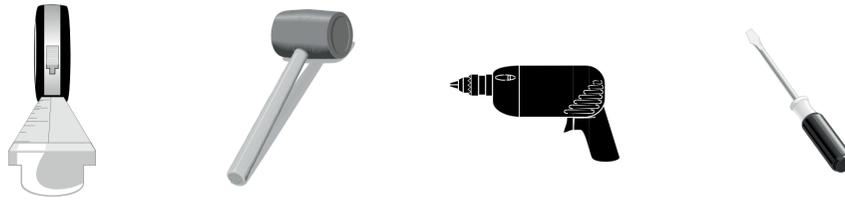


Erforderliches Werkzeug : 1 Metermaß, 1 Holzhammer, 1 Bohrmaschine, 1 kleinen flachen Schraubenzieher und 1 Kreuzschlitzschraubenzieher


1 DIE SCHIENE OBEN ANBRINGEN :
VERSCHRAUBEN SIE DIE OBERE
FÜHRUNGSSCHIENE AN DER DECKE

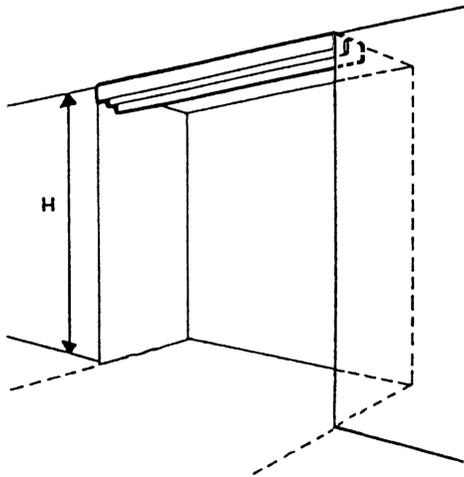


2 DIE SCHIENE UNTEN ANBRINGEN :
VERSCHRAUBEN SIE DIE UNTERE
FÜHRUNGSSCHIENE AN DEN BODEN MIT
EINEM ABSTAND VON 27MM
(SIEHE DARSTELLUNG)

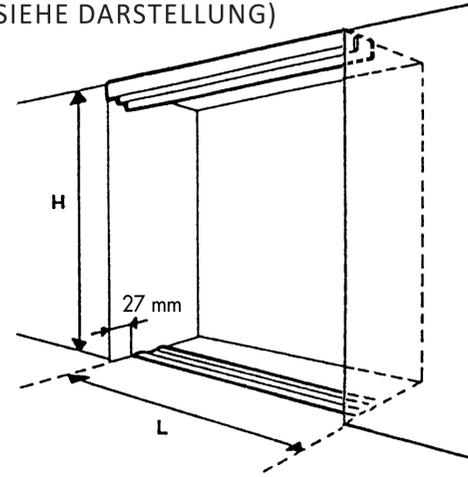

3 TÜRFLÜGEL EINHÄNGEN :
HÄNGEN SIE DEN TÜRFLÜGEL VON
OBEN NACH UNTEN EIN (SIEHE
DARSTELLUNG 1->2).

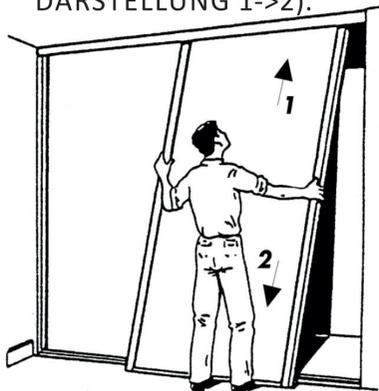


4 EINSTELLUNG DER ROLLEN :
DIE TÜREN LASSEN SICH GEGEN
DIE SEITENWÄNDE, MIT EINEM
SPIEL VON 10MM ANPASSEN

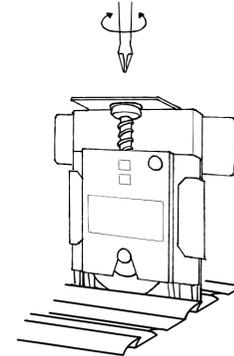

OPTIONAL : ANLEITUNGEN ZUM ZUSCHNEIDEN DER TÜRFLÜGEL IN DER HÖHE

Sollte die Höhe H Ihrer Nische (Höhe Boden / Decke) unter 249 cm betragen, müssen Sie, Ihre Türflügel in der Höhe zuschneiden.

Gehen Sie für jeden Türflügel gemäß den folgenden Etappen vor:

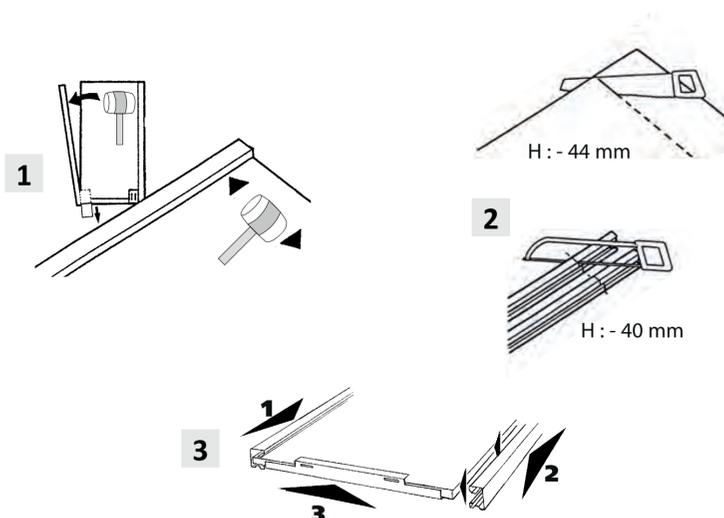

1- Bauen Sie Ihren Türflügel aus.

- Nehmen Sie die oberen Flügelführungen ab.
- Nehmen Sie die unteren Querholme und dann die unteren Führungen ab.
- Bauen Sie die vertikalen Griffprofile durch leichtes Klopfen mit einem Holzhammer aus.

2- Schneiden Sie die Paneele und die vertikalen Pfosten unter Beachtung der nachfolgenden Anweisungen zu.

- Um die Höhe des Paneels zu erhalten, ziehen Sie 44 mm von der Höhe Ihrer Nische H ab.
- Ziehen Sie eine horizontale Schnittlinie hinter dem Paneel.
- Schneiden Sie das Paneel gemäß der Schnittlinie mit einer Säge zu.
- Um die Abmessungen der vertikalen Pfosten zu erhalten, ziehen Sie 40 mm von der Höhe der Nische H ab.
- Schneiden Sie die Pfeiler in der gewünschten Höhe mit einer Metallsäge zu.

3- Setzen Sie Ihren Türflügel wieder zusammen.