


Montageanleitung Design – Badheizkörper



- Pos. 1: 1 Stück Heizkörper
- Pos. 2: 4 Stück Halter rund Ø 40x50mm
- Pos. 3: 4 Stück Halter mit Gewinde
- Pos. 3: 4 Stück Schraube M6x12 mm
- Pos. 4: 4 Stück Dübel M8
- Pos. 5: 4 Stück Madenschraube
- Pos. 6: 4 Stück Unterlegscheibe Ø 10mm
- Pos. 7: 4 Stück Holzschraube 4x45 mm für Dübel M8
- Pos. 8: 4 Stück Dübel M8
- Pos. 9: 1 Stück ½ Zoll- Blindstopfen aus Metall
- Pos. 10: 1 Stück ½ Zoll- Blindstopfen mit Entlüftung

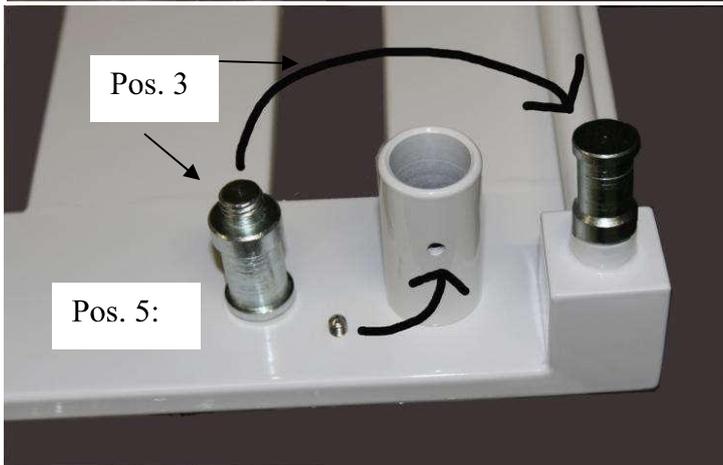

1. Schrauben Sie die Halter mit Gewinde (Pos.3) in die dafür vorgesehenen Aufnahmen am Badheizkörper.
2. Halten Sie den Heizkörper an die Wand und zeichnen Sie die Löcher für die Wandbefestigung an.
3. Bohren Sie vier Löcher Ø8mm für die Aufnahme der Dübel M8 in die Wand und befestigen Sie die äußeren Halter (Pos. 2).
4. Schieben Sie den Heizkörper mit den Halter (Pos. 3) in die Halter an der Wand und arretieren Sie diese mit der Madenschraube (Pos. 5).

Heizkörper zwingend vor Inbetriebnahme mit Leitungswasser zu befüllen.

Dieser Heizkörper ist ausschließlich zum Betrieb an einer Heizungsanlage geeignet

Anschluss an die bestehende Heizungsanlage

Bei Anschluss an der bestehenden Heizungsanlage kann der Zulauf sowie der Rücklauf beliebig an die unteren Anschlussmöglichkeiten des Heizkörpers angeschlossen werden. Verwenden Sie bei vorhandenem Mittelanschluss 50 mm einen Mittelanschlussblock (siehe Bild, nicht im Lieferumfang enthalten).



Der Blindstopfen mit Entlüftung (Pos. 10) muss oben im Heizkörper verschraubt werden.

Die Montage und der Anschluss des Heizkörpers sollten nur von ausgewiesenem Fachpersonal erfolgen!

Reinigungshinweis lackierte Oberflächen:

Bei Verschmutzung der Lackoberflächen, verwenden Sie bitte Universalreiniger mit Baumwolltuch (kein Mikrofasertuch).