




# - Montageanleitung - Profi-Werkbank mit Papierrollenhalter

182,5 cm (B) x 63 cm (T) x 96 cm (H)

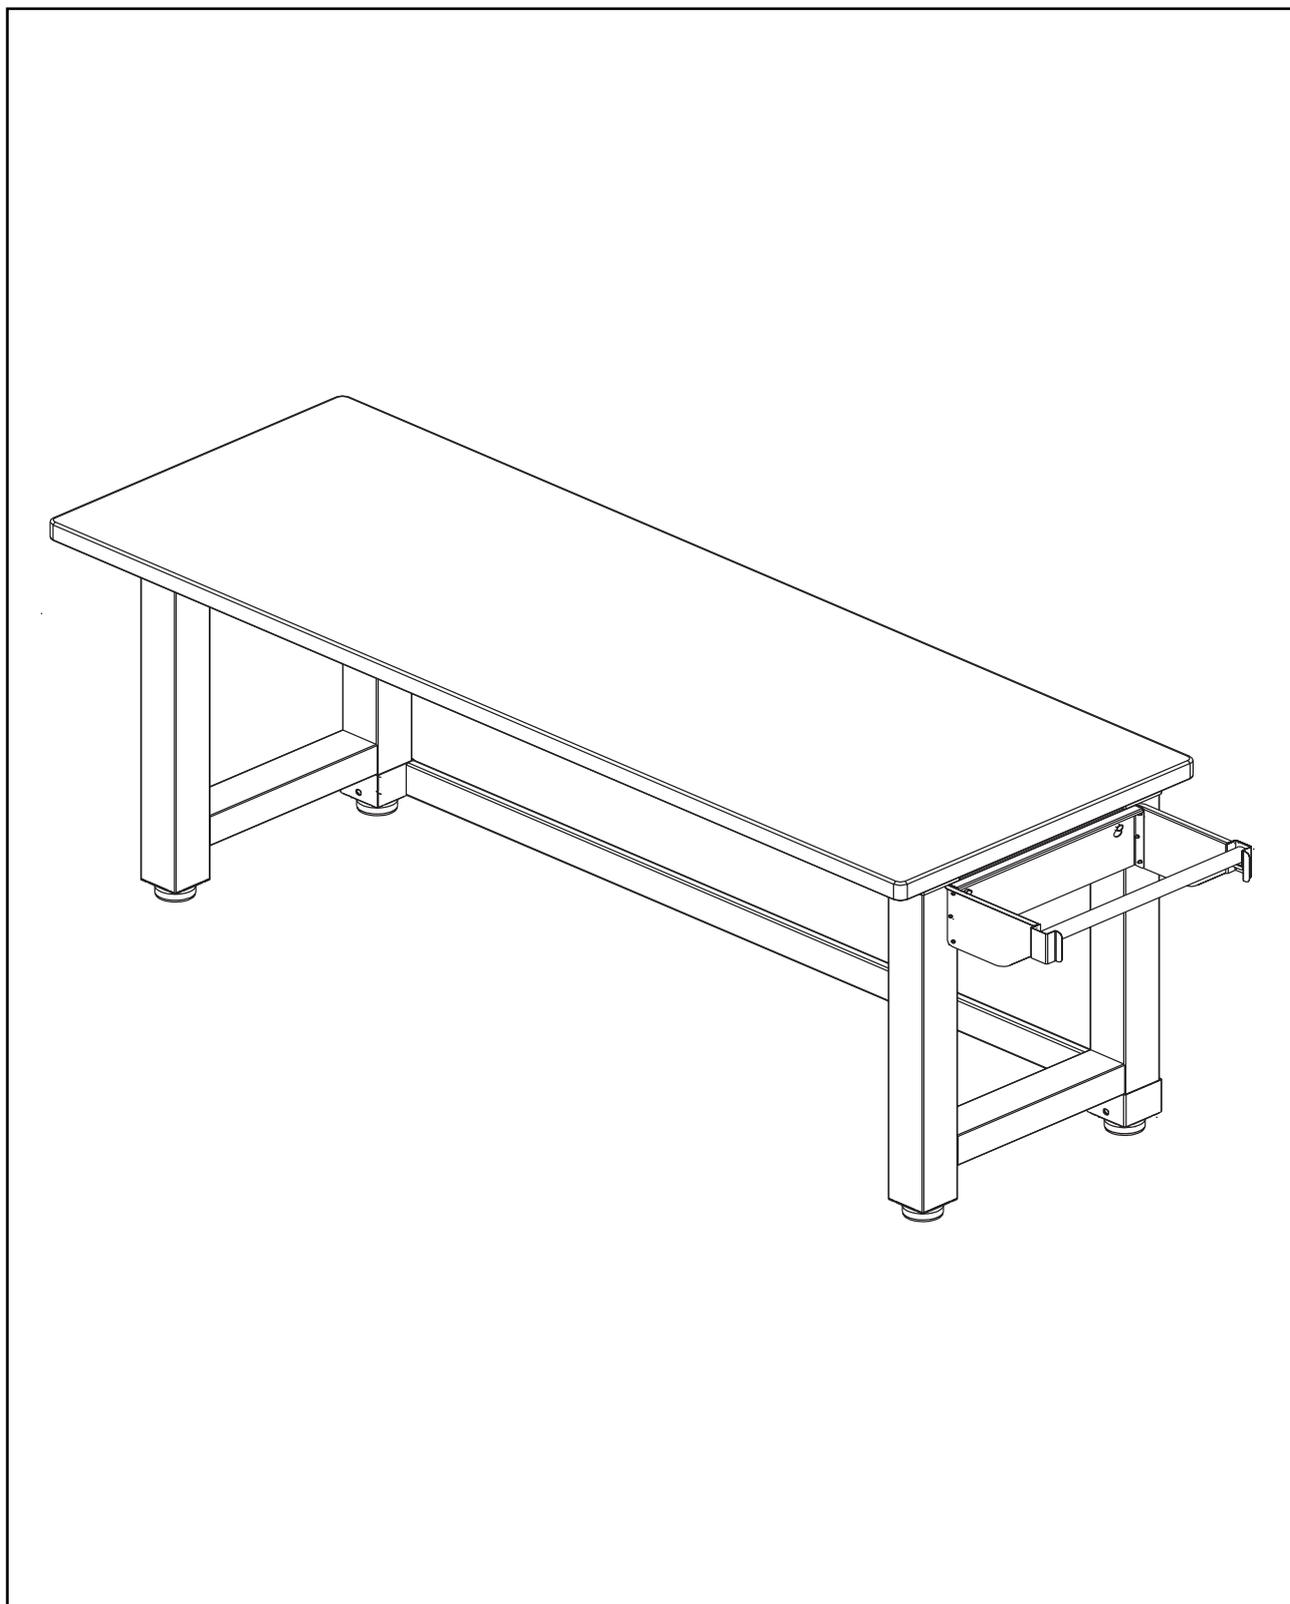


# Montageabbildung

Hinweis: Es wird empfohlen, die Montage der Werkbank mit zwei Personen durchzuführen.

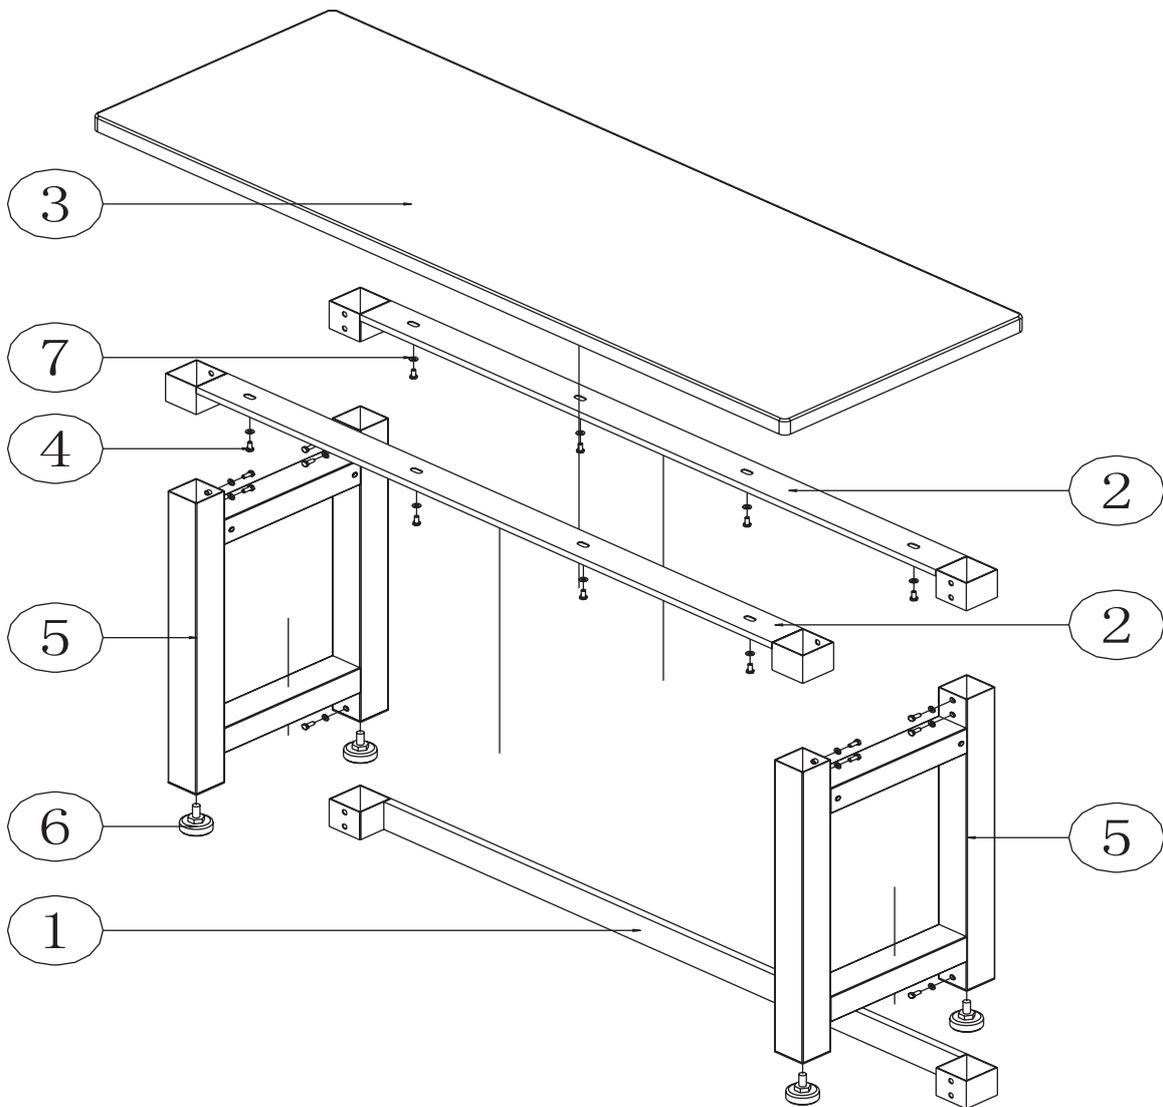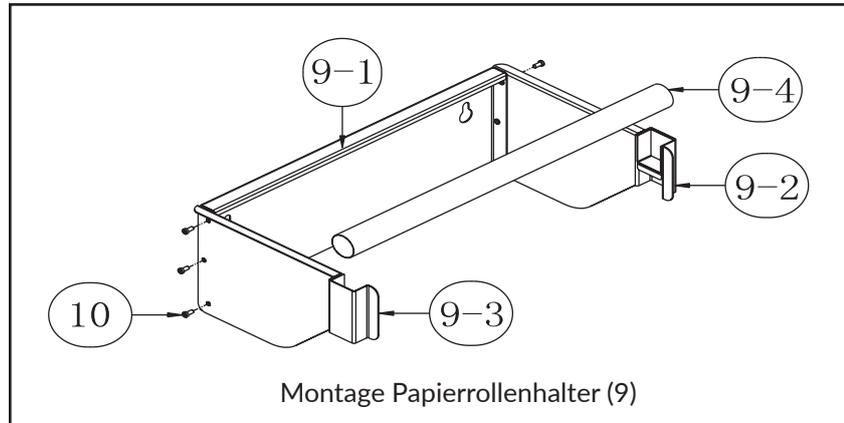


# Teileliste


Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob alle nachfolgend aufgeführten Teile in der genannten Anzahl vorhanden sind.

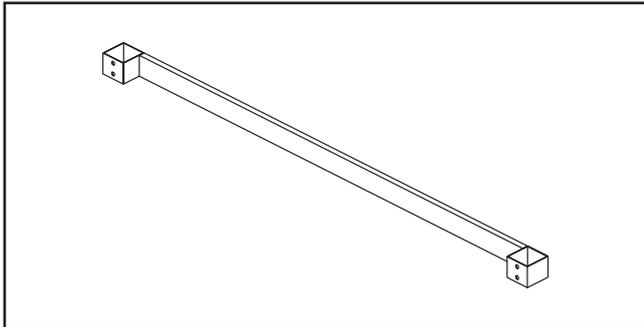


(1) Querbalken (für unten), 1 x

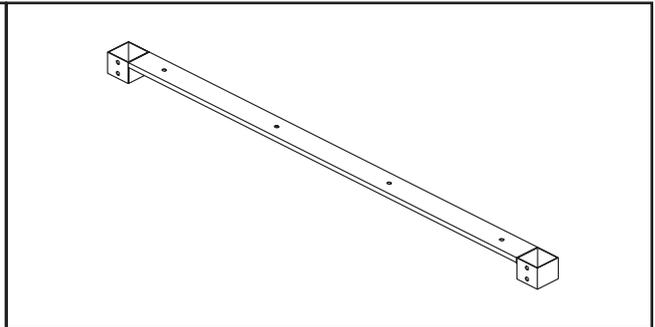


(2) Querbalken (für oben), 2 x

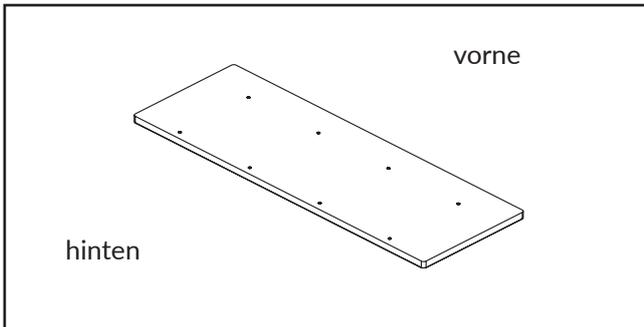


(3) Holz-Arbeitsplatte, 1 x

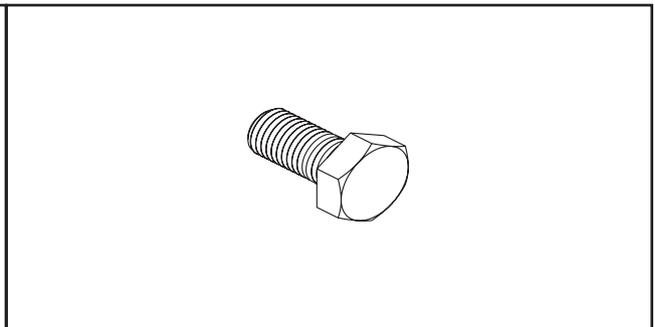


(4) Schrauben M8 x 15L, 22 x

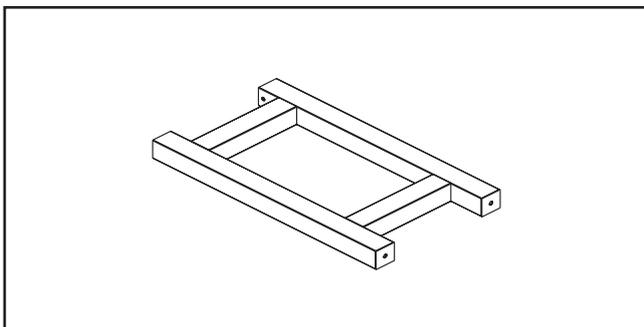


(5) Seitenteile, 2 x

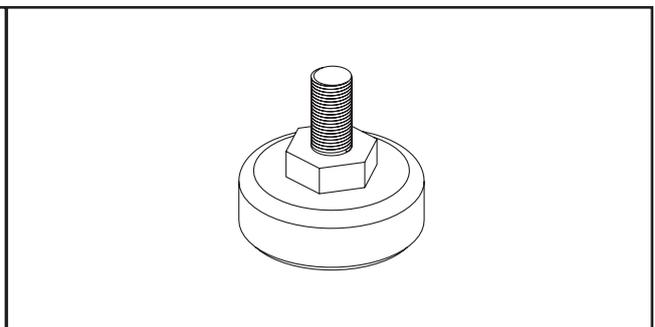

(6) Einstellfüße, 4 x

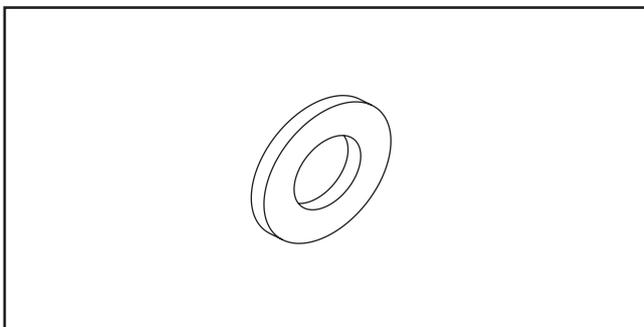


(7) Unterlegscheibe M8, 20 x

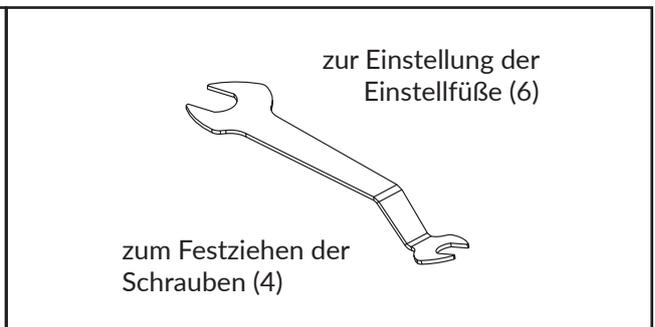


(8) Schlüssel, 1 x


# Teileliste

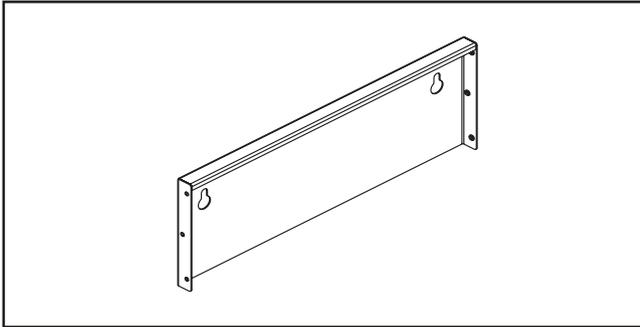


(Nr. 9-1) Papierrollenhalter Rückseite, 1 x

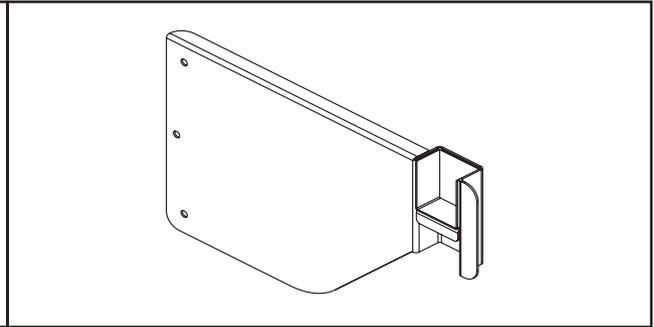


(Nr. 9-2) Papierrollenhalter rechtes Seitenteil, 1 x

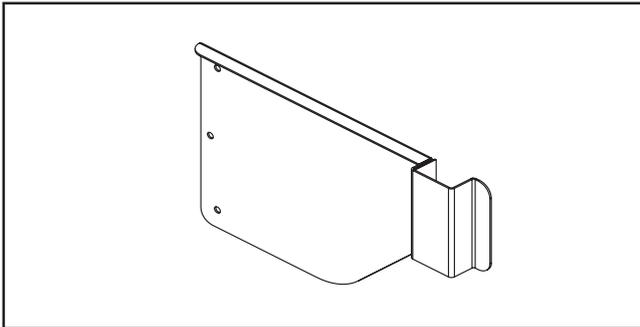

(Nr. 9-3) Papierrollenhalter linkes Seitenteil, 1 x

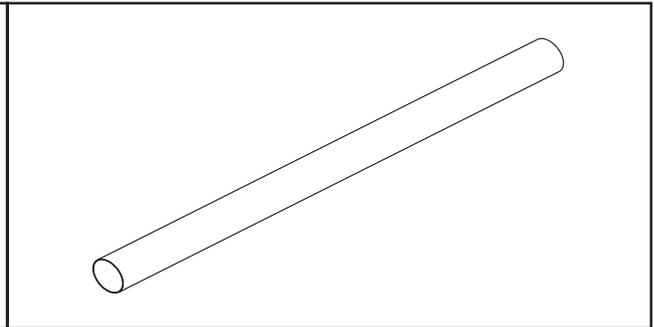

(Nr. 9-4) Stange; 1 x

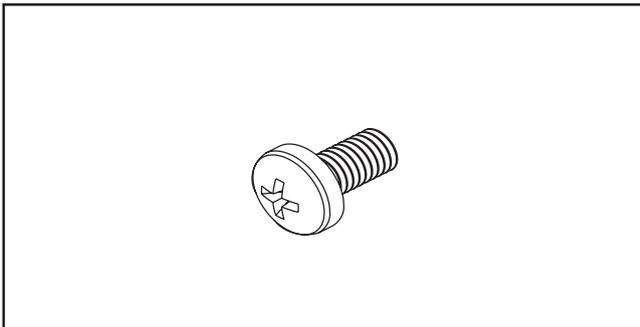


(Nr. 10) Schrauben M4 x 8L, 6 x




(Nr. 11) Schraubendreher; 1 x

# Montageanleitung

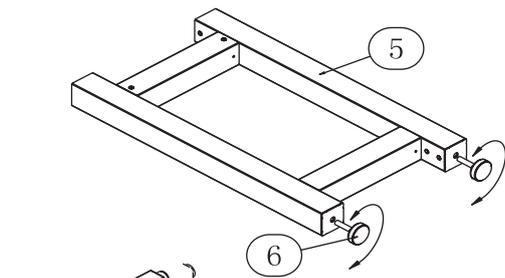


## Schritt 1:

Befestigen Sie zuerst die Einstellfüße (#6) an den beiden Seitenteilen (#5).

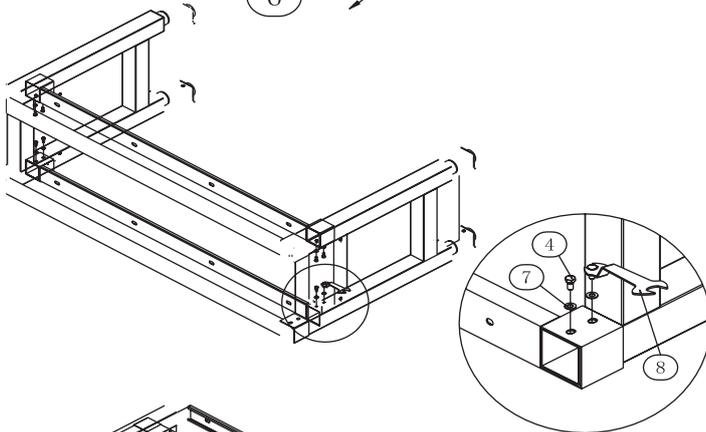


## Schritt 2:

Verbinden Sie die beiden Seitenteile (#5) mit Hilfe der beiden oberen Querbalken (#2). Fixieren Sie diese mit 8 Schrauben (#4) und 8 Unterlegscheiben (#7). Mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel (#8) die Schrauben festziehen.

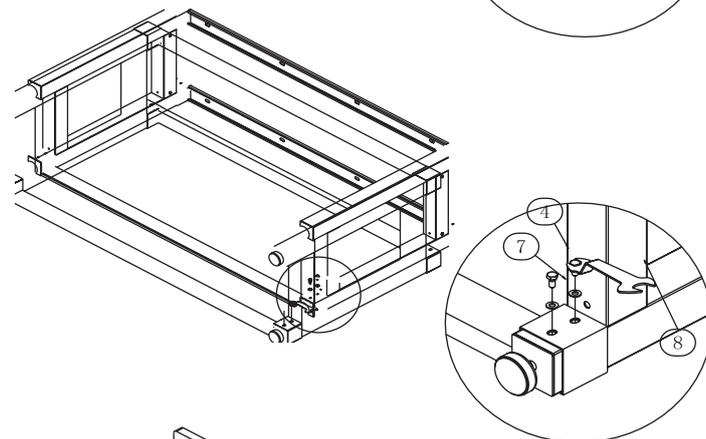


## Schritt 3:

Befestigen Sie nun den unteren Querbalken (#1) und fixieren Sie ihn mit 4 Schrauben (#4) und 4 Unterlegscheiben (#7). Mit dem Schraubenschlüssel (#8) die Schrauben festziehen.

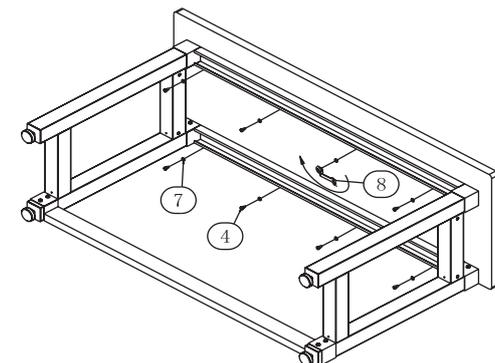

## Schritt 4:


Mit Hilfe von 8 Schrauben (#4) und 8 Unterlegscheiben (#7) befestigen Sie die Holzarbeitsplatte (#3) an den zwei oberen Querbalken (#2).

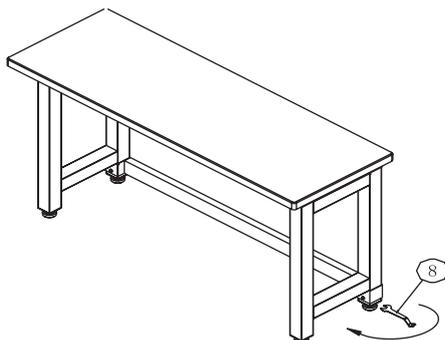


## Schritt 5:

Jetzt können Sie die Werkbank am vorgesehenen Ort aufstellen. Durch Drehen der Einstellfüße können Sie Bodenunebenheiten ausgleichen. Verwenden Sie hierfür ebenfalls den Schraubenschlüssel (#8).


# Montageanleitung

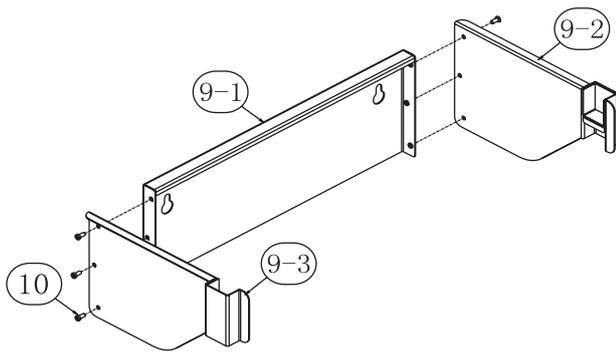



**Schritt 6, Montage Papierrollenhalter:**  
Befestigen Sie die beiden Seitenteile (#9-2, 9-3) mit Hilfe von je 3 Schrauben (#10) an der Rückseite (#9-1).

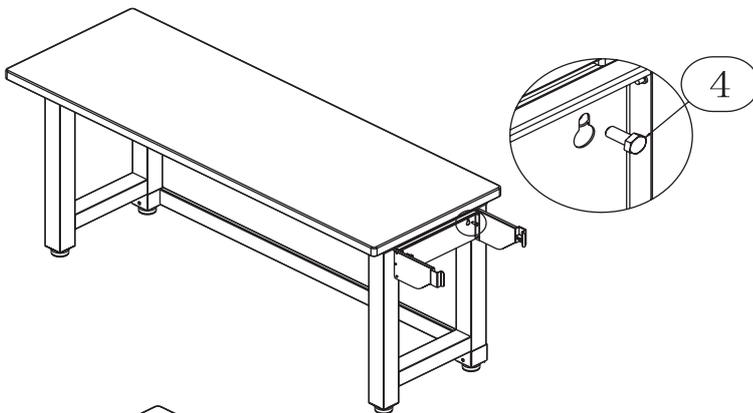

**Schritt 7:**  
Montieren Sie den Papierrollenhalter (#9) mit 2 Schrauben (#4), je nach Bedarf, an der linken oder rechten Seite der Werkbank.

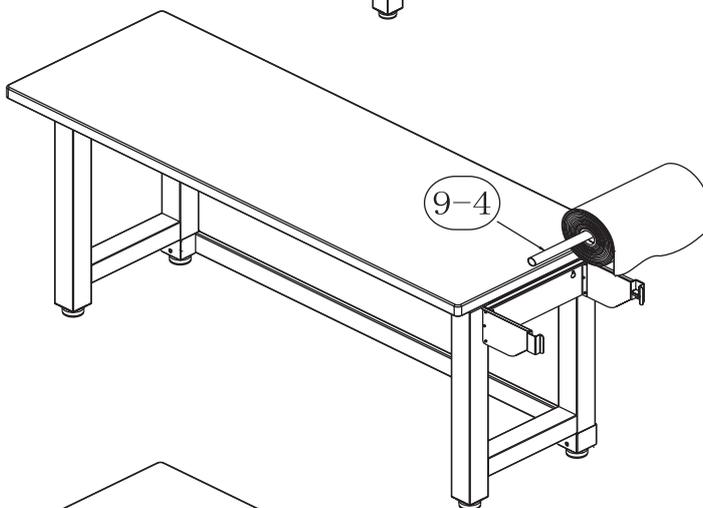

**Schritt 8:**  
Schieben Sie die Papierrolle (#9-4) auf die Stange (#9-4) und hängen Sie diese in die Halterungen.

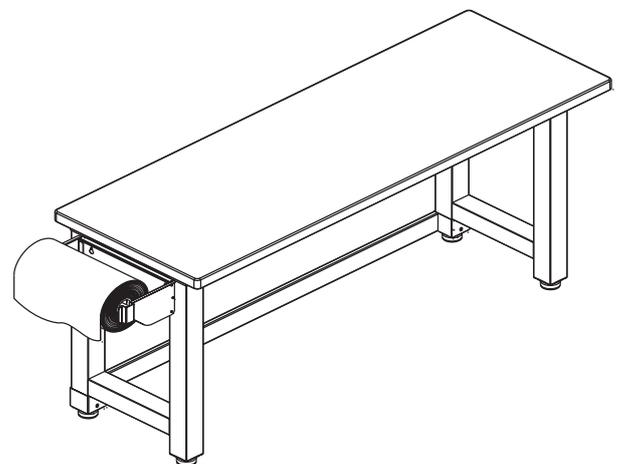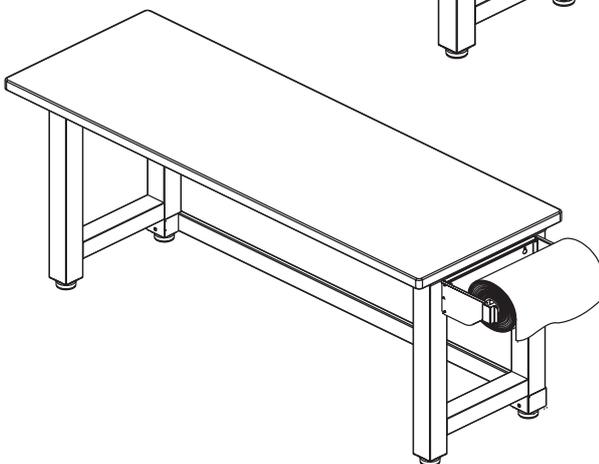



Hergestellt für:  
Alltrade TOPO GmbH  
Frankenstraße 12  
20097 Hamburg  
[www.alltrade-topo.de](http://www.alltrade-topo.de)