



- Montageanleitung -
Profi-Werkstattsschrank
183 cm (H) x 91 cm (B) x 46 cm (T)

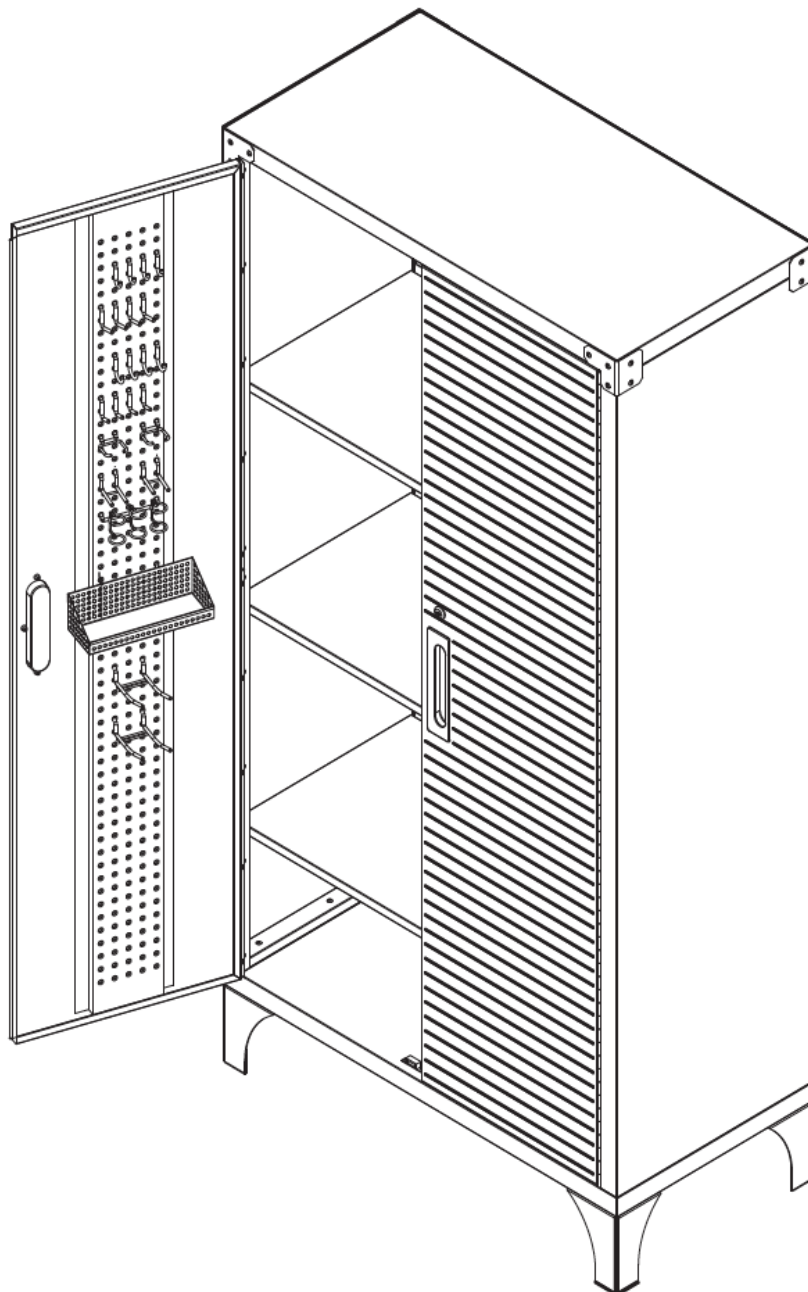


Montageabbildung

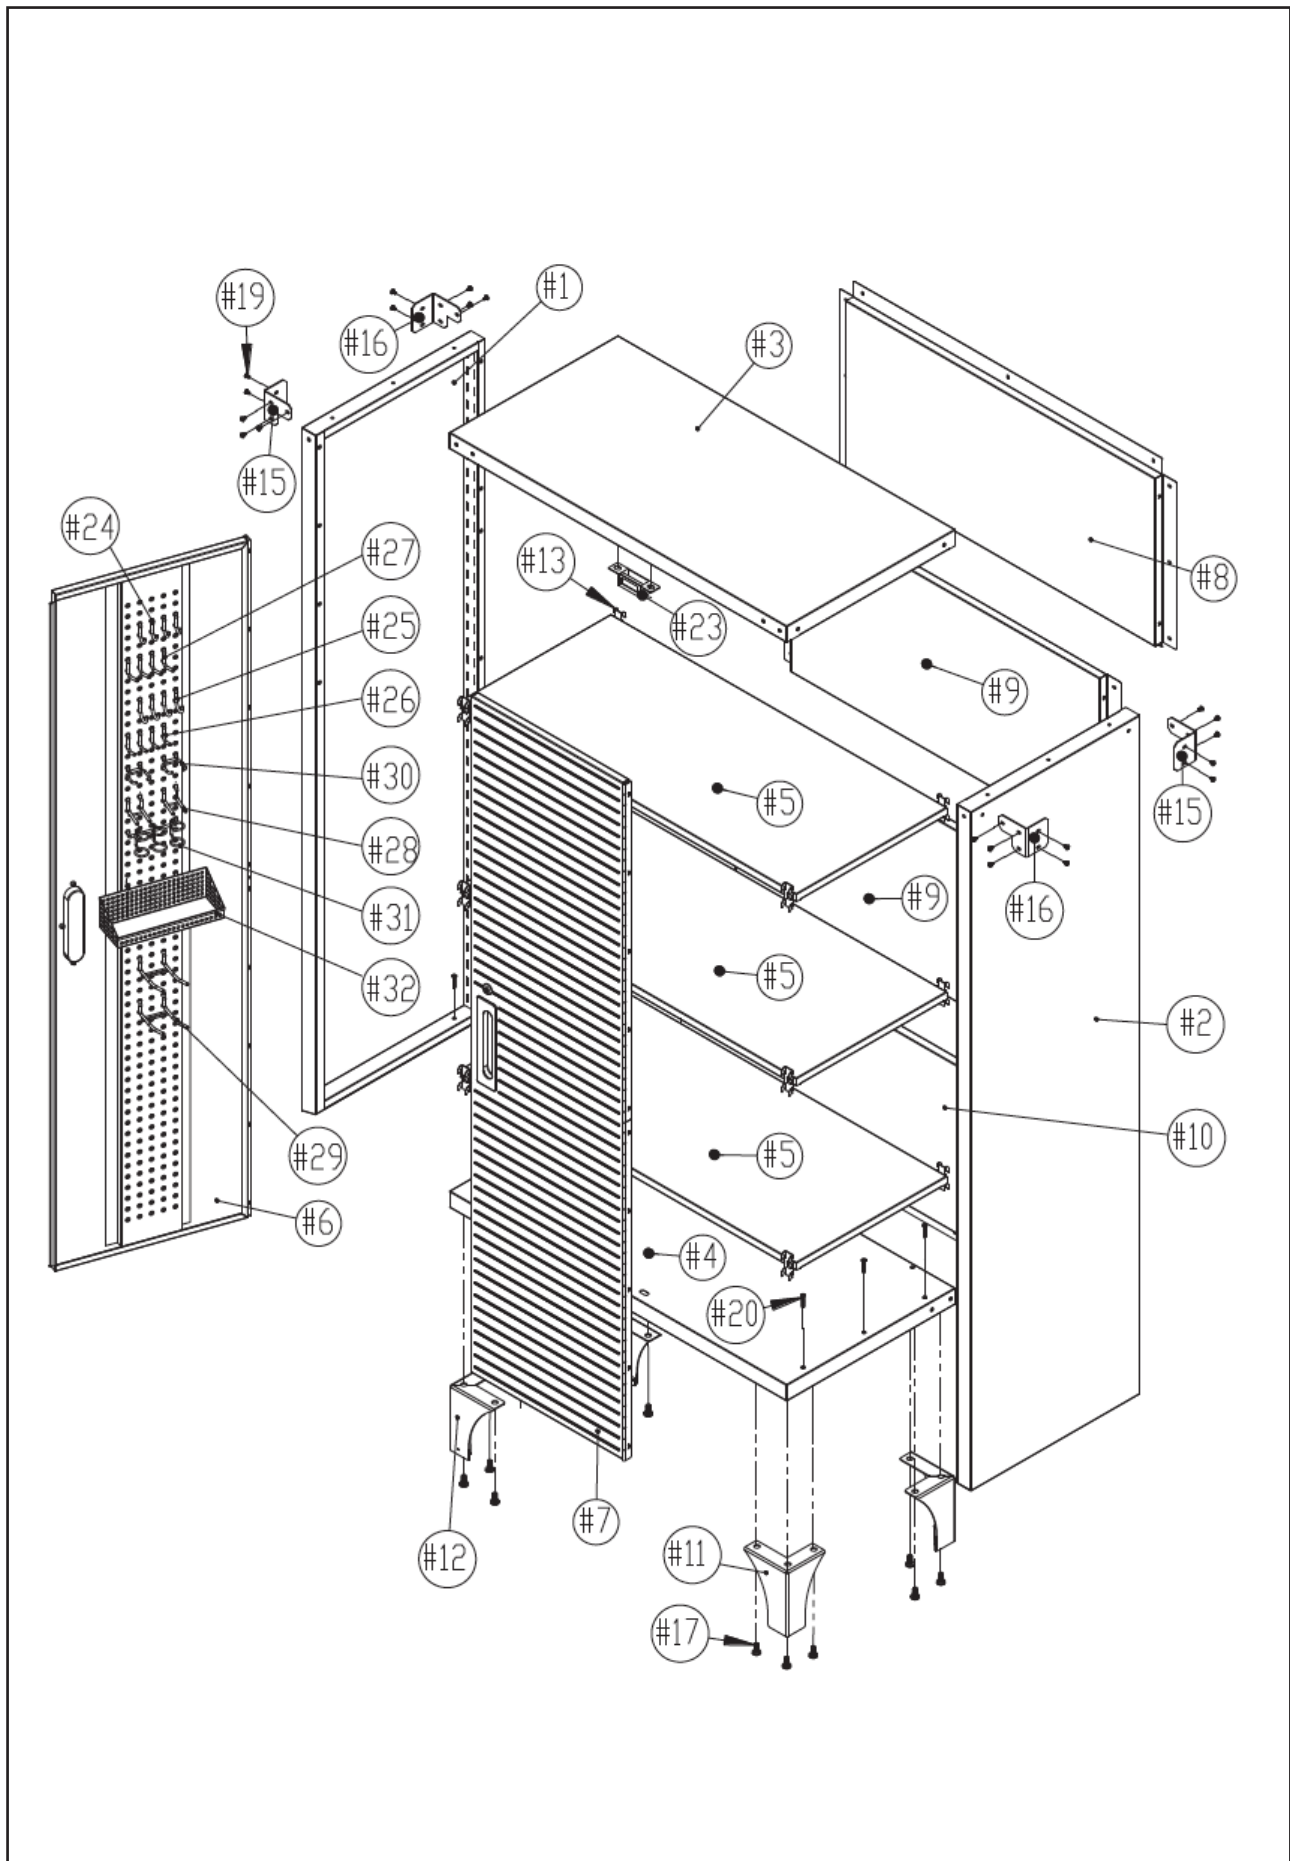


Teilleiste


Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob alle nachfolgend aufgeführten Teile in der genannten Anzahl vorhanden sind.

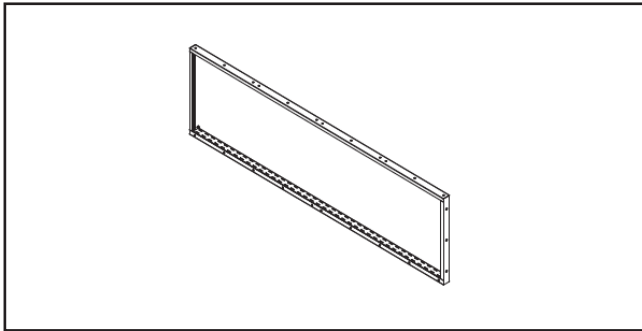


(#1) linkes Seitenteil, 1 x

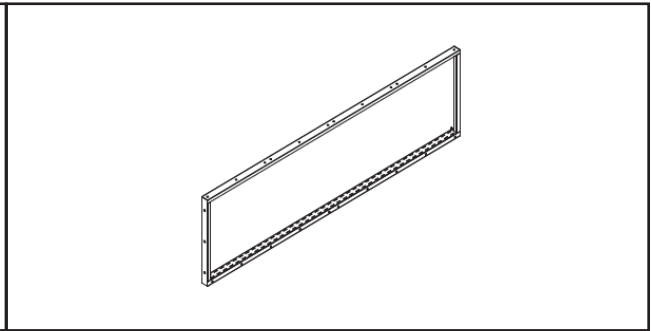


(#2) rechtes Seitenteil, 1 x

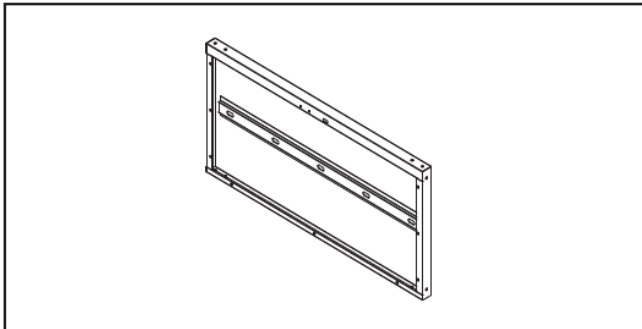


(#3) Pberteil, 1 x

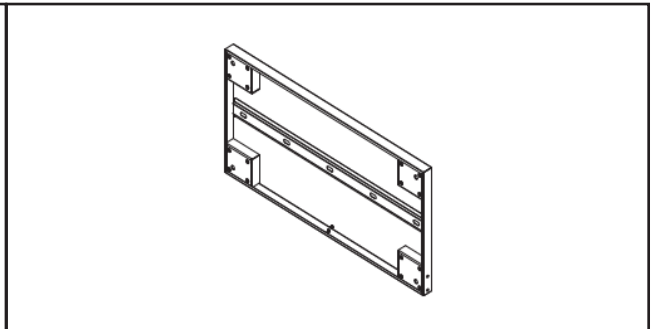


(#4) Unterteil, 1 x

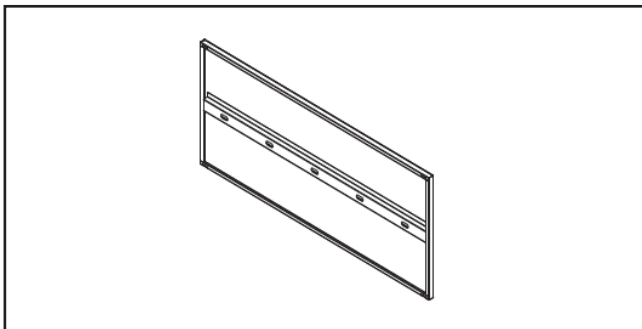


(#5) Einlegeboden, 3 x

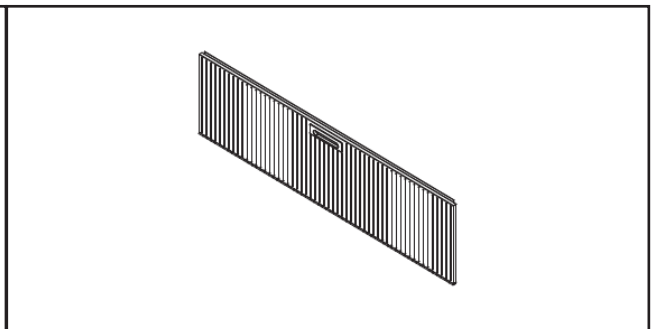

(#6) Tür links, 1 x

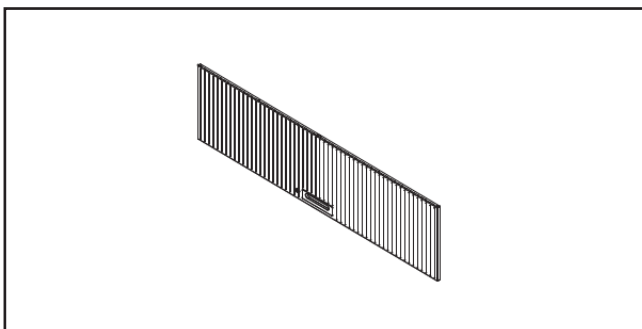


(#7) Tür rechts, 1 x

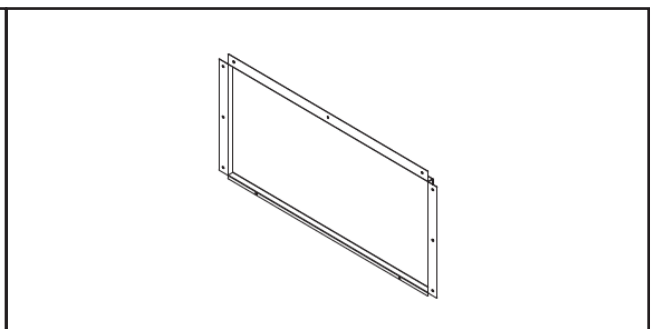


(#8) oberes Rückteil, 1 x


Teileliste

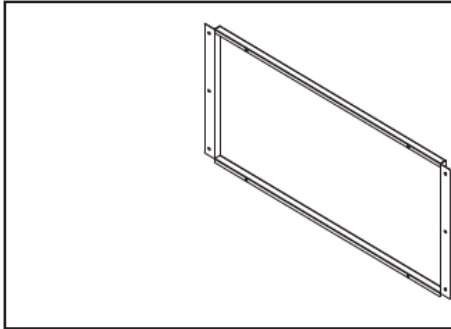


(#9) mittleres Rückteil, **2 x**

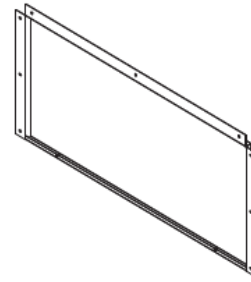


(#10) unteres Rückteil, **1 x**

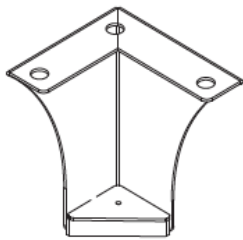


(#11) Fuß 1, **2 x**

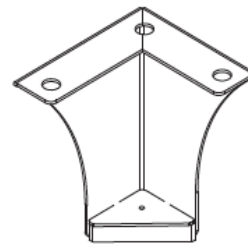


(#12) Fuß 2, **2 x**




(#13) Haken, **12 x**

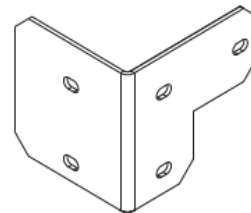

(#15) Eckschutz A, **2 x**

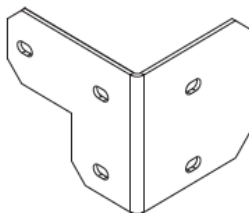


(#16) Eckschutz B, **2 x**

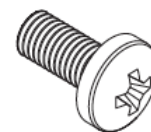


(#17) Schraube A (M8 x 18), **12 x**

Teileliste

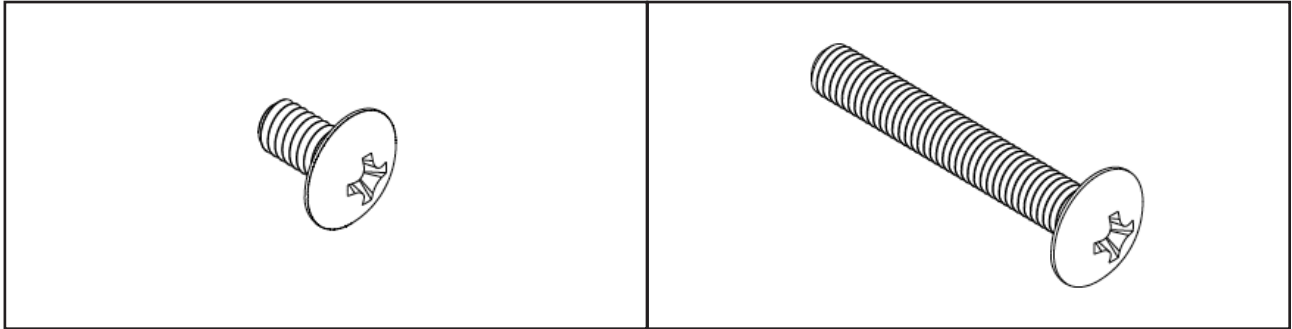


(#19) Schrauben C (M4 x 8), 84 x

(#20) Schrauben D (M4 x 30), 6 x

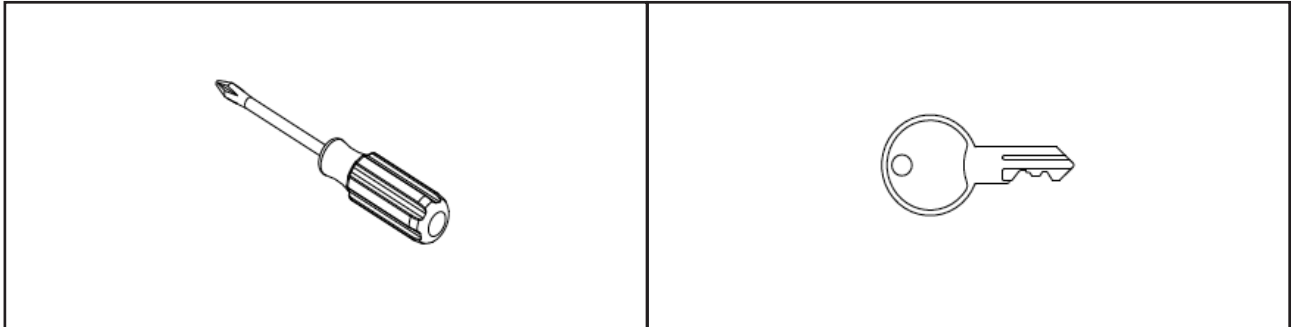


(#21) Schraubendreher, 1 x

(#22) Schlüssel, 2 x

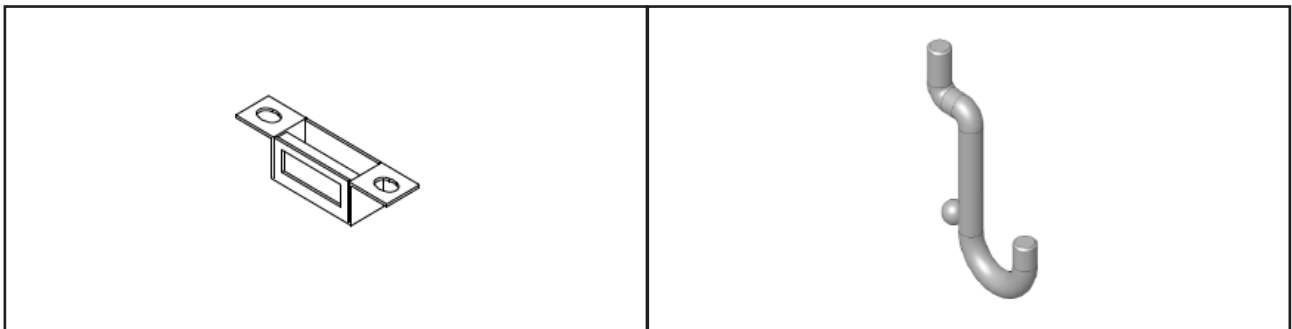

(#23) Magnete, 2 x


(#24) Haken - klein - gebogen, 4 x

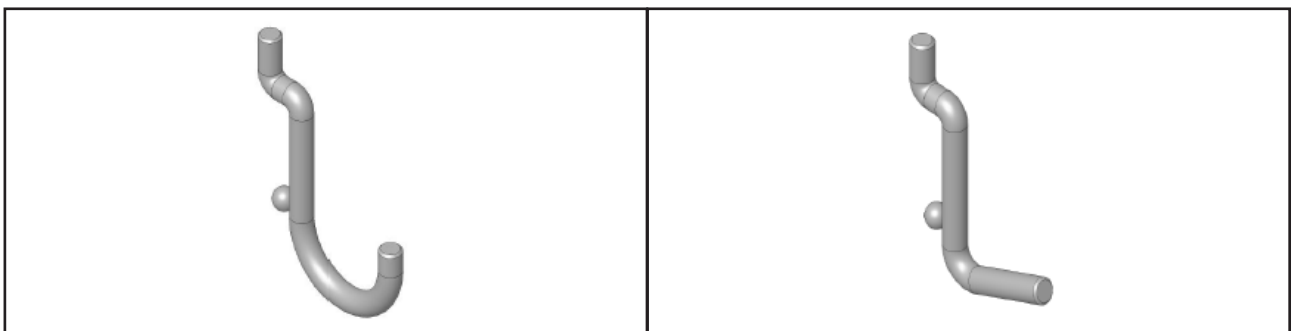


(#25) Haken - groß - gebogen, 4 x

(#26) Haken - kurz - gerade, 4 x


Teileliste

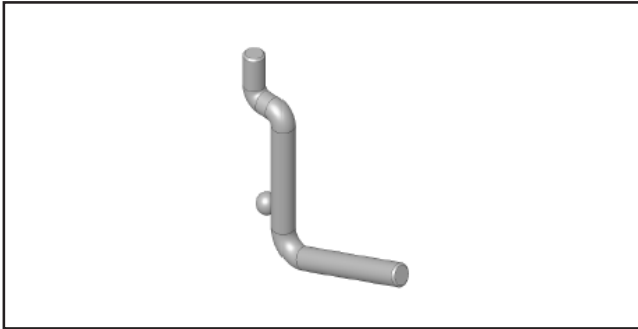


(#27) Haken - lang - gerade, 4 x

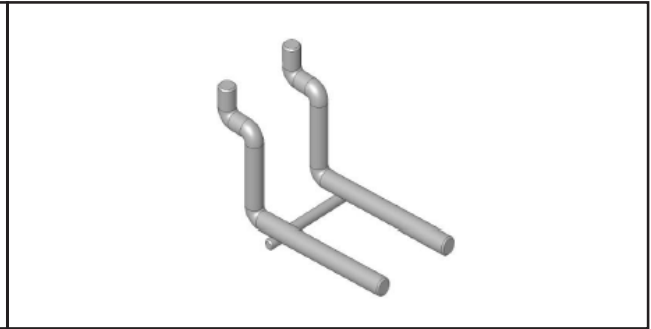


(#28) Doppelhaken - kurz, 2 x

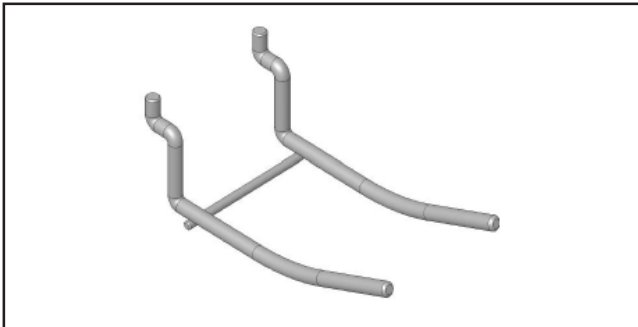


(#29) Doppelhaken - lang, 2 x

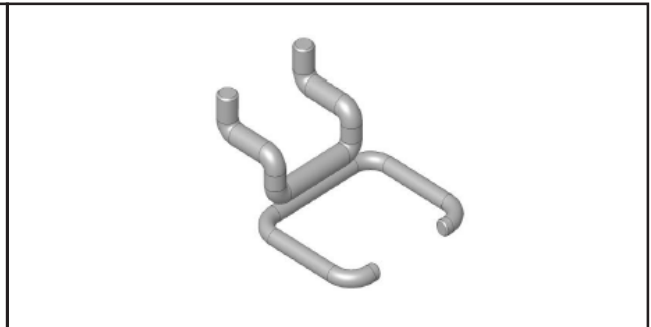

(#30) Zangenhalter, 2 x

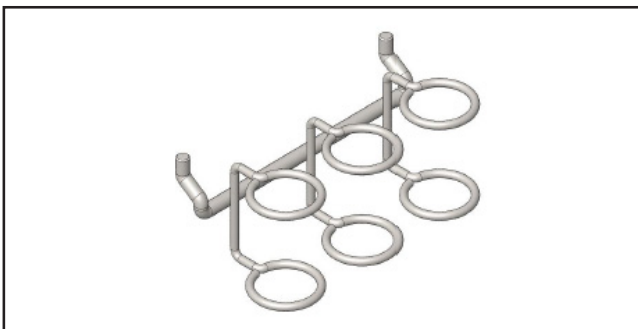

(#31) Multifunktionshalterung, 1 x

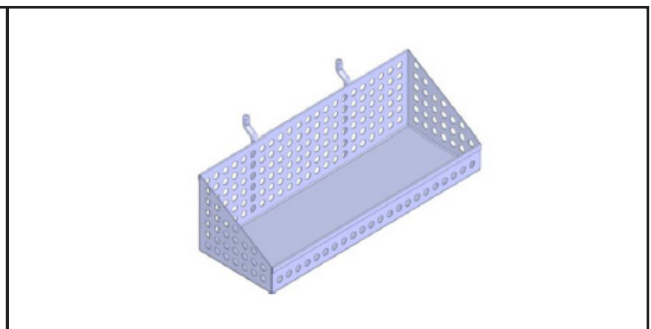


(#32) Aufbewahrungshalterung, 1 x

Montageanleitung

Wir empfehlen den Zusammenbau mit zwei Personen durchzuführen.

Alle Schraubenlöcher haben eine Toleranz. Die Schrauben beim Zusammenbau nicht gleich fest anziehen um spätere Justierungen zu erleichtern. Erst danach alle Schrauben festziehen.

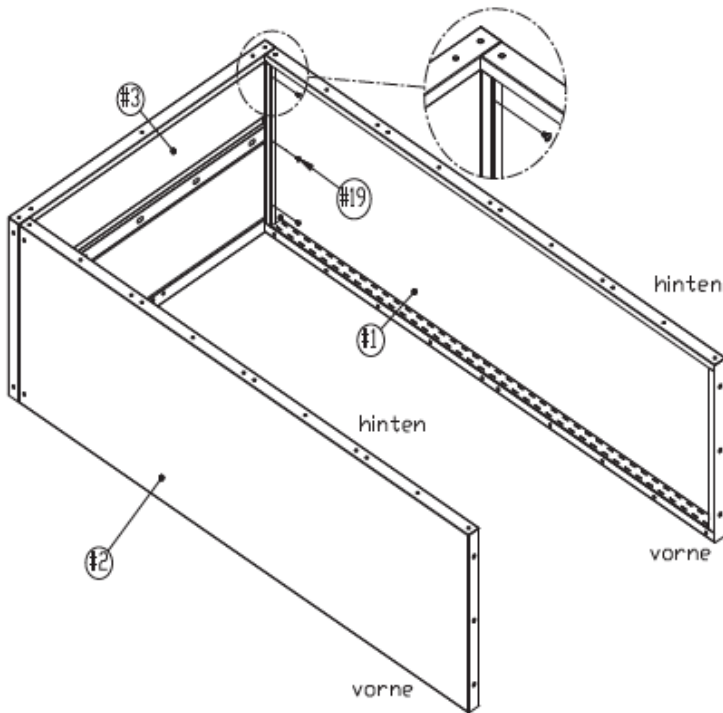


Schritt 1:

Befestigung des linken und rechten Seitenteils (#1 und #2) am Oberteil (#3):

Die Vorderseite des Oberteils (#3) muß nach unten zeigen. Das Oberteil wird an dem linken Seitenteil (#1) fixiert.

Mit den Schrauben C (#19) und dem Schraubendreher (#21) wird das Oberteil an dem linken Seitenteil befestigt (#1). Schrauben festziehen.

Wiederholung des Schritt 1 zum Befestigen des rechten Seitenteils (#2).

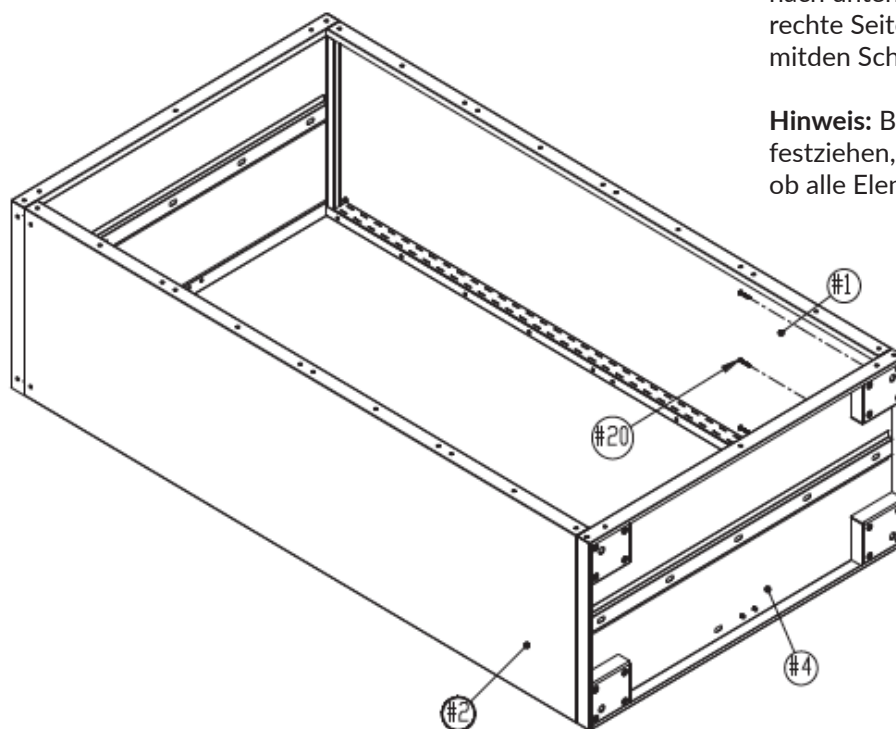

Schritt 2:

Befestigung des Basisteils (#4):

Das Basisteil wird mit der Vorderseite nach unten zeigend an das linke und rechte Seitenteil (#1 u. #2) montiert und mit den Schrauben D (#20) befestigt.

Hinweis: Bevor Sie die Schrauben festziehen, überprüfen Sie bitte, ob alle Elemente bündig sind.

Montageanleitung


Schritt 3:

Befestigung der Rückeite (#8, #9 und #10):

a. Befestigung des unteren Rückteils (#10) mit 7 Schrauben C (#19) auf dem linken Seitenteil (#1), dem rechten Seitenteil (#2) und dem Basisteil (#4).

b. Befestigung der mittleren Rückteile (#9). Die Nut des mittleren Rückteils muß auf dem Rand des unteren Rückteils (#10) liegen. Dann mit den Schrauben C (#19) befestigen.


c. Entsprechend mit den Schrauben C (#19) das obere Rückenteil montieren.

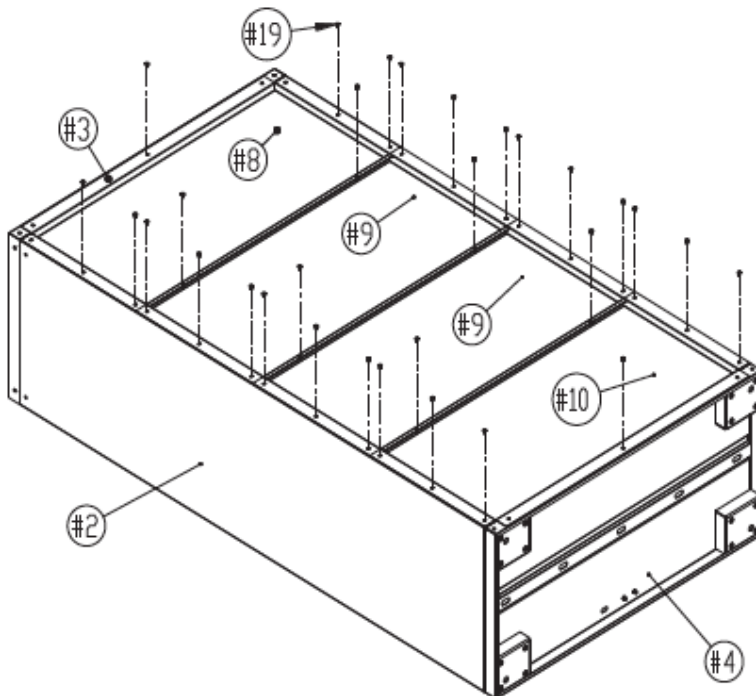


Schritt 4:

Befestigung der Füße 1 und 2 (#11 und #12):

Die Füße 1 (#11) und Füße 2 (#12) werden am Basisteil (#4), wie auf der Abbildung zu sehen, mit den Schrauben A (#17) befestigt.

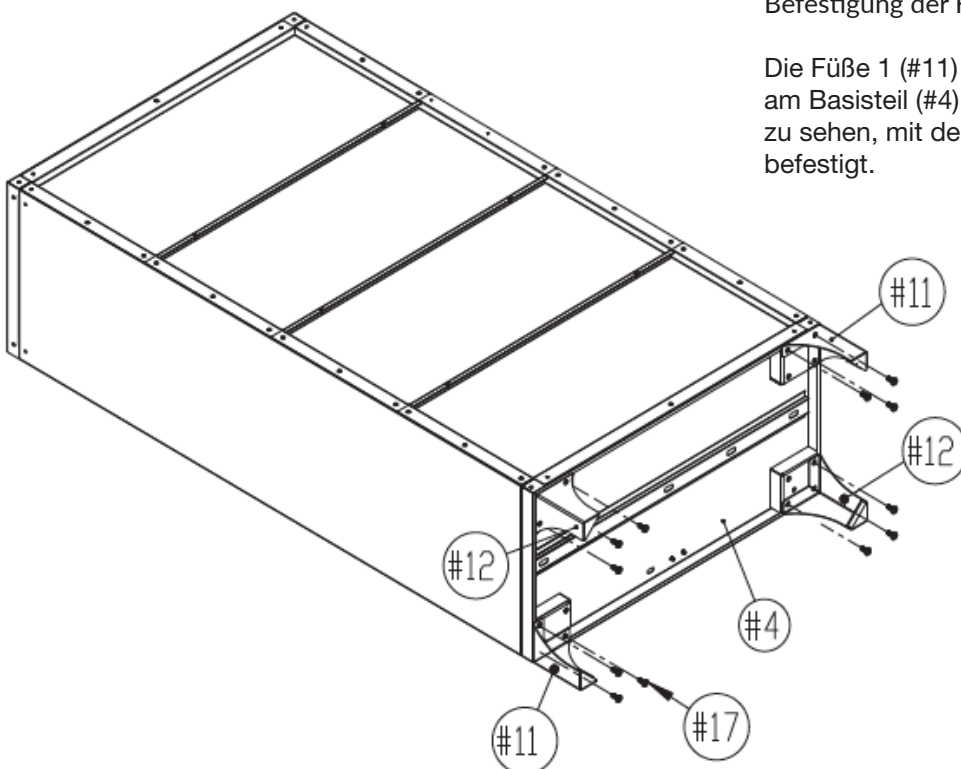

Montageanleitung

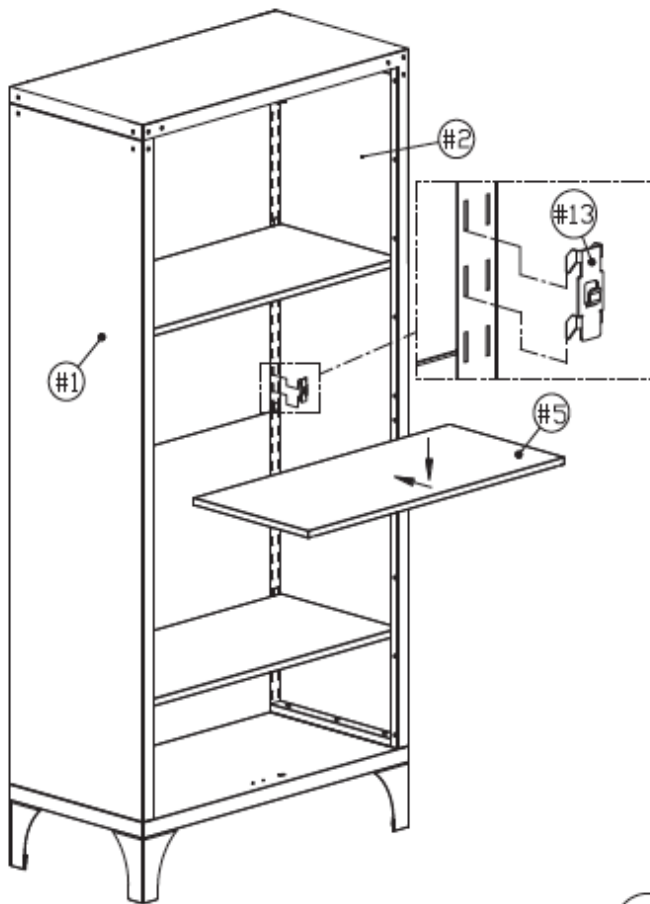


Schritt 5:

Befestigung der Einlegeböden (#5):

a. Abstände der Einlegeböden (#5) festlegen, die Haken (#13) in die Schlitz führen und nach unten drücken.

Hinweis: Jeder Einlegeboden benötigt Haken (#13) an allen vier Ecken zum Absichern. Bitte sicherstellen, dass die Haken alle auf der gleichen Höhe angebracht sind.

b. Die Einlegeböden auf den Haken platzieren und nach unten drücken.

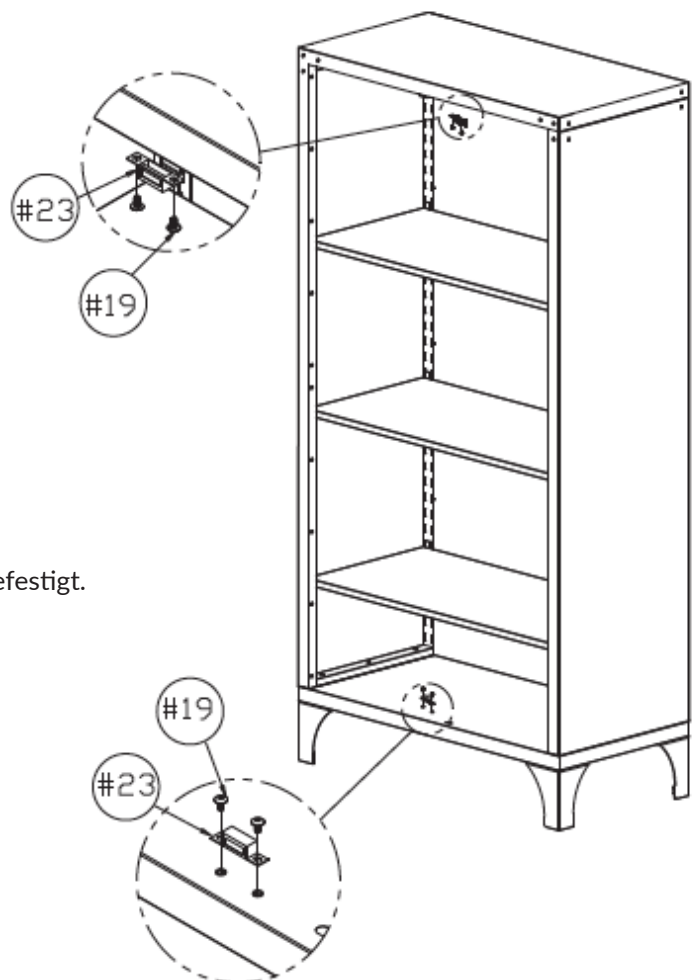


Schritt 6:

Befestigung der Magnete (#23):

Mit den Schrauben C (#19) werden die Magnete an dem Oberteil (#3) und Unterteil (#4) befestigt.

Montageanleitung

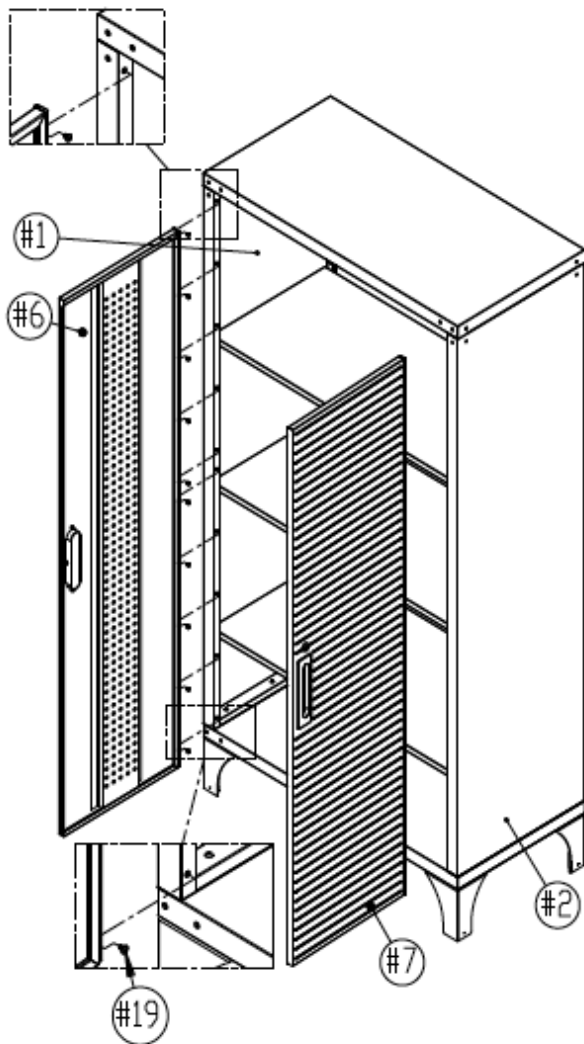

Schritt 7:

Befestigung der linken und der rechten Tür (#6 und #7):

a. Mit Hilfe der Schrauben C (#19) das Stangenscharnier der linken Tür (#6) am linken Seitenteil (#1) befestigen.

b. Wiederholen Sie Schritt 7 a. für die rechte Tür (#7).


Hinweis: Prüfen Sie, ob beide Türen einwandfrei schließen. Falls nicht, bitte die Schrauben wieder etwas lösen und die Türen nachjustieren. Anschließend die Schrauben wieder festziehen.

Schritt 8:

Montieren des Eckschutzes A und B (#15 und #16):

Für die Befestigung der Eckschutze A und B (#15, #16) die Schrauben C (#19) verwenden.

Hinweis: Der Eckschutz (#15) muß links vorne und hinten rechts, der Eckschutz (#16) muß rechts vorne und hinten links an den entsprechenden Bohrungen mit den Schrauben fixiert werden (siehe Abbildung).

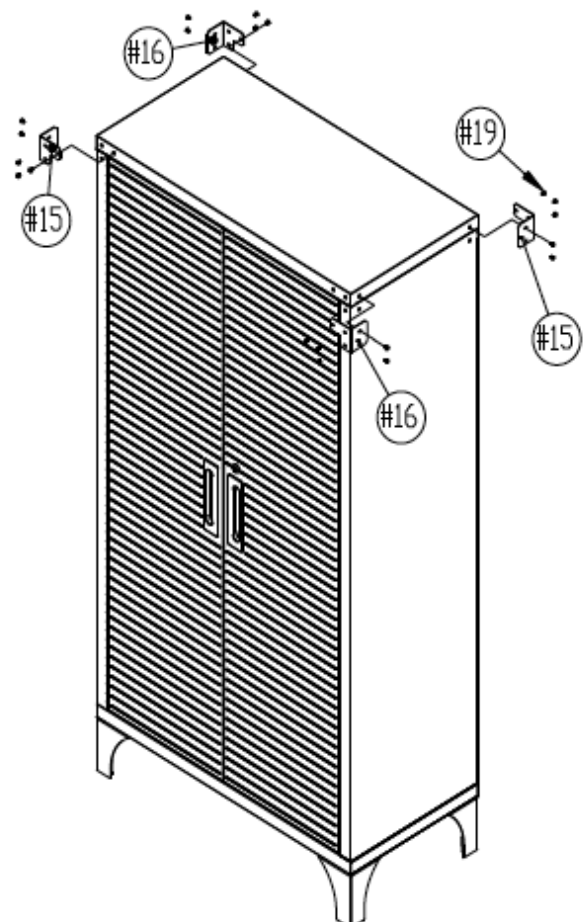

Hergestellt für:
Alltrade TOPO GmbH
Frankenstraße 12
20097 Hamburg
www.alltrade-topo.de