


FAQ - So prüfen Sie Ihre Wasserwaagen


Überprüfung der Horizontal-Libelle:

Legen Sie die Wasserwaage so auf einen Tisch, als wenn Sie messen wollen (hierbei kommt es nicht darauf an, dass sich die Libellenblase exakt in der Mitte befindet). Markieren Sie mit einem Bleistift eine Referenzlinie entlang der Messfläche ohne die Position der Wasserwaage zu verändern. Drehen Sie die Wasserwaage um 180° um Ihre Achse und setzen Sie die Messfläche erneut an der Referenzlinie an. Steht die Libellenblase an der gleichen Position wie bei der ersten Messung, ist die Wasserwaage in Ordnung. Falls Sie eine Abweichung der Libellenposition feststellen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder direkt mit STABILA in Verbindung.

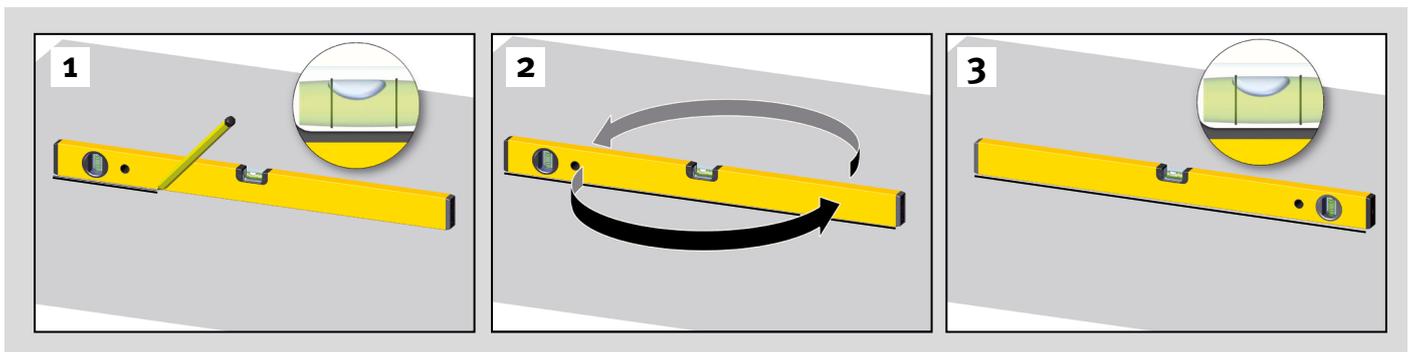

Überprüfung der Vertikal-Libelle:

Richten Sie die Wasserwaage an einer Wand in der vertikalen Position aus (Libellenblase mittig zwischen den Libellenringen). Markieren Sie mit einem Bleistift eine Referenzlinie entlang der Messfläche ohne die Position der Wasserwaage zu verändern. Drehen Sie die Wasserwaage um 180° um Ihre Achse und setzen Sie die Messfläche erneut an der Referenzlinie an. Steht die Libellenblase an der gleichen Position wie bei der ersten Messung, ist die Wasserwaage in Ordnung. Falls Sie eine Abweichung der Libellenposition feststellen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder direkt mit STABILA in Verbindung.

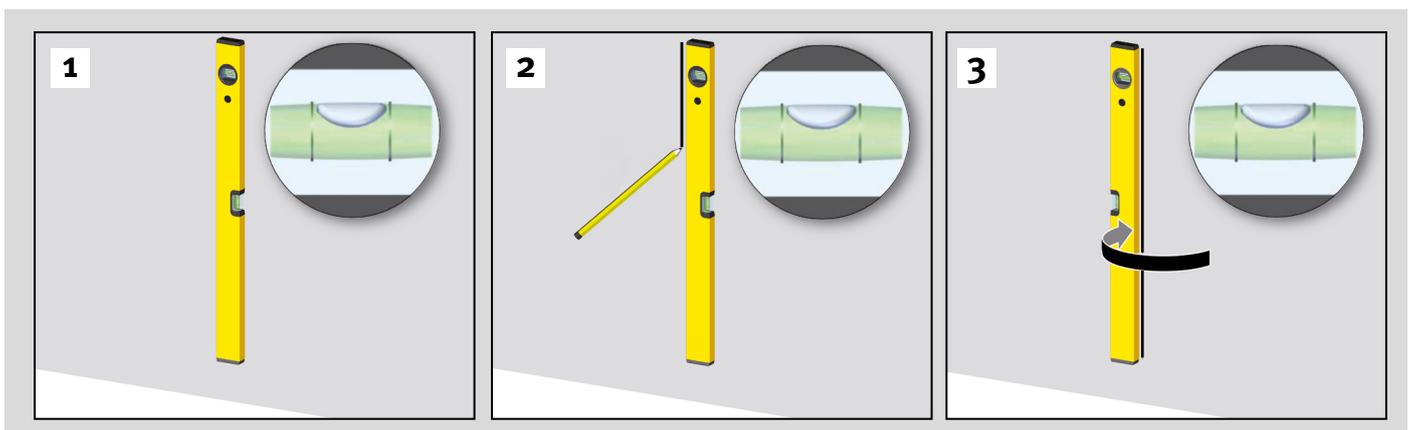

ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, dass bei jeder Marken-Wasserwaage eine Messgenauigkeit angegeben wird. Aus diesem Grund kann es zu geringfügigen Abweichungen der Libellenblase innerhalb der ausgewiesenen Toleranz kommen. Bei Wasserwaagen mit verbogenem Profil kann die beschriebene Überprüfung nicht mehr durchgeführt werden. Beschädigungen dieser Art sind nicht durch die STABILA Garantie abgedeckt.