


Die Türbänder werden paarweise als komplettes Set geliefert. Das Werkzeug zur Montage, Einstellung und Wartung gehört nicht zum Lieferumfang.

Um die Funktion des Türelements bzw. die Einhaltung eines gleichmäßigen Luftspalt von ca. 3,5 mm dreiseitig umlaufend zu gewährleisten, muss das Türblatt zur lotrechten und rechtwinkligen Ausrichtung der Zarge noch vor dem Ausschäumen oder der endgültigen Befestigung eingehängt / eingebaut werden.


Die Standardmontage (Nullstellung) der Bänder erfolgt wie auf der Abbildung zu sehen ist:

1. Bitte das Türblatt für die mitgelieferte Schrauben (7) vorbohren: Bohrdurchmesser: 3 mm / Bohrtiefe 50 mm
2. Beim Anschrauben des Bandes (1) nur eins von den zwei mitgelieferten Distanzplättchen (6) unterlegen.
3. Bitte dann das Rahmenteil (2) in die Bandaufnahme der Zarge stecken. Dabei ist es zu beachten, dass die asymmetrische angebrachten Steckzapfen zur Tür gerichtet sind.
4. Beim Einhängen der Tür ist jeweils ein Distanzring (3) oben und unten je Band einzulegen.

Ist der Luftspalt durch erlaubte Toleranzen nicht gleichmäßig kann die Seitenverstellung durch das Drehen den Rahmenteils und oder durch Entnahme oder Zugabe eines zweiten Distanzplättchen erfolgen. Die Höhenverstellung kann mit den Distanzringen erfolgen.

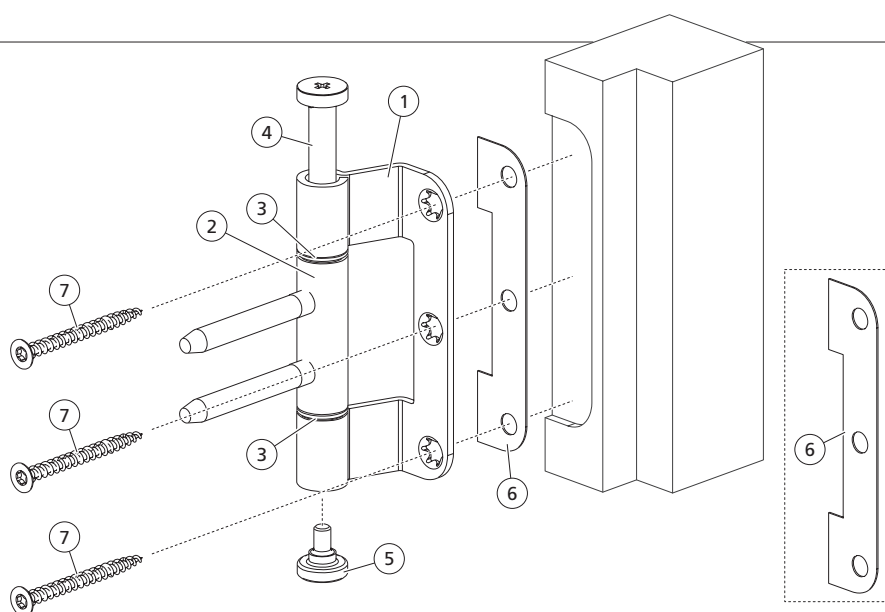


Höhenverstellung (± 1 mm)

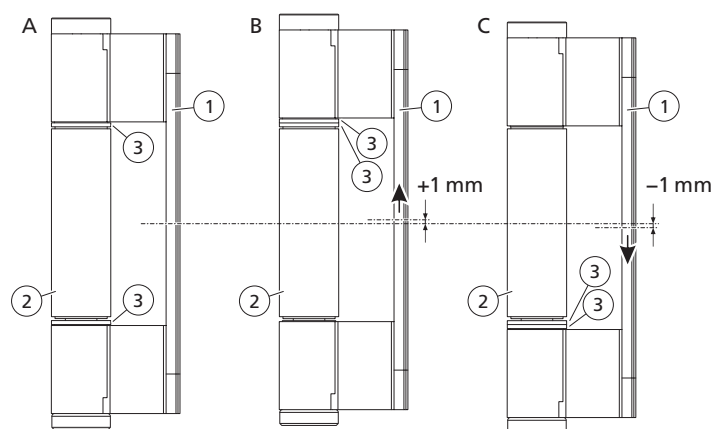

Um die Höheverstellung zu ändern, muss die Anordnung der Distanzringe (3) verändert werden. Die Darstellung A zeigt die Nullstellung.

Seitenverstellung ($+1,5$ mm / $-0,5$ mm)

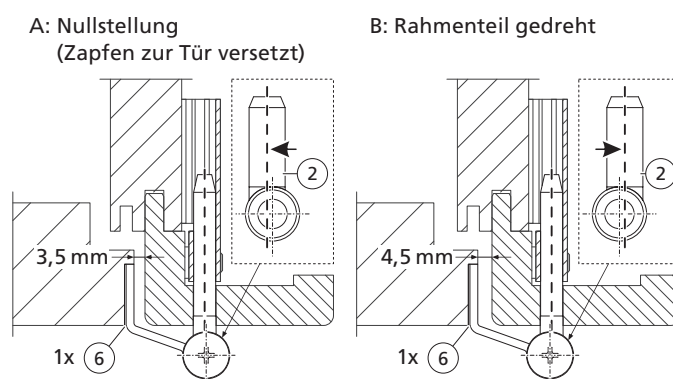

Rahmenteil gedreht (B): +1 mm

Distanzblech ergänzt: +0,5 mm je Distanzblech

Distanzblech entfernt: -0,5 mm je Distanzblech