

Open the Door BADULEX Duschwanne

Allgemeine Informationen

BADULEX Dusch- und Badewanne
schwenkbare Tür 10mm Plexiglas
Einstieg rechts
eingeschäumter Wannenträger
vormontierte Excentergarnitur (Viega, 50mm Siphon)

Außenmaße: 180cm x 80cm x 60cm (L x B x H)
Duschbereich: 80cm x 60cm (L x B)
Badebereich: 160cm x 60cm (L x B)
Türbereich Einstiegshöhe 23cm
Türbereich Einstiegsbreite ca. 46cm
Fassungsvermögen 200 – 220 Liter
5 mm weiß durchgefärbtes Sanitäracryl


mitgeliefert: Montage- Bedienungsanleitung,

Die Abbildungen im Einzelnen

- (Abb. 1) - Bodenbereich, Wannenträger
- (Abb. 2) - Siphon
- (Abb. 3) - Fugen Einstieg vordere Seite
- (Abb. 4) - Excenterdrehknopf
- (Abb. 5) - Ablaufstopfen
- (Abb. 6) - Bolzen Scheibenverriegelung)
- (Abb. 7) - Türverriegelung
- (Abb. 8) – Einstellschraube Plattenabstand

Die Wanne ist vom Werk aus mit einer Schutzfolie bezogen. Bei der Dichtigkeitsprüfung wird diese weitgehend entfernt. Beim Abziehen der Reste dieser Folie ist auf die statische Aufladung zu achten, langsam abziehen!

Der Wannenträger ist eingeschäumt, die Bodenfläche (Abb. 1) ist nach Bedarf auszuschneiden, je nachdem wo der Abfluss im Boden sitzt. Der Siphon (Abb. 2) ist um 360° drehbar, der Anschluss für den Ablauf kann vom Winkel her geneigt oder erhöht werden.

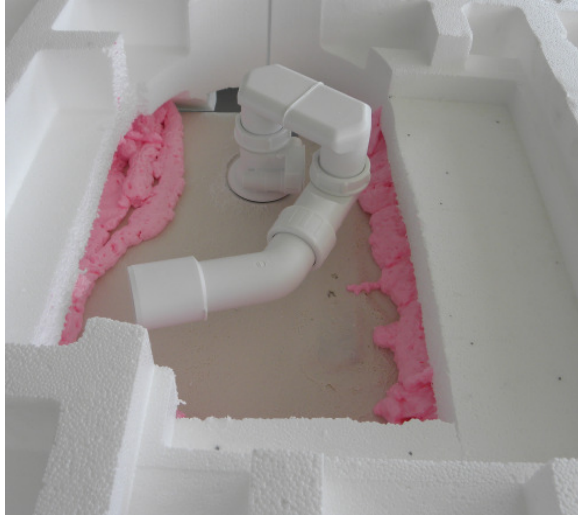

(Abb. 1, Bodenbereich, Wannenträger)



(Abb. 2, Siphon)

Der Wannenträger ist auf der Vorderseite mit Aluminium beschichteten Kunststoffplatten (3-teilig) zum Befliesen ausgestattet. **WICHTIG!** - mit Haftgrund vorbereiten, Bsp. PCI303 für glatte, nicht saugende, Oberflächen. An den beiden abnehmbaren Frontplatten, rechts und links, sitzen unterhalb des Wannенrandes verstellbare Füße (Abb. 8), um den Abstand zu der Wanne passend einzustellen. Diese können nach Bedarf neu justiert werden. Diese Frontplatten sind mit ein wenig handelsüblichem Silikon am Wannenträger zu befestigen. Sie dienen gleichzeitig als Revisionsöffnungen wenn der Ablauf verstopft ist oder mechanische Probleme mit den Türscharnieren oder dem Verriegelungsmechanismus auftreten sollten. Beim Verlegen von Fliesen ist darauf zu achten, dass die Fugen (Abb. 3) vorhanden bleiben und nur mit Silikon verschlossen werden.



(Abb. 3, Fugen Einstieg vordere Seite)



(Abb. 8, Einstellschraube Plattenabstand)

Vor dem Befüllen der Wanne ist die Silikondichtung in der Tür, sowie die Dichtungsfläche an der Wanne mit einem weichen Tuch zu reinigen um Undichtigkeiten zu vermeiden.

Das Befüllen der Badewanne sollte maximal bis zum Excenterdrehknopf (Abb. 4) geschehen, da dort auch der Überlauf angeschlossen ist.

Wenn die Wanne komplett



(Abb. 4, Excenterdrehknopf mit Überlauf)



(Abb. 5, Ablaufstopfen)

Nachdem die Wanne mit Wasser gefüllt ist kann sie ringsherum mit Silikon verfugt werden. (Bitte mindestens 24 Stunden zum Aushärten stehen lassen).

Tägliche Benutzung

Das Verschließen der Tür

Die Tür an der Scheibenverriegelung (Abb. 6) anlegen und den Bolzen der Scheibe Eindrücken, gleichzeitig den Ablaufstopfen (Abb. 5) leicht in die Verriegelung (Abb. 7) nach unten drücken bis die Scheibenverriegelung (Abb.6) einrastet.

Erst jetzt kann der Ablaufstopfen (Abb. 5), entnommen und in den Abfluss gesteckt werden.

Über den Excenterdrehknopf (Abb. 4) kann dieser dann angehoben beziehungsweise nach unten gesenkt werden.

Das Öffnen der Tür

Nach dem Baden kann der Ablauf über den Excenterdrehknopf (Abb. 4), geöffnet werden.

Den Stopfen (Abb.5), nachdem das Wasser vollständig abgelassen wurde, entfernen und diesen in die neben der Tür befindliche Öffnung (Abb. 7), eindrücken. Die Tür ist jetzt entriegelt und kann geöffnet werden.



(Abb. 6, Scheibenverriegelung)



(Abb. 7 Türverriegelung im Wannenrand)

Das Duschen

- die Tür ist geöffnet, der Stopfen (Abb. 5) kann nicht aus der Verriegelung (Abb. 7) im Wannenrand entnommen werden.
- Oder
- die Tür ist geschlossen und der Ablaufstopfen (Abb. 5) kann in den Abfluss eingesetzt und mit dem Excenterdrehknopf abgesenkt werden.

Das Baden

- die Tür ist verschlossen, der Stopfen ist abgesenkt im Ablauf.

Wanne befüllen – maximaler Wasserstand bis zum Überlauf am Excenterdrehknopf

Reinigung und Pflege

Nach dem Baden die Wannenoberfläche mit Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch oder mit einem weichen Schwamm und eventuell einigen Tropfen eines antistatischen Mittels nachwischen. Stärkere Verschmutzungen können Sie mit einem flüssigen Haushaltsreiniger (z.B. Spülmittel) entfernen. Keinesfalls dürfen scharfe, sandige- oder essighaltige Reinigungs- oder Scheuermittel verwendet werden.

Kalkablagerungen entfernen Sie am schnellsten mit trockenem Seifenpulver. Nie Kalklöser verwenden, diese enthalten Chemikalien, die die Oberfläche der Wanne beschädigen können. Ebenso keine organischen Lösungsmittel (z.B. Verdünner, Spiritus, Nagellackentferner, etc.) verwenden. Keinesfalls darf die Wanne mit einem Dampfreinigungsgerät gesäubert werden.

Verschiedene Pflege- und Reinigungsmittel speziell für Acrylwannen erhalten Sie in Ihrem BAUHAUS.

Kratzer entfernen

Es kann immer vorkommen, dass kleine Kratzer entstehen und die Oberfläche unschön aussehen lassen. Mit einem speziell für Acryloberflächen entwickelten Poliermittelset lassen sich kleine Kratzer nahezu vollständig entfernen.

Garantie

Bitte schicken Sie uns die komplett ausgefüllte Registrierungskarte nach Abschluss der Montagearbeiten zu, um im Gewährleistungsfall eine schnelle Abwicklung zu ermöglichen.

Diese lautet: ABW 700300 --- _ _ _ _ _

Postkarte oder Email mit dieser Nummer, Ihrer Adresse, Kaufdatum und der Name des BAUHAUS Fachzentrums bitte an die unten aufgeführte Adresse schicken.

- 2 Jahre Herstellergarantie auf die Technik
- 2 Jahre Herstellergarantie auf die Wanne

Diese Garantie gilt ab dem Kaufdatum, vorausgesetzt, die beschriebenen Anleitungen für die Montage wurden eingehalten.

Die Garantie umfasst keine Schäden, die durch Transport, Unfall, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßen Einbau entstehen.

Haftung

CAMARGUE Whirlpool haftet nur für Folgeschäden, wenn der Mangel am Produkt, der zu dem Schaden geführt hat, auf grobe Fahrlässigkeit bei der Produktion des Whirlpools zurückzuführen ist.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Erholung in Ihrem neuen Whirlpool

Camargue Whirlpool

Postfach 250105

68084 Mannheim

Service : 08002262748 (kostenfrei aus dem Festnetz der Telekom AG)

oder +49-621-41916-54

info@camargue-whirlpool.de

Massblatt:

