


**clicking
decks**



DURAFLOOR

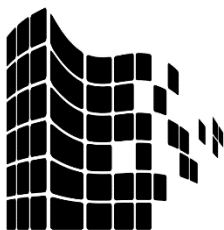

MÁXIMA SEGURIDAD Y TOTAL GARANTIA: ATORNILLADO EN MÁS PUNTOS PARA UNA SUJECCIÓN ADECUADA Y SOLIDEZ, SOPORTANDO IMPORTANTES PESOS.

INSTALACIÓN SENCILLA SIN HERRAMIENTAS. SU SISTEMA DE DRENAJE PERMITE MONTARLO SOBRE MULTITUD DE SUELOS.

FÁCIL MANTENIMIENTO, ANTIALÉRGICAS E HIGIÉNICAS.

NO SE AGRIETA NI SE ASTILLA CON UN ALTÍSIMO COMPONENTE ANTIDESLIZANTE.

MATERIAL DE GRAN CALIDAD RESISTENTE A LA INTEMPERIA: NIEVE, LLUVIA O SOL INTENSO.

TOTALMENTE ECOLÓGICA Y 100% RECICLABLE SIN PRODUCTOS TÓXICOS NI FORMALDEHIDOS.

INSTALACIÓN

Losetas 300x300 base plástica, 500x500 base plástica y 900x900 sobre rastrel

Las losetas de composite DURAFLOOR y CLICKING DECKS están destinadas a la realización del entarimado en exteriores soportando las cargas de peso, de forma uniforme. **En ningún caso se podrán utilizar en construcción como elemento estructural.** Tampoco debe instalarse sumergida en agua.

Debido al contenido de fibras de madera de la tarima, durante los primeros meses de exposición a la luz solar podrían ocurrir cambios temporales en la tonalidad de los colores. Este es un proceso natural de la fibra de la madera y serán necesarios entre uno y tres meses para estabilizar el color y alcanzar la tonalidad base del producto. **Este cambio temporal de tonalidad es una característica propia del producto**, no afecta a la garantía del producto y no se considera motivo de reclamación.

Las losetas DURAFLOOR y CLICKING DECKS deben colocarse siempre sobre una superficie **dura, lisa y estable** para evitar deformaciones en las tablas. No son aptas para lugares sin ventilación natural o con alto contenido de humedad. No instalar en contacto continuo con agua.

No instalar sobre suelo blando como arena, césped, tierra, etc. En estos casos, para losetas de 900x900 deberá instalarse elevada sobre algún soporte tipo adoquín, bloque hormigón... colocados cada 30 cm como máximo en ambas direcciones. Las de base plástica no se podrán instalar en este tipo de suelos. En caso de instalación sobre solera de hormigón se deberá aplicar una capa de impermeabilizante previamente.

Deberá dejarse un margen de dilatación en los extremos en caso de ir hacia un elemento fijo o pared. Es recomendable instalar las losetas de base plástica alternando la dirección de las lamas para una mayor estabilidad del conjunto.

La instalación deberá realizarse siempre sobre una superficie que contemple una pendiente que facilite la **evacuación del agua**. Es fundamental dotar de sistemas de drenaje al conjunto de la loseta para evitar el estancamiento del agua de lluvia, riegos, labores de limpieza, salpicaduras, etc. Se recomienda dotar al soporte de una pendiente de entre el 2% y el 5% para que el agua evacue hacia los **puntos de drenaje** (arqueta, alcantarilla, sumidero...). Una evacuación de agua insuficiente podría dejar agua estancada sobre la loseta o bajo ella y crear marcas o cercos temporales al secarse, además de hacer que absorba el agua y pueda deformarse, levantarse en las puntas, hincharse...

Las losetas DURAFLOOR y CLICKING DECKS tendrán un uso doméstico moderado y comercial bajo utilizando para su limpieza agua y un ligero cepillado si es necesario. No utilizar productos de limpieza con agentes agresivos.

Es recomendable, una vez instalada toda la tarima o loseta, la limpieza de las lamas con abundante agua y secarlo bien (fregona...) para la eliminación de los aceites y lubricantes que hayan podido quedar durante el proceso de fabricación y que puedan provocar manchas.



DURAFLOOR



SEGURANÇA MÁXIMA E GARANTIA TOTAL: APARAFUSADO EM MAIS PONTOS PARA FIXAÇÃO ADEQUADA, SUPORTA CARGAS MAIORES.

INSTALAÇÃO SIMPLES. SISTEMA DE DRENAGEM PERMITE MONTAR EM MULTITUDE DE SOLOS.

FÁCIL MANUTENÇÃO ANTI-ALERGICA E HIGIÊNICAS.

NÃO RACHA OU LASCA COM UM ALTO COMPONENTE ANTIDESLIZANTE.

MATERIAL DE ALTA QUALIDADE PARA A INTEMPERIE: NEVE, CHUVA OU SOL INTENSO.

COMPLETAMENTE ORGÂNICO E 100% REICLÁVEL SEM FORMALDEÍDO NEN PRODUTOS TÓXICOS

INSTALAÇÃO

Losetas 300x300 base plástica, 500x500 base plástica y 900x900 sobre rastrel

As losetas de composite DURAFLOOR e CLICKING DECKS estão destinadas à realização do entarimado em exteriores suportando as cargas de peso, de forma uniforme, refletidas na ficha técnica. Em nenhum caso se poderá utilizar em construção como elemento estrutural. Também não deve instalar-se submergida em água.

Devido ao conteúdo de fibras de madeira da tarima, durante os primeiros meses de exposição à luz solar poderiam ocorrer mudanças temporárias na tonalidade das cores. Este é um processo natural da fibra da madeira e serão necessários entre um e três meses para estabilizar a cor e alcançar a tonalidade base do produto. Esta mudança temporária de tonalidade é uma **característica própria do produto**, não afecta à garantia do produto e não se considera motivo de reclamação.

As losetas DURAFLOOR y CLICKING DECKS deve colocar-se sempre sobre uma superfície **dura, lisa e estável** para evitar deformações nas tábuas. Não são adequados para locais sem ventilação natural ou com alto teor de umidade. Não instale em contato contínuo com água.

Não instale em terreno macio, como areia, grama, sujeira, etc. Nestes casos, para as losetas de 900x900, deve ser instalada em algum tipo de pavimento, bloco de concreto ... colocado pelo menos 30 cm nas duas direções. A base plástica não pode ser instalada neste tipo de piso. Em caso de instalação em pavimentos de betão, deve ser aplicada previamente uma camada impermeável.

Uma margem de expansão deve ser deixada nas extremidades em caso de ir a um elemento fixo ou parede. É aconselhável instalar as telhas de base de plástico, alternando a direção das ripas para maior estabilidade da montagem.

A instalação deve sempre ser feita em uma superfície que inclua uma inclinação que facilite a evacuação de água. É esencial proporcionar sistemas de drenagem ao conjunto da montagem e sarrafos para evitar a estagnação da água da chuva, irrigação, limpeza trabalho, salpicos, etc. Recomenda-se para proporcionar o suporte de um gradiente entre 2% e 5% para a água para evacuar os **pontos de drenagem** (sumidouro, esgoto...). Uma insuficiente evacuação da água poderia deixar água parada sobre a loseta ou baixo dela e criar marcas ou cercas temporárias ao secar, além de absorver água e poder deformar-se, inchar, levantar nas pontas ...

As losetas DURAFLOOR y CLICKING DECKS teran un uso doméstico moderado e comercial baixo, utilizando para a limpeza água e um leve cepillado se e necessário. Não use produtos de limpeza agressivos. É aconselhável, uma vez instalado todo o piso ou telha, limpar as ripas com bastante água e secá-las bem (esfregão ...) para a eliminação de óleos e lubrificantes que possam ter permanecido durante o processo de fabricação e que possam causar manchas.