

WIE INSTALLIEREN SIE WIFI Sender-Empfänger

in Ihren Camargue Außen Whirlpool

Art Nr: 28329637 / Produkt Art Nr : ACM0901



Lieferumfang:
– 2 Stück Transmitter
(Sender Nr 1und Empfänger Nr 2)
– 1 x Kabel Anschluss an die Pool Steuerung
(Lila Farbmarkierung)
– 1 x Kabel zum Anschluss an den Router
– 1 Adapter 220V
– Gebrauchsanleitung

Entfernen Sie zunächst die Abdeckeisten (links u. rechts) an Ihrer Whirlpool Verkleidung



Tipp: lassen Sie die obere Schraube im Bohrloch, es vereinfacht die Wieder-montage


Entfernen Sie zuerst die linke, dann die rechte und zum Schluss die mittlere Schraube an der Seitenverkleidung. Danach ziehen Sie die Verkleidung unten leicht zu sich, jetzt können Sie die Verkleidung nach unten Ablassen und zur Seite stellen.



Nun lösen Sie die vier Schrauben der Abdeckung der Steuerung (blaue Kunststoffbox).


Anschließend entfernen Sie die Abdeckung indem Sie sie am oberen Rand zu sich ziehen und unten aus der Führung heben.


Führen Sie nun das Kabel des Transmitters durch den vorgesehenen Kabelkanal der Box und stecken den Stecker des Transmitters in einen der gekennzeichneten Communikation Links (Anschlüsse siehe Foto und Zeichnung im Deckel der Steuerung).

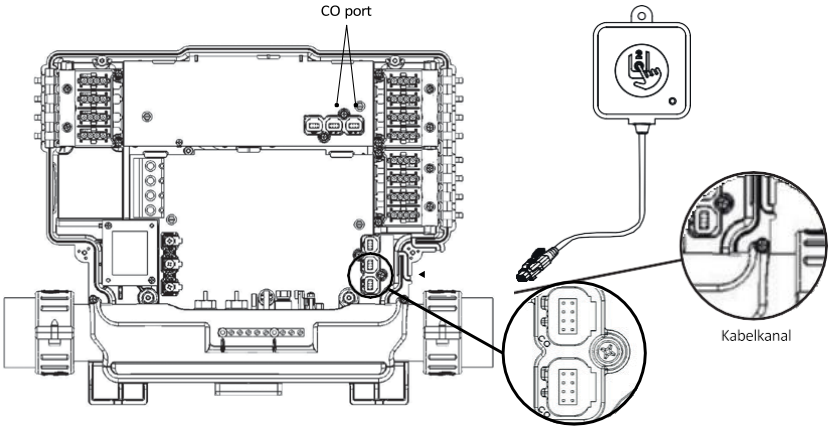


Schließen Sie nun den Deckel der Steuerung.

Anschließend befestigen Sie den Transmitter an einer freien Stelle des Poolgestells (Holzkonstktion) ca. Handbreit unter dem Wannenrand.

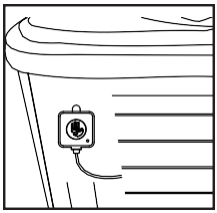


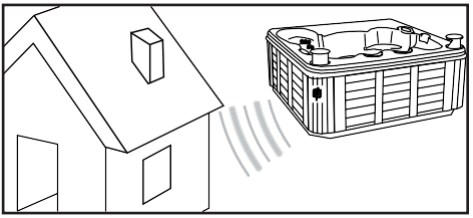

Nun schließen Sie den zweiten Transmitter Nr 1 wie in der Anleitung beschrieben an.

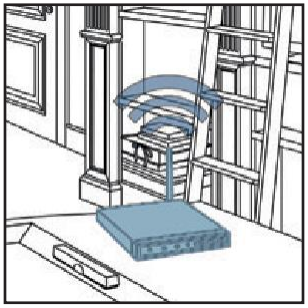

Tipp: sollten Probleme mit der Verbindung auftreten, verwenden Sie bitte zwischen Router und Transmitter einen 4 Port Switch.

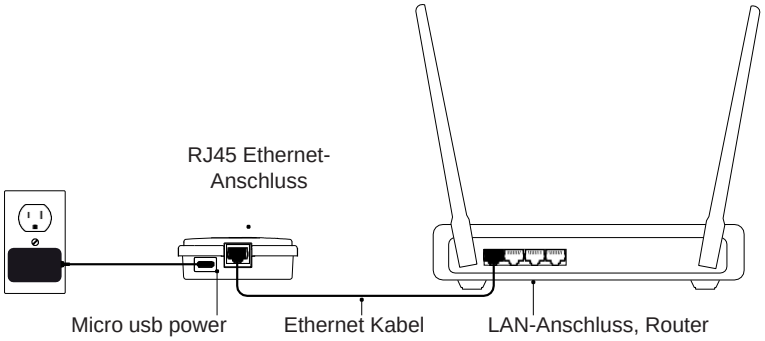

Häufig gestellte Fragen zu den in.touch 2 Heim- und Spa-Sender.

https://geckointouch.com/faq#faq-toc

Ist in.touch 2 mit meinem Spa kompatibel?
Wifi Sender ist mit jedem Wellis Spa kompatibel, das mit Steuerungssystemen der Y-Serie kanadischen Hersteller Gecko ausgestattet ist. Ab Baujahr 2015.

Was ist der maximal mögliche Abstand zwischen Haus und Spa-Transmittern, damit in.touch 2 ordnungsgemäß funktioniert?
Auf offenem Feld (völlig unbebaut) würde in.touch 2 über eine Entfernung von 142 Metern funktionieren. In den meisten Fällen jedoch beeinflussen Hecken, Bäume und Mauern die Sendeleistung von in.touch 2, hier überwinden die Signale max. 30 mtr.

Es scheint, dass meine Sender nicht gepaart sind. Was kann ich tun?

Der Pairing-Vorgang startet, wenn Sie einen Sender Ihres in.touch 2-Kits ersetzen müssen. Andernfalls werden die in.touch 2-Sender werkseitig vorgepaart geliefert. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie Ihren in.touch 2 Spa-Sender mit Ihrem in.touch 2-Heimsender koppeln.

Was bedeuten die LED-Farben auf meinem in.touch 2 Spa-Sender?


Siehe weiteren Hinweise in Ihre Gebrauchsanleitung oder unter:
https://geckointouch.com/simplest-of-setups
oder Video Anleitung unter:
https://www.geckotv.ca/intouch-2-connect

Welche Art von Signal wird zwischen den beiden in.touch 2-Sendern verwendet?


Die Transmitter kommunizieren über Hochfrequenz (RF).



Sollte In.Touch 2 zum Lieferumfang Ihres Whirlpools gehören (Modell HavanaII) , finden Sie die Bauteile nach Entfernen der Verkleidung wie abge- bildet. Diesen Teil bitte in den Haus Router anschließen.

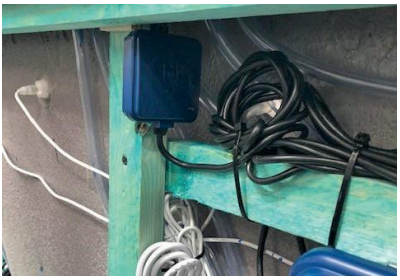

Sollten Sie Ihr System mit In.Touch 2 nachrüsten, bringen Sie den Transmitter wie dargestellt an.

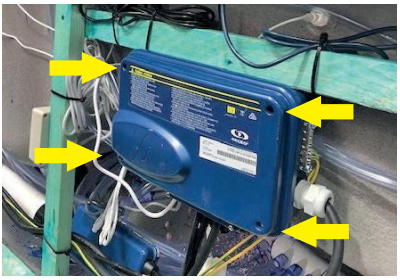

Öffnen Sie die elektronische Steuerung



Schließen Sie den Spa-Transmitter einfach an den passenden CO-Anschluss (siehe Foto von Oben die zweite CO Anschluss Stelle) an. Bitte gehen Sie behutsam vor, damit weder Kontakte verbiegen, noch die Platine beschädigt wird.



CO Stecker



Stecken Sie den CO Stecker in den obersten Anschluss.