

18. Technische Dokumentation / Documentation technique

Name und Anschrift des Lieferanten		JUSTUS GmbH Oranier Straße 1 35708 Haiger	
Modellkennung	Baltrum 5 D 2.0	nein	4808
Gleichwertige Modelle	R-1215287-1 rev.03 - NB 1417		
Prüfberichte	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Angewendete harmonisierte Normen			
Andere angewend. Normen od. techn. Spezifikationen			
Indirekte Heizfunktion		nein	
Indirekte Wärmeleistung	5,5 kW		
Direkte Wärmeleistung	0,0 kW		
Energieeffizienzindex (EEI)	106		
Brennstoff	Bevorzugter Brennstoff:	Sonstige geeignete Brennstoffe:	Raumh.- Jahresh. PM
Scheitholz, Feuchtigkeit ≤ 25 %	ja	nein	≤ 40
Pressholz, Feuchtigkeit < 12 %	nein	ja	≤ 40
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein	≤ 200
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein	
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein	
Steinkohlenskoks	nein	nein	
Schweinkoks	nein	nein	
Biuminöse Kohle	nein	nein	
Braunkohlenbriketts	nein	ja	≤ 40
Torfbriketts	nein	nein	≤ 200
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein	
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein	
Briketts a. einer Mischung a. Biomasse u. fossilen Br.	nein	nein	
Sonstige Mischung a. Biomasse u. fossilen Brennstoffen	nein	nein	

Eigenschriften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoffen


Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	5,5 kW	
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	3,3 kW	
Hilfsstromverbrauch			
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	N.A.	kW
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	N.A.	kW
Im Bereitschaftszustand	el_{sb}	N.A.	kW
Leistungsbedarf der Pilotflamme			
Leistungsbedarf der Pilotflamme (sow. vorhanden)	P_{pilot}	N.A.	kW

Name und Unterschrift: N. Fleischhacker, Geschäftsführung

Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes
 Das Gerät ist nur für die Wohnraumbeheizung zugelassen.
 Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden.
 Das Gerät muss unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände aufgestellt werden.
 Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen.

Informationen zur Zerlegung, Wiederverwertung und/oder Entsorgung am Ende des Lebenszyklus
 Eine Entsorgung des Gerätes über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig.
 Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.
 Das Gerät die Komponenten bestehen aus Werkstoffen, die von Recyclinghöfen wiederverwendet werden können.
 Bei der Zerlegung des Gerätes sollen mögliche Umweltwirkungen soweit wie möglich reduziert werden.

17. Energiekennwert und Produktdatenblatt nach EU-Verordnung / Label énergétique et fiche produit selon les normes EU

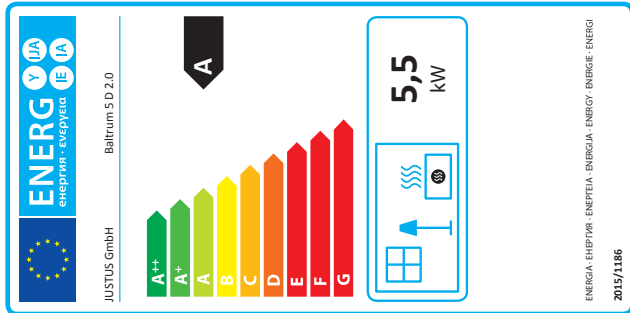

Warenzeichen / Trademark / Marque	JUSTUS GmbH
Modell / Model / Modèle	Baltrum 5 D 2.0 4808
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe énergétique	A
Direkte Wärmeleistung / Direct heat output / Puissance thermique directe	5,5 kW
Indirekte Wärmeleistung / Indirect heat output / Puissance thermique indirecte	- kW
Energieeffizienzindex (EEI) / Energy efficiency index / Indice d'efficacité énergétique	106
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / Energy efficiency at nominal heat output / Efficacité énergétique du combustible à puissance nominale	≥ 80,0 %
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast / Energy efficiency at minimum load / Efficacité énergétique du combustible à charge minimum	- %
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes. Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater. Mesures préventives recommandées pour le montage, l'installation ou le maintenance du dispositif de chauffage centralisé.	Das Gerät ist nur für die Wohnraumbeheizung zugelassen. The appliance is approved for domestic heating only. / L'appareil ne peut être utilisé que dans un foyer d'habitation.
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes. Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater. Mesures préventives recommandées pour le montage, l'installation ou le maintenance du dispositif de chauffage centralisé.	Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden! The appliance must not be modified! / L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications!
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes. Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater. Mesures préventives recommandées pour le montage, l'installation ou le maintenance du dispositif de chauffage centralisé.	Das Gerät muss unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände aufgestellt werden. L'appareil doit être installé conformément aux distances de sécurité prescrites.
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes. Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater. Mesures préventives recommandées pour le montage, l'installation ou le maintenance du dispositif de chauffage centralisé.	Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen. The appliance has to be cleaned regularly. / Veuillez nettoyer l'appareil régulièrement.