English

HUMMER®

Multifunctional Power Bank

USER GUIDE

Thank you for purchasing the Hummer Multifunctional Power Bank. Read and understand the User Guide carefully for Hummer's specifications, proper operation procedures, safety warnings and other useful information before operating the product. Please keep this User Guide for easy reference.

Product Layout

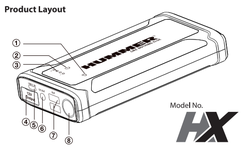

Model No.

HX

1	LED on/off light	5	USB-C input
2	Power button	6	DC 12V output
3	Battery indicator light	7	USB-A Output 1 & 2
4	12v jump start output	8	LED light

English

Parts List:

#	Parts name	Qty
1	Hummer power bank	1
2	USB-A to USB-C cable	1
3	Cigarette lighter adapter	1

#	Parts name	Qty
4	Jumper cable	1
5	User maual	1
6	Carry bag	1

Specifications:

Battery Capacity : 37000mWh / 37Wh / 10000mAh
Battery Type : Lithium-ion
Peak Amps : 12V / 2000A*
Clamp Power : 12V / 1000A
USB-C Input : 10W Max. (5V / 2A)
USB-A Output 1 & 2 : Total 16W Max. (5V / 3.2A)
DC Output : 96W Max. (12V / 8A)
Weight : 0.98lbs (410g)
Size : 6.4 x 3.3 x 1.1 inches (162 x 85 x 29mm)
Operating Temperature : -20°C to 60°C
Charging Temperature : 0°C to 40°C
Standby Time : Up to 9 - 12 Months
Recommended Vehicle Engine Displacements for Jump Starting:
For Engines Up To 8.0L Gasoline and 7.0L Diesel
*Theoretical Short Circuit Current

Battery Indicator Lights:

Press the Power button lightly to check the remaining battery level.



Charge the Hummer:



Remarks: USB Wall Charger and Car Charger is NOT included. Only use quality USB charger to perform the input charging. Use Minimum 5V/2A (10W) to charge.

English

How to jump start a vehicle

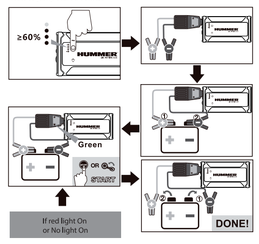

If red light On
or No light On

Error status	Light & Beep	Action
Reverse polarity	●	Correct the connection
Low battery	❀	Recharge Hummer
Overtime	❀ ❀	Disconnect Jumper Cable
Reverse charge / Over voltage	❀ ❀ ❀	Disconnect Jumper Cable
Overheat	❀ ❀ ❀ ❀	Cool down for 10 minutes

○ No Green Light On: Please make sure correct connections, then press the BOOST button by 3 seconds until Green Light On means ready to start.

* Allowable time frame for jump start after connected:
Boost Mode - Max. 10 seconds ; Standard Mode - Max. 50 seconds
* Do not crank the engine for more than 3 seconds.
* If jump start fail, disconnect jumper cable and reconnect.

English

Jump Starting Warnings!

Turn On the LED light:



Charging USB devices:



Caution:
Only use quality USB cable to perform the input charging.

Using 12V DC Output Port:



Caution:
Only use provided Cigarette Lighter Adaptor to perform DC output charging.
Note: Fully discharge the Hummer via USB output port and recharge to full every 3 months to prolong its battery life.

English

Turn Off the Hummer:

When detect no LOAD for 30 seconds, the unit will turn off by itself. Make sure Jumper cable is NOT connected to the unit when storage.

Toxic and Harmful Substances:

Composition and amount of toxic and harmful substances in Jump Starter						
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	
O	O	O	O	O	O	

O: Indicate all homogeneous materials' hazardous substances content are below the MCV limit specified in the Standard 2002/95/EC(RoHs).

Instructions Pertaining to Risk of Fire, Electric Shock, or Injury to Persons. Warning:

- Always wear safety glasses when jump starting a battery (to protect your eyes), and gloves when handling a battery (to protect your hands).
- When jump starting a vehicle please ensure that the blue plug is securely fitted into the jump start socket on the jump starter.
- Ensure the battery clamps are connected correctly, and the connectors are free from rust and dirt.
- Do not allow this product to become wet. Exposure to excessive moisture will damage the unit.
- Do not immerse the product in water.
- Do not operate the product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquid, gas or dust.
- Do not modify or disassemble this product.
- Do not store in locations where the temperature may exceed 40°C (104°F).
- Only charge within rated specifications.
- Under extreme heat conditions, battery leakage may occur. Avoid contact with your skin. In case of skin or eye contact, rinse immediately with clean water and seek medical attention.
- If battery leakage occurs, take it to your local battery recycling center for disposal. Do not attempt to use.
- Do not place the jump starter on the floor, or at a height less than 457mm/18 inches) above the floor, during use in a repair facility.
- This car jump starter is for use with 12V vehicles only. Using on non-12V vehicles may cause serious damage to the vehicle, jump starter, or injury to the user. Refer to the owner's manual for the vehicle if you are uncertain what voltage the vehicle runs on.

English

Important Safety Instructions:

WARNING - When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

a) Read all the instructions before using the product.
b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children. Children should not operate this device unless under strict supervision by a person responsible for their safety.
c) Do not put fingers or hands into the product.
d) Do not use any attachment that is not sold by jump starter manufacturer which may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
e) To reduce risk of damage to the electric plug and cord, pull the plug rather than the cord when disconnecting the jump starter.
f) Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
g) Do not operate the jump starter with a damaged cord or plug, or a damaged output cable.
h) Do not disassemble the jump starter; take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.
i) To reduce the risk of electric shock, unplug the jump starter from the outlet before attempting any instructed servicing.
j) Risk of explosive gases.
- Working in vicinity of a lead acid battery is dangerous. Batteries generate explosive gases during normal battery operation. For this reason, it is of the utmost importance that you follow the instructions each time you use the jump starter.
- To reduce risk of battery explosion, follow these instructions and those published by battery manufacturer and manufacturer of any equipment you intend to use in vicinity of the battery. Review cautionary marking on these products and on engine.

k) Personal precautions.
- Consider having someone close enough by to come to your aid when you work near a lead-acid battery.
- Have plenty of fresh water and soap nearby in case battery acid contacts skin, clothing, or eyes.
- Wear complete eye protection and clothing protection. Avoid touching eyes while working with battery.
- If battery acid contacts skin or clothing, wash immediately with soap and water. If acid enters eye, immediately flood eye with running cold water for at least 10 minutes and get medical attention immediately.

English

- NEVER smoke or allow a spark or flame within the vicinity of battery or engine.
- Be extra cautious to reduce risk of dropping a metal tool onto battery. It might spark or short-circuit battery or other electrical part that may cause explosion.
- Remove personal metal items such as rings, bracelets, necklaces, and watches when working with a lead-acid battery. A lead-acid battery can produce a short-circuit current high enough to weld a ring or the like to metal, causing a severe burn.

l) When charging the internal battery, work in a well ventilated area and do not restrict ventilation in any way.
m) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
n) Do not expose a jump starter to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C (266°F) may cause explosion.
o) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
p) Attach output cables to a battery and chassis as indicated below. Never allow the output clamps to touch one another.
q) Dropping, hitting, or other excessive amounts of force to the Jump Starter may damage the unit (external and internal), which may result in loss of operation, electrical fire, or cause other serious damage.
r) Conduct visual inspection of this product to check for the presence of any abnormalities (such as swelling of the main unit, cracks, any damaged parts etc.) before use. DO NOT use this product in case you notice any.

Save this Instruction:

WARNING: This Hummer Jump Starter is only intended to jump start 12V Gasoline / diesel cars, trucks, boats, or motorcycles with an internal combustion engine and single lead-acid battery systems. Do not use this device to jump start batteries outside of these four types of vehicles; doing so may cause a fire or other serious injuries. Refer to the user manual for additional safety information.

English

Warranty Information:

We offer a limited warranty for this product against any defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase by the end user/consumer. The conditions of the warranty are as follows:

1) The warranty is only valid upon presentation of the original receipt (from dealer/retailer) by the original purchaser with the product to be repaired or replaced.
2) The warranty is void if the serial number, date of purchase and label are removed.
3) The warranty does not cover damage or product failure resulting from normal wear and tear, physical abuse, improper installation, misuse, modification or repairs by unauthorized third parties.
4) We do not assume responsibility for any loss or damage incurred during shipment or as a result of a force majeure.
5) We are not liable for any incidental or consequential damages arising from the use or misuse of this product.
6) a) All warranty claims are limited to repair or replacement of the defective product and at the sole discretion of us.
7) If we repair or replace the product, the product will be covered for the remaining time of the original warranty period. Repair or replacement may involve the use of reconditioned units which are equivalent in function. Replaced part or product becomes the property of us.
8) Consumable components such as batteries are not covered by the warranty.
9) Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.(Applied to Australia Market Only).

All rights reserved by their respective owners. © 2021 World State Ltd. HUMMER is a trademark of General Motors LLC., registered in the U.S. and other countries. General Motors Trademarks used under license to Top Alliance Skytech Limited. This product is solely distributed by World State Ltd. Tel: (852) 2983 8255 Email: hummer@powerbankjumpstarter.com

20210320

Castellano

HUMMER®

Power Bank multifuncional

GUÍA DEL USUARIO

Gracias por comprar el Banco de Energía Multifuncional Hummer. Lea y comprenda cuidadosamente la Guía del usuario para conocer las especificaciones de Hummer, los procedimientos de funcionamiento adecuados, las advertencias de seguridad y otra información útil antes de utilizar el producto. Conserve esta Guía del usuario para poder consultarla fácilmente.

Diseño del producto

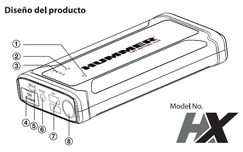

Model No.

HX

1	Encendido/apagado luz LED	5	Entrada USB-C
2	Botón de encendido	6	Salida DC 12V
3	Luz indicadora de batería	7	Salida USB-A 1 y 2
4	Salida de arranque de 12v	8	Luz LED

Castellano

Lista de piezas:

#	Nombre de las piezas	Uds
1	Banco energía Hummer	1
2	Cable USB-A a USB-C	1
3	Adaptador de mechero	1

#	Nombre de las piezas	Uds
4	Cable de arranque	1
5	Manual de usuario	1
6	Bolsa de transporte	1

Especificaciones:

Capacidad de la batería : 37000mWh / 37Wh / 10000mAh
Tipo de batería : Ión-Litio
Pico de Amperios : 12V / 2000A*
Potencia de la pinza : 12V / 1000A
Entrada USB-C : 10W Max. (5V / 2A)
Salida USB-A 1 y 2 : Total 16W Max. (5V / 3.2A)
Salida DC : 96W Max. (12V / 8A)
Peso : 0.98lbs (410g)
Tamaño : 6.4 x 3.3 x 1.1 pulgadas (162 x 85 x 29mm)
Temperatura de funcionamiento : -20°C a 60°C
Temperatura de carga : 0°C a 40°C
Tiempo de espera : Hasta 9 - 12 meses
Desplazamientos del motor del vehículo recomendados para el arranque de emergencia:
Para motores de hasta 8.0L de gasolina y 7.0L de diesel
*Corriente de cortocircuito teórica

Luces indicadoras de la batería:

Pulse ligeramente el botón de encendido para comprobar el nivel de batería restante.



Carga el Hummer:



Observaciones: El cargador de pared USB y el cargador de coche NO están incluidos. Sólo utilice un cargador USB de calidad para realizar la carga de entrada. Utilice un mínimo de 5V/2A (10W) para cargar.

Castellano

Cómo arrancar un vehículo

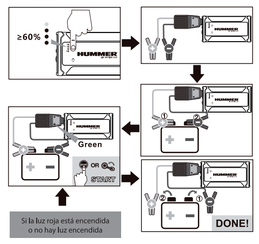

Si la luz roja está encendida
o no hay luz encendida

Estado del error	Luz y pitido	Acción
Polaridad invertida	●	Corregir la conexión
Batería baja	❀	Recargar elHummer
Tiempo extra	❀ ❀	Desconectar el cable puente
Carga inversa / Sobretensión	❀ ❀ ❀	Desconectar el cable puente
Sobrecalentamiento	❀ ❀ ❀ ❀	Enfriar durante 10 minutos

○ Si no se enciende la luz verde: asegúrese de que la conexión es correcta y pulse el botón BOOST durante 3 segundos hasta que se encienda la luz verde, lo que significa que está listo para funcionar.

* Tiempo permitido para el arranque después de la conexión:
Modo Boost - Max. 10 segundos ; Modo estándar - Máx. 50 segundos
* No arranque el motor durante más de 3 segundos.
* Si falla el arranque, desconecte el cable de arranque y vuelva a conectarlo.

Castellano

Advertencias sobre el arranque!

Encienda la luz LED:

Carga de dispositivos USB:

Precaución:
Utilice únicamente un cable USB de calidad para realizar la carga de entrada.

Utilizando el puerto de salida de 12V DC:

Precaución:
Utilice únicamente el adaptador de mechero suministrado para realizar la carga de la salida DC.
Nota: Descargue completamente el Hummer a través del puerto de salida USB y recárguelo completamente cada 3 meses para prolongar la vida de la batería.

Castellano

Apague el Hummer:

Cuando detecte que no hay carga durante 30 segundos, la unidad se apagará sola. Asegúrese de que el cable de puente NO está conectado a la unidad cuando se almacena.

Sustancias tóxicas y nocivas:

Composición y cantidad de sustancias tóxicas y nocivas en el Arrancador					
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O

O: Indica que el contenido de sustancias peligrosas de todos los materiales homogéneos está por debajo del límite de MCV especificado en la Norma 2002/95/CE (RoHs).

Instrucciones relativas al riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas. Advertencia:

- Utilice siempre gafas de seguridad para arrancar una batería (para proteger sus ojos) y guantes para manipularla (para proteger sus manos).
- Al arrancar un vehículo, asegúrese de que la clavija azul esté bien colocada en la toma de arranque del arrancador.
- Asegúrese de que las pinzas de la batería están conectadas correctamente y que los conectores están libres de óxido y suciedad.
- No permita que este producto se moje. La exposición a la humedad excesiva dañará la unidad.
- No sumerja el producto en agua.
- No utilice el producto en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.
- No modifique ni desmonte este producto.
- No almacene el producto en lugares donde la temperatura pueda superar los 40°C (104°F).
- Cargue sólo dentro de las especificaciones nominales.
- En condiciones de calor extremo, pueden producirse fugas en la batería. Evite el contacto con la piel. En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia y busque atención médica.
- Si se producen fugas en la batería, llévela a su centro local de reciclaje de baterías para su eliminación. No intente utilizarla.
- No coloque el arrancador en el suelo, o a una altura inferior a 457 mm (18 pulgadas) sobre el suelo, durante su uso en un centro de reparación.
- Este arrancador de coche es sólo para uso con vehículos de 12V. El uso en vehículos que no sean de 12 V puede causar daños graves al vehículo, al arrancador o lesiones al usuario. Consulte el manual del propietario del vehículo si no está seguro del voltaje con el que funciona el vehículo.

Castellano

Instrucciones de seguridad:

ADVERTENCIA - Cuando se usa este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

a) Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
b) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando el producto se utiliza cerca de los niños. Los niños no deben utilizar este aparato a menos que estén bajo la estricta supervisión de una persona responsable de su seguridad.
c) No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
d) No utilice ningún accesorio que no haya sido vendido por el fabricante del arrancador de saltos, ya que puede suponer un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
e) Para reducir el riesgo de dañar el enchufe y el cable eléctrico, tire del enchufe y no del cable cuando desconecte el arrancador.
f) No utilice un paquete de baterías o un aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que puede provocar un incendio, una explosión o un riesgo de lesiones.
g) No utilice el arrancador con un cable o enchufe dañado, o con un cable de salida dañado.
h) No desmonte el arrancador de emergencia; llévelo a un servicio técnico cualificado cuando sea necesario realizar una reparación. Un montaje incorrecto puede provocar un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.
i) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el arrancador de emergencia de la toma de corriente antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
j) Riesgo de gases explosivos.
- Trabajar cerca de una batería de plomo es peligroso. Las baterías generan gases explosivos durante su funcionamiento normal. Por esta razón, es de suma importancia que siga las instrucciones cada vez que utilice el arrancador de emergencia.
- Para reducir el riesgo de explosión de la batería, siga estas instrucciones y las publicadas por el fabricante de la batería y por el fabricante de cualquier equipo que pretenda utilizar cerca de la batería. Revise las marcas de precaución en estos productos y en el motor.

k) Precauciones personales.
- Considere la posibilidad de tener a alguien lo suficientemente cerca como para acudir en su ayuda cuando trabaje cerca de una batería de plomo-ácido.
- Tenga cerca abundante agua fresca y jabón por si el ácido de la batería entra en contacto con la piel, la ropa o los ojos.
- Utilice una protección completa para los ojos y la ropa. Evite tocar los ojos mientras trabaja con la batería.

Castellano

- NUNCA fume ni permita que haya una chispa o llama en la proximidad de la batería o del motor.
- Sea extra cauteloso para reducir el riesgo de dejar caer una herramienta metálica sobre la batería. Puede provocar fallos o cortocircuitar a batería o de otra pieza eléctrica que possa causar explosão.
- Remover artigos metálicos pessoais, tais como anéis, pulseiras, colares e relógios quando se trabalha com uma bateria de chumbo-ácido. Uma bateria de chumbo-ácido pode produzir uma corrente de curto-circuito suficientemente alta para soldar um anel ou similar ao metal, causando uma queimadura grave.

l) Ao carregar a bateria interna, trabalhar numa área bem ventilada e não restringir a ventilação de forma alguma.
m) Em condições abusivas, o líquido pode ser ejectado da bateria; evite o contacto. Se o contacto ocorrer acidentalmente, lavar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procurar adicionalmente ajuda médica. O líquido ejectado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
n) Não exponha uma partida de salto ao fogo ou temperatura excessiva. A exposição ao fogo ou temperatura acima de 130°C (266°F) pode causar explosão.
o) Mandar efectuar a manutenção por uma pessoa qualificada para reparação, utilizando apenas peças de substituição idênticas. Isto garantirá que a segurança do produto seja mantida.
p) Fixar cabos de saída a uma bateria e chassis, conforme indicado abaixo. Nunca permitir que os grampos de saída se toquem uns aos outros.
q) Deixar cair, bater, ou outras quantidades excessivas de força no Jump Starter pode danificar a unidade (externa e interna), o que pode resultar em perda de funcionamento, incêndio eléctrico, ou causar outros danos graves.
r) Realizar inspecção visual deste produto para verificar a presença de quaisquer anomalias (tais como inchaço da unidade principal, fissuras, quaisquer peças danificadas, etc.) antes da sua utilização. NÃO utilizar este produto no caso de notar qualquer anomalia.

Guarde esta Instrução:

AVISO: Este Hummer Jump Starter destina-se apenas ao arranque de veículos a gasolina 12V / diesel, camiões, barcos, ou motociclos com motor de combustão interna e sistemas de bateria de chumbo-ácido simples. Não utilizar este dispositivo para saltar baterias de arranque fora destes quatro tipos de veículos; ao fazê-lo pode causar um incêndio ou outros ferimentos graves. Consultar o manual do utilizador para informações adicionais de segurança.

Castellano

Información sobre la garantía:

Ofrecemos una garantía limitada para este producto contra cualquier defecto de material y mano de obra durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra por parte del usuario/consumidor final. Las condiciones de la garantía son las siguientes

1) La garantía sólo es válida si se comprador original presenta el recibo original (del distribuidor/minorista) con el producto que debe ser reparado o sustituido.
2) La garantía queda anulada si se retira el número de serie, la fecha de compra y la etiqueta.
3) La garantía no cubre los daños o fallos del producto derivados del desgaste normal, el abuso físico, la instalación incorrecta, el mal uso, la modificación o las reparaciones realizadas por terceros no autorizados.
4) No asumimos la responsabilidad de cualquier pérdida o daño sufrido durante el envío o como resultado de una fuerza mayor.
5) No nos hacemos responsables de ningún daño incidental o consecuente derivado del uso o mal uso de este producto.
6) Todas las reclamaciones de garantía se limitan a la reparación o sustitución del producto defectuoso y a nuestra entera discreción.
7) Si reparamos o sustituimos el producto, éste estará cubierto durante el tiempo restante del periodo de garantía original. La reparación o sustitución puede implicar el uso de unidades reacondicionadas que sean equivalentes en su funcionamiento. La pieza o producto sustituido pasa a ser de nuestra propiedad.
8) Los componentes consumibles, como las baterías, no están cubiertos por la garantía.
9) Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser excluidas bajo la Ley Australiana del Consumidor. Usted tiene derecho a la sustitución o al reembolso en caso de un fallo importante y a la indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o sustitución de los productos si la calidad de los mismos no es aceptable y el fallo no constituye una avería importante (sólo para el mercado australiano).

Todos los derechos reservados por sus respectivos propietarios. © 2021 World State Ltd. HUMMER es una marca comercial de General Motors LLC, registrada en los Estados Unidos y otros países. Marcas comerciales de General Motors utilizadas bajo licencia de Top Alliance Skytech Limited. Este producto es distribuido exclusivamente por World State Ltd. Tel: (852) 2983 8255 Email: hummer@powerbankjumpstarter.com

20210320

Français

HUMMER®

Banque d'alimentation multifonctionnelle

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Nous vous remercions d'avoir acheté la banque d'énergie multifonctionnelle Hummer. Lisez et comprenez attentivement le Guide de l'utilisateur pour connaître les spécifications de Hummer, les procédures de fonctionnement correctes, les avertissements de sécurité et autres informations utiles avant d'utiliser le produit. Conservez ce guide de l'utilisateur pour pouvoir le consulter facilement.

Mise en page du produit

Model No.

HX

1	Voyant DEL marche/arrêt	5	Entrée USB-C
2	Bouton d'alimentation	6	Sortie DC 12V
3	Témoin lumineux de batterie	7	Sortie USB-A 1 & 2
4	Sortie de démarrage 12v	8	Lumière LED

Français

Liste des pièces :

#	Nom des pièces	Unt
1	Banque d'énergie Hummer	1
2	Câble USB-A à USB-C	1
3	Adaptateur pour allume-cigare	1

#	Nom des pièces	Unt
4	Câble de liaison	1
5	Manuel de l'utilisateur	1
6	Sac de transport	1

Spécifications :

Capacité de la batterie : 37000mWh / 37Wh / 10000mAh
Type de batterie : Lithium-Ion
Puissance de crête : 12V / 2000A*
Puissance de la pince : 12V / 1000A
Entrée USB-C : 10W Max. (5V / 2A)
Sorties USB-A 1 et 2 : Total 16W Max. (5V / 3.2A)
Sortie DC : 96W Max. (12V / 8A)
Poids : 0,98lbs (410g)
Taille : 6,4 x 3,3 x 1,1 pouces (162 x 85 x 29mm)
Température de fonctionnement : -20°C à 60°C
Température de charge : 0°C à 40°C
Temps d'attente : Jusqu'à 9 - 12 mois
Déplacements du moteur du véhicule recommandés pour le démarrage à froid :
Pour les moteurs à essence jusqu'à 8.0L et les moteurs diesel jusqu'à 7.0L.
*Courant de court-circuit théorique

Témoins lumineux de la batterie :

Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de batterie restante.

Chargez le Hummer :

Remarques : Le chargeur mural USB et le chargeur de voiture ne sont PAS inclus. Utilisez uniquement un chargeur USB de qualité pour effectuer la charge d'entrée. Utilisez au minimum 5V/2A (10W) pour charger.

Français

Comment faire démarrer un véhicule

Si la lumière rouge est allumée
ou pas de lumière allumée

État d'erreur	Lumière et bip	Action
Inversion de polarité	●	Corriger la connexion
Pile faible	❀	Rechargez le Hummer
Temps supp.	❀ ❀	Débranchez le câble volant
Charge inversée / Surtension	❀ ❀ ❀	Débranchez le câble volant
Surchauffe	❀ ❀ ❀ ❀	Laissez refroidir pendant 10 minutes

○ Pas de lumière verte allumée : assurez-vous que la connexion est correcte, puis appuyez sur le bouton BOOST pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière verte s'allume, ce qui signifie que vous êtes prêt à démarrer.

* Délai autorisé pour le démarrage après connexion :
Mode Boost - Max. 10 secondes ; Mode Standard – Max. 50 secondes
* Ne pas faire tourner le moteur pendant plus de 3 secondes.
* En cas d'échec du démarrage, débranchez le câble de démarrage et rebranchez-le.

Français

Avertissements de démarrage !

Allumez la lumière LED :

Chargement des dispositifs USB :

Attention :
Utilisez uniquement un câble USB de qualité pour effectuer la charge d'entrée.

Utilisation du port de sortie 12V DC :

Attention :
N'utilisez que l'adaptateur pour allume-cigarette fourni pour effectuer la charge de la sortie CC.
Remarque : déchargez complètement le Hummer via le port de sortie USB et rechargez-le complètement tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Français

Éteindre le Hummer :

Lorsque l'appareil ne détecte aucune charge pendant 30 secondes, il s'éteint de lui-même. Assurez-vous que le câble volant n'est PAS connecté à l'unité lors du stockage.

Substances toxiques et nocives :

Composition et quantité de substances toxiques et nocives dans le démarreur de secours					
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O

O: Indique que le teneur en substances dangereuses de tous les matériaux homogènes est inférieure à la limite MCV spécifiée dans la norme 2002/95/CE (RoHs).

Instructions relatives aux risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. Avertissement :

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous démarrez une batterie (pour protéger vos yeux) et des gants lorsque vous manipulez une batterie (pour protéger vos mains).
- Lors du démarrage d'un véhicule, assurez-vous que la fiche bleue est bien insérée dans la prise de démarrage du démarreur.
- Assurez-vous que les pinces de la batterie sont correctement connectées et que les connecteurs sont exempts de rouille et de saleté.
- Ne laissez pas ce produit devenir humide. L'exposition à une humidité excessive endommagera l'appareil.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.
- N'utilisez pas le produit dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquide, de gaz ou de poussière inflammables.
- Ne modifiez pas et ne démontez pas ce produit.
- Ne le stockez pas dans des endroits où la température peut dépasser 40°C (104°F).
- Ne chargez l'appareil qu'en respectant les spécifications nominales.
- Dans des conditions de chaleur extrême, une fuite de la batterie peut se produire. Évitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.
- En cas de fuite de la batterie, apportez-la à votre centre local de recyclage des batteries pour qu'elle soit éliminée. N'essayez pas de l'utiliser.
- Ne placez pas le démarreur sur le sol ou à une hauteur inférieure à 457 mm (18 pouces) au-dessus du sol, pendant l'utilisation dans un atelier de réparation.
- Ce démarreur de voiture est destiné à être utilisé avec des véhicules 12V uniquement. L'utilisation sur des véhicules qui ne sont pas de 12V peut causer de sérieux dommages au véhicule, au démarreur ou des blessures à l'utilisateur. Reportez-vous au manuel du propriétaire du véhicule si vous n'êtes pas sûr de la tension à laquelle le véhicule fonctionne.

Français

Instructions de sécurité importantes :

AVERTISSEMENT - Lors de l'utilisation de ce produit, les précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

a) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
b) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants. Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil, sauf sous la stricte surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.
c) Ne pas mettre les doigts ou les mains dans le produit.
d) N'utilisez pas d'accessoire qui n'est pas vendu par le fabricant du démarreur, ce qui pourrait entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
e) Pour réduire le risque d'endommager la fiche et le cordon électriques, tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon lorsque vous débranchez le démarreur.
f) N'utilisez pas un bloc de batteries ou un appareil qui est endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
g) Ne pas utiliser le démarreur avec un cordon ou une fiche endommagés, ou un câble de sortie endommagé.
h) Ne démontez pas le démarreur de secours ; confiez-le à un technicien qualifié lorsqu'un entretien ou une réparation est nécessaire. Un remontage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
i) Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez le démarreur à rappel de la prise de courant avant d'entreprendre toute opération d'entretien.
j) Risque de gaz explosifs.
- Il est dangereux de travailler à proximité d'une batterie au plomb. Les batteries génèrent des gaz explosifs pendant leur fonctionnement normal. Pour cette raison, il est de la plus haute importance que vous suiviez les instructions chaque fois que vous utilisez le démarreur.
- Pour réduire le risque d'explosion de la batterie, suivez ces instructions et celles publiées par le fabricant de la batterie et le fabricant de tout équipement que vous avez l'intention d'utiliser à proximité de la batterie. Consultez les mises en garde figurant sur ces produits et sur le moteur.

k) Précautions personnelles.
- Pensez à avoir quelqu'un d'assez proche pour vous venir en aide lorsque vous travaillez à proximité d'une batterie au plomb.
- Ayez beaucoup d'eau douce et de savon à proximité au cas où l'acide de la batterie entrerait en contact avec la peau, les vêtements ou les yeux.
- Portez une protection complète des yeux et des vêtements. Évitez de toucher les yeux lorsque vous travaillez avec la batterie.
- Si l'acide de la batterie entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez-les immédiatement à l'eau et au savon. Si l'acide entre en contact avec les yeux, les inonder immédiatement d'eau froide courante pendant au moins 10 minutes et obtenir immédiatement assistância médica.

Français

- NUNCA fume ou deixe uma faísca ou chama nas proximidades da bateria ou do motor.
- Seja extra caute