Technischer Hinweis Montage

Der Einbau der Dusche ist bodengleich sowie auf einer Duschtasse möglich.
Achten Sie aus diesem Grund bitte auf die angegebenen Einbaumaße hinsichtlich Ihrer ausgewählten Einbauart.

Montage auf Duschtasse

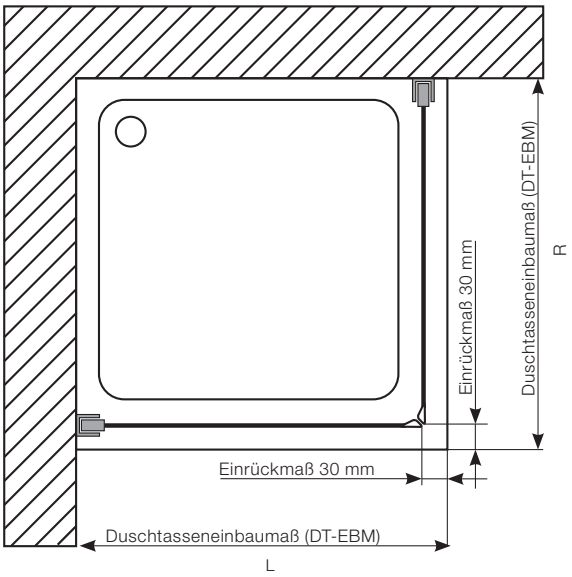

DT-EBM = Duschtassen Einbaumaß.
Das DT-EBM ist das Maß, dass die Duschtasse nach ihrem Einbau haben muss, damit die Duschabtrennung passend, d.h. inklusive der empfohlenen Einrückmaße, montiert werden kann.

DT-EBM = Elementmaß + Einrückmaß

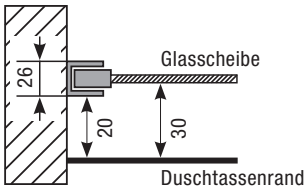

Montage Bodengleich

B-EBM = Bodenebenes Einbaumaß.
Das B-EBM ist das Maß, dass die Duschabtrennung an der Außenkante Glas nach ihrem Einbau hat

B-EBM = Elementmaß der Duschabtrennung

