

- EN
- FR
- DE
- ES
- IT
- NL
- PT
- DA
- SV
- FI
- NO
- RU
- PL
- CS
- HU
- RO
- LV
- LT
- ET
- HR
- SL
- SK
- BG
- UK
- TR
- EL

RMS18190



- Important!** It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, maintaining and operating the product.
- Attention!** Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant d'assembler, d'entretenir et d'utiliser le produit.
- Achtung!** Es ist wichtig, dass Sie vor Zusammenbau, Wartung und Benutzung des Produktes die Anweisungen in dieser Anleitung lesen.
- ¡Atención!** Resulta fundamental que lea este manual de instrucciones antes de realizar el montaje, el mantenimiento y de utilizar este producto
- Attenzione!** E' importante leggere le istruzioni contenute nel presente manuale prima di montare il prodotto, svolgere le operazioni di manutenzione sullo stesso e metterlo in funzione.
- Let op!** Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u het product monteert, onderhoudt en gebruikt.
- Atenção!** É fundamental que leia as instruções deste manual antes da montagem, manutenção e operação do aparelho.
- OBS!** Det er vigtigt, at man læser instrukserne i denne brugsanvisning, inden man samler, vedligeholder og betjener produktet.
- Observera!** Det är viktigt att du läser instruktionerna i manualen före montering, användning och underhåll av produkten.
- Huomio!** On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ohjeet ennen tuotteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
- Advarsel!** Det er viktig at du leser instruksjonene i denne manualen før sammensetning, vedlikehold og bruk av produktet
- Внимание!** Необходимо прочитать инструкции в данном руководстве перед сборкой, обслуживанием и эксплуатацией этого изделия.
- Uwaga!** Konieczne należy przeczytać instrukcje zawarte w tym podręczniku przed montażem, obsługą oraz konserwacją produktu.
- Důležité upozornění!** Neinstalujte, neprovádějte údržbu ani nepoužívejte tento výrobek dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.
- Figyelem!** Fontos, hogy a termék összeszerelése, karbantartása és használatá előtt elolvassa a kézikönyvben található utasításokat.
- Atenție!** Este esențial să citiți instrucțiunile din acest manual înainte de asamblare, efectuarea întreținerii și operarea produsului.
- Uzmanību!** Ir svarīgi izlasīt šīs rokasgrāmatas instrukcijas pirms uzstādīšanas, apkopes un preces darbināšanas.
- Děmesio!** Prieš surenkant, prižiūrint ir naudojant gaminį, būtina perskaityti šiam vadove pateiktus nurodymus.
- Tähtis!** Enne masina kokkupanekut, hooldamist ja kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi lugeda.
- Upozorenje!** Vrlo je važno da ste prije sklapanja, održavanja i rada s ovim proizvodom pročitali upute u ovom priručniku.
- Pomembno!** Pomembno je da pred montažo vzdrževanjem in uporabo tega izdelka preberete navodila v tem priručniku.
- Upozornenie!** Je dôležité, aby ste si pred montážou, údržbou a obsluhou produktu prečítali pokyny v tomto návode.
- Важно!** Исключительно важно е да прочетете инструкциите в настоящото ръководство, преди да преминете към сглобяване, поддръжка или работа с продукта.
- Важливо!** Дуже важливо, щоб ви прочитали інструкції в цьому керівництві перед складанням, обслуговуванням та експлуатацією цієї машини.
- Dikkat!** Ürünün montajını, bakımını yapmadan ve ürünün çalıştırmadan önce bu kılavuzda yer alan talimatları okumanız önemlidir.
- Προσοχή!** Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο πριν συναρμολογήσετε, συντηρήσετε ή λειτουργήσετε το προϊόν.

Subject to technical modification | Sous réserve de modifications techniques | Technische Änderungen vorbehalten | Bajo reserva de modificaciones técnicas | Con riserva di eventuali modifiche tecniche | Technische wijzigingen voorbehouden | Com reserva de modificações técnicas | Med forbehold for tekniske ændringer | Med förbehåll för tekniska ändringar | Tekniset muutokset varataan | Med forbehold om tekniske endringer | могат да бъдат внесени технически изменения | Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych | Změny technických údajů vyhrazeny | A műszaki módosítás jogát fenntartjuk | Sub rezerva modificărilor tehnice | Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus | Pasiliekan teisę daryti techninius pakeitimus | Tehnilised muudatused võimalikud | Подляжно технічким промjenama | Tehnične spremembe dopuščene | Právo na technické zmeny je vyhradené | Подлежи на технически модификации | Є об'єктом для технічних змін | Teknik değışiklik hakkı saklıdır | Υπό την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων

Safety, performance, and dependability have been given top priority in the design of your mitre saw.

INTENDED USE

The mitre saw is intended for sawing solid and bonded wood, materials similar to wood, with or without glued veneer and plastics.

The mitre saw is intended to be used only by adult operators who have read the instruction manual and understand the risks and hazards.

The mitre saw is designed to be fixed at the base to a solid bench top. If the base is not securely fixed, the whole machine may move during cutting operations, which increases the possibility of serious personal injury.

The mitre saw is designed to make bevel and mitre cuts. The capacities for the various cuts are provided in the product specifications in this manual.

The mitre saw is to be used in dry conditions, with excellent ambient lighting and adequate ventilation.

The mitre saw is intended for consumer use and should only be used as described above and is not intended for any other purpose.

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

WORK AREA SAFETY

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a

cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off -position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

POWER TOOL USE AND CARE

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

BATTERY TOOL USE AND CARE

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

SERVICE

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR MITRE SAWS

- **Mitre saws are intended to cut wood or wood-like products, they cannot be used with abrasive cut-off wheels for cutting ferrous material such as bars,**

rods, studs, etc. Abrasive dust causes moving parts such as the lower guard to jam. Sparks from abrasive cutting will burn the lower guard, the kerf insert and other plastic parts.

- **Use clamps to support the workpiece whenever possible. If supporting the workpiece by hand, you must always keep your hand at least 100 mm from either side of the saw blade. Do not use this saw to cut pieces that are too small to be securely clamped or held by hand.** If your hand is placed too close to the saw blade, there is an increased risk of injury from blade contact.
- **The workpiece must be stationary and clamped or held against both the fence and the table. Do not feed the workpiece into the blade or cut "freehand" in any way.** Unrestrained or moving workpieces could be thrown at high speeds, causing injury.
- **Push the saw through the workpiece. Do not pull the saw through the workpiece. To make a cut, raise the saw head and pull it out over the workpiece without cutting, start the motor, press the saw head down and push the saw through the workpiece.** Cutting on the pull stroke is likely to cause the saw blade to climb on top of the workpiece and violently throw the blade assembly towards the operator.
- **Never cross your hand over the intended line of cutting either in front or behind the saw blade.** Supporting the workpiece "cross handed" i.e. holding the workpiece to the right of the saw blade with your left hand or vice versa is very dangerous.
- **Do not reach behind the fence with either hand closer than 100 mm from either side of the saw blade, to remove wood scraps, or for any other reason while the blade is spinning.** The proximity of the spinning saw blade to your hand may not be obvious and you may be seriously injured.
- **Inspect your workpiece before cutting. If the workpiece is bowed or warped, clamp it with the outside bowed face toward the fence. Always make certain that there is no gap between the workpiece, fence and table along the line of the cut.** Bent or warped workpieces can twist or shift and may cause binding on the spinning saw blade while cutting. There should be no nails or foreign objects in the workpiece.
- **Do not use the saw until the table is clear of all tools, wood scraps, etc., except for the workpiece.** Small debris or loose pieces of wood or other objects that contact the revolving blade can be thrown with high speed.
- **Cut only one workpiece at a time.** Stacked multiple workpieces cannot be adequately clamped or braced and may bind on the blade or shift during cutting.
- **Ensure the mitre saw is mounted or placed on a level, firm work surface before use.** A level and firm work surface reduces the risk of the mitre saw becoming unstable.
- **Plan your work. Every time you change the bevel or mitre angle setting, make sure the adjustable fence is set correctly to support the workpiece and will not interfere with the blade or the guarding system.** Without turning the tool "ON" and with no workpiece on the table, move the saw blade through a complete simulated cut to assure there will be no interference or danger of cutting the fence.
- **Provide adequate support such as table extensions, saw horses, etc. for a workpiece that is wider or**

longer than the table top. Workpieces longer or wider than the mitre saw table can tip if not securely supported. If the cut-off piece or workpiece tips, it can lift the lower guard or be thrown by the spinning blade.

- **Do not use another person as a substitute for a table extension or as additional support.** Unstable support for the workpiece can cause the blade to bind or the workpiece to shift during the cutting operation pulling you and the helper into the spinning blade.
- **The cut-off piece must not be jammed or pressed by any means against the spinning saw blade.** If confined, i.e. using length stops, the cut-off piece could get wedged against the blade and thrown violently.
- **Always use a clamp or a fixture designed to properly support round material such as rods or tubing.** Rods have a tendency to roll while being cut, causing the blade to "bite" and pull the work with your hand into the blade.
- **Let the blade reach full speed before contacting the workpiece.** This will reduce the risk of the workpiece being thrown.
- **If the workpiece or blade becomes jammed, turn the mitre saw off. Wait for all moving parts to stop and disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack. Then work to free the jammed material.** Continued sawing with a jammed workpiece could cause loss of control or damage to the mitre saw.
- **After finishing the cut, release the switch, hold the saw head down and wait for the blade to stop before removing the cut-off piece.** Reaching with your hand near the coasting blade is dangerous.
- **Hold the handle firmly when making an incomplete cut or when releasing the switch before the saw head is completely in the down position.** The braking action of the saw may cause the saw head to be suddenly pulled downward, causing a risk of injury.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR WOOD CUTTING BLADE

- Please read the manual and instructions carefully before using the saw blade and the machine.
- The product must be in good condition, the spindle without deformation and vibration.
- Do not use the product without the guards in position. Keep guards in good working order and properly maintained.
- Ensure the operator is adequately trained in safety precautions, adjustment and operation of the product.
- Always wear goggles and ear protection when using the product. It is recommended to wear gloves, sturdy non slipping shoes and apron.
- Before using any accessory, consult the instruction manual. The improper use of an accessory can cause damage and increase the potential for injury.
- Use only blades specified in this manual, complying with EN 847-1.
- Observe the maximum speed marked on the saw blade. Ensure the speed marked on the saw blade is at least equal to the speed marked on the saw.
- Always use blades with correct size and shape of arbour holes. Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of control.

- Do not use blades of larger or smaller diameter than recommended. Do not use any spacers to make the blade fit onto the spindle.
- Check the tips of the saw blade for damage or abnormal appearance before each use. Tips that are damaged or loose can become flying objects in use and increase the chance of personal injury.
- Do not use cracked or distorted saw blades. Do not use saw blades that are damaged or deformed.
- Scrap the saw blade if damaged, deformed, distorted or cracked, repairing is not permitted.
- Do not use HSS blades.
- Ensure the saw blade is mounted correctly, tighten the arbor nut securely before use (tightening torque approx. 8-10 Nm).
- Fastening screw and nuts shall be tightened using the appropriate spanner, etc.
- Extension of the spanner or tightening using hammer blows is not permitted.
- Make sure the blade and flanges are clean and the recessed sides of the collar are against the blade.
- Make sure the blade rotates in the correct direction.
- Before work, make a dummy cut without the motor turned on so the position of the blade, operation of the guards with respect to other machine parts and workpiece may be checked.
- Never leave the product unattended.
- Do not apply lubricants on the blade when it is running.
- Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is still running and the head is not in the rest position.
- Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or other means against the blade, serious accidents can be caused unintentionally in this way.
- Disconnect the product from the mains supply or remove battery pack before changing blades or carrying out maintenance.
- Pay attention to blade packing and unpacking, it is easy to be injured by the sharp blade tips.
- Use a blade holder or wear gloves when handling a saw blade.
- Keep and store the blade in original packaging or other suitable packaging, keep in dry conditions and away from chemicals which may damage the blade.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS

- Always clamp the workpiece safely and securely.
- Ensure that the product is always stable and secure (e.g., fixed to a bench).
- Always wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.
- Always wear safety goggles when using the product. It is recommended to wear gloves for handling blades and rough material, plus sturdy non slip shoes to protect the feet from workpieces which may fall from the cutting area.
- Disconnect the product from the mains supply or remove battery pack before carrying out any maintenance or cleaning the product.
- Only install the battery pack when the product is switched off.

- Never reach into the area near the blade unless the blade has completely stopped.
- Before use, thoroughly check the product and battery pack for any damage or material fatigue. Repairs to the whole product should only be carried out by an authorised service centre.
- Always use the guards on the product. Do not use the product if the guards are not in place and working correctly.
- The lower blade guard should only open when the blade is lowered to the workpiece and must always be able to move freely and close automatically.
- Always fix and use extension bars for workpiece support during operation.
- Never alter or modify the product or its function. Your safety may be compromised.
- Do not use saw blades which are cracked, damaged or deformed.
- Do not use saw blades made of high-speed steel.
- Only use blades that are sharp. Replace dull blades.
- Always use blades with correct size and shape of arbour holes. Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of control.
- Use only woodworking blades specified in this manual, which comply with EN 847-1.
- Do not use any flanges, washers and nuts to secure the saw blade other than those supplied or indicated in the instruction manual.
- It is necessary to select a saw blade which is suitable for the material being cut. Never use the product to cut materials other than those specified in the intended use section in this manual.
- It is important to avoid overheating the blade and melting the plastic when cutting.
- It is essential to adhere to the maximum speed specified on the saw blade, only use saw blade that are marked with a speed equal or higher than the speed marked on the tool.
- Replace the table insert when worn or damaged.
- Before work, make a dummy cut without the motor turned on so the position of the blade, operation of the guards with respect to other machine parts, and workpiece may be checked.
- When performing mitre, bevel or compound mitre cuts, adjust the sliding fence or sub-fence to ensure the correct clearance from the blade.
- Avoid uncontrolled release of the saw unit from the fully down position.
- The handle lock must always be engaged when transporting the product.
- Keep the floor area free of loose materials, such as chips and cut-offs.
- Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece from the cutting area whilst the product is running and the saw head is not in the rest position.
- Long workpieces must be adequately supported. The working area of the saw includes the whole extent of the workpiece. The operator should secure this area from accidental contact from other persons or objects which may move the workpiece during operation.
- The dust produced when using the product may be harmful to health. Use a dust suction system and wear

a suitable dust protection mask. Remove deposited dust thoroughly with a vacuum cleaner.

- It may be necessary to adjust the sliding fence to ensure proper clearance prior to making a bevel or compound cut. Make sure the sliding fence lock screw is tightened securely after the adjustment.
- The clamp can be installed and used on either side of the blade. In some operation, the clamp may interfere with the blade guard assembly. Always make sure there is no interference with the blade guard prior to beginning any cutting operation to reduce the risk of serious personal injury.
- Ambient temperature range for tool during operation is between 0 °C and 40° C.
- Ambient temperature range for tool storage is between 0 °C and 40° C.
- The recommended ambient temperature range for the charging system during charging is between 10 °C and 38° C.

ADDITIONAL BATTERY SAFETY WARNINGS

- To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in fluid or allow a fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach-containing products, etc., can cause a short circuit.
- Ambient temperature range for battery during use is between 0 °C and 40° C.
- Ambient temperature range for battery storage is between 0 °C and 20° C.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Transport the battery in accordance with local and national provisions and regulations.

Follow all special requirements on packaging and labelling when transporting batteries by a third party. Ensure that no batteries can come in contact with other batteries or conductive materials while in transport by protecting exposed connectors with insulating, non-conductive caps or tape. Do not transport batteries that are cracked or leaking. Check with the forwarding company for further advice.

RESIDUAL RISKS

Even when the product is used as prescribed, it is still impossible to completely eliminate certain residual risk factors. The following hazards may arise and the operator should pay special attention to avoid the following:

- Risk of contact with uncovered parts of the rotating saw blade
- Kick-back of workpieces or parts of workpieces due to improper adjustment or handling
- Catapulting of faulty carbide tips from the saw blade
- Damage to the respiratory system
NOTE: Wear respiratory protection masks containing filters appropriate to the materials being worked. Ensure adequate workplace ventilation. Do not eat, drink or smoke in the work area.
- Damage to hearing if effective hearing protection is not worn.

⚠ WARNING! Dust from certain paints, coatings and materials may cause irritation or allergic reactions to the

respiratory system. Dust from wood such as oak, beech, MDF and others are carcinogenic. Material containing asbestos should only ever be worked or processed by qualified specialist operators.

⚠ WARNING! Injuries may be caused, or aggravated, by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods, ensure you take regular breaks.

KNOW YOUR PRODUCT

See page 197.

1. Handle, insulated gripping surface
2. Power switch
3. Spindle lock button
4. Switch lock-off lever
5. Lower guard
6. Main fence
7. Carrying handle
8. Sliding fence
9. Turntable
10. Table insert
11. Mitre lock knob
12. Mitre detent release lever
13. Battery pack
14. Upper guard
15. Cutting depth adjustment screw
16. Linear rod stop knob
17. Clamp
18. Mitre angle pointer
19. Mounting hole
20. Screws for locking main fence
21. Hex key
22. Bevel angle pointer
23. Screws for adjusting 45° bevel angle limit stop
24. Bevel angle lock knob
25. Saw head lock pin
26. Dust bag
27. Screws for adjusting 0° bevel angle limit stop
28. Screw for locking the sliding fence
29. Outer flange
30. Saw blade

- Allow the blade assembly to rise to its upper position where the blade guards are fully closed. Switch off the motor and allow the blade to come to a complete stop before removing the workpiece or off-cuts, or before reaching into the area of the blade.

Before first use, ensure that the angle of the bevel or mitre set on the product matches the angle to be produced on the workpiece. Check this on a discarded piece of wood by using a carpenter's set or mitre square.

Removing saw blade:

1. Wear gloves when handling saw blade.
2. Turn off the power and remove the battery pack.
3. Swing back the self-closing guard and hold it.
4. Press spindle lock button and unscrew the blade bolt with provided hex key at the same time. Remove the outer flange.
5. Remove the saw blade.

Mounting saw blade:

If necessary, clean all parts to be mounted prior to assembly.

After following the procedure of "Removing Saw Blade".

1. Wear gloves when handling the saw blade.
2. Ensure the power is off and the battery pack is removed.
3. Swing back the self-closing guard, and hold it.
4. Place the new saw blade. Ensure the rotation direction on the blade is consistent with the arrow direction on the blade guard.
5. Place on the flange and blade bolt.
6. Press spindle lock button until it engages, tighten the blade bolt.
7. Put the self-closing guard down.

Adjusting mitre angle:

The mitre angle can be set in the range from 45 degree (left side) to 45 degree (right side).

1. Loosen the mitre lock knob.
2. Press mitre detent release lever. Turn the saw table to the desired mitre angle by the mitre lock knob.
3. Tighten the mitre lock knob again.

Adjusting bevel angle:

The bevel angle can be set in the range from 0 degree to 45 degrees.

1. Loosen the bevel lock knob.
2. Tilt the tool arm to desired bevel angle by the handle.
3. Hold the tool arm in this position and retighten the bevel lock knob.

⚠ WARNING! The manufacturer strongly recommends that the product is always securely mounted to a bench top.

When the base of the product is firmly secured to a bench top by four nuts, bolts and washers as instructed, the product can be used at maximum bevel and mitre setting without the possibility of it tipping over. If the product is not secured properly, the product may over balance when large bevel angles are selected.

MAINTENANCE

OPERATION

The product features a moving saw blade that can be set at various angles by the operator when cutting a workpiece which is securely fixed to the base of the product. It must be operated by only one person to prevent unintentional contact with the moving saw blade.

The principles for safe operation of the product are as follows:

- Maintain saw, blades and work area in good condition.
- Secure the mitre saw base to a sturdy work bench. The product may move and tip if it is not adequately secured.
- Set up and lock the cutting angles and depth before making the cut.
- Secure the workpiece to the mitre saw base. Use the clamp provided and, where necessary, use additional clamps or holding mechanisms to prevent unintentional movement of the workpiece while cutting.
 - Check that the operation of the blade guards are not restricted by the position of the workpiece.
 - Ensure that the fence and other parts of the product will not be cut as the blade lowers to the cutting position.
- Start the motor and allow the blade to reach full speed before slowly lowering it to cut the workpiece.

- Do not modify the product in any way or use accessories not approved by the manufacturer. Your safety and that of others may be compromised.
- Do not use the product if any switches, guards or other functions does not work as intended. Return to an authorised service centre for professional repair or adjustment.

- Do not make any adjustments whilst the saw blade is in motion.
- Always make sure the battery pack has been removed from the product before making adjustments, lubricating or when doing any maintenance on the product.
- Before and after each use, check the product for damage or broken parts. Keep the product in top working condition by immediately replacing parts with spares approved by the manufacturer.
- The blade has sharp edges and may also remain hot after cutting operations. Exercise extreme caution when cleaning an exposed blade. Wear gloves to protect yourself from personal injury.
- Clean the saw and its accessories from dust regularly, especially moving parts including the blade guard. Use a hand brush or vacuum cleaner to remove dust effectively. Do not use compressed air.
- For greater safety and reliability, all repairs, including changing brushes, should be performed by an authorised service centre.

⚠ WARNING! Do not attempt to disassemble the blade guard assembly for cleaning or repair. Damaged guards should not be used. Return to an authorised service centre for repair or replacement.

Mitre and bevel angle calibration

If mitre and bevel angle calibration are needed, see pages 212 – 216 and follow the calibration instructions.

TRANSPORTATION AND STORAGE

- When storing the product, remove the battery pack. Store the product in a secure place that is not accessible to children.
- Clean the product using a brush and vacuum cleaner before storage.
- If you remove the saw blade or keep spares with the unit, ensure they are in the original packaging to prevent injury.

To secure the product prior to movement:

- The product should be stored at the zero degree mitre and bevel angle and locked in position. The handle should be locked in the lower (safe) position with the guards closed.

To move or transport in a vehicle:

- Secure the product prior to movement as described in the manual.
- Remove the product from the bench top by releasing the 4 bolts, one at each corner. Secure the bolts for future use. When lifting to a height, two persons wearing gloves are needed to lift the base of the product.
- When transporting in a vehicle, set the product on its base and secure against movement.

SYMBOLS ON THE PRODUCT



Safety alert



European Conformity Mark



British Conformity Mark



Ukraine Conformity Mark



EurAsian Conformity Mark



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Wear ear protection



Always wear eye protection.



Keep hands away from the cutting area and sharp blade.



Do not expose to rain or use in damp locations.



Wear safety gloves



Blade rotation direction (shown on saw blade)



Blade rotation direction (shown on blade guard)



Blade width of cut (Kerf)



Number of teeth on this saw blade



Cutting capacity



For cutting wood and analogous material



Not for cutting metals



Adjust the position of sliding fence before performing bevel or compound cuts.



Loosening direction of blade bolt



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

SYMBOLS IN THIS MANUAL



Lock



Unlock



Waiting time for blade to reach full speed or stop completely



Parts or accessories sold separately



Note



Warning

Votre scie à onglet a été conçue en donnant priorité à la sécurité, à la performance et à la fiabilité.

UTILISATION PRÉVUE

La scie à onglet mixte est conçue pour scier du bois massif ou aggloméré, des matériaux similaires au bois, avec ou sans placage collé et plastiques.

L'outil est conçu pour être utilisé par des adultes qui ont lu le mode d'emploi et comprennent les risques et dangers.

Le produit est conçu pour être fixé à la base sur un plan de travail solide. Si la base n'est pas bien fixée, l'ensemble de la machine est susceptible de bouger en cours de coupe, ce qui augmente les risques de blessures graves.

Le produit est conçu pour réaliser des coupes en biseau et d'onglet. Les capacités pour les différentes coupes sont fournies dans les spécifications du produit de ce manuel.

Le produit doit être utilisé au sec, avec un excellent éclairage ambiant et une ventilation adéquate.

Ce produit est destiné à une utilisation par des particuliers et ne doit être utilisé que comme décrit ci-dessus, à l'exclusion de toute autre utilisation.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX POUR L'OUTIL ÉLECTRIQUE

⚠ AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement. Le terme «outil électrique» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

- **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.
- **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à

l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

- **Ne pas maltraiter le cordon. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

- **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.
- **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêté avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.
- **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE

- **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique

adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

- **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

BATTERISATION DES OUTILS FONCTIONNANT SUR BATTERIES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
- **N'utiliser les outils électriques qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
- **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
- **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus**

une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

- **Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries qui a été endommagé ou modifié.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de blessure.
- **Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries au feu ou à une température excessive.** Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C peut provoquer une explosion.
- **Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc de batteries ou l'outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée de températures peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.

ENTRETIEN

- **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.
- **Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des blocs de batteries endommagés.** Il convient que l'entretien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES SCIES À ONGLET

- **Les scies à onglet sont conçues pour couper du bois ou des objets en bois. Elles ne peuvent être utilisées avec des disques à tronçonner destinés à la coupe de matériaux ferreux comme des barres, des tiges, des goujons, etc. La poussière abrasive provoque le blocage des pièces mobiles telles que la protection inférieure. Les étincelles issues d'une découpe abrasive peuvent brûler la protection inférieure, l'insert de trait de scie et d'autres pièces en plastique.**
- **Bloquez la pièce à usiner avec des serre-joints lorsque cela est possible. Si le soutien de la pièce à usiner s'effectue manuellement, il convient de tenir vos mains à au moins 100 mm de la lame de scie. N'utilisez pas la scie pour couper des pièces trop petites pour être soutenues manuellement ou fixées correctement. Le fait d'approcher votre main de la lame de scie augmente le risque de blessures dues au contact avec la lame.**
- **La pièce à usiner doit être immobile et fixée ou bloquée contre le guide et la table. Il ne faut en aucun cas avancer la pièce vers la lame ou effectuer de coupe « à la main ». Les pièces non retenues ou en mouvement peuvent être projetées à très grande vitesse et provoquer des blessures.**
- **Avancez la scie vers la pièce à usiner. Ne tirez pas la scie vers vous. Pour effectuer une coupe, levez la tête de la scie, positionnez-la au-dessus de la pièce à usiner, mettez le moteur sous tension, abaissez la tête de la scie et avancez la scie vers la pièce à usiner. Effectuer une coupe tirante peut faire monter la lame de scie au-dessus de la pièce à usiner et la projeter vers l'opérateur.**

- **Ne placez jamais votre main au-dessus de la ligne de coupe, que ce soit devant ou derrière la lame de scie.** Il est extrêmement dangereux de soutenir la pièce à usiner de façon « croisée », c'est-à-dire en utilisant votre main gauche pour tenir la pièce à droite de la lame de scie ou vice-versa.
- **Lorsque la lame est en mouvement, n'essayez pas d'atteindre l'autre côté du guide si vos mains se trouvent à moins de 100 mm d'un des côtés de la lame de scie, que ce soit pour retirer des chutes de bois ou pour toute autre raison.** La proximité de votre main avec la lame de scie en mouvement est difficile à évaluer, ce qui présente un risque de blessures graves.
- **Inspectez la pièce à usiner avant de procéder à la coupe. Si la pièce à usiner est courbée ou déformée, il convient de la fixer avec la face courbée extérieure contre le guide. Veillez toujours à ce qu'il n'y ait aucun écart entre la pièce à usiner, le guide et la table le long de la ligne de coupe.** Les pièces à usiner courbées ou déformées peuvent vriller ou se tordre et provoquer le grippage de la lame de scie en mouvement lors de la coupe. La pièce à usiner doit être exempte de clous ou de tout autre objet étranger.
- **N'utilisez pas la scie s'il reste des outils, des chutes de bois ou autres sur la table.** Les petites chutes de bois, les pièces libres ou tout autre objet entrant en contact avec la lame rotative peuvent être projetés à grande vitesse.
- **Ne coupez qu'une seule pièce à usiner à la fois.** Des pièces à usiner empilées ne peuvent pas être correctement fixées ou maintenues et peuvent gripper la lame ou dévier pendant la coupe.
- **Avant utilisation, veillez toujours à ce que la scie à ongles soit montée ou placée sur une surface de travail ferme et plane.** Une surface de travail ferme et plane réduit le risque d'instabilité de la scie à ongles.
- **Planifiez les tâches. À chaque changement de réglage de l'angle de biseau ou d'onglet, veillez toujours à ce que le guide ajustable soit correctement positionné afin de soutenir la pièce à usiner et à ce qu'il n'entre pas en contact avec la lame ou le système de protection.** Avec l'outil hors tension et en l'absence de pièce à usiner sur la table, simulez une coupe avec la lame de scie afin de vous assurer qu'il n'y aura aucun contact avec le guide et aucun danger de le couper.
- **Pour une pièce à usiner plus large ou longue que la table, prévoyez un support adapté (rallonges de table, chevalets de sciage, etc.).** Les pièces à usiner plus larges ou plus longues que la table de la scie à ongles peuvent basculer si elles ne sont pas fixées correctement. Le basculement de la chute ou de la pièce à usiner peut provoquer le soulèvement de la protection inférieure ou sa projection par la lame en mouvement.
- **Ne faites jamais appel à une personne pour servir de substitut à une rallonge de table ou à un support complémentaire.** Lors de l'opération de coupe, un support de pièce à usiner instable peut provoquer le grippage de la lame ou la déviation de la pièce à usiner, ce qui vous entraînera, votre assistant et vous, vers la lame.
- **En aucun cas la chute ne doit être bloquée ou appuyée contre la lame de scie en mouvement.** Si l'espace est réduit, comme par exemple en cas d'utilisation de butées, la chute pourrait se coincer contre la lame et être projetée violemment.
- **Utilisez toujours une bride ou un dispositif conçu pour correctement soutenir les matériaux ronds comme des tiges ou des tubes.** Lors de la coupe, les tiges ont tendance à rouler et la lame peut alors « mordre » et entraîner la pièce à usiner et vos mains vers la lame.
- **Attendez que la lame atteigne sa pleine vitesse avant d'y apposer la pièce à usiner.** Cela réduira le risque de projection de la pièce à usiner.
- **Si la pièce à usiner ou la lame se coince, arrêtez la scie à ongles. Attendez que toutes les pièces en mouvement se soient immobilisées puis débrancher l'outil et/ou retirer le bloc de batterie. Procédez ensuite au déblocage du matériau coincé.** Poursuivre la coupe avec une pièce bloquée peut provoquer une perte de contrôle ou endommager la scie à ongles.
- **Après la coupe, relâchez le bouton, tenez la scie tête vers le bas et attendez l'arrêt de la lame avant de passer au retrait de la chute.** Il est dangereux d'approcher votre main de la lame encore en rotation.
- **Tenez fermement la poignée en cas de coupe incomplète ou lorsque le bouton est relâché avant que la tête de la scie ne soit complètement abaissée.** L'action de freinage de la scie peut soudainement tirer la tête de la scie vers le bas et provoquer un risque de blessures.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA LAME DE COUPE DU BOIS

- Il est important de lire attentivement le manuel et les instructions avant d'utiliser la lame de scie et le produit.
- L'outil électrique doit être en bon état, l'arbre sans déformation ni vibration.
- N'utilisez pas le produit si les protections ne sont pas en place. Gardez les protections en bon état de fonctionnement et bien entretenues.
- Veillez à ce que l'opérateur soit bien formé aux précautions de sécurité, aux réglages et à l'utilisation du produit.
- Lors de l'utilisation du produit, portez toujours des lunettes et des protections auditives. Des gants de sécurité, des chaussures solides et à semelles antidérapantes et un tablier sont recommandés.
- Avant toute utilisation d'un accessoire, consultez le manuel utilisateur. La mauvaise utilisation d'un accessoire peut entraîner des dommages et augmenter le risque de blessure.
- N'utilisez que les lames spécifiées dans ce manuel, répondant à la norme EN 847-1.
- Respectez la vitesse maximale de rotation indiquée sur la lame. Assurez-vous que la vitesse marquée sur la lame de scie est au moins égale à la vitesse marquée sur la scie.
- Utilisez toujours des lames dont la taille et la forme sont adaptées à l'alésage de l'arbre. Des lames non adaptées à l'arbre sur lequel elles doivent être montées ne tourneront pas correctement et peuvent vous faire perdre de contrôle de l'outil.
- N'utilisez pas de lames d'un diamètre supérieur ou inférieur à celui recommandé. N'utilisez pas de rondelles ou d'entretoises pour adapter la lame à la broche.
- Vérifiez que les dents de la lame de scie sont en bon état et d'apparence normale avant chaque utilisation. Les dents endommagées ou instables peuvent, à

l'utilisation, devenir des projectiles et augmenter le risque de blessures.

- N'utilisez pas de lames de scie fissurées ou déformées. N'utilisez pas de lames de scie qui sont endommagées ou déformées.
- Mettez la lame de scie au rebut si elle est endommagée, déformée, tordue ou fendue ; aucune réparation n'est permise.
- N'utilisez pas de lames HSS.
- Avant utilisation, veillez à ce que la lame de scie soit correctement montée et serrez fermement l'écrou du mandrin (couple de serrage d'environ 8-10 Nm).
- Les vis et les écrous de fixation doivent être serrés à l'aide d'une clé adaptée, etc.
- Ni l'utilisation d'une rallonge de clé ni le serrage à l'aide de coups de marteau ne sont autorisés.
- Assurez-vous que toutes les lames et tous les flasques sont propres et que les parties épaulées des colliers sont orientées vers la lame.
- Assurez-vous que la lame tourne dans le bon sens.
- Avant de travailler, faites une coupe à blanc moteur arrêté afin de pouvoir vérifier la position de la lame, le fonctionnement des protections par rapport aux autres éléments de la machine ainsi que la pièce à couper.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance.
- N'appliquez pas de lubrifiant sur la lame lorsqu'elle est en rotation.
- N'effectuez jamais aucune opération de nettoyage ou d'entretien lorsque la machine est toujours en mouvement et que la tête n'est pas en position de repos.
- Ne tentez jamais d'arrêter rapidement une machine en rotation en coincant un outil ou autre élément contre la lame, vous risqueriez de provoquer de graves accidents.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur ou retirez le bloc de batterie avant de changer les lames ou d'effectuer l'entretien.
- Prenez garde lors de l'emballage et du déballage de la lame, il est facile de se blesser avec les dents affûtées.
- Utilisez un porte-lame ou portez des gants lorsque vous manipulez une lame de scie.
- Conservez et stockez la lame dans son emballage d'origine ou autre emballage adapté, au sec et à l'abri des produits chimiques susceptibles de l'endommager.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES

- Fixez toujours la pièce à couper de façon ferme et sûre.
- Assurez-vous que la machine présente toujours une bonne stabilité (par ex. par une fixation sur l'établi).
- Portez une protection acoustique. L'influence du bruit peut provoquer la surdité.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation du produit. Il est recommandé de porter des gants pour manipuler les lames et les matériaux bruts, ainsi que de solides chaussures antidérapantes pour protéger les pieds de la chute de pièces coupées de la zone de coupe.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur ou retirez le bloc de batterie avant d'entretenir ou de nettoyer le produit.
- Installez uniquement le bloc de batterie lorsque le produit est hors tension.

- Ne tentez jamais d'atteindre l'entourage de la lame sans qu'elle ne soit totalement immobile.
- Avant toute utilisation, il convient de vérifier soigneusement l'absence de dommage ou d'usure du matériel sur le produit ou le bloc de batterie. Les réparations à effectuer sur le produit doivent uniquement être réalisées par un centre de service agréé.
- Utilisez toujours les protections du produit. N'utilisez pas le produit si les protections ne sont pas en place ou ne fonctionnent pas correctement.
- La protection de lame inférieure ne doit s'ouvrir que lorsque la lame est abaissée sur la pièce à usiner. Elle doit toujours être en mesure de se déplacer librement et de se fermer automatiquement.
- Pour le soutien de la pièce à usiner lors de l'opération, veillez à toujours fixer et utiliser des barres d'extension.
- N'altérez et ne modifiez jamais le produit ou son fonctionnement. Votre sécurité pourrait en être affectée.
- N'utilisez pas une lame de scie fêlée, endommagée ou déformée.
- N'utilisez pas une lame de scie fabriquée en acier à coupe rapide.
- N'utilisez que des lames bien affûtées. Remplacez toute lame émoussée.
- Utilisez toujours des lames dont la taille et la forme sont adaptées à l'alésage de l'arbre. Des lames non adaptées à l'arbre sur lequel elles doivent être montées ne tourneront pas correctement et peuvent vous faire perdre de contrôle de l'outil.
- N'utilisez que les lames à bois indiquées dans ce manuel et conformes à la norme EN 847-1.
- N'utilisez aucun autre collet, aucune autre rondelle, ni aucun autre écrou que ceux fournis ou indiqués dans le manuel pour verrouiller la lame.
- Choisissez une lame de scie qui convient au matériau à couper. N'utilisez jamais le produit pour couper des matériaux autres que ceux indiqués dans la section « Utilisation prévue » de ce manuel.
- Pendant la coupe, il est important d'éviter la surchauffe de la lame et la fonte du plastique.
- Il est essentiel de respecter la vitesse maximum indiquée sur la lame de scie et d'utiliser uniquement une lame de scie dont la vitesse indiquée est égale ou supérieure à celle indiquée sur l'outil.
- Remplacez l'insert de plateau une fois usé ou endommagé.
- Avant de travailler, faites une coupe à blanc moteur arrêté afin de pouvoir vérifier la position de la lame, le fonctionnement des protections par rapport aux autres éléments de la machine ainsi que la pièce à couper.
- Lors de la réalisation de coupes en biseau, d'onglets ou d'onglets mixtes, il convient de régler le guide coulissant ou le sous-guide afin garantir le dégagement complet de la lame.
- Évitez le déverrouillage non contrôlé de la scie depuis la position complètement abaissée.
- Le verrouillage de la poignée doit toujours être engagé lors du transport du produit.
- Gardez le sol exempt de corps étrangers, tels que chutes et copeaux.
- N'enlevez pas des restes de sciage ou d'autres parties de pièces à usiner de la zone de sciage lorsque la

machine tourne et que la tête de sciage n'est pas dans la position de repos.

- Les longues pièces à usiner doivent être soutenues de manière appropriée. L'espace de travail de la scie comprend toute l'étendue de la pièce à couper. L'opérateur doit sécuriser cet espace contre tout contact accidentel par d'autres personnes ou objets qui seraient susceptibles de faire bouger la pièce en cours de coupe.
- La poussière générée lors de l'utilisation du produit pourrait entraîner des risques pour la santé. Utilisez un dispositif d'aspiration de la poussière et portez un masque de protection adapté. Retirez soigneusement la sciure, par ex. à l'aide d'un aspirateur.
- Afin d'assurer un dégagement correct avant de procéder à une découpe complexe ou en diagonale, un réglage de la barrière coulissante peut être nécessaire. Assurez-vous que la vis de verrouillage de la barrière coulissante est bien serrée après le réglage.
- Le collier peut être installé et utilisé de l'autre côté de la lame. Dans certaines opérations, le collier peut gêner le bon fonctionnement de la protection de lame. Avant d'effectuer toute opération de coupe, toujours veillez toujours à l'absence d'interférence avec la protection de la lame afin de réduire le risque de blessure grave.
- La plage de température ambiante pour l'outil en fonctionnement se situe entre 0 °C et 40 °C.
- La plage de température ambiante pour l'entreposage de l'outil se situe entre 0 °C et 40 °C.
- La plage de température ambiante recommandée pour le système de chargement en fonctionnement se situe entre 10 °C et 38 °C.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA BATTERIE

- Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages causés par un court-circuit, n'immergez jamais l'outil, le bloc de batterie ou le chargeur dans un liquide et ne laissez pas couler un fluide à l'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou conducteurs, tels que l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les produits de blanchiment ou contenant des agents de blanchiment, etc. peuvent provoquer un court-circuit.
- La plage de température ambiante pour la batterie en utilisation se situe entre 0 °C et 40 °C.
- La plage de température ambiante pour l'entreposage de la batterie se situe entre 0 °C et 20 °C.

TRANSPORT DES BATTERIES AU LITHIUM

Transportez les batteries en conformité avec les dispositions et règlements locaux et nationaux.

Respectez toutes les exigences légales particulières concernant l'emballage et l'étiquetage des batteries lorsque vous confiez leur transport à un tiers. Assurez-vous qu'aucune batterie ne puisse entrer en contact avec une autre batterie ou avec des matériaux conducteurs lors de son transport en isolant les bornes électriques avec du ruban adhésif ou des capuchons isolants. Ne transportez pas une batterie qui serait fendue ou qui fuirait. Demandez conseil au transporteur pour de plus amples informations.

RISQUES RÉSIDUELS

Même lorsque le produit est utilisé selon les prescriptions, il reste impossible d'éliminer totalement certains facteurs de risque résiduels. Les dangers suivants risquent de se présenter en cours d'utilisation et l'utilisateur doit prêter particulièrement garde aux points suivants :

- Risque d'entrée en contact avec les parties non couvertes de la lame en rotation.
- Rebond des pièces à couper et de fragments des pièces à couper dû à un mauvais réglage ou à une mauvaise manipulation.
- Projection de plaquettes au carbure défectueuses de la lame de scie.
- Atteinte du système respiratoire.
REMARQUE : Portez un masque de protection respiratoire adapté aux matériaux coupés Assurez une ventilation correcte à l'espace de travail. Ne mangez pas, ne buvez pas, et ne fumez pas dans l'espace de travail.
- Atteinte à l'audition en cas de non-port d'une protection auditive.

⚠ AVERTISSEMENT! La sciure en provenance de certaines peintures, vernis et matériaux est susceptible de provoquer des irritations ou des réactions allergiques au système respiratoire. La sciure de bois tels que le chêne, le hêtre, l'aggloméré et autres est cancérigène. Les matériaux contenant de l'amiante ne doivent être travaillés ou traités que par du personnel spécialisé.

⚠ AVERTISSEMENT! L'utilisation prolongée d'un outil est susceptible de provoquer ou d'aggraver des blessures. Assurez-vous de faire des pauses de façon régulière lorsque vous utilisez tout outil de façon prolongée.

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE PRODUIT

Voir page 197.

1. Poignée, surface de préhension isolée
2. Interrupteur d'alimentation
3. Bouton de verrouillage de l'arbre
4. Levier de déverrouillage de commutateur
5. Protège-lame inférieur
6. Guide principal
7. Poignée de transport
8. Guide de coupe
9. Plateau tournant
10. Insert de plateau
11. Bouton de verrouillage d'onglet
12. Levier de libération du cliquet d'onglet
13. Pack batterie
14. Protège-lame supérieur
15. Vis de réglage de la profondeur de découpe
16. Bouton de butée de la tige
17. Serre-joint
18. Pointeur de l'angle d'onglet
19. Trou de montage
20. Vis pour verrouiller la clôture principale
21. Clé hexagonale
22. Pointeur de l'angle de biseau
23. Vis pour régler la butée de l'angle de biseau à 45 °
24. Bouton de verrouillage de l'angle de biseau
25. Goupille de verrouillage de la tête de scie
26. Sac à poussière
27. Vis pour régler la butée de l'angle de biseau à 0 °
28. Vis de verrouillage de la barrière coulissante
29. Flasque extérieur
30. Lame de scie

UTILISATION

Le produit est équipé d'une lame de scie en mouvement pouvant être réglée à différents angles par l'opérateur pour la coupe d'une pièce fermement fixée à la base du produit. Il ne doit être manipulé que par une seule personne afin d'éviter tout contact involontaire avec la lame en rotation.

Les principes à appliquer pour une utilisation sûre du produit sont les suivants:

- Gardez la scie, les lames et l'espace de travail en bon état.
- Fixez la base de la scie à onglet à un établi solide. Le produit est susceptible de bouger et de basculer s'il n'est pas fixé de façon adéquate.
- Réglez et verrouillez les angles et la profondeur de coupe avant d'effectuer la coupe.
- Verrouillez la pièce à couper sur la base de la scie à onglet. Utilisez le serre-joint fourni et, lorsque cela est nécessaire, utilisez d'autres serre-joints ou dispositifs de serrage pour empêcher tout mouvement intempestif de la pièce en cours de coupe.
 - Vérifiez que le fonctionnement du carter de lame n'est pas gêné par la position de la pièce à couper.
 - Assurez-vous que le guide et autres parties du produit ne seront pas coupés lors de l'abaissement de la lame en position de coupe.
- Démarrez le moteur et laissez la lame atteindre sa vitesse maximale avant de l'abaisser lentement sur la pièce à couper.
- Laissez l'ensemble de la lame remonter à sa position la plus haute où le carter de protection est totalement fermé. Arrêtez le moteur et laissez la lame s'arrêter complètement avant de retirer la pièce coupée ou les chutes, ou avant d'accéder à la zone proche de la lame.

Avant première utilisation, assurez-vous que l'angle d'onglet ou de biseau réglé sur le produit correspond bien à l'angle obtenu sur la pièce coupée. Vérifiez ceci sur une chute de bois à l'aide d'outils de charpentier ou d'une équerre à onglet.

Retirer la lame :

1. Portez des gants lors de la manipulation de la lame.
2. Coupez l'alimentation et retirez le bloc de batterie.
3. Basculez vers l'arrière le dispositif de protection autobloquant et maintenez-le.
4. Appuyez sur le bouton de verrouillage de l'arbre et dévissez le boulon de lame en même temps, à l'aide de la clé fournie. Retirez la flasque de lame extérieure.
5. Retirez la lame.

Monter la lame :

Si nécessaire, nettoyez toutes les pièces à monter avant l'assemblage.

Suivez ensuite la procédure pour « Retirer la lame ».

1. Portez des gants lors de la manipulation de la lame.
2. Assurez-vous que l'appareil est hors tension et que le bloc de batterie est retiré.
3. Basculez vers l'arrière le dispositif de protection autobloquant et maintenez-le.
4. Placez la nouvelle lame. Veillez à ce que le sens de rotation de la lame corresponde au sens de la flèche sur le garde de lame.
5. Placez la flasque et le boulon de lame.
6. Appuyez sur le bouton de verrouillage de l'arbre jusqu'à son enclenchement. Serrez le boulon de lame.
7. Déposez le dispositif de protection autobloquant.

Régler l'angle d'onglet :

L'angle d'onglet peut être réglé de 45 degrés (côté gauche) à 45 degrés (côté droit).

1. Desserrez le bouton de verrouillage de l'onglet.
2. Appuyez sur le levier de libération du cliquet de l'onglet. Tournez la table de sciage à l'angle d'onglet souhaité par le bouton de verrouillage de l'onglet.
3. Serrez de nouveau le bouton de verrouillage de l'onglet.

Régler l'angle de biseau :

L'angle de biseau peut être réglé de 0 à 45 degrés.

1. Desserrez le bouton de verrouillage de biseau.
2. Inclinez le bras de l'outil selon l'angle de biseau souhaité par la poignée.
3. Maintenez le bras de l'outil dans cette position et resserez le bouton de verrouillage de biseau.

⚠ AVERTISSEMENT! Le fabricant conseille fortement de laisser le produit monté en permanence sur un établi.

Lorsque la base du produit est bien fixée sur le dessus de la table par quatre écrous, boulons et rondelles, tel qu'indiqué, le produit peut être utilisé sur le biseau et l'angle maximum sans qu'il ne puisse basculer. Si le produit n'est pas bien fixé, il est susceptible de basculer lorsque de grands angles de biseau sont sélectionnés.

ENTRETIEN

- Ne modifiez le produit d'aucune façon et n'utilisez aucun accessoire non recommandé par le fabricant. Votre sécurité et celle des autres pourraient en être affectée.
- N'utilisez pas le produit si un de ses interrupteurs, une de ses protections ou autre élément ne fonctionne pas correctement. Retournez-le à un centre de service agréé pour le faire remplacer ou réparer de façon professionnelle.
- Ne faites aucun réglage pendant que la lame est en mouvement.
- Veillez toujours à ce que le bloc de batterie soit retiré du produit avant d'effectuer des réglages, de graisser ou d'entretenir le produit.
- Avant et après chaque utilisation du produit, vérifiez l'absence de dommages et d'éléments abîmés. Gardez le produit en parfait état de fonctionnement en remplaçant immédiatement les pièces avec des pièces détachées agréées par le fabricant.
- La lame a des bords tranchants et peut aussi rester chaude après les opérations de découpe. Soyez extrêmement prudent quand vous nettoyez une lame exposée. Portez des gants pour vous protéger et éviter de vous blesser.
- Nettoyez régulièrement la scie et ses accessoires de façon à retirer toute la poussière, notamment au niveau des pièces en mouvement telles que la protection de la lame. Pour retirer efficacement la poussière, utilisez une balayette ou un aspirateur. N'utilisez pas d'air comprimé.
- Pour plus de sécurité et de fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un centre de service agréé.

⚠ AVERTISSEMENT! N'essayez pas de démonter la protection de lame pour nettoyer ou effectuer des réparations. N'utilisez pas de protections endommagées. Retournez le produit à un centre de service agréé en vue de sa réparation ou de son remplacement.

Étalonnage de l'angle de biseau et de l'onglet

Pour procéder à l'étalonnage de l'angle de biseau et de l'onglet, reportez-vous aux pages 212 – 216 et observez les instructions d'étalonnage.

TRANSPORT ET STOCKAGE

- Retirez le bloc de batterie lors du stockage du produit. Rangez le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un pinceau ou d'un aspirateur avant de le ranger.
- Si vous retirez la lame de scie ou si vous gardez des lames de rechange avec l'appareil, assurez-vous qu'elles sont dans leur emballage d'origine afin d'éviter toute blessure.

Pour verrouiller le produit avant de le déplacer:

- Le produit doit être rangé avec les angles de biseau et d'onglet à zéro, poignée en position verrouillée. La poignée doit être verrouillée en position basse (de sécurité), protections fermées.

Pour un déplacement ou un transport dans un véhicule:

- Verrouillez le produit avant tout mouvement comme décrit dans le manuel.
- Le produit doit être retiré de l'établi en desserrant les 4 boulons, un à chaque angle. Verrouillez les écrous pour utilisation ultérieure.
- Deux personnes équipées de gants solides sont nécessaires pour soulever la base du produit en hauteur.
- Lors de son transport dans un véhicule, posez le produit sur sa base et fixez-le pour empêcher tout mouvement.

SYMBOLES APPLIQUÉS SUR LE PRODUIT



Alerte de sécurité



Marque de conformité européenne



Marque de conformité britannique



Marque de conformité ukrainienne



Marque de conformité d'Eurasie



Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant de démarrer la machine.



Portez une protection auditive.



Portez toujours une protection oculaire.



Éloignez vos mains de la lame et de la zone de coupe.



N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne l'utilisez pas dans un endroit humide.



Portez des gants de sécurité.



Sens de rotation de la lame (indiqué sur le lame de scie)



Sens de rotation de la lame (indiqué sur le carter de protection de la lame)



Largeur de coupe de la lame (trait de scie)



Nombre de dents de la lame de scie



Capacité de coupe



Pour la coupe du bois et de matériaux similaires



Inadapté à la coupe des métaux



Ajustez la position de la barrière coulissante avant de procéder à des coupes complexes ou en biseau.



Sens de desserrage du boulon de la lame



Les produits électriques hors d'usage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les par l'intermédiaire des structures disponibles. Contactez les autorités locales ou votre distributeur pour vous renseigner sur les conditions de recyclage.

SYMBOLES PRÉSENTS DANS LE MANUEL



Verrouillage



Déverrouillage



Temps d'attente avant que la lame atteigne sa pleine vitesse ou s'arrête complètement.



Pièces détachées et accessoires vendus séparément



Remarque



Avertissement

Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit hatten oberste Priorität bei der Entwicklung Ihrer Gehrungskappsäge.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Gehrungskappsäge ist zum Sägen von massivem und verleimtem Holz, holzähnlichen Werkstoffen mit oder ohne Furnier und Kunststoffen ausgelegt.

Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden, die Bedienungsanleitung gelesen und die Risiken und Gefahren verstanden haben.

Das Produkt ist so konzipiert, dass es an der Bodenplatte auf einer massiven Werkbank befestigt werden kann. Wenn die Bodenplatte nicht sicher befestigt ist, kann sich die ganze Maschine beim Sägen bewegen und die Gefahr schwerer Verletzungen vergrößern.

Das Produkt ist für Neigungs- und Gehrungsschnitte ausgelegt. Die Schnittmaße für die verschiedenen Schnitte sind in der Produktbeschreibung in diesem Handbuch aufgeführt.

Das Produkt muss bei trockenen Bedingungen eingesetzt werden, mit sehr guter Umgebungsbeleuchtung und einer ausreichenden Belüftung.

Das Produkt ist für den Hausgebrauch und sollte nur wie oben beschrieben, und für keine anderen Zwecke, benutzt werden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

⚠️ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

ARBEITSPLATZSICHERHEIT

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen.** Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit geschützten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

- **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegendem Geräteteilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

SICHERHEIT VON PERSONEN

- **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
- **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegendem Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegendem Teilen erfasst werden.
- **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

- **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

VERWENDUNG UND BEHANDLUNG DES ELEKTROWERKZEUGS

- **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.** Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

VERWENDUNG UND BEHANDLUNG VON AKKUWERKZEUGEN

- **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akku geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,**

Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

- **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkufflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.** Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- **Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über 130°C können eine Explosion hervorrufen.
- **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

SERVICE

- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
- **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR GEHRUNGSKAPPSÄGEN

- **Gehrungskappsägen sind zum Schneiden von Holz oder holzartigen Produkten vorgesehen, sie können nicht zum Schneiden von Eisenwerkstoffen wie Stäben, Stangen, Schrauben usw. verwendet werden.** Abrasiver Staub führt zum Blockieren von beweglichen Teilen wie der unteren Schutzhaube. Schneidfunken verbrennen die untere Schutzhaube, die Einlegeplatte und andere Kunststoffteile.
- **Fixieren Sie das Werkstück nach Möglichkeit mit Zwingen. Wenn Sie das Werkstück mit der Hand festhalten, müssen Sie Ihre Hand immer mindestens 100 mm von jeder Seite des Sägeblatts entfernt halten. Verwenden Sie diese Säge nicht zum Schneiden von Stücken, die zu klein sind, um sie einzuspannen oder mit der Hand zu halten.** Wenn Ihre Hand zu nahe am Sägeblatt ist, besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko durch Kontakt mit dem Sägeblatt.
- **Das Werkstück muss unbeweglich sein und entweder festgespannt oder gegen den Anschlag und den Tisch gedrückt werden. Schieben Sie das Werkstück nicht in das Sägeblatt und schneiden Sie nie „freihändig“.** Lose oder sich bewegende Werkstücke könnten mit hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert werden und zu Verletzungen führen.
- **Schieben Sie die Säge durch das Werkstück. Vermeiden Sie es, die Säge durch das Werkstück zu ziehen.** Für einen Schnitt heben Sie den Sägekopf

und ziehen ihn über das Werkstück, ohne zu schneiden. Dann schalten Sie den Motor ein, schwenken den Sägekopf nach unten und drücken die Säge durch das Werkstück. Bei ziehendem Schnitt besteht die Gefahr, dass das Sägeblatt am Werkstück aufsteigt und die Sägeblatteinheit dem Bediener gewaltsam entgegengeschleudert wird.

- Kreuzen Sie nie die Hand über die vorgesehene Schnittlinie, weder vor noch hinter dem Sägeblatt. Abstützen des Werkstücks „mit gekreuzten Händen“, d.h. Halten des Werkstücks rechts neben dem Sägeblatt mit der linken Hand oder umgekehrt, ist sehr gefährlich.
- Greifen Sie bei rotierendem Sägeblatt nicht hinter den Anschlag. Unterschreiten Sie nie einen Sicherheitsabstand von 100 mm zwischen Hand und rotierendem Sägeblatt (gilt auf beiden Seiten des Sägeblatts, z. B. beim Entfernen von Holzabfällen). Die Nähe des rotierenden Sägeblatts zu Ihrer Hand ist möglicherweise nicht erkennbar, und Sie können schwer verletzt werden.
- Prüfen Sie das Werkstück vor dem Schneiden. Wenn das Werkstück gebogen oder verzogen ist, spannen Sie es mit der nach außen gekrümmten Seite zum Anschlag. Stellen Sie immer sicher, dass entlang der Schnittlinie kein Spalt zwischen Werkstück, Anschlag und Tisch ist. Gebogene oder verzogene Werkstücke können sich verdrehen oder verlagern und ein Klemmen des rotierenden Sägeblatts beim Schneiden verursachen. Es dürfen keine Nägel oder Fremdkörper im Werkstück sein.
- Verwenden Sie die Säge erst, wenn der Tisch frei von Werkzeugen, Holzabfällen usw. ist; nur das Werkstück darf sich auf dem Tisch befinden. Kleine Abfälle, lose Holzstücke oder andere Gegenstände, die mit dem rotierenden Blatt in Berührung kommen, können mit hoher Geschwindigkeit weggeschleudert werden.
- Schneiden Sie jeweils nur ein Werkstück. Mehrfach gestapelte Werkstücke lassen sich nicht angemessen spannen oder festhalten und können beim Sägen ein Klemmen des Blatts verursachen oder verrutschen.
- Sorgen Sie dafür, dass die Gehrugskapsäge vor Gebrauch auf einer ebenen, festen Arbeitsfläche steht. Eine ebene und feste Arbeitsfläche verringert die Gefahr, dass die Gehrugskapsäge instabil wird.
- Planen Sie Ihre Arbeit. Achten Sie bei jedem Verstellen der Sägeblattniegung oder des Gehrugswinkels darauf, dass der verstellbare Anschlag richtig justiert ist und das Werkstück abstützt, ohne mit dem Blatt oder der Schutzhaube in Berührung zu kommen. Ohne die Maschine einzuschalten und ohne Werkstück auf dem Tisch ist eine vollständige Schnittbewegung des Sägeblatts zu simulieren, um sicherzustellen, dass es nicht zu Behinderungen oder der Gefahr des Schneidens in den Anschlag kommt.
- Sorgen Sie bei Werkstücken, die breiter oder länger als die Tischoberseite sind, für eine angemessene Abstützung, z. B. durch Tischverlängerungen oder Sägeböcke. Werkstücke, die länger oder breiter als der Tisch der Gehrugskapsäge sind, können kippen, wenn sie nicht fest abgestützt sind. Wenn ein abgeschnittenes Stück Holz oder das Werkstück kippt, kann es die untere Schutzhaube anheben oder unkontrolliert vom rotierenden Blatt weggeschleudert werden.
- Ziehen Sie keine anderen Personen als Ersatz für eine Tischverlängerung oder zur zusätzlichen

Abstützung heran. Eine instabile Abstützung des Werkstücks kann zum Klemmen des Blatts führen. Auch kann sich das Werkstück während des Schnitts verschieben und Sie und den Helfer in das rotierende Blatt ziehen.

- Das abgeschnittene Stück darf nicht gegen das rotierende Sägeblatt gedrückt werden. Wenn wenig Platz ist, z. B. bei Verwendung von Längsanschlägen, kann sich das abgeschnittene Stück mit dem Blatt verkeilen und gewaltsam weggeschleudert werden.
- Verwenden Sie immer eine Zwinde oder eine geeignete Vorrichtung, um Rundmaterial wie Stangen oder Rohre ordnungsgemäß abzustützen. Stangen neigen beim Schneiden zum Wegrollen, wodurch sich das Blatt „festbeißen“ und das Werkstück mit Ihrer Hand in das Blatt gezogen werden kann.
- Lassen Sie das Blatt die volle Drehzahl erreichen, bevor Sie in das Werkstück schneiden. Dies verringert das Risiko, dass das Werkstück fortgeschleudert wird.
- Wenn das Werkstück eingeklemmt wird oder das Blatt blockiert, schalten Sie die Gehrugskapsäge aus. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, ziehen Sie den Netzstecker und/oder nehmen Sie den Akku heraus. Entfernen Sie anschließend das eingeklemmte Material. Wenn Sie bei einer solchen Blockierung weitersägen, kann es zum Verlust der Kontrolle oder zu Beschädigungen der Gehrugskapsäge kommen.
- Lassen Sie nach beendetem Schnitt den Schalter los, halten Sie den Sägekopf unten und warten Sie den Stillstand des Blatts ab, bevor Sie das abgeschnittene Stück entfernen. Es ist sehr gefährlich, mit der Hand in die Nähe des auslaufenden Blatts zu reichen.
- Halten Sie den Handgriff gut fest, wenn Sie einen unvollständigen Sägeschnitt ausführen oder wenn Sie den Schalter loslassen, bevor der Sägekopf seine untere Lage erreicht hat. Durch die Bremswirkung der Säge kann der Sägekopf ruckartig nach unten gezogen werden, was zu einem Verletzungsrisiko führt.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DAS HOLZSÄGEBLATT

- Lesen Sie das Handbuch und die Anleitungen, bevor Sie das Sägeblatt und das Produkt verwenden.
- Das Elektrowerkzeug muss sich in einem guten Zustand befinden; die Spindel darf keine Verformungen aufweisen und nicht vibrieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne die Schutzvorrichtungen. Halten Sie die Schutzvorrichtungen in gutem Zustand und ordentlich gewartet.
- Stellen Sie sicher, dass der Bediener in den Vorsichtsmaßnahmen, der Einstellung und dem Betrieb des Produkts geschult ist.
- Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehörschutz, wenn Sie das Produkt verwenden. Schutzhandschuhe, festes und rutschsicheres Schuhwerk und Schürze werden empfohlen.
- Lesen Sie immer die Bedienungsanleitung, bevor Sie ein Zubehörteil benutzen. Der unsachgemäße Gebrauch von Zubehörteilen kann zu Schäden führen und das Verletzungspotenzial erhöhen.
- Benutzen Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Sägeblätter, die EN 847-1 erfüllen.

- Beachten Sie die auf dem Sägeblatt angezeigte maximale Drehzahl. Stellen Sie sicher, dass die auf dem Sägeblatt gekennzeichnete Drehzahl mindestens der auf der Säge gekennzeichneten Drehzahl entspricht.
- Verwenden Sie stets Sägeblätter, deren Größe und Form dem Spindeldurchmesser entsprechen. Sägeblätter, die nicht an die Spindel angepasst sind, an der sie montiert werden, laufen nicht korrekt und können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über Ihr Gerät verlieren.
- Benutzen Sie keine Sägeblätter mit größeren oder kleineren Durchmesser als empfohlen. Benutzen Sie keine Unterlegscheiben, um das Sägeblatt an die Spindel anzupassen.
- Prüfen Sie die Sägezähne des Sägeblatts vor jeder Benutzung auf Schäden und ungewöhnliches Aussehen. Beschädigte oder lose Sägezähne können sich bei der Verwendung des Geräts lösen und weg geschleudert werden und damit das Verletzungsrisiko erhöhen.
- Rissige Sägeblätter oder solche, die ihre Form verändert haben, dürfen nicht verwendet werden! Benutzen Sie keine Sägeblätter, die beschädigt oder verformt sind.
- Entsorgen Sie das Sägeblatt, wenn es beschädigt, verformt, deformiert oder gerissen ist; es ist nicht erlaubt, es zu reparieren.
- Verwenden Sie keine HSS Sägeblätter.
- Stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt richtig montiert ist und ziehen Sie die Mutter vor der Verwendung fest (Anzugsdrehmoment ca. 8 -10 Nm).
- Die Schrauben und Muttern sollten mit einem geeigneten Schraubenschlüssel angezogen werden.
- Das Verlängern des Schlüssels und das Anziehen mit Hammerschlägen ist nicht erlaubt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Sägeblätter und Flansche sauber sind und die vertiefte Seite der Manschette an dem Sägeblatt anliegen.
- Stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt sich in die richtige Richtung dreht.
- Machen Sie einen Testdurchlauf ohne angeschalteten Motor, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, um die Position des Sägeblattes, Funktion der Schutzvorrichtungen und das Werkstück zu überprüfen.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt.
- Tragen Sie keine Schmiermittel auf die laufende Säge auf.
- Niemals Reinigungsarbeiten oder Wartungsarbeiten an der laufenden Maschine durchführen, und wenn das Sägeaggregat nicht in Ruheposition ist.
- Versuchen Sie niemals die Maschine anzuhalten, indem Sie ein Werkzeug oder einen anderen Gegenstand gegen das Sägeblatt klemmen, schwere Unfälle können so versehentlich verursacht werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie die Blätter wechseln oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Seien Sie beim Ein und Entpacken des Sägeblattes vorsichtig, Verletzungen durch die scharfen Zähne sind schnell passiert.
- Benutzen Sie eine Sägeblatthalterung oder tragen Sie Handschuhe, wenn Sie das Sägeblatt handhaben.
- Bewahren und lagern Sie das Sägeblatt in der Originalverpackung oder einer anderen geeigneten Verpackung. Bewahren Sie es in trockener Umgebung

und fern von Chemikalien, die das Sägeblatt beschädigen können, auf.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSWARNUNGEN

- Fixieren Sie das Werkstück immer fest und sicher.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug einen sicheren Stand hat (z.B. indem es an einer Werkbank befestigt ist)
- Tragen Sie Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie das Produkt verwenden. Wir empfehlen Handschuhe bei der Handhabung von Sägeblättern und grobem Material zu tragen, zusätzlich feste, rutschfeste Schuhe, um Ihre Füße vor Werkstücken die von dem Sägebereich fallen könnten, zu schützen.
- Ziehen Sie den Netzstecker oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder das Produkt reinigen.
- Installieren Sie den Akku nur, wenn das Produkt ausgeschaltet ist.
- Greifen Sie niemals in den Bereich des Sägeblattes, außer das Sägeblatt ist vollständig gestoppt.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung das Produkt und den Akku gründlich auf Schäden oder Materialermüdung. Reparaturen des gesamten Produkts sollten nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.
- Verwenden Sie stets die Schutzabdeckung der Maschine. Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn die Schutzabdeckungen nicht montiert sind und nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Der untere Schutzhaube sollte sich nur öffnen, wenn das Sägeblatt auf das Arbeitsstück gesenkt wird. Er muss jederzeit frei beweglich sein und sich automatisch schließen.
- Befestigen und verwenden Sie Verlängerungsschienen, um das Werkstück während des Betriebs abzustützen.
- Das Produkt und seine Funktionalität dürfen nicht geändert oder modifiziert werden. Ihre Sicherheit könnte beeinträchtigt sein.
- Benutzen Sie keine gerissene, beschädigte oder verformte Sägeblätter.
- Keine aus Schnellarbeitsstahl gefertigten Sägeblätter verwenden.
- Benutzen Sie nur scharfe Sägeblätter. Ersetzen Sie stumpfe Sägeblätter.
- Verwenden Sie immer Sägeblätter in der richtigen Größe und passend zur Form des Aufnahmeflansches. Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der Säge passen, werden exzentrisch laufen und zu Kontrollverlust des Gerätes führen.
- Benutzen Sie nur in dieser Bedienungsanleitung angegebene Sägeblätter die EN 847-1 erfüllen.
- Benutzen Sie keine anderen Flansche, Unterlegscheiben und Muttern als die mitgelieferten oder in der Bedienungsanleitung angegebenen, um das Sägeblatt zu befestigen.
- Wählen Sie ein für den zu schneidenden Werkstoff geeignetes Sägeblatt aus. Verwenden Sie das Produkt nicht, um Material zu schneiden, das nicht im Abschnitt zum bestimmungsgemäßen Gebrauch in diesem Handbuch aufgeführt ist.

- Es ist wichtig, die Überhitzung des Blatts und das Schmelzen der Plastikteile während des Betriebs zu vermeiden.
- Die auf dem Sägeblatt angegebene maximale Drehzahl muss eingehalten werden. Verwenden Sie nur Sägeblätter für eine Drehzahl, die größer oder gleich der auf dem Werkzeug angegebenen Drehzahl ist.
- Ersetzen Sie die Einlegeplatte, wenn sie abgenutzt oder beschädigt ist.
- Machen Sie einen Testdurchlauf ohne angeschalteten Motor, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, um die Position des Sägeblattes, Funktion der Schutzvorrichtungen und das Werkstück zu überprüfen.
- Wenn Sie Gehrungs-, Neigungs- oder kombinierte Gehrungsschnitte durchführen, passen Sie den Schiebeanschlag oder Unteranschlag an, um den richtigen Abstand vom Sägeblatt sicherzustellen.
- Vermeiden Sie es, die Sägeeinheit unkontrolliert von der untersten Position aus zu entriegeln.
- Der Handgriff muss während des Transports des Produkts eingerastet sein.
- Halten Sie den Boden frei von loseem Material, z. B. Späne und Abfall.
- Keine Sägereste oder andere Teile von Werkstücken aus dem Sägebereich entfernen wenn die Maschine läuft und das Sägeaggregat nicht in der Ruhestellung ist.
- Lange Werkstück sind geeignet abzustützen. Der Arbeitsbereich der Säge beinhaltet das gesamte Ausmaß des Werkstücks. Der Benutzer sollte diesen Bereich vor versehentlichem Kontakt durch andere Personen oder Gegenstände, die das Werkstück während des Betriebs bewegen könnten, schützen.
- Der beim Einsatz des Produktes anfallende Staub kann gesundheitsschädlich sein. Benutzen Sie ein System zur Staubsabsaugung und tragen Sie eine geeignete Staubschutzmaske. Entfernen Sie gründlich den abgelagerten Staub, z. B. mit einem Staubsauger.
- Möglicherweise muss der Schiebeanschlag eingestellt werden, um den richtigen Abstand sicherzustellen, bevor ein Schräg- oder Verbundschnitt durchgeführt wird. Stellen Sie sicher, dass die Klemmschraube des Schiebeanschlags nach der Einstellung fest angezogen ist.
- Die Klammer kann an beiden Seiten des Blatts angebracht und benutzt werden. In einige Fällen kann die Klammer die Blattschutzmontage behindern. Stellen Sie vor einem Schneidvorgang immer sicher, dass der Blattschutz nicht behindert wird, um das Risiko von schweren Verletzungen zu reduzieren.
- Der Umgebungstemperaturbereich für das Werkzeug während des Betriebs liegt zwischen 0 °C und 40 °C.
- Der Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung des Werkzeugs liegt zwischen 0 °C und 40 °C.
- Der empfohlene Umgebungstemperaturbereich für das Ladesystem während des Ladevorgangs liegt zwischen 10 °C und 38 °C.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKU

- Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder Produktbeschädigungen zu vermeiden, tauchen Sie das Werkzeug, den Wechselakku oder das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten in die Geräte und Akkus eindringen.

Korrodiierende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, können einen Kurzschluss verursachen.

- Der Umgebungstemperaturbereich für die Batterie während des Gebrauchs liegt zwischen 0 °C und 40 °C.
- Der Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung der Batterie liegt zwischen 0 °C und 20 °C.

TRANSPORT VON LITHIUM AKKUS

Transportieren Sie den Akku gemäß Ihren örtlichen und nationalen Bestimmungen und Regeln.

Befolgen Sie alle besonderen Anforderungen für Verpackung und Beschriftung, wenn Sie Akkus von Dritten transportieren lassen. Stellen Sie sicher, dass beim Transport kein Akku in Kontakt mit anderen Akkus oder leitenden Materialien kommt, indem Sie die freien Anschlüsse mit Isolierband, nichtleitenden Kappen oder Klebeband schützen. Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden. Befragen Sie Ihre Transportfirma nach weiteren Informationen.

RESTRISIKEN

Sogar wenn das Produkt wie vorgeschrieben benutzt wird, ist es unmöglich ein gewisses Restrisiko vollständig auszuschließen. Die folgenden Gefahren können bei der Benutzung entstehen, und der Benutzer sollte besonders auf folgende Punkte achten:

- Risiko durch Kontakt mit dem freiliegenden, rotierenden Sägeblatt.
 - Rückschlag von Werkstücken und Werkstückteilen aufgrund von falscher Handhabung oder Einstellungen.
 - Wegschleudern von defekten Hartmetallspitzen vom Sägeblatt.
 - Verletzung der Atemwege.
- HINWEIS:** Tragen Sie eine für das zu bearbeitende Material geeignete Atemschutzmaske mit Filter. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Arbeitsbereichs. Essen, trinken oder rauchen Sie nicht in dem Arbeitsbereich.
- Gehörschäden wenn ein wirksamer Gehörschutz nicht getragen wird.

⚠️ WARNUNG! Staub von bestimmten Farben, Beschichtungen und Materialien können Irritationen oder allergische Reaktionen der Atemwege verursachen. Staub von Holz wie Eiche, Buche, Faserstoffplatten und anderen kann krebserregend sein. Asbesthaltige Materialien dürfen nur von qualifizierten Spezialisten bearbeitet oder verarbeitet werden.

⚠️ WARNUNG! Verletzungen können durch lange Benutzung eines Werkzeugs entstehen oder verschlimmert werden. Machen Sie regelmäßig Pausen, wenn Sie ein Werkzeug für lange Zeit benutzen.

MACHEN SIE SICH MIT IHREM PRODUKT VERTRAUT

Siehe Seite 197.

1. Handgriff, isolierte Grifffläche
2. Ein - Ausschalter
3. Knopf der Spindelarretierung
4. Einschaltsperr
5. Unterer Sägeblattschutz
6. Hauptanschlag
7. Tragegriff

8. Verschiebbarer Anschlag
9. Drehteller
10. Tischeinsatz
11. Gehrungshandrad
12. Betätigungshebel für Gehrungssäge
13. Akkupack
14. Oberer Sägeblattschutz
15. Einstellschraube für die Schneidtiefe
16. Klemmung Führungsstange
17. Klemme
18. Anzeige Gehrungswinkel
19. Befestigungsloch
20. Schrauben zum Verriegeln des Hauptanschlags
21. Sechskantschlüssel
22. Anzeige Neigungswinkel
23. Schrauben zum Einstellen des 45°-Neigungswinkelanschlags
24. Verriegelung für Winkelanschlag
25. Sägekopf-Sicherungsstift
26. Staubauffangeinrichtung
27. Schrauben zur Einstellung des 0°-Neigungswinkelanschlags
28. Schraube zum Arretieren des Schiebeanschlags
29. Flansch
30. Sägeblatt

BETRIEB

Das Produkt ist durch ein sich drehendes Sägeblatt gekennzeichnet, das von dem Benutzer in verschiedenen Winkeln eingestellt werden kann, um ein Werkstück zu sägen das sicher auf der Basisplatte befestigt ist. Es darf nur von einer Person bedient werden, um versehentlichen Kontakt mit dem Sägeblatt zu verhindern.

Die Prinzipien der sicheren Bedienung des Produktes sind wie folgt:

- Halten Sie die Säge, Sägeblätter und den Arbeitsbereich in gutem Zustand.
- Befestigen Sie die Gehrungskappsäge an einer stabilen Werkbank. Das Produkt kann sich bewegen oder umfallen, wenn es nicht ausreichend gesichert ist.
- Stellen Sie den Sägewinkel und die Tiefe ein und verriegeln sie, bevor Sie den Schnitt durchführen.
- Befestigen Sie das Werkstück auf der Basisplatte der Gehrungskappsäge. Benutzen Sie die mitgelieferte Klemme und, wo erforderlich, zusätzliche Klemmen oder Haltemechanismen, um versehentliche Bewegung des Werkstücks beim Sägen zu verhindern.
 - Überprüfen Sie, dass die Funktion der Schutzhaube nicht durch die Position des Werkstücks beeinträchtigt ist.
 - Stellen Sie sicher, dass der Anschlag und andere Teile des Produktes nicht angesägt werden, wenn das Sägeblatt in die Sägeposition abgesenkt wird.
- Starten Sie den Motor und lassen das Sägeblatt die volle Drehzahl erreichen, bevor sie es langsam zum Sägen auf das Werkstück senken.
- Schieben Sie das Sägeaggregat zurück in die obere Position, wo beide Schutzhauben schließen. Schalten Sie den Motor aus und lassen das Sägeblatt vollständig stoppen, bevor Sie das Werkstück oder Reststücke entfernen oder in den Bereich des Sägeblattes greifen.

Stellen Sie vor jeder Benutzung sicher, dass der am Gerät eingestellte Winkel mit dem gewünschten Winkel auf dem Werkstück übereinstimmt. Überprüfen Sie das an einem Stück Restholz mit einem Schreinerwinkel oder Gehrungswinkel.

Entfernen des Sägeblattes:

1. Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie mit dem Sägeblatt hantieren.
2. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Akku-Pack.
3. Ziehen Sie die selbstschließende Schutzvorrichtung zurück und halten Sie sie fest.
4. Drücken Sie die Taste zur Spindelarretierung und drehen Sie die Sägeblattschraube zur gleichen Zeit mit dem zur Verfügung stehenden Schraubenschlüssel. Entfernen Sie den Außenflansch.
5. Entfernen des Sie das Sägeblatt.

Montieren des Sägeblattes:

Falls erforderlich, reinigen Sie alle zu montierenden Teile vor der Montage.

Nach Durchführen des Verfahrens "Sägeblatt entfernen".

1. Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie mit dem Sägeblatt hantieren.
2. Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Akku-Pack entfernt ist.
3. Ziehen Sie die selbstschließende Schutzvorrichtung zurück und halten Sie sie fest.
4. Setzen Sie das neue Sägeblatt ein. Stellen Sie sicher, dass die Drehrichtung des Blattes mit der Richtung des Pfeils auf dem Blattschutz übereinstimmt.
5. Setzen Sie den Flansch und die Sägeblattschraube ein.
6. Drücken der Taste zur Spindelarretierung, bis sie einrastet. Ziehen Sie die Sägeblattschraube fest.
7. Schwenken Sie die selbstschließende Schutzvorrichtung nach unten.

Einstellen des Gehrungswinkels:

Der Gehrungswinkel kann im Bereich von 45 Grad (links) bis 45 Grad (rechts) eingestellt werden.

1. Lösen Sie das Gehrungshandrad.
2. Drücken Sie den Betätigungshebel für die Gehrungssäge. Drehen Sie den Säge Tisch mittels Gehrungshandrad auf den gewünschten Gehrungswinkel.
3. Ziehen Sie das Gehrungshandrad wieder fest.

Einstellen des Neigungswinkels:

Der Neigungswinkel kann im Bereich von 0 Grad bis 45 Grad eingestellt werden.

1. Lösen Sie den Feststellknopf zum Einstellen des Neigungswinkels.
2. Neigen Sie den Werkzeugträger bis zum gewünschten Neigungswinkel mittels Griff.
3. Halten Sie den Werkzeugträger in dieser Position und ziehen Sie den Feststellknopf zum Einstellen des Neigungswinkels fest.

⚠️ WARNUNG! Der Hersteller rät dringend, dass das Produkt immer sicher auf einer Arbeitsplatte befestigt ist.

Wenn der Sockel des Produktes mit vier Muttern, Schrauben und Unterlegscheiben, wie angewiesen, fest an einer Tischplatte befestigt ist, kann das Produkt bei maximaler Winkeleinstellung und Gehrungseinstellung verwendet werden, ohne dass es umgekippen kann. Wenn das Produkt nicht sicher befestigt ist, kann das Produkt aus dem Gleichgewicht geraten, wenn große Winkel gewählt werden.

WARTUNG UND PFLEGE

- Verändern Sie das Produkt nicht auf irgendeine Weise oder verwenden Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen ist. Ihre Sicherheit und die anderer könnte beeinträchtigt sein.

- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Schalter oder andere Funktionen nicht wie vorgesehen funktionieren. Bringen Sie das Werkzeug zu einem autorisierten Kundendienst, um Einstellungen oder Reparaturen vorzunehmen.
- Nehmen Sie keine Einstellungen vor, während die Säge in Bewegung ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku aus dem Produkt entfernt wurde, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das Produkt schmieren oder Wartungsarbeiten am Produkt durchführen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor und nach jeder Benutzung auf Schäden und beschädigte Teile. Halten Sie das Produkt in optimalem Betriebszustand, indem sie Teile sofort mit vom Hersteller empfohlenen Ersatzteilen ersetzen.
- Das Sägeblatt hat scharfe Zähne und Kanten und kann nach dem Sägen auch erhitzt sein. Seien Sie beim Reinigen freiliegender Sägeblätter extrem vorsichtig. Tragen Sie Handschuhe, um sich vor Verletzungen zu schützen.
- Stauben Sie die Säge und das Zubehör regelmäßig ab, insbesondere die beweglichen Teile wie den Sägeblattschutz. Entfernen Sie Staub mit einer Handbürste oder einem Staubsauger. Nutzen Sie keine Druckluft.
- Alle Reparaturen sollten zur besseren Sicherheit und Zuverlässigkeit von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

⚠️ WARNUNG! Versuchen Sie nicht, den Sägeblattschutz zu demontieren, um ihn zu reinigen oder zu reparieren. Ein Beschädigter Sägeblattschutz darf nicht verwendet werden. Bringen Sie diesen zur Reparatur oder zum Austausch zu einem autorisierten Servicecenter.

Einstellung des Gehrungsschnitt- und Fasenwinkels

Wenn der Gehrungsschnitt- und Fasenwinkel eingestellt werden muss, folgen Sie den Anweisungen auf den Seiten 212 bis 216.

TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

- Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Produkt einlagern. Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder nicht zugänglich ist.
- Reinigen Sie das Produkt mit einer Bürste und einem Staubsauger, bevor Sie es einlagern.
- Wenn Sie das Sägeblatt entfernen oder Ersatz-Sägeblätter mit dem Gerät aufbewahren, stellen Sie sicher, dass sie in der Originalverpackung sind, um Verletzungen zu verhindern.

Zum Sichern des Produktes vor der Bewegung:

- Das Produkt sollte mit dem auf Null gestellten Gehrungswinkel und in verriegelter Position gelagert werden. Der Griff muss in der unteren (sicheren) Position, mit geschlossenen Schutzhauben, verriegelt sein.

Bewegen oder Transport in einem Fahrzeug:

- Befestigen Sie das Produkt wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, bevor es bewegt wird.
- Entfernen Sie das Produkt von der Arbeitsplatte, indem Sie die vier Schrauben, eine an jeder Ecke,

lösen. Verstauen Sie die Schrauben für zukünftige Verwendung.

- Beim Anheben sind zwei Personen mit Schutzhandschuhen erforderlich, um den Sockel des Produktes zu heben.
- Stellen sie das Produkt beim Transport in einem Fahrzeug auf seine Basisplatte und sichern es vor Bewegung.

SYMBOLE AUF DEM PRODUKT



Sicherheitswarnung



Europäisches Konformitätskennzeichen



Britisches Konformitätskennzeichen



Ukrainisches Konformitätskennzeichen



EurAsian Konformitätszeichen



Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät einschalten.



Gehörschutz tragen



Tragen Sie immer Augenschutz!



Halten Sie Hände vom Schnittbereich und dem Sägeblatt fern!



Nicht Regen aussetzen, oder an feuchten Orten verwenden!



Tragen Sie Sicherheitshandschuhe



Blattdrehrichtung (auf dem Sägeblatt angezeigt)



Drehrichtung des Sägeblattes (markiert auf dem Sägeblattschutz)



Blattbreite des Schnitts (Sägeschnitt)



Anzahl der Sägezähne auf dem Blatt



Schnittleistung

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL



Zum Sägen von Holz und ähnlichem Material



Nicht zum Sägen von Metall



Passen Sie die Position des Schiebeanschlags an, bevor Sie Schräg- oder Verbundsnitte durchführen.



Löserichtung der Messerschraube



Elektrische Geräte sollten nicht mit dem übrigen Müll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese an den entsprechenden Entsorgungsstellen. Wenden Sie sich an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Auskunft über die Entsorgung zu erhalten.

SYMBOLE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG



Sperren



Öffnen



Wartezeit bis das Sägeblatt die volle Geschwindigkeit erreicht oder vollständig anhält.



Teile oder Zubehör getrennt erhältlich



Hinweis



Warnung

Seguridad, desempeño y fiabilidad han sido las prioridades en el diseño de su ingletadora.

USO PREVISTO

La sierra ingletadora tiene como uso previsto el serrado de madera maciza y aglomerados, materiales similares a la madera, con o sin chapado exterior, y plásticos.

La sierra ingletadora debe ser utilizada solamente por usuarios adultos que hayan leído el manual de instrucciones y que comprendan los riesgos y peligros asociados al uso de este producto.

La sierra ingletadora se ha diseñado para poder fijar su base a un banco de trabajo sólido. Si la base no está firmemente fijada, toda la máquina puede moverse durante las operaciones de corte, lo que aumenta la posibilidad de sufrir lesiones personales graves.

La sierra ingletadora está diseñada para hacer cortes oblicuos y en inglete. La capacidad para realizar los diferentes tipos de corte viene indicada en las especificaciones del producto incluidas en este manual.

La sierra ingletadora se debe utilizarse en condiciones secas, con una excelente iluminación ambiental y una ventilación adecuada.

La sierra ingletadora está destinada al uso personal y solo se debe utilizar del modo descrito anteriormente, y no se puede utilizar con ningún otro fin.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA

⚠ ¡ADVERTENCIA! Lea atentamente todas las advertencias, instrucciones y especificaciones suministradas con la herramienta, y consulte las ilustraciones. El incumplimiento de las instrucciones que se indican a continuación puede ocasionar diversos accidentes como incendios, descargas eléctricas y/o graves heridas corporales.

Guarde todas estas advertencias e instrucciones para futuras referencias. El término "herramienta eléctrica" incluido en las advertencias hace referencia a su herramienta eléctrica conectada a la red eléctrica (con cable) o a su herramienta eléctrica alimentada con batería (inalámbrica).

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las zonas oscuras o poco despejadas pueden provocar accidentes.
- **No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de gases, polvos o líquidos inflamables.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden inflamar el polvo o humos.
- **Mantenga a los niños y personas ajenas alejadas de la zona en la que está utilizando la herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control de la unidad.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- **Las conexiones de la herramienta eléctrica deben corresponder a los de la toma de corriente. No modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún adaptador con herramientas eléctricas**

conectadas a tierra. Utilizar enchufes sin modificar y tomas correspondientes reducirán el riesgo de descargas eléctricas.

- **Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descargas eléctricas si su cuerpo está conectado a tierra.
- **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad.** Si entra agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descargas eléctricas.
- **Utilice correctamente el cable. No utilice el cable para llevar, tirar o desconectar el cable de la herramienta. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, de los bordes afilados y de partes móviles.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.
- **A la hora de utilizar herramientas eléctricas al aire libre, utilice un alargador adecuado para uso en exteriores.** El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descargas eléctricas.
- **Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) como protección.** El uso de un RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.

SEGURIDAD PERSONAL

- **Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y aplique el sentido común cuando maneje una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado, enfermo o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de distracción mientras utiliza herramientas eléctricas puede resultar en lesiones personales graves.
- **Utilice equipos de protección personal. Utilice siempre gafas de protección.** El equipo de protección como la máscara antipolvo, los zapatos de seguridad antideslizantes, el casco o la protección auditiva utilizados para trabajar en las condiciones adecuadas reducirá los daños personales.
- **Evite el arranque accidental de la herramienta. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectar el producto a una fuente de alimentación a la batería, de cogerlo o de transportarlo.** Transportar las herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o alimentarlas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.
- **Extraiga cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica.** Una llave que se encuentra conectada a una pieza de rotación puede resultar en lesiones personales.
- **No realice sobreesfuerzos. Mantenga un equilibrio adecuado en todo momento.** Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- **Vístase adecuadamente. No utilice ropa holgada ni joyas. No acerque el pelo ni la ropa a las piezas móviles.** La ropa suelta, joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- **Si se proporcionan dispositivos para conectar la extracción de polvo y las instalaciones de recogida, asegúrese de que están conectados y se utilizan**

correctamente. La recogida de polvo puede reducir los riesgos relacionados con él.

- Aunque esté familiarizado con el uso de la herramienta, no se relaje e ignore los principios de seguridad. Las acciones descuidadas, incluso durante una fracción de segundo, puede resultar en lesiones personales graves.

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

- No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta realizará el trabajo mejor y de un modo más seguro si se emplea a la velocidad para la que fue diseñada.
- No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor de encendido no responde. Cualquier herramienta que no puede ser controlada con el interruptor de encendido es peligrosa y debe ser reparada.
- Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o quite la batería, si es extraíble, de la herramienta eléctrica antes de realizar ningún ajuste, cambiar los accesorios o guardar las herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender la herramienta eléctrica accidentalmente.
- Coloque las herramientas eléctricas a ralentí fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta o con estas instrucciones la utilicen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas no capacitadas.
- Conserve las herramientas eléctricas y los accesorios. Compruebe la alineación y el acoplamiento de los componentes móviles, la presencia de cualquier componente roto y cualquier otra condición que pueda afectar al correcto funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, lleve la herramienta al servicio técnico autorizado antes de usarla. Muchos accidentes están causados por herramientas eléctricas sometidas a un mantenimiento deficiente.
- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Si se mantienen correctamente las herramientas de corte con los bordes afilados, es menos probable que se atasquen y se controlan con más facilidad.
- Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las piezas de la herramienta, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones laborales y el trabajo que se ha de llevar a cabo. Utilizar la herramienta eléctrica para realizar trabajos diferentes a los que esta herramienta está destinada podría dar como resultado una situación peligrosa.
- Mantenga las asas y las superficies de agarre secas, limpias y sin aceite ni grasa. Las asas y las superficies de agarre resbaladizas no permiten manejar y controlar con seguridad la herramienta en situaciones inesperadas.

USO Y CUIDADO DE LA BATERÍA

- Recárguela únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Podría provocar un riesgo de incendio si utiliza un cargador con una batería para la que no está diseñado.

- Utilice herramientas eléctricas con baterías especialmente diseñadas. El uso de cualquier otra batería puede generar un riesgo de lesiones y fuego.
- Cuando la batería no está en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan crear una conexión desde una terminal a otra. Un cortocircuito de las terminales de la batería puede provocar quemaduras o fuego.
- En condiciones indebidas, puede salir líquido de la batería. Evite su contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuáguese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica adicional. El líquido expulsado de la batería puede provocar irritaciones o quemaduras.
- No utilice una batería o una herramienta que haya sufrido daños o modificaciones. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible y provocar fuego, explosión o riesgo de lesión.
- No exponga la batería o la herramienta al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130SDgC puede provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería e incrementar el riesgo de fuego.

MANTENIMIENTO

- Su herramienta eléctrica debería ser reparada por personas cualificadas, que deberían utilizar únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad a la hora de utilizar la herramienta eléctrica.
- Nunca arregle baterías dañadas. Solo el fabricante o proveedores homologados deberían reparar las baterías.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA SIERRAS INGLETADORAS

- Las sierras ingletadoras están diseñadas para cortar madera o productos similares, no se pueden utilizar con discos de corte abrasivos para cortar materiales ferrosos como barras, varillas, pernos, etc. El polvo abrasivo provoca que las piezas móviles como la protección inferior se atasquen. Las chispas que surgen de los cortes abrasivos quemarán la protección inferior, el hueco para el corte y otras piezas de plástico.
- Siempre que pueda, utilice pinzas para sujetar la pieza de trabajo. Si sujeta la pieza con la mano, colóquela al menos a 100 mm de distancia de cada lado de la cuchilla de la sierra. No utilice esta sierra para cortar trozos demasiado pequeños como para fijarlos o sujetarlos con la mano con seguridad. Si tiene la mano demasiado cerca de la cuchilla de la sierra, hay un creciente riesgo de lesión por contacto.
- La pieza debe estar fija y enganchada o sujeta contra el tope y la mesa. No meta la pieza en la cuchilla ni corte «a mano alzada» en ningún caso. Las piezas

descontroladas o móviles pueden salir despedidas a velocidades elevadas, provocando lesiones.

- **Empuje la sierra en la pieza. No tire de la sierra desde la pieza. Para hacer un corte, levante el cabezal de la sierra y sáquelo de la pieza sin cortar, encienda el motor, apriete el cabezal de la sierra y empuje la sierra en la pieza.** Si se corta empujando hacia afuera, es probable que el filo de la sierra salte sobre la pieza y la hoja salga violentamente despedida hacia el operario.
- **Nunca cruce la mano por la línea prevista de corte o por delante o detrás de la cuchilla de la sierra.** Sujetar la pieza con las «manos cruzadas», p. ej., sujetando la pieza a la derecha de la cuchilla de la sierra con la mano izquierda o viceversa es muy peligroso.
- **No meta ninguna de las manos por detrás del tope, a menos de 100 mm de cada lado de la cuchilla de la sierra, para quitar pedazos de madera o por cualquier otro motivo, cuando la hoja está girando.** La proximidad de su mano a la cuchilla de la sierra girando quizá no sea tan obvia y podría herirse gravemente.
- **Analice la pieza antes de cortarla. Si la pieza está arqueada o deformada, sujétela con el lado arqueado hacia el tope. Asegúrese siempre de que no hay huecos entre la pieza, el tope y la mesa a lo largo de la línea de corte.** Las piezas dobladas o deformadas se pueden girar o mover y provocar que se atasque la cuchilla giratoria de la sierra al cortar. No debería haber clavos ni objetos extraños en la pieza.
- **No use la sierra hasta que la mesa esté despejada de herramientas, trozos de madera, etc., de manera que solo esté la pieza.** Residuos pequeños o piezas sueltas de madera u otros objetos que están en contacto con la cuchilla giratoria pueden salir despedidos a alta velocidad.
- **Corte solo una pieza a la vez.** Si se apilan varias piezas, no podrán sujetarse o asegurarse correctamente y podrían atascarse en la cuchilla o moverse durante el corte.
- **Asegúrese de que la sierra ingletadora está montada o colocada en una superficie de trabajo firme y nivelada antes de su uso.** Una superficie de trabajo firme y nivelada reduce el riesgo de que la sierra ingletadora esté inestable.
- **Planifique su trabajo. Cada vez que cambie los ajustes de ángulo de bisel e inglete, asegúrese de que el tope ajustable está colocado correctamente para sujetar la pieza y que no interferirá con la cuchilla ni el sistema de protección.** Sin «ENCENDER» la herramienta y sin piezas en la mesa, desplace la cuchilla de la sierra por un corte completo simulado para asegurarse de que no interfiere ni hay peligro de cortar el tope.
- **Proporcione un soporte adecuado como extensiones de mesa, caballetes, etc., para una pieza que sea más ancha o más larga que la encimera.** Si las piezas son más largas o más anchas que la mesa de la sierra ingletadora, se pueden volcar si no se sujetan de manera segura. Si la pieza de corte vuelca, podría levantar la protección inferior o salir lanzada por la cuchilla giratoria.
- **No utilice a otra persona como sustituta de una extensión de mesa ni como soporte adicional.** Si

la pieza se sujeta de manera inestable, la cuchilla puede atascarse o la pieza puede moverse durante la operación de corte, empujándole a su ayudante y a usted a la cuchilla giratoria.

- **La pieza de corte no debe quedarse atascada ni empujada en ningún caso contra la cuchilla giratoria de la sierra.** Si se limita, p. ej. con otros topes, la pieza de corta podría quedarse atrapada contra la cuchilla y salir despedida violentamente.
- **Utilice siempre una pinza o una fijación diseñados para sujetar correctamente material curvo como cilindros varillas o tubos.** Las varillas tienen tendencia a rodar al cortarse, lo que provoca que la cuchilla «muera», así que empuje la pieza con la mano hacia la cuchilla.
- **Deje que la cuchilla alcance la velocidad total antes de entrar en contacto con la pieza.** Esto reducirá el riesgo de que la pieza salga despedida.
- **Si la pieza de trabajo o el disco de sierra se atascan, apague (posición "OFF") la sierra ingletadora. Espere a que todas las piezas móviles se detengan y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire la batería. A continuación, libere el material atascado.** Si se sigue serrando con una pieza atascada, podría perderse el control o dañarse la sierra ingletadora.
- **Al acabar el corte, suelte el interruptor, sujete el cabezal de la sierra y espere a que la cuchilla se detenga antes de quitar la pieza de corte.** Acercar la mano a la cuchilla que sigue girando es peligroso.
- **Sujete el asa con fuerza al hacer un corte incompleto o cuando suelte el interruptor antes de que el cabezal de la sierra esté completamente en la posición baja.** La acción de frenado de la sierra puede provocar que el cabezal de la sierra caiga repentinamente hacia abajo, con riesgo de lesiones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL DISCO DE SIERRA PARA MADERA

- Lea el manual y las instrucciones atentamente antes de usar la cuchilla de la sierra y la máquina.
- El producto debe estar en buen estado, el husillo no debe tener ninguna deformación ni producir vibraciones.
- No utilice el producto sin las protecciones en su sitio. Conserve as guards em bom estado de funcionamento e manutenção.
- Asegúrese de que el operario esté adecuadamente formado en precauciones de seguridad, ajustes y funcionamiento del producto.
- Lleve siempre gafas y protección auditiva al utilizar el producto. Se recomienda utilizar guantes, calzado pesado antideslizante y delantal.
- Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de instrucciones. El uso inadecuado de un accesorio puede causar daños y aumentar la posibilidad de lesiones.
- Use solamente hojas especificadas en este manual, según EN 847-1.
- Observe la velocidad máxima marcada en la lámina de la sierra. Asegure que a velocidade indicada no disco da serra é pelo menos igual à velocidade indicada na serra.

- Utilice hojas de tamaño y forma adecuados al diámetro interior del eje. Unas hojas que no se adaptan al eje en el que se deben montar no girarán correctamente y provocarán una pérdida de control.
- No utilice láminas de diámetro mayor o más pequeño que el recomendado. No utilice ningún espaciador para encajar la lámina en el eje.
- Compruebe rastros de daños o aspecto anormal en el disco de sierra antes de cada uso. Los rastros de daño u holgura pueden causar el lanzamiento de objetos durante su uso y aumentar las probabilidades de lesiones personales.
- No usar discos de corte rotos o defectuosos. No use hojas de sierra dañadas o deformadas.
- Deseche el disco de sierra si está dañado, deformado, torcido o agrietado; queda prohibida su reparación.
- No utilice láminas HSS.
- Asegúrese de que la cuchilla de la sierra está montada correctamente, apriete la tuerca del árbol firmemente antes de su uso (par de apriete de aprox. 8-10 Nm).
- Las tuercas y tornillos de fijación se tienen que apretar con la llave adecuada, etc.
- Queda prohibido el uso de prolongaciones de llave o apretar con golpes de martillo.
- Compruebe que la lámina y las bridas están limpias y los lados encajados del aro están contra la lámina.
- Compruebe que la lámina gira en la dirección correcta.
- Antes de empezar a trabajar, haga un corte de prueba con el motor apagado para comprobar la posición de la lámina, el funcionamiento de las protecciones con respecto a otras piezas de la máquina y la pieza de trabajo.
- Nunca deje el producto sin supervisión.
- No aplique lubricantes en la hoja cuando esté en funcionamiento.
- Nunca realice ningún trabajo de limpieza o de mantenimiento cuando la máquina se encuentra aún en funcionamiento y si la cabeza no está en la posición de descanso.
- Nunca intente parar una máquina en movimiento repentinamente enclavando una herramienta u otros medios contra la lámina pues de este modo podrá causar accidentes graves sin intención.
- Desconecte el producto de la toma de corriente o retire la batería antes de cambiar los discos de sierra o de realizar tareas de mantenimiento.
- Preste atención cuando embale y desembale los discos de sierra; es fácil sufrir una lesión debido a las puntas afiladas de la hoja de sierra.
- Utilice un soporte de discos o guantes para manipular los discos de sierra.
- Guarde y almacene el disco de sierra en su embalaje original o en otro embalaje adecuado; manténgalo en un lugar seco y alejado de sustancias químicas que puedan dañarlo.
- Asegúrese de que el producto se mantenga siempre estable y seguro (por ejemplo, fijado en un banco de trabajo).
- Lleve siempre protectores acústicos. La exposición a niveles de ruido excesivos puede causar pérdida de audición.
- Lleve siempre gafas de seguridad al utilizar el producto. Se recomienda utilizar guantes para manejar las hojas y el material en bruto, además de zapatos antideslizantes resistentes para proteger los pies de las piezas de trabajo que puedan caer de la zona de corte.
- Desconecte el producto de la toma de corriente o retire la batería antes de realizar ninguna tarea de mantenimiento ni limpiar el producto.
- Instale la batería exclusivamente cuando el producto esté apagado.
- No acerque la mano a la hoja a menos que la hoja se haya detenido por completo.
- Antes de su uso, compruebe minuciosamente el producto y la batería en busca de cualquier daño o desgaste de los materiales. Las reparaciones de todo el producto solo debe realizarlas un centro de servicio autorizado.
- Utilice siempre las protecciones del producto. No utilice el producto si las protecciones no están en su sitio y funcionando correctamente.
- La protección inferior de la cuchilla solo se debería abrir cuando la cuchilla descienda sobre la pieza de trabajo y siempre se debe poder mover libremente y cerrar de forma automática.
- Fije siempre la pieza y utilice barras de extensión para sujetarla durante la operación.
- Nunca altere ni modifique el producto o su función. Su seguridad puede verse amenazada.
- No utilice hojas de sierra que estén agrietadas, dañadas o deformadas.
- No emplear hojas de sierra elaboradas de acero de corte rápido.
- Utilice solamente hojas afiladas. Cambie las hojas sin filo.
- Utilice hojas de tamaño y forma adecuados al diámetro interior del eje. Unas hojas que no se adaptan al eje en el que se deben montar no girarán correctamente y provocarán una pérdida de control.
- Use solo las cuchillas para madera especificadas en este manual, que cumplen con la norma EN 847-1.
- No utilice bridas, arandelas y tuercas para fijar la hoja de sierra que no sean las suministradas o indicadas en el manual de instrucciones.
- Elegir la hoja de sierra adecuada para el material a cortar. Nunca utilice el producto para cortar materiales distintos a los especificados en la sección de uso previsto de este manual.
- Es importante evitar que la cuchilla se sobrecaliente y derrita el plástico al cortar.
- Es esencial respetar la velocidad máxima especificada en la cuchilla de la sierra, así que use solo aquella marcada con una velocidad igual o mayor a la que se especifique en la herramienta.
- Cambie el inserto de la hoja cuando esté desgastado o dañado.

AVISOS DE SEGURIDAD ADICIONALES

- Sujete siempre la pieza de trabajo con seguridad y firmeza.

- Antes de llevar a cabo el trabajo, realice un simulacro de corte sin encender el motor para poder comprobar la posición del disco de sierra, el funcionamiento de las protecciones respecto al resto de componentes de la máquina y la pieza de trabajo.
- El rango de temperatura ambiente para la batería en uso es de entre 0 y 40 °C.
- El rango de temperatura ambiente para el almacenamiento de batería es de entre 0 y 20 °C.

TRANSPORTE DE BATERÍAS DE LITIO

Transporte la batería de conformidad con las disposiciones y las normativas locales y nacionales.

Cuando las baterías sean transportadas por un tercero, cumpla los requisitos especiales relativos al embalaje y etiquetado. Asegúrese de que ninguna batería entra en contacto con otra batería o con materiales conductores durante el transporte, proteja los conectores expuestos con tapones o tapas aislantes no conductoras. No transporte baterías con fisuras o fugas. Para más asesoramiento, póngase en contacto con la empresa de distribución.

RIESGOS RESIDUALES

Incluso cuando se utiliza el producto según las instrucciones, sigue siendo imposible eliminar por completo ciertos factores de riesgo residuales. Pueden surgir los siguientes riesgos durante el uso y el operador debe prestar especial atención para evitar lo siguiente:

- Riesgo de contacto con las piezas descubiertas de la lámina circular giratoria.
 - Movimiento de retroceso de las piezas de trabajo debido a un ajuste o manipulación inadecuados
 - Puntas de carburo defectuosas salen disparadas de la hoja de la sierra.
 - Daños al sistema respiratorio.

NOTA: Use mascarillas protectoras con filtros adecuados para los materiales con los que va a trabajar. Asegure una ventilación adecuada del lugar de trabajo. No comer, beber o fumar en el área de trabajo.
 - Daños auditivos si no se utiliza una protección auditiva eficaz.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** El polvo de ciertas pinturas, revestimientos y materiales puede causar irritación o reacciones alérgicas en el sistema respiratorio. El polvo de madera como el roble, la haya, el MDF y otros es cancerígeno. El material que contiene amianto sólo debe ser trabajado o procesado por operadores especialistas cualificados.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** El uso prolongado de la herramienta puede provocar o agravar lesiones. Al utilizar cualquier herramienta durante períodos prolongados asegúrese de tomar descansos regulares.

CONOZCA EL PRODUCTO

Consulte la página 197.

1. Asa, superficie de agarre aislada
2. Interruptor de encendido
3. Botón de bloqueo del árbol
4. Palanca de desbloqueo del interruptor
5. Protector de hoja inferior
6. Tope-guía principal
7. Asa de transporte
8. Tope-guía corredero
9. Mesa giratoria
10. Inserto de la mesa
11. Perilla de bloqueo de la ingletadora
12. Palanca de liberación del retenedor de la ingletadora
13. Batería

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA ADICIONAL

- Para reducir el riesgo de incendio, lesión personales y daños al producto debido a un cortocircuito, no sumerja nunca la herramienta, el paquete de baterías o el cargador en líquido ni permita que fluya un fluido dentro de ellos. Los fluidos corrosivos o conductivos, como el agua de mar, ciertos productos químicos industriales y blanqueadores o lejías que contienen, etc., Pueden causar un cortocircuito.

14. Protector superior de la hoja
15. Tornillo de ajuste de profundidad de corte
16. Perilla de tope de la varilla lineal
17. Abrazadera
18. Puntero de ángulo de inglete
19. Orificio de montaje
20. Tornillos para la barrera principal de bloqueo
21. Llave hexagonal
22. Puntero de ángulo de bisel
23. Tornillos para el ajuste del tope de límite de ángulo de bisel a 45°
24. Botón de bloqueo de ángulo del bisel
25. Pasador de seguridad del cabezal de la sierra
26. Bolsa para el polvo
27. Tornillos para el ajuste del tope de límite de ángulo de bisel a 0°
28. Tornillo para el bloqueo del tope deslizante
29. Rebordo exterior
30. Cuchilla de la sierra

2. Desactive la alimentación y retire el pack de baterías.
3. Gire hacia atrás la protección de cierre automático y sujétela.
4. Presione el botón de bloqueo del husillo y desenrosque el perno del disco de sierra al mismo tiempo con la llave suministrada. Retire la brida exterior.
5. Retire la cuchillas de la sierra.

Montaje del disco de sierra:

Si fuera necesario, limpie todas las piezas que vaya a montar antes del ensamblaje.

Después de seguir el procedimiento para «Retirada del disco de sierra».

1. Utilice guantes cuando manipule los discos de sierra.
2. Asegúrese de que la alimentación está desactivada y que se ha extraído el pack de baterías.
3. Gire hacia atrás la protección de cierre automático y sujétela.
4. Coloque el nuevo disco de sierra. Asegúrese de que el sentido de rotación del disco sea el mismo que el señalado por la flecha de la protección del disco.
5. Coloque la brida y el perno del disco de sierra.
6. Presione el botón de bloqueo del husillo hasta que quede encajado y apriete el perno del disco.
7. Baje la protección de cierre automático.

Ajuste del ángulo de la ingletadora:

El ángulo de la ingletadora se puede ajustar dentro de un intervalo que va de 45 grados (lado izquierdo) hasta 45 grados (lado derecho).

1. Afloje la perilla de bloqueo de la ingletadora.
2. Presione la palanca de liberación del retenedor de la ingletadora. Gire la base de la sierra hasta alcanzar el ángulo de inglete deseado utilizando la perilla de bloqueo de la ingletadora.
3. Vuelva a apretar la perilla de bloqueo de la ingletadora.

Ajuste del ángulo de corte oblicuo:

El ángulo de corte oblicuo se puede ajustar dentro de un intervalo que va de 0 a 45 grados.

1. Afloje la perilla de bloqueo para corte oblicuo.
2. Incline el brazo de la herramienta hasta alcanzar el ángulo deseado de corte oblicuo utilizando el tirador.
3. Mantenga el brazo de la herramienta en esta posición y vuelva a apretar la perilla de bloqueo de corte oblicuo.

⚠ ¡ADVERTENCIA! El fabricante recomienda encarecidamente montar siempre de modo seguro el producto sobre un banco de trabajo.

Si la base del producto está firmemente asegurada a un banco de trabajo por cuatro tuercas, tornillos y arandelas, como se indica, el producto se podrá utilizar con la configuración máxima de bisel e inglete sin posibilidad de que vuelque. Si el producto no está bien sujeto, puede balancearse cuando se seleccionan grandes ángulos de bisel.

MANTENIMIENTO

- No modifique el producto de ningún modo ni utilice accesorios no aprobados por el fabricante. Su seguridad y la de los demás pueden verse amenazadas.
- No utilice el producto si alguno de los interruptores, protecciones u otras funciones no funcionan según lo previsto. Vaya a un centro de servicio autorizado para ajustes o reparaciones profesionales.

FUNCIONAMIENTO

El producto cuenta con una hoja de sierra en movimiento que el operador puede ajustar a varios ángulos al cortar una pieza de trabajo que se fija firmemente a la base del producto. Debe ser utilizada por una sola persona para evitar el contacto accidental con la hoja de la sierra en movimiento.

Los principios para un uso seguro del producto son los siguientes:

- Mantenga la sierra, las hojas y el área de trabajo en buenas condiciones.
- Fije la base de la ingletadora a un banco de trabajo sólido. El producto puede moverse y volcar si no está correctamente sujeto.
- Ajuste y bloquee los ángulos de corte y la profundidad antes de hacer el corte.
- Asegure la pieza de trabajo a la base de la ingletadora. Utilice la abrazadera proporcionada y, en caso necesario, utilice abrazaderas adicionales o mecanismos de sujeción para evitar el movimiento involuntario de la pieza de trabajo durante el corte.
 - Compruebe que el funcionamiento de las protecciones de la hoja no está limitado por la posición de la pieza de trabajo.
 - Asegúrese de que el tope-guía y otras partes del producto no se cortarían mientras la hoja baja hasta la posición de corte.
- Arranque el motor y deje que la hoja alcance la velocidad máxima antes de bajarla lentamente para cortar la pieza de trabajo.
- Deje que el conjunto de la hoja llegue a su posición superior, donde las protecciones de la cuchilla están completamente cerradas. Apague el motor y deje que la hoja se detenga por completo antes de retirar la pieza de trabajo o los recortes, o antes de llegar a la zona de la hoja.

Antes del primer uso, asegúrese de que el ángulo del bisel o inglete colocado en el producto coincida con el ángulo que desea producir en la pieza de trabajo. Compruébelo sobre un trozo de madera desechado utilizando un juego de carpintero o una escuadra.

Retirada del disco de sierra:

1. Utilice guantes cuando manipule los discos de sierra.

- No haga ningún ajuste mientras la hoja de la sierra está en movimiento.
- Asegúrese siempre de que la batería se ha quitado del producto antes de realizar los ajustes, lubricar o cuando se realice algún tipo de mantenimiento en el producto.
- Antes y después de cada uso, compruebe que no hay daños ni piezas rotas en el producto. Mantenga el producto en las mejores condiciones de trabajo sustituyendo de inmediato las piezas por repuestos aprobados por el fabricante.
- La cuchilla tiene bordes afilados y también puede estar caliente después de realizar operaciones de corte. Extremar las precauciones cuando limpie una cuchilla expuesta. Utilice guantes para protegerse y evitar lesiones.
- Limpie el polvo de la sierra y sus accesorios regularmente, especialmente las piezas móviles como la protección de la cuchilla. Utilice un cepillo de mano o una aspiradora para quitar el polvo con eficacia. No utilice aire comprimido.
- Para una mayor seguridad y fiabilidad, todas las reparaciones, incluida la sustitución de escobillas, deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No intente desmontar la protección de la cuchilla para limpiar o reparar. No se deberían utilizar las protecciones dañadas. Vuelva a un centro de servicio autorizado para reparación o sustitución.

Calibración del ángulo para ingletes y biseles

Si fuese necesario realizar la calibración del ángulo para ingletes y biseles, consulte las páginas 212-216 y siga las instrucciones de calibración.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- Al guardar el producto, quite la batería. Guarde el producto en un lugar seguro que no sea accesible a los niños.
- Limpie el producto con un cepillo y un aspirador antes de su almacenamiento.
- Si retira la hoja de sierra o guarda repuestos con la unidad, asegúrese de que estén en el embalaje original para evitar lesiones.

Para asegurar el producto antes de realizar movimientos:

- El producto debe guardarse con el ángulo de bisel e inglete a cero grados y bloqueado en esa posición. El mango debe bloquearse en la posición más baja (segura) con las protecciones cerradas.

Para desplazar el producto o transportar en un vehículo:

- Asegure el producto antes de realizar movimientos tal como se describe en el manual.
- Retire el producto del banco de trabajo soltando las 4 tuercas, una en cada esquina. Asegure los tornillos para utilizarlos en el futuro. Al levantar el producto a cierta altura, se necesitan dos personas con guantes resistentes para levantar la base del producto.
- Para transportarlo en un vehículo, coloque el producto sobre su base e inmovilícelo.

SÍMBOLOS EN EL PRODUCTO



Alerta de seguridad



Marca de conformidad europea



Marca de conformidad británica



Marca de conformidad de Ucrania



Certificado EAC de conformidad



Por favor lea las instrucciones detenidamente antes de arrancar la máquina.



Utilice dispositivos de protección para los oídos



Utilice siempre gafas de protección.



Mantenga las manos alejadas del área de corte y de la hoja de sierra afilada.



No exponer a la lluvia ni utilizar en lugares húmedos.



Utilice guantes de seguridad



Dirección de rotación de la cuchilla (se muestra en la cuchilla de la sierra)



Sentido de rotación de la hoja (se muestra en la protección de la hoja)



Anchura de corte de la cuchilla



Número de dientes en la cuchilla de la sierra



Capacidad de corte



Para cortar madera y material similar



No sirve para cortar metales



Ajuste la posición del tope deslizando antes de llevar a cabo cortes en inglete o compuestos.



Sentido de giro para aflojar el perno del disco de sierra



Los productos eléctricos de desperdicio no deben desecharse con desperdicios caseros. Por favor recíclelos donde existan dichas instalaciones. Compruebe con su autoridad local o minorista para reciclar.

SÍMBOLOS EN ESTE MANUAL



Bloquear



Desbloquear



Tiempo de espera para que la cuchilla alcance la velocidad máxima o se detenga completamente.



Las piezas o accesorios se venden por separado



Nota



Advertencia

E' stata data massima priorità a sicurezza, prestazioni e affidabilità nel design di questa sega per tagli obliqui.

UTILIZZO

La troncatrice è utilizzabile per segare legno massiccio e agglomerato, materiali simili al legno, con o senza impiallacciatura e plastica.

La troncatrice deve essere utilizzata solo da operatori adulti, che abbiano letto il manuale di istruzioni e abbiano compreso rischi e pericoli.

La troncatrice è pensata per essere fissata a un piano di lavoro robusto. Se la base non è fissata in modo sicuro, l'intero dispositivo si potrà spostare durante le operazioni di taglio, il che aumenterà la possibilità di gravi lesioni alla persona.

La troncatrice è pensata per l'esecuzione di tagli a 90° e a smusso. Le caratteristiche dei tipi di taglio eseguibili sono incluse nelle specifiche tecniche del prodotto presenti in questo manuale.

La troncatrice deve essere usata in un ambiente asciutto, con eccellente illuminazione e adeguata ventilazione.

La troncatrice è per l'uso da parte de consumatore e deve essere utilizzata esclusivamente come descritto in alto e non è pensata per altri scopi.

NORME DI SICUREZZA GENERALI

⚠ AVVERTENZE! Leggere attentamente tutte le avvertenze, le istruzioni e le specifiche fornite con l'apparecchio e fare riferimento alle illustrazioni. La mancata osservanza delle istruzioni riportate di seguito potrebbe provocare incidenti quali incendi, scosse elettriche e/o gravi lesioni fisiche.

Conservare tutte le istruzioni e le avvertenze per eventuali riferimenti futuri. Il termine "elettroutensile" nelle avvertenza si riferisce all'utensile elettrico alimentato con un cavo o all'utensile elettrico alimentato con una batteria (senza fili).

SICUREZZA AREA LAVORO

- **Tenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Aree non ordinate o non illuminate possono causare incidenti.
- **Non mettere in funzione gli elettroutensili in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere.** Gli elettroutensili creano scintille che potranno causare incendi se a contatto con polveri o vapori.
- **Tenere bambini ed eventuali osservatori lontani quando si mette in funzione un elettroutensile.** Eventuali distrazioni potranno causare una perdita di controllo.

SICUREZZA ELETTRICA

- **La spina dell'elettroutensile deve combaciare con la presa. Non modificare mai la spina. Non utilizzare eventuali adattatori con elettroutensili con messa a terra (collegati a terra).** Spine non modificate e prese adeguate ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- **Evitare il contatto con il corpo con dispositivi con messa a terra come tubi, radiatori, fornelli elettrici e refrigeratori.** Esiste un maggior rischio di scosse elettriche se il corpo dell'operatore entra in contatto con un dispositivo con messa a terra.

- **Non esporre gli elettroutensili a pioggia o umidità.** Nel caso in cui dell'acqua entrerà nell'elettroutensile, si aumenterà il rischio di scosse elettriche.
- **Non sottoporre il cavo a stress. Non tirare l'elettroutensile dal cavo per trasportarlo, né scollegarlo tirando il cavo dell'alimentazione. Tenere il cavo dell'alimentazione lontano da fonti di calore, olio e estremità appuntite o parti in movimento.** Cavi danneggiati o intrecciati potranno aumentare il rischio di scosse elettriche.
- **Quando si mette in funzione un utensile in esterni, utilizzare una prolunga adatta per tali scopi.** Utilizzare un cavo adeguato per esterni ridurrà il rischio di scosse elettriche.
- **Se non è possibile evitare di utilizzare elettroutensili in zone umide, utilizzare una fornitura elettrica con un dispositivo di corrente residua (RCD).** Utilizzare un RCD ridurrà il rischio di scosse elettriche.

SICUREZZA PERSONALE

- **Restare vigili e prestare attenzione a ciò che si sta facendo avvalendosi di buon senso quando si aziona un elettroutensile. Non usare l'elettroutensile in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, alcool o farmaci.** Un momento di disattenzione mentre si utilizzano elettroutensili potrà causare gravi lesioni personali.
- **Utilizzare attrezzature di protezione individuale. Indossare sempre occhiali di protezione.** L'utilizzo di attrezzature di protezione individuali, come maschere antipolveri, scarpe di sicurezza antidrucciolo, elmetto, e dispositivi auricolari riducono il rischio di lesioni personali.
- **Evitare l'avvio accidentale. Prima di prendere o trasportare il prodotto, o di collegarlo alla presa di corrente e/o al pacco batterie, assicurarsi che il suo interruttore sia spento.** Trasportare dispositivi elettrici con il dito sull'interruttore di attivazione, oppure collegarli all'elettricità con l'interruttore di attivazione inserito, può causare infortuni.
- **Rimuovere eventuali chiavi o dispositivi prima di accendere l'elettroutensile.** Un utensile o un cavo lasciati collegati a una parte rotante dell'elettroutensile potranno causare gravi lesioni personali.
- **Non protendersi. Mantenere sempre l'equilibrio e un punto di appoggio sicuro.** Ciò permetterà un controllo migliore dell'elettroutensile in situazioni inaspettate.
- **Vestirsi adeguatamente. Non indossare abiti con parti svolazzanti o gioielli. Tenere capelli e abiti a distanza dalle parti mobili.** Abiti con parti svolazzanti, gioielli o capelli lunghi potranno rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- **Ove siano previsti dispositivi di collegamento a impianti di estrazione e di raccolta delle polveri, assicurarne il collegamento e l'utilizzo corretti.** La raccolta delle polveri può ridurre i rischi connessi.
- **La familiarità d'uso proveniente dall'impiego frequente degli utensili non deve indurre a operare con eccessiva disinvoltura o a ignorare le norme di sicurezza.** Azioni sconsiderate, anche per una frazione di un secondo, potranno causare gravi lesioni personali.

EN

FR

DE

ES

IT

NL

PT

DA

SV

FI

NO

RU

PL

CS

HU

RO

LV

LT

ET

HR

SL

SK

BG

UK

TR

EL

UTILIZZO E CURA DI UN UTENSILE

- **Non forzare l'elettrotensile. Utilizzare l'elettrotensile corretto per l'applicazione.** L'elettrotensile corretto eseguirà il lavoro meglio e in condizioni di maggiore sicurezza alla frequenza per la quale è stato progettato.
- **Non utilizzare l'elettrotensile se l'interruttore non lo accende o spegne.** Un elettrotensile non controllabile dall'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- **Prima di regolare, sostituirne gli accessori o riporre gli utensili elettrici, scollegare la spina dalla presa elettrica e/o rimuovere il gruppo batteria, se rimovibile.** Tale misura di sicurezza preventiva riduce il rischio di avviare accidentalmente l'elettrotensile.
- **Riporre elettrotensili non in funzione lontano dalla portata dei bambini e non lasciare che persone che non conoscono il funzionamento dell'elettrotensile mettano in funzione il dispositivo.** Gli elettrotensili possono essere pericolosi nelle mani di operatori non qualificati.
- **Manutenere gli utensili elettrici e i loro accessori. Verificare il disallineamento e la tenuta delle parti mobili, la presenza di eventuali parti rotte e qualsiasi altra condizione che possa compromettere il corretto funzionamento. Se danneggiato farlo riparare prima di utilizzarlo di nuovo.** Molti incidenti sono causati da elettrotensili non adeguatamente conservati.
- **Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.** Se mantenuti in modo appropriato con lame affilate, gli strumenti da taglio vanno incontro meno frequentemente a inceppamento e sono più facili da controllare.
- **Utilizzare l'elettrotensile, gli accessori, le punte, ecc. secondo le indicazioni contenute in queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del compito da eseguire.** Utilizzare l'elettrotensile per operazioni diverse da quelle indicate potrà causare situazioni pericolose.
- **Mantenere le maniglie e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio o grasso.** Maniglie e superfici di presa scivolose non consentono di maneggiare e controllare in sicurezza lo strumento in caso di situazioni impreviste.

USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

- **Ricaricare le batterie solo con il caricabatterie specificato dal produttore.** Un caricatore che potrà essere adatto per un tipo di batteria potrà rappresentare un rischio di incendio quando viene utilizzato con un'altra batteria.
- **Utilizzare gli utensili elettrici solo con i gruppi batteria specificatamente indicati.** L'uso di qualsiasi altro tipo di pacco batterie può creare il rischio di lesioni o di incendio.
- **Quando il gruppo batterie non viene utilizzato, tenerlo lontano da altri oggetti metallici come fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti, o altri piccoli oggetti che potranno creare connessioni da un terminale all'altro.** Cortocircuitare i terminali delle batterie può produrre ustioni e incendi.
- **In condizioni scorrette, la batteria può espellere liquidi; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, rivolgersi a un**

medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazione o ustioni.

- **Non utilizzare gruppi batteria o utensili danneggiati o modificati.** Le batterie danneggiate o alterate possono funzionare in modo imprevedibile e causare incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- **Non esporre il gruppo batteria o l'utensile a fiamme libere o a temperature eccessive.** L'esposizione a fiamme libere o a temperature superiori a 130SDgrC può causare esplosioni.
- **Attenersi alle istruzioni di ricarica e non ricaricare il gruppo batteria o l'utensile in condizioni di temperatura eccedenti l'intervallo di valori specificato nelle istruzioni.** Una ricarica condotta in modo improprio o in condizioni di temperatura eccedenti l'intervallo di valori specificato, può danneggiare la batteria e aumentare il rischio d'incendio.

MANUTENZIONE

- **Fare svolgere sempre le dovute riparazioni da una persona qualificata che utilizzi solo parti di ricambio identiche.** In questo modo verrà garantita la sicurezza dell'utensile.
- **Non riparare mai le batterie danneggiate.** La riparazione del gruppo batteria può essere effettuata solo dal produttore o presso servizi di assistenza tecnica autorizzati.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA DELLA TRONCATRICE

- **Le troncatrici sono progettate per tagliare legno o materiali analoghi al legno, pertanto non possono essere utilizzate con dischi per taglio e smeriglio su materiali ferrosi, come barre, aste, borchie, ecc. La presenza di polveri abrasive provoca l'inceppamento di parti mobili, come il dispositivo di protezione inferiore. Le scintille prodotte durante di taglio abrasivo possono bruciare il dispositivo di protezione inferiore, l'insero della larghezza di taglio, e altre parti in plastica.**
- **Utilizzare i morsetti per sostenere il pezzo sul quale si sta lavorando ogni qualvolta sia possibile. Se il pezzo in lavorazione viene mantenuto con le dita, è necessario osservare sempre una distanza di almeno 100 mm tra mano e lama, su entrambi i versanti. Non utilizzare questa sega per tagliare pezzi troppo piccoli per essere clampati saldamente o tenuti con la mano. Accostare troppo la mano alla lama aumenta il rischio di lesioni personali.**
- **Il pezzo in lavorazione deve essere fermo e bloccato, oppure deve essere mantenuto adeso alla guida di appoggio e al tavolo portapezzi. Non spingere il pezzo in lavorazione verso la lama né effettuare alcun tipo di taglio a "mano libera".** Pezzi in lavorazione non fissati o mobili possono essere scagliati via ad alta velocità, causando lesioni.
- **Spingere la sega attraverso lo spessore del pezzo in lavorazione. Non tirare la sega attraverso il pezzo in lavorazione. Per eseguire un taglio, sollevare la testa della sega e spostarla sopra il pezzo senza tagliare, quindi avviare il motore, premere la testa della sega in basso e spingere la lama nel pezzo in lavorazione. Tagliare mentre si tira può determinare la risalita della lama della sega sulla parte superiore**

- del pezzo in lavorazione, proiettando violentemente il gruppo di taglio verso l'operatore.
- **Non incrociare mai con la mano la traiettoria della linea di taglio prevista, sia anteriormente che posteriormente alla lama.** È molto pericoloso sorreggere il pezzo in lavorazione a "mani incrociate", vale a dire trattenendo il pezzo a destra della lama con la mano sinistra, o viceversa.
 - **Quando la lama è in funzione, non avvicinare le mani a meno di 100 mm dalla lama, su entrambi i lati, per rimuovere rimuovere scarti di legno, o per altri motivi, dietro la guida di appoggio.** La prossimità della mano alla lama in rotazione può non essere immediatamente evidente e si corre il rischio di ferirsi gravemente.
 - **Prima di procedere al taglio ispezionare il pezzo in lavorazione. Se il pezzo è curvo o deformato, fissarlo con il lato esterno curvo verso la guida di appoggio. Assicurarsi sempre che non resti spazio tra il pezzo in lavorazione, la guida di appoggio e il tavolo portapezzi lungo la linea del taglio.** Pezzi in lavorazione curvi o deformati possono ruotare o spostarsi, causando il blocco della lama della sega nel materiale sottoposto a taglio. Il pezzo in lavorazione non deve contenere chiodi o altri elementi estranei.
 - **Utilizzare la sega solo dopo aver sgombrato il tavolo portapezzi di ogni utensile, scarto di legno, ecc., con la sola eccezione del pezzo in lavorazione.** A contatto con la lama rotante, eventuali detriti, pezzetti di legno o altri oggetti presenti possono essere proiettati tutt'intorno ad alta velocità.
 - **Tagliare solo un pezzo alla volta.** Pezzi multipli, impilati gli uni sugli altri, non possono essere adeguatamente fissati o bloccati, e possono perciò restare incastrati nella lama o spostarsi durante il taglio.
 - **Prima dell'uso, assicurarsi che la troncatrice sia montata o collocata su una superficie di lavoro stabile e in piano.** Una superficie di lavoro stabile e in piano riduce il rischio di instabilità della sega.
 - **Pianificare il lavoro. Ogni volta che si cambia l'impostazione dell'angolo di taglio o di smusso, assicurarsi che la guida di appoggio regolabile sia impostata correttamente per supportare il pezzo senza interferire con la lama o con il sistema di protezione.** Per assicurarsi che la guida di appoggio non interferisca e non venga tagliata, senza "accendere" l'utensile e con il tavolo portapezzi vuoto, muovere la lama simulandone l'intera traiettoria di taglio.
 - **In caso di pezzi in lavorazione più larghi o più lunghi del piano del tavolo portapezzi, procurare una superficie di appoggio adeguata, servendosi di prolunghe per il tavolo, di cavalletti, ecc.** Se non adeguatamente supportati, i pezzi in lavorazione più lunghi o più larghi del tavolo portapezzi della troncatrice possono rovesciarsi. Rovesciandosi, il pezzo in lavorazione o quello tagliato può sollevare la protezione inferiore o essere proiettato via dalla lama rotante.
 - **Per supportare il pezzo in lavorazione servirsi di una prolunga per il tavolo o di altri tipo di sostegno, mai di persone.** Se il pezzo in lavorazione non viene stabilmente fissato, la lama può bloccarsi sul materiale da tagliare o spostare il pezzo risucchiando l'operatore e l'aiutante verso la lama rotante.
 - **Il pezzo tagliato non deve essere incastrato né pressato con alcun mezzo contro la lama rotante della sega.** Se vincolato, per esempio tramite arresti di lunghezza, il pezzo tagliato potrebbe incastrarsi contro la lama ed essere eiettato violentemente.
 - **Utilizzare sempre un morsetto o un apposito dispositivo per fissare correttamente materiali a sezione circolare, come le barre o strutture tubolari.** Durante il taglio le barre tendono a ruotare, determinando il "morso" e il tiraggio del pezzo, e della mano, nella lama rotante.
 - **Lasciare che la lama raggiunga la piena velocità di rotazione prima di avvicinare il pezzo in lavorazione.** Ciò ridurrà il rischio di espulsione violenta del pezzo in lavorazione.
 - **Se il pezzo da lavorare o la lama si incastra, spegnere la troncatrice. Attendere che tutte le parti in movimento si arrestino, quindi disconnettere la spina dalla presa elettrica e/o rimuovere il gruppo batteria. Procedere a liberare il materiale inceppato.** Continuare il taglio con un pezzo in lavorazione inceppato può causare la perdita di controllo o il danneggiamento della troncatrice.
 - **Una volta terminato il taglio rilasciare l'interruttore di attivazione e, prima di rimuovere il pezzo tagliato, mantenendo abbassata la testa sega, attendere l'arresto della lama rotante.** Avvicinare la mano alla lama in fase di arresto è pericoloso.
 - **In caso di taglio incompleto o quando si rilascia l'interruttore prima che la testa della sega sia completamente abbassata, mantenere saldamente la maniglia.** L'azione di arresto della rotazione della sega può causare l'improvviso rinculo verso il basso della testa della sega, con rischio di lesioni personali.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA DELLA LAMA PER IL TAGLIO DEL LEGNO

- Leggere attentamente il manuale e le istruzioni prima di utilizzare la lama per sega e la macchina.
- Il prodotto deve essere in buone condizioni, il mandrino senza deformazioni e vibrazioni.
- Non utilizzare il prodotto senza le protezioni in posizione. Mantenere gli schermi in ottime condizioni per garantire un corretto funzionamento.
- Assicurarsi che l'operatore sia adeguatamente addestrato riguardo alle precauzioni di sicurezza da adottare, alle regolazioni e al funzionamento del prodotto.
- Quando si utilizza il prodotto, indossare sempre dispositivi di protezione oculare e auricolare. Inoltre si consiglia di indossare guanti, calzature resistenti anticiscivolo e un grembiule.
- Prima di utilizzare un qualsiasi accessorio, consultare il manuale d'istruzioni. L'uso improprio di un accessorio può causare danni e aumentare il rischio di lesioni.
- Utilizzare solo lame specificate con questo manuale, rispettando lo standard EN 847-1.
- Rispettare la velocità massima indicata sulla motosega. Assicurarsi che la velocità indicata sulla lama della motosega sia uguale a quella indicata dalla motosega.
- Utilizzare sempre lame di dimensioni e forma idonee all'alesaggio dell'albero. Una lama non idonea all'albero

- sul quale deve essere montata non è in grado di girare correttamente e potrebbe causare una perdita del controllo dell'apparecchio.
- Non utilizzare lame di un diametro più grande o più piccolo di quello raccomandato. Non utilizzare distanziatori per inserire la lama nell'albero.
 - Prima di ogni uso, ispezionare attentamente le punte della lama per verificare che non siano danneggiate o presentino altre anomalie. Lame danneggiate o allentate possono volare via durante l'uso e aumentare il rischio di lesioni personali.
 - Non devono essere utilizzate nè lame incrinata nè lame la cui forma abbia subito alterazioni. Non usare lame danneggiate o deformate.
 - Sostituire la lama se danneggiata, deformata, distorta o rotta. Non è consentito eseguire alcuna riparazione.
 - Non utilizzare lame HSS.
 - Assicurarsi che la lama della sega sia stata montata correttamente e prima dell'uso serrare bene il dado conico (coppia di serraggio, circa 8-10 Nm).
 - La vite di fissaggio e i dadi devono essere serrati con l'apposita chiave, ecc.
 - Prolunghe per attrezzi o serraggio con colpi di martello non sono permessi.
 - Assicurarsi che tutte le flange e le lame siano pulite e che le parti interne del colletto siano posizionate accanto alla lama.
 - Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione corretta.
 - Prima di avviare le operazioni di lavoro, fare un taglio di prova senza accendere il motore in modo da poter controllare la posizione delle lame, il funzionamento dei paralame rispetto alle altre parti delle macchine e i pezzi sui quali si dovrà lavorare.
 - Non lasciare mai incustodito il prodotto.
 - Non applicare lubrificanti sulla lama quando non è in funzione.
 - Non svolgere mai operazioni di pulizia o manutenzione se la macchina è in funzione e la testa di taglio non è in posizione di riposo.
 - Non tentare mai di bloccare una macchina in funzione rapidamente incastrando un utensile o altre parti contro la lama, in caso contrario si potranno verificare accidentalmente gravi incidenti.
 - Prima di cambiare le lame o di eseguire la manutenzione, scollegare il prodotto dalla rete elettrica o rimuovere il gruppo batteria.
 - Prestare attenzione alla confezione e all'apertura, è facile essere colpiti da punte di lame appuntite.
 - Durante la manipolazione di una lama, usare un portalamo o indossare dei guanti.
 - Conservare la lama nella confezione originale o altra confezione adeguata, mantenerla asciutta e lontano da agenti chimici che potrebbero danneggiare la lama.
- ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA**
- Inserire sempre il morsetto sul pezzo sul quale si sta lavorando in maniera sicura e salda.
 - Assicurarsi che il prodotto sia sempre stabile e sicuro (ad es. fissato su un piano).
 - Indossare sempre le protezioni per le orecchie! L'esposizione prolungata al rumore senza protezione può causare danni all'udito.
 - Quando si utilizza il prodotto indossare sempre gli occhiali protettivi. Si raccomanda di indossare guanti per manipolare lame e materiali grezzi oltre a resistenti scarpe antiscivolo per proteggere i piedi dai pezzi di lavoro che potranno cadere dall'area di taglio.
 - Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia scollegare il prodotto dalla rete elettrica o rimuovere il gruppo batteria.
 - Installare il gruppo batteria solo quando il prodotto è spento.
 - Non esporsi sull'area accanto alla lama a meno che la lama non si sia completamente arrestata.
 - Prima dell'uso, controllare accuratamente che il prodotto e il gruppo batteria non siano danneggiati e non presentino segni di affaticamento dei materiali. Qualsiasi intervento di riparazione sul prodotto deve essere eseguito esclusivamente presso un centro di assistenza autorizzato.
 - Utilizzare sempre le protezioni presenti sul prodotto. Non utilizzare il prodotto se le protezioni non sono in posizione o non funzionano correttamente.
 - Il coprilama inferiore deve aprirsi solo quando la lama è abbassata sul pezzo in lavorazione e deve potersi muovere sempre liberamente e chiudere automaticamente.
 - Fissare e utilizzare sempre le barre di prolunga per supportare il pezzo in lavorazione durante il funzionamento della sega.
 - Non apportare mai modifiche al prodotto o alle sue modalità di funzionamento. La sicurezza dell'utente potrà essere compromessa.
 - Non utilizzare lame rotte, danneggiate o deformate.
 - Non utilizzare lame di sega fatte in acciaio rapido.
 - Utilizzare solo lame affilate. Sostituire le lame non più affilate.
 - Utilizzare sempre lame di dimensioni e forma idonee all'alesaggio dell'albero. Una lama non idonea all'albero sul quale deve essere montata non è in grado di girare correttamente e potrebbe causare una perdita del controllo dell'apparecchio.
 - Utilizzare solo le lame per la lavorazione del legno specificate in questo manuale, conformi allo standard EN 847-1.
 - Non utilizzare flange, rondelle e dadi per assicurare la motosega diversi da quelli forniti o indicati nel manuale d'istruzioni.
 - Scegliere una lama di sega adatta al materiale da tagliare. Non usare mai il prodotto per tagliare materiali diversi da quelli specificati in questo manuale nella sezione relativa all'uso previsto.
 - Durante il taglio è importante evitare il surriscaldamento della lama e l'eventuale fusione di parti in plastica.
 - È essenziale rispettare la velocità massima specificata sulla lama per sega. Utilizzare esclusivamente lame per sega contrassegnate con l'indicazione di velocità massima pari o superiore a quella indicata sullo strumento.
 - Sostituire l'insero tavolo quando consumato o danneggiato.

- Prima di iniziare a lavorare, praticare un taglio di prova senza accendere il motore in modo che la posizione della lama, il funzionamento delle protezioni rispetto agli altri pezzi della macchina e al pezzo di lavoro potranno essere verificati.
- Durante l'esecuzione di tagli a 90°, smussi, o obliqui composti, regolare la guida o la sottoguida di appoggio scorrevole per assicurare una corretta distanza dalla lama.
- Evitare il rilascio incontrollato della sega dalla posizione completamente abbassata.
- Quando il prodotto viene trasportato occorre sempre inserire il dispositivo di blocco della maniglia.
- Mantenere l'area del pavimento libera da materiali, come schegge e ritagli.
- Astenersi dal rimuovere eventuali ritagli o altri pezzi di lavoro dall'area di taglio mentre il prodotto è in esecuzione e la testa della sega non è nella posizione di appoggio.
- Pezzi lunghi devono essere supportati adeguatamente. L'area di lavoro della motosega comprende tutta la zona di lavoro. L'operatore dovrebbe assicurare quest'area dal contatto accidentale con altre persone od oggetti che, trovandosi nell'area di lavoro, potranno spostare il pezzo sul quale si sta lavorando durante le operazioni.
- La polvere prodotta durante l'utilizzo del prodotto può essere dannosa per la salute. Utilizzare un sistema di aspirazione della polvere e indossare una maschera antipolvere adeguata. Rimuovere la polvere depositata accuratamente con un aspiratore.
- Potrebbe essere necessario regolare la guida scorrevole per garantire un adeguato spazio libero prima di effettuare il taglio inclinato o composto. Assicurarsi che la vite di blocco della guida scorrevole sia stretta bene dopo la regolazione.
- Il morsetto può essere installato e utilizzato su entrambi i lati della lama. In alcuni casi, il morsetto può interferire con il gruppo di protezione della lama. Assicurarsi sempre che non ci siano interferenze con la protezione della lama prima di iniziare l'operazione di taglio per ridurre il rischio di lesioni personali gravi.
- L'intervallo della temperatura ambiente per l'utensile durante l'azionamento rientra tra 0° C e 40° C.
- L'intervallo della temperatura ambiente per la conservazione dell'utensile rientra tra 0° C e 40° C.
- L'intervallo della temperatura ambiente raccomandato per il sistema di carica durante la carica rientra tra 10° C e 38° C.

AVVERTENZE AGGIUNTIVE PER LA SICUREZZA DELLA BATTERIA

- Per ridurre il rischio d'incendio, di lesioni o di danni al prodotto causati da corto circuito, non immergere mai l'utensile, la batteria ricaricabile o il carica batterie in un liquido e non lasciare mai penetrare alcun liquido all'interno dei dispositivi e delle batterie. I fluidi corrosivi o conduttori come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti candeggianti o prodotti contenenti agenti candeggianti potrebbero provocare un corto circuito.
- L'intervallo della temperatura ambiente per la batteria durante l'utilizzo rientra tra 0° C e 40° C.
- L'intervallo della temperatura ambiente per la conservazione della batteria rientra tra 0° C e 20° C.

TRASPORTARE BATTERIE AL LITIO

Trasportare la batteria secondo quando indicato dalle norme e regolamentazioni locali e nazionali.

Seguire tutte le istruzioni speciali riportate sulla scatola e sull'etichetta quando si fanno trasportare batterie da eventuali terzi. Assicurarsi che le batterie non entrino in contatto con altre batterie o materiali conduttivi durante il trasporto proteggendo i connettori esposti con tappi isolanti, non conduttivi o nastro adesivo. Non trasportare batterie rotte o che perdono liquidi. Rivolgersi alla ditta distributrice per ulteriori consigli.

RISCHI RESIDUI

Anche quando il prodotto viene utilizzato come indicato, sarà ancora impossibile eliminare completamente alcuni fattori di rischio residuo. Si potranno verificare i seguenti rischi e l'operatore dovrà prestare particolare attenzione per evitare quanto segue:

- Rischio di contatto con le parti scoperte delle lame rotanti.
 - Rinculo dei pezzi di lavorazione a causa di una regolazione o gestione improprie
 - Rimbalzo di punte al carburo fallate dalla motosega.
 - Danni al sistema respiratorio.
- NOTE:** Indossare maschere di protezione contenenti filtri adeguati ai materiali che si stanno manipolando. Assicurarsi una adeguata ventilazione del luogo di lavoro. Non mangiare, bere, né fumare nell'area di lavoro.
- Danni all'udito nel caso in cui non si indossino cuffie.

⚠ AVVERTENZE! La polvere di alcune vernici, rivestimenti e materiali potrà causare irritazioni o reazioni allergiche al sistema respiratorio. La polvere prodotta da legno come quercia, betulla, pannelli di fibra a media densità (MDF) e altri tipi di legname è cancerogena. Materiali contenenti amianto devono essere lavorati o manipolati solo da operatori specializzati qualificati.

⚠ AVVERTENZE! L'utilizzo prolungato dell'utensile potrà causare o aggravare lesioni già esistenti. Quando si utilizza questo utensile per periodi di tempo prolungati, assicurarsi di fare sempre delle pause regolari.

FAMILIARIZZARE CON IL PRODOTTO

Vedere a pagina 197.

1. Impugnatura con superficie isolata antiscivolo
2. Interruttore alimentazione
3. Pulsante di bloccaggio dell'albero
4. Leva di blocco dell'interruttore
5. Paralama inferiore
6. Tope-guía principal
7. Manico per il trasporto
8. Paralame a scorrimento
9. Piattaforma girevole
10. Inserto tavolo
11. Manopola di blocco circolare
12. Leva di rilascio del dente di arresto circolare
13. Gruppo batterie
14. Paralama superiore
15. Vite di regolazione della profondità di taglio
16. Manopola di blocco asta lineare
17. Morsetto.
18. Puntatore angolo di taglio
19. Foro di supporto

20. Tornillos para la barrera principal de bloqueo
21. Chiave esagonale
22. Puntatore angolo a smusso
23. Viti per regolazione dell'arresto limite angolo a smusso a 45°
24. Manopola di blocco angolo di smussatura
25. Perno di blocco testa di sega
26. Sacchetto per la polvere
27. Viti per regolazione dell'arresto limite angolo a smusso a 0°
28. Vite per il blocco della guida scorrevole
29. Flangia esterna
30. Lama sega

4. Premere il pulsante di blocco del mandrino e svitare contemporaneamente il bullone della lama con la chiave esagonale fornita. Rimuovere la flangia esterna.
5. Rimuovere la lama.

Montaggio della lama a sega:

Se necessario, pulire tutti i pezzi da montare prima del montaggio.

Quindi seguire la procedura di "Rimozione della lama della sega".

1. Indossare i guanti quando si utilizza la lama della sega.
2. Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta e che il pacco batteria sia rimosso.
3. Portare indietro la protezione a chiusura automatica e stringerla.
4. Posizionare la nuova lama della sega. Assicurarsi che la direzione di rotazione sulla lama sia coerente con la direzione della freccia sulla protezione della lama.
5. Posizionare sulla flangia e il bullone della lama.
6. Premere il pulsante di blocco del mandrino fino a quando non si aggancia e stringere il bullone della lama.
7. Abbassare la protezione a chiusura automatica.

Regolazione dell'angolo della sega:

L'angolo della sega può essere impostato in un'intervallo di 45 gradi (lato sinistro) a 45 gradi (lato destro).

1. Allentare la manopola di blocco circolare.
2. Premere la leva di rilascio del dente di arresto circolare. Ruotare la sega da tavolo all'angolo di rotazione desiderato con la manopola di blocco.
3. Stringere di nuovo la manopola di blocco circolare.

Regolazione angolo di smusso:

L'angolo di smusso può essere impostato in un'intervallo da 0 a 45 gradi.

1. Allentare la manopola di blocco dello smusso.
2. Inclinare il braccio dello strumento all'angolo di smusso desiderato con la maniglia.
3. Mantenere il braccio dello strumento in questa posizione e restringere la manopola di blocco dello smusso.

⚠ AVVERTENZE! La ditta produttrice raccomanda fortemente di assicurare sempre il prodotto alla superficie di un tavolo da lavoro.

Quando la base del prodotto è saldamente fissata a un banco per mezzo di quattro dadi, bulloni e rondelle come da istruzioni, il prodotto può essere usato alla massima impostazione per i tagli a 90° e smussati senza il rischio che si capovolga. Se il prodotto non è assicurato correttamente, potrà perdere l'equilibrio quando si selezionano ampi angoli di smussatura.

MANUTENZIONE

- Non modificare il prodotto in alcun modo né utilizzare accessori non approvati dalla ditta produttrice. La sicurezza dell'utente e quella degli altri potrà essere compromessa.
- Non utilizzare il prodotto se interruttori, paralame o altre applicazioni non funzionano come dovrebbero. Riportare presso un centro servizi autorizzato per riparazioni professionali o regolazioni.
- Non fare alcuna regolazione mentre la lama è in movimento.
- Prima di eseguire regolazioni, lubrificare o mantenere il prodotto, assicurarsi sempre di aver rimosso il gruppo batteria dal prodotto.

FUNZIONAMENTO

Il prodotto comprende una lama in movimento che può essere impostata a vari angoli dall'operatore quando si taglia un pezzo di lavoro assicurato alla base del prodotto. L'utensile deve essere messo in funzione da una sola persona per evitare contatto non intenzionale con le lame in movimento.

I principi per operazioni di funzionamento sicure del prodotto sono quelli che seguono:

- Mantenere la motosega, le lame e l'area di lavoro in ottime condizioni.
- Assicurare la motosega per tagli obliqui a un tavolo da lavoro solido. Il prodotto potrà spostarsi e rovesciarsi se non viene adeguatamente assicurato.
- Impostare e bloccare gli angoli di taglio e la profondità prima di passare al taglio vero e proprio.
- Assicurare il pezzo sul quale si sta lavorando alla base della motosega per tagli obliqui. Utilizzare il morsetto fornito e, quando necessario, utilizzare gli ulteriori morsetti o meccanismi di supporto per prevenire movimenti non intenzionali del pezzo sul quale si sta lavorando durante le operazioni di lavoro.
 - Verificare che il funzionamento dei paralame non sia limitato dalla posizione del pezzo sul quale si sta lavorando.
 - Assicurarsi che il paralame e altre parti del prodotto non verranno tagliate quando la lama di abbassa nella posizione di taglio.
- Avviare il motore e lasciare che la lama raggiunga la piena velocità prima di abbassarla lentamente per tagliare il pezzo sul quale si sta lavorando.
- Lasciare che il gruppo lame si alzi nella posizione superiore durante la quale i paralame si chiuderanno completamente. Spegnerne il motore e lasciare che la lama si sia completamente arrestata prima di spostare il pezzo sul quale si sta lavorando o gli eventuali scarti, o prima di protendersi nella zona lame.

Prima del primo utilizzo, assicurarsi che l'angolo di smussatura o della sega per tagli obliqui impostato sul prodotto sia lo stesso di quello da riprodurre sul pezzo sul quale si sta lavorando. Verificare quanto indicato sopra su un pezzo di legno in più utilizzando una riga da carpentiere o una squadra obliqua.

Rimozione della lama a sega:

1. Indossare i guanti quando si utilizza la lama della sega.
2. Spegnerne l'alimentazione e rimuovere il pacco batteria.
3. Portare indietro la protezione a chiusura automatica e stringerla.

- Prima e dopo ogni utilizzo, controllare eventuali danni o parti rotte sull'utensile. Tenere il prodotto in condizioni di funzionamento ottimali sostituendo parti con ricambi approvati dalla ditta produttrice.
- La lama presenta dei bordi affilati e dopo le operazioni di taglio può rimanere calda. Usare estrema cautela durante la pulizia di una lama esposta. Indossare dei guanti per evitare lesioni.
- Pulire la polvere depositata sulla sega e sugli accessori regolarmente, con particolare riguardo ai pezzi mobili, compreso il dispositivo di protezione della lama. Utilizzare un pennello a mano o un aspirapolvere per rimuovere la polvere in modo efficace. Non utilizzare aere comprimido.
- Per una maggiore sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni, inclusa la sostituzione dei pennelli, deve essere effettuata presso un centro di assistenza autorizzato.

⚠ AVVERTENZE! Non tentare di smontare il gruppo di protezione della lama per operazioni di pulizia o riparazione. Non utilizzare protezioni danneggiate. Inviare il prodotto a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione o la sostituzione.

Taratura degli angoli per i tagli della sega e a smusso

Se è necessaria la taratura degli angoli per i tagli a 90° e a smusso, seguire le istruzioni riportate alle pag.

TRASPORTO E RIPONIMENTO

- Quando si ripone il prodotto, rimuovere la batteria. Riporre il prodotto in un luogo sicuro non accessibile ai bambini.
- Pulire il prodotto con una spazzola e un aspirapolvere prima di riporlo.
- Se si rimuove la motosega o si conservano parti di ricambio assieme all'unità, assicurarsi che si trovino nell'involucro originale per prevenire eventuali lesioni.

Per assicurare il prodotto prima di spostarlo:

- Il prodotto dovrà essere risposto con la sega per tagli obliqui e l'angolo di smussatura su zero e con il dispositivo di blocco inserito. Il manico dovrebbe essere bloccato nella posizione inferiore (sicura) con i paralame chiusi.

Per spostare o trasportare il veicolo:

- Assicurare il prodotto prima di spostarlo come descritto nel manuale.
- Rimuovere il prodotto dalla superficie del tavolo di lavoro allentando i 4 bulloni, uno per ciascun lato. Assicurare i bulloni per eventuali utilizzi futuri. Quando si alza il prodotto a una determinata altezza, due persone con guanti da lavoro pesanti dovranno alzare la base del prodotto.
- Quando si trasporta in un veicolo, montare il prodotto sulla base e assicurarlo in modo che non possa spostarsi.

SIMBOLI SUL PRODOTTO



Indicazioni sicurezza



Marchio di conformità europeo



Marchio di conformità britannico



Marchio di conformità ucraino



Marchio di conformità EurAsian



Leggere attentamente le istruzioni prima di avviare l'utensile.



Indossare cuffie di protezione



Indossare sempre occhiali di protezione.



Tenere le mani lontano dall'area di taglio e dalla lama affilata.



Non esporre a pioggia né utilizzare in ambienti umidi.



Indossare guanti di sicurezza



Direzione di rotazione della lama (indicata sulla lama)



Direzione di rotazione lama (indicata sul paralame)



Larghezza del taglio prodotto dalla lama (Kerf)



Numero di denti su questa lama



Capacità di taglio



Per il taglio di legno e materiali analoghi



Non utilizzabile per il taglio di metalli



Regolare la posizione della guida scorrevole prima di effettuare il taglio inclinato o composto.



Direzione per svitare il bullone della lama



I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Vi sono strutture per smaltire tali prodotti. Informarsi presso il proprio Comune o rivenditore di sicurezza per smaltire adeguatamente tali rifiuti.

SIMBOLI NEL MANUALE



Blocco



Sblocco



Tempo di attesa per il raggiungimento della massima velocità o di arresto completo della lama.



Parti o accessori venduti separatamente



Note



Avvertenze

Veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid kregen topprioriteit in het ontwerp van uw verstekzaag.

BEOOGD GEBRUIK

De verstekzaag is bedoeld voor het zagen van massief hout en multiplex, materialen die op hout lijken, met of zonder fineerlaag en kunststof.

De verstekzaag is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen die de handleiding hebben gelezen en de risico's en gevaren begrepen.

De verstekzaag is bedoeld om met de basis op een stevige werkbank te worden bevestigd. Als de basis niet stevig is vastgemaakt, kan de hele machine tijdens het zagen bewegen, wat de kans op ernstige verwondingen verhoogt.

De verstekzaag is ontworpen voor het maken van schuine en versteksnedes. De mogelijkheden voor de verschillende snedes staan vermeld in de productspecificaties in deze handleiding.

De verstekzaag moet worden gebruikt in droge omstandigheden, met uitstekend omgevingslicht en passende ventilatie.

De verstekzaag mag alleen worden gebruikt zoals hierboven en in deze handleiding beschreven en is niet bedoeld voor enig ander doel.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

⚠ WAARSCHUWING! Lees aandachtig alle waarschuwingen, aanwijzingen en specificaties die bij deze machine worden meegeleverd en bestudeer de afbeeldingen. Als u onderstaande voorschriften niet opvolgt, kan dit leiden tot ongelukken zoals brand, elektrische schokken en/of ernstig lichamelijk letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen heeft betrekking op uw elektrische gereedschap dat wordt aangedreven door een stroomvoorziening (via een kabel) of gereedschap dat werkt op een accu (snoerloos).

WERKPLEKVEILIGHEID

- **Houd de werkplaats schoon en goed verlicht.** Rommelige of donkere plaatsen nodigen uit tot ongevallen.
- **Gebruik gereedschapswerktuigen niet in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Werktuigen kunnen vonken veroorzaken die stof of gassen kunnen ontsteken.
- **Houd kinderen en omstanders weg terwijl u het werktuig gebruikt.** Wanneer u wordt afgeleid kunt u de controle verliezen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- **Werktuigstekkers moeten overeenkomen met de contactdoos. Wijzig de stekker nooit. Gebruik geen adapterstekkers met geaarde werktuigen.** Ongewijzigde stekkers en overeenkomstige contactdozen zullen het risico op elektrische schok verminderen.
- **Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.

- **Stel gereedschapswerktuigen niet bloot aan regen of natte omstandigheden.** Wanneer water een gereedschapswerktuig binnenkomt zal het risico op een elektrische schok toenemen.
- **Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het werktuig te dragen of de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer weg van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen.** Beschadigde of verstrikte snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
- **Wanneer u een werktuig buitenshuis gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis gebruik.** Gebruik een snoer dat geschikt is voor buitenshuis gebruik, wat het risico op elektrische schok vermindert.
- **Als het noodzakelijk is dat een werktuig in een vochtige omgeving wordt gebruikt, gebruikt u een stroomtoevoer met aardlekschakelaar.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schok.

PERSONLIJKE VEILIGHEID

- **Blijf alert, kijk uit wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u een elektrisch gereedschap bedient. Gebruik geen krachtgereedschap als u moe of onder de invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent.** Een ogenblik van onoplettendheid terwijl u gereedschapswerktuigen gebruikt, kan leiden tot ernstige persoonlijke letsels.
- **Gebruik beschermende uitrusting. Draag altijd gezichtsbescherming.** Gebruik van beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, anti-slip veiligheidschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming leidt tot minder persoonlijk letsel.
- **Vermijd ongewild starten. Schakel de schakelaar uit voordat u het product aansluit op de voeding en/of accu, oppakt of draagt.** Het dragen van elektrische apparatuur met uw vinger op de schakelaar of het onder spanning zetten van elektrisch apparatuur met ingeschakelde schakelaar leidt tot ongevallen.
- **Verwijder alle afstelsleutels voor u het werktuig inschakelt.** Een sleutel die op een ronddraaiend onderdeel van het werktuig achterblijft, kan leiden tot lichamelijke letsels.
- **Overrek u niet. Houd steeds een goed evenwicht en sta stevig met beide voeten op de grond.** Dit geeft u een betere controle over het werktuig in overwachte omstandigheden.
- **Draag aangepaste kleding. Draag geen losse kledij of juwelen. Houd uw haar en kleding uit de buurt van bewegende delen.** Losse kledij, juwelen of lang haar kan in bewegende delen vaststraken.
- **Als er apparatuur wordt meegeleverd voor het aansluiten van stofzuiging, dient u ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze wordt aangesloten en gebruikt.** Het gebruik van stofzuiging leidt tot minder stofgerelateerde risico's.
- **Voorkom dat u door het veelvoudige gebruik van gereedschappen laks wordt en de veiligheidsvoorschriften uit het oog verliest.** Zorgeloze handelingen, al duren ze maar een fractie van een seconde, kunnen leiden tot ernstige letsels.

GEbruik EN ONDERHOUD VAN EEN ELEKTRISCH WERKTUIG

- **Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.** Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger doen in het tempo waarvoor het is ontworpen.
- **Gebruik het werktuig niet als de schakelaar het werktuig niet in- of uitschakelt.** Een werktuig dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Haal de stekker uit de stroombron en/of verwijder de accu, indien deze afneembaar is, uit het elektrische gereedschap voordat u wijzigingen aanbrengt, accessoires wijzigt of het elektrische gereedschap opbergt.** Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld.
- **Bewaar niet-gebruikte werktuigen buiten het bereik van kinderen en laat personen die niet vertrouwd zijn met het werktuig of deze instructies, het werktuig niet gebruiken.** Werktuigen zijn gevaarlijk in de handen van niet-opgeleide gebruikers.
- **Elektrisch gereedschap en accessoires moeten worden onderhouden. Controleer of bewegende delen niet verkeerd zijn uitgelijnd of vastzitten, of er onderdelen gebroken zijn en of er geen andere omstandigheden zijn, die de werking van het elektrische apparaat kunnen beïnvloeden. Indien beschadigd, laat u het werktuig onderhouden voor u het gebruikt.** Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- **Snijgereedschap moet scherp en schoon worden gehouden.** Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijranden zal minder snel vastlopen en is gemakkelijker te beheersen.
- **Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en de bits etc. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Het gebruik van het werktuig voor niet-voorgeschreven gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- **Handvatten en grijpvlakken moeten droog, schoon en vrij van vet en olie worden gehouden.** Als handvatten en grijpvlakken glibberig zijn, kan het gereedschap in onverwachte situaties niet veilig worden gebruikt en beheerst.

GEbruik EN VERZORGING VAN DE ACCU

- **Laad alleen op met de oplader die door de fabrikant is aangegeven.** Een oplader die geschikt is voor een batterijtype kan brandgevaar veroorzaken wanneer het voor een andere batterij wordt gebruikt.
- **Gebruik elektrisch gereedschap uitsluitend met speciaal hiervoor bedoelde accu's.** Het gebruik van andere accu's kan letsel en brand veroorzaken.
- **Wanneer het batterijpack niet wordt gebruikt, houdt u het weg van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munstukken, sleutels, nagels, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding van de ene naar de andere terminal kunnen maken.** Het op elkaar kortsluiten van accupolen kan leiden tot brandwonden of brand.

- **Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de batterij lekken; vermijd contact.** Als per ongeluk contact wordt gemaakt, spoel dan met water. Schakel bovendien medische hulp in als er vloeistof in de ogen komt. Uit de accu afkomstige vloeistof kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- **Gebruik geen beschadigde of aangepaste accu of gereedschap.** Beschadigde of aangepaste accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen en leiden tot brand, explosies of kans op letsel.
- **Stel accu's of gereedschap niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.** Blootstelling aan vuur of temperaturen van boven 130SDgrC kan explosies veroorzaken.
- **Volg alle instructies en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het temperatuurbereik dat in de handleiding wordt aangegeven.** Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het aangegeven bereik kan schade aan de accu veroorzaken en de kans op brand verhogen.

ONDERHOUD

- **Laat uw werktuig door een gekwalificeerde reparateur onderhouden en gebruik uitsluitend identieke vervangonderdelen.** Dit zal ervoor zorgen dat de veiligheid van het gereedschap wordt bewaard.
- **Beschadigde accu's mogen niet worden onderhouden.** Onderhoud van accu's mag uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende dienstverleners.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR VERSTEKZAGEN

- **Een verstekzaag is bedoeld voor het zagen van hout of houtachtige producten. Hij kan niet met doorslijpmessen worden gebruikt voor het zagen van ijzerhoudende materiaal zoals stangen, staven en pijpen.** Schuurstof kan ertoe leiden dat bewegende delen zoals de onderste beschermkap vastlopen. Vonken veroorzaakt door slijpen geven brandvlekken op de onderste beschermkap, de zaagsnede en overige plastic delen.
- **Gebruik, waar mogelijk, klemmen om het werkstuk te ondersteunen. Wanneer u het werkstuk met de hand ondersteunt, dient u uw hand aan weerszijden van het zaagblad minimaal 100 mm ervan verwijderd te houden. Gebruik deze zaag niet om delen te zagen die te klein zijn om stevig vast te klemmen of met de hand vast te houden.** Als uw hand te dicht bij het zaagblad wordt geplaatst, bestaat er een verhoogde kans op letsel door contact met het zaagblad.
- **Het werkstuk moet stabiel zijn en zowel tegen de kap als tegen de tafel zijn aangeduwd of geklemd. Het werkstuk niet in het zaagblad voeren of op enigerlei wijze "uit de vrije hand" snijden.** Losse of bewegende werkstukken kunnen met hoge snelheid worden weggeslingerd en letsel veroorzaken.
- **Duw de zaag door het werkstuk. De zaag mag niet door het werkstuk worden getrokken. Om een snede te maken, duwt u de zaagkop omhoog en trekt u deze zonder te zagen over het werkstuk. Vervolgens start u de motor, duwt de zaagkop omlaag en duwt u de zaag door het werkstuk.** Als u gaat zagen tijdens het trekken, loopt het zaagblad waarschijnlijk het werkstuk

op en wordt het zaagdeel krachtig in de richting van de gebruiker geworpen.

- **Laat uw hand nooit de bedoelde zaaglijn doorkruisen, niet vóór maar ook niet achter het zaagblad.** Het werkstuk "kruislings" ondersteunen, d.w.z. met de linkerhand het werkstuk rechts van het zaagblad vasthouden of omgekeerd, is zeer gevaarlijk.
- **Als het zaagblad draait, mag u met uw handen niet dichter dan 100 mm aan elke zijde van het zaagblad achter de kap reiken om houtsnippers weg te halen of om welke andere reden dan ook.** Het hoeft niet meteen duidelijk te zijn dat het draaiende zaagblad zich vlakbij uw hand bevindt, zodat u ernstig letsel kunt oplopen.
- **Inspecteer het werkstuk voordat u begint met zagen.** Als het werkstuk verbogen of krom is, dient u dit met de naar de buitenzijde verbogen kant richting de kap vast te klemmen. U dient er altijd voor te zorgen dat zich langs de zaaglijn geen spleet tussen het werkstuk, de kap en de tafel bevindt. Verbogen of kromme werkstukken kunnen verschuiven of verbuigen en kunnen ervoor zorgen dat het ronddraaiende zaagblad tijdens het zagen vastloopt. Er mogen zich geen spijkers of vreemde voorwerpen in het werkstuk bevinden.
- **U mag de zaag pas gebruiken als er op de tafel geen gereedschappen, houtschilfers e.d. liggen, maar uitsluitend het werkstuk.** Klein afval, losse stukjes hout of andere objecten die in contact komen met de ronddraaiende zaag, kunnen met hoge snelheid worden weggeslingerd.
- **Zaag slechts één werkstuk tegelijk.** Op elkaar gestapelde meerdere werkstukken kunnen niet goed worden vastgeklemd of geduwd; de zaag kan erop vastlopen of de werkstukken kunnen tijdens het zagen verschuiven.
- **Zorg ervoor dat de verstekzaag vóór gebruik op een vlakke en stevige ondergrond is geplaatst of gemonteerd.** Een vlak en stevig werkblad verkleint de kans dat de verstekzaag onstabiel wordt.
- **Plan uw werk.** Telkens wanneer u de hoek- of verstekstand aanpast, dient u ervoor te zorgen dat de verstelbare kap correct is ingesteld om het werkstuk te ondersteunen, en niet in de weg zit van het zaagblad of het geleidesysteem. Duw het zaagblad, zonder het gereedschap in de stand "ON" te schakelen en zonder werkstuk op de tafel, door een volledige gesimuleerde zaagsnede, om te controleren dat er niets in de weg zit en dat de kap niet door het zaagblad wordt geraakt.
- **Zorg voor voldoende ondersteuning, zoals tafelverlengstukken, zaagpoten, etc. voor een werkstuk dat breder of langer is dan het tafelblad.** Werkstukken die langer of breder zijn dan de tafel van de verstekzaag kunnen kantelen als ze niet voldoende worden ondersteund. Als het afgezaagde stuk of het werkstuk zelf kantelt, kan hierdoor de onderste kap omhoog komen of kan het door het ronddraaiende zaagblad worden weggeslingerd.
- **Gebruik geen ander persoon als vervanging van een verlengstuk van de tafel of als extra ondersteuning.** Instabiele ondersteuning van het werkstuk kan ervoor zorgen dat het zaagblad vastloopt of dat het werkstuk tijdens het zagen verschuift, en dat u en de helpende

persoon naar het ronddraaiende zaagblad worden getrokken.

- **Het afgezaagde stuk mag op geen enkele manier tegen het ronddraaiende zaagblad vastlopen of worden getrokken.** Indien het vastloopt, bijvoorbeeld door een stop in de lengte toe te passen, kan het afgezaagde stuk tegen het zaagblad vast komen te zitten en met geweld worden weggeslingerd.
- **Gebruik altijd een klem of een ander hulpstuk dat is ontworpen om rond materiaal zoals stangen of buizen goed te ondersteunen.** Staven hebben de neiging te rollen terwijl ze worden gezaagd, waardoor het blad "grijpt" en het werk met uw hand in het blad trekt.
- **Laat het zaagblad op volle snelheid komen, voordat het in contact komt met het werkstuk.** Dit zal de kans verkleinen dat het werkstuk wordt weggeslingerd.
- **Als het werkstuk of het zaagblad vastloopt, schakelt u de verstekzaag op "OFF" (UIT). Wacht tot alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen, en koppel de stekker los van de stroombron en/of verwijder de accu.** Probeer vervolgens pas het vastgeklemd materiaal te verwijderen. Wanneer u door blijft zagen terwijl het werkstuk vast zit, kan dit leiden tot controleverlies of beschadiging van de verstekzaag.
- **Nadat u de snede hebt afgerond, laat u de schakelaar los, houdt u de zaagkop omlaag en wacht u tot het zaagblad tot stilstand is gekomen alvorens u het afgezaagde stuk verwijderd.** Het is gevaarlijk om met uw hand in de buurt van het vrij draaiende zaagblad te komen.
- **Houd het handvat stevig vast als u een onvolledige snede maakt of als u de schakelaar loslaat voordat de zaagkop helemaal in de onderste stand staat.** De remactie van de zaag kan ervoor zorgen dat de zaagkop plotseling omlaag wordt getrokken, wat kans geeft op letsel.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES VOOR HET HOUTZAAGBLAD

- Lees de handleiding en de instructies zorgvuldig door voordat u het zaagblad en het apparaat gebruikt.
- Het artikel moet in goede staat zijn, de spindel zonder vervorming en trillingen.
- Gebruik het product niet als de beschermkappen niet in de goede stand staan. Zorg dat de bescherming goed blijft werken en goed onderhouden blijft.
- Zorg ervoor dat de gebruikers voldoende getraind is in veiligheidsvoorzorgen, het afstellen en bedienen van het product.
- Draag bij het gebruik van het apparaat altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Het is aangewezen om handschoenen, stevige en antislipschoenen en een schoot te dragen.
- Voor u een accessoire gebruikt, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing. Het onjuiste gebruik van een accessoire kan leiden tot schade en verhoogt de kans op letsel.
- Gebruik uitsluitend zaagbladen die in deze gebruiksaanwijzing worden gespecificeerd en die overeenstemmen met EN 847 - 1.

- Houd rekening met de maximumsnelheid die op het zaagblad is aangeduid. Controleer of de snelheid die op het zaagblad staat vermeld ten minste gelijk is aan de snelheid die op de zaag staat vermeld.
- Gebruik altijd zaagbladen waarvan de grootte en de vorm geschikt zijn voor de dikte van de as. Zaagbladen die niet geschikt zijn voor de as waarop ze moeten worden gemonteerd zullen niet op de juiste manier ronddraaien en kunnen u de macht over de machine doen verliezen.
- Gebruik geen zaagbladen met een grotere of kleinere diameter dan aangewezen. Gebruik geen afstandhouders om het zaagblad op de as te doen passen.
- Controleer de punten van het zaagblad vóór gebruik op schade en een abnormaal uiterlijk. Punten die zijn beschadigd of loszitten kunnen tijdens het gebruik veranderen in vliegende objecten en verhogen het risico op persoonlijk letsel.
- Gescheurde zaagbladen of welke van vorm veranderd zijn, mogen niet gebruikt worden. Gebruik geen zaagbladen die beschadigd of vervormd zijn.
- Gooi de zaag weg als het is beschadigd, vervormd, verbogen of gescheurd; repareren is niet toegestaan.
- Gebruik geen HSS-zaagbladen.
- Zorg ervoor dat het zaagblad correct is gemonteerd, en draai de spanmoer vóór gebruik stevig vast (aanhaalmoment ong. 8-10 Nm).
- Bevestigingsschroeven en moeren moeten met de juiste sleutel etc. worden aangehaald.
- Het verlengen van de spanner of aanhalen met behulp van hamerslagen is niet toegestaan.
- Zorg ervoor dat alle zaagbladen en flensen schoon zijn en de inspringzijden van de kraag zich tegen het zaagblad bevinden.
- Zorg ervoor dat het zaagblad in de juiste richting draait.
- Voor u begint te werken, maakt u een testsnede zonder dat de motor is ingeschakeld zodat de positie van het zaagblad, de werking van de beschermers m.b.t. andere machine-onderdelen en het werkstuk kunnen worden gecontroleerd.
- Laat het product nooit onbeheerd achter.
- Gebruik geen smeermiddelen op het zaagblad wanneer dit draait.
- Voer nooit reinigings- of onderhoudswerken uit wanneer de machine nog draait en de kop zich niet in de rustpositie bevindt.
- Probeer de machine nooit te stoppen als die in beweging is door een werktuig of een ander voorwerp tegen het zaagblad te klemmen aangezien dit ernstige ongevallen kan veroorzaken.
- Alvorens het zaagblad te vervangen of onderhoud uit te voeren moet het product worden losgekoppeld van de stroomvoorziening, of moet de accu worden verwijderd.
- Let op het in- en uitpakken van de zaagbladen, want u kunt zich gemakkelijk verwonden aan de scherpe mespunten.
- Gebruik een zaagbladhouder of draag handschoenen als u een zaagblad hanteert.
- Bewaar het blad in de originele verpakking of een andere geschikte verpakking, bewaar het in een droge

omgeving en uit de buurt van chemicaliën die het blad kunnen beschadigen.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Klem het werkstuk altijd veilig en stevig vast.
- Zorg ervoor dat het product altijd stevig staat (bijv. bevestigd aan een werkbank).
- Draag altijd gehoorbescherming! Blootstelling aan geluid kan het gehoor beschadigen.
- Draag bij gebruik van het apparaat altijd een veiligheidsbril. Het is aangewezen om handschoenen te dragen als u de zaagbladen of ruwe materialen manipuleert, antislipschoenen als bescherming voor de voeten indien het werkstuk van het werkbereik valt.
- Alvorens onderhoud uit te voeren of het product te reinigen moet het product worden losgekoppeld van de stroomvoorziening, of moet de accu worden verwijderd.
- Plaats de accu uitsluitend als het product is uitgeschakeld.
- Reik nooit in het gebied rond het zaagblad tenzij het zaagblad volledig is stilgevallen.
- Controleer het product en de accu vóór gebruik grondig op beschadigingen of materiaalmoetheid. Reparaties van het gehele product mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
- Gebruik altijd de beschermkappen op het product. Gebruik het apparaat niet als de beschermkappen niet op hun plek zitten of niet goed functioneren.
- De onderste zaagbescherming mag alleen openen wanneer de zaag op het werkstuk verlaagd wordt en moet altijd vrij kunnen bewegen en automatisch sluiten.
- Bij gebruik moeten altijd verlengstangen voor het werkstuk worden aangebracht en gebruikt.
- Het product of zijn functie mag nooit worden aangepast. Uw veiligheid kan in gevaar worden gebracht.
- Gebruik geen gebarsten, beschadigde of vervormde zaagbladen.
- Gebruik geen zaagbladen van sneldraaistaal.
- Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen. Vervang stompe zaagbladen.
- Gebruik altijd zaagbladen waarvan de grootte en de vorm geschikt zijn voor de dikte van de as. Zaagbladen die niet geschikt zijn voor de as waarop ze moeten worden gemonteerd zullen niet op de juiste manier ronddraaien en kunnen u de macht over de machine doen verliezen.
- Gebruik uitsluitend zaagbladen voor houtbewerking zoals gespecificeerd in deze handleiding, die voldoen aan EN 847-1.
- Gebruik geen andere flenzen, sluitringen of moeren om het zaagblad vast te maken dan deze die werden meegeleverd of in de gebruiksaanwijzing werden vermeld.
- Kies een geschikt zaagblad voor het te zagen materiaal. Gebruik het product nooit om materialen te zagen anders dan zoals gespecificeerd in de paragraaf Beoogd gebruik in deze handleiding.
- Het is belangrijk om te vermijden dat het zaagblad oververhit raakt waardoor tijdens het zagen het plastic kan gaan smelten.

- Het is van cruciaal belang dat het maximumtoerental dat op het zaagblad vermeld staat wordt aangehouden; gebruik alleen zaagbladen die geschikt zijn voor een toerental (snelheid) dat gelijk is of hoger, dan het toerental dat vermeld staat op het gereedschap.
- Vervang het tafelinzetstuk wanneer het versleten of beschadigd is.
- Maak vóór het werk een proefsnede zonder de motor aan te zetten, zodat de positie van het mes, de werking van de afschermingen ten opzichte van andere machinedelen en het werkstuk kunnen worden gecontroleerd.
- Bij het uitvoeren van verstek-, haakse of samengestelde versteksnedes, dient u het schuifraam of onderraam aan te passen om ervoor te zorgen dat het zaagblad genoeg ruimte heeft.
- Voorkom ongecontroleerd loslaten van de zaagmachine vanuit de volledig neergelaten positie.
- Bij transport van het apparaat moet de hendelvergrendeling altijd zijn ingeschakeld.
- Houd het vloeroppervlak vrij van losse materialen, zoals spaanders en zaagsel.
- Verwijder geen afsnijdsels of andere delen van het werkstuk uit het zaagbereik, terwijl het product draait en de zaagkop zich niet in de ruststand bevindt.
- Lange werkstukken moeten goed gesteund worden. Het werkgebied van de zaag omvat de hele lengte van het werkstuk. De bediener moet dit gebied afsluiten tegen accidenteel contact met andere personen of voorwerpen die het werkstuk kunnen bewegen tijdens de werking.
- Het stof dat tijdens het gebruik van het apparaat vrijkomt kan een gevaar voor de gezondheid vormen. Gebruik een stofafzuigstelsel en draag een geschikt stofbeschermingsmasker. Verwijder neergelaten stof grondig met een stofzuiger.
- Het kan nodig zijn om het schuifhekje aan te passen om de juiste speling te verzekeren voordat de schuine kant of de verbinding wordt gesneden. Zorg ervoor dat de schroef van het schuifhekje goed vast zit na het aanpassen.
- De klem kan aan beide kanten van het blad worden geïnstalleerd en gebruikt. In sommige operaties kan de klem interfereren met de beschermkap van het blad. Zorg er altijd voor dat er geen interferentie is met de beschermkap van het blad alvorens een snijoperatie te beginnen om het risico op ernstige verwondingen te verminderen.
- Toegestane omgevingstemperatuur voor het gereedschap tijdens gebruik ligt tussen 0°C en 40°C.
- Toegestane omgevingstemperatuur voor het gereedschap bij opslag ligt tussen 0°C en 40°C.
- De aanbevolen omgevingstemperatuur voor het laadsysteem tijdens het laden ligt tussen 10°C en 38°C.

EXTRA WAARSCHUWINGEN BATTERIJVEILIGHEID

- Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiële schade door kortsluiting en dompel het gereedschap, de wisselaccu en het laadtoestel niet onder in vloeistoffen en waarborg dat geen vloeistoffen in de apparaten en accu's kunnen dringen. Corrosieve of geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicaliën,

bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken.

- Toegestane omgevingstemperatuur voor de accu tijdens gebruik ligt tussen 0°C en 40°C.
- Toegestane omgevingstemperatuur voor opslag van de accu ligt tussen 0°C en 20°C.

VERVOEREN VAN LITHIUM BATTERIJEN

Vervoer de accu in overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorzieningen en regelgevingen.

Volg alle speciale vereisten op de verpakking en etiketten bij het vervoeren van batterijen door een derde partij. Zorg dat de batterijen tijdens het vervoer niet in contact komen met andere batterijen of geleidende materialen door de blootliggende aansluitpunten te beschermen met een isolerende, niet-geleidende dop of tape. Geen gekraakte of lekkende accu's vervoeren. Controleer bij het doorsturende bedrijf voor verder advies.

RESTRISICO'S

Zelfs wanneer het product zoals voorgeschreven wordt gebruikt, blijft het onmogelijk om alle restrisico's te voorkomen. De volgende gevaren kunnen optreden bij gebruik en de gebruiker dient speciaal op te letten om het volgende te voorkomen:

- Risico op contact met onbedekte onderdelen van het draaiende zaagblad.
- Terugschlag van werkstukken of delen van werkstukken als gevolg van onjuiste afstelling of behandeling
- Catapulteren van defecte carbidetips van het zaagblad.
- Schade aan de luchtwegen.

OPMERKING: Draag ademhalingsbeschermingsmaskers met filters die aangepast zijn aan het materiaal waarmee wordt gewerkt. Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplaats. Eten, drinken of roken verboden in het werkgebied.

- Gehoorschade bij het niet dragen van een efficiënte gehoorbescherming.

⚠ WAARSCHUWING! Stof van bepaalde verven, coatings of materialen kunnen irritatie of allergische reacties aan de ademhalingswegen veroorzaken. Stof van hout, zoals eik, beuk, MDF en anderen zijn kankerwerkend. Materiaal dat asbest bevat mag uitsluitend door een gekwalificeerde specialist worden bewerkt of verwerkt.

⚠ WAARSCHUWING! Letsels kunnen optreden of verergeren door langdurig gebruik van een gereedschap. Als u een werktuig gedurende langere periodes gebruikt, neem dan regelmatig pauze.

KEN UW PRODUCT

Zie pagina 197.

1. Hendel, geïsoleerd grijpoppervlak
2. Aan-/uitschakelaar
3. Asvergrendelingsknop
4. Schakelaar voor blokkeerhendel
5. Onderste beschermkap
6. Hoofdgeleider
7. Draaghandvat
8. Glijdende geleider
9. Draaitafel
10. Tafelinzetstuk
11. Mitre-vergrendelknop

12. Mitre-vergrendelingshendel
13. Batterijpak
14. Bovenste beschermkap
15. Schroef voor het instellen van de zaagdiepte
16. Lineaire staaf stopknop
17. Klem
18. Verstekhoek aanwijzer
19. Bevestigingsgat
20. Schroeven voor vergrendeling van het hoofdhek
21. Inbussleutel
22. Afschuining hoek aanwijzer
23. Schroeven voor het instellen van de 45° schuine hoekindaanslag
24. Verstekhoekvergrendelknop
25. Zaagkop borgpen
26. Stofzak
27. Schroeven voor het instellen van de 0° schuine hoekindaanslag
28. Schroef voor het vergrendelen van het schuifraam
29. Buitenflens
30. Zaagblad

2. Schakel de stroomvoorziening uit en verwijder de accu.
3. Klap de zelfsluitende beschermkap weg en houd deze vast.
4. Druk op de spindelvergrendeling en draai tegelijkertijd de zaagbladbout los met de bijgeleverde inbussleutel. Verwijder de buitenste flens.
5. Verwijder het zaagblad.

Aanbrengen van het zaagblad:

Reinig indien nodig alle benodigde onderdelen alvorens ze aan te brengen.

Volg daarna de procedure onder "Verwijderen van het zaagblad".

1. Draag altijd handschoenen als u een zaagblad hanteert.
2. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en dat de accu is verwijderd.
3. Klap de zelfsluitende beschermkap weg en houd deze vast.
4. Plaats het nieuwe zaagblad. Zorg ervoor dat de draairichting van het zaagblad overeenkomt met de richting van de pijl op de zaagbladkap.
5. Plaats de flens en de zaagbladbout.
6. Druk op de spindelvergrendeling totdat deze vastklikt, draai de zaagbladbout vast.
7. Neem de zelfsluitende beschermkap omlaag.

De verstekhoek instellen:

De verstekhoek kan worden ingesteld van 45 graden (linkerzijde) tot 45 graden (rechterzijde).

1. Maak de verstekvergrendelknop los.
2. Druk op de ontgrendelingshendel van de verstekpal. Draai het zaagblad in de gewenste verstekhoekstand met behulp van de verstekvergrendelknop.
3. Maak de verstekvergrendelknop weer vast.

De schuinstand instellen:

De schuinstand kan worden ingesteld tussen 0 en 45 graden.

1. Draai de schuinstandvergrendelknop los.
2. Kantel de gereedschapsarm met de hendel in de gewenste schuinstand.
3. Houd het apparaat in deze stand vast en draai de schuinstandvergrendelknop weer vast.

⚠ WAARSCHUWING! De fabrikant raadt ten zeerste aan om het product altijd stevig op een werkbank gemonteerd te laten.

Zodra de voet van het apparaat stevig met vier moeren, bouten en ringen op de werkbank is bevestigd, zoals is geïnstrueerd, kan het product worden gebruikt bij maximale kant- en verstekinstellingen zonder de mogelijkheid om te kantelen. Als het product niet stevig is vastgemaakt, kan het kantelen wanneer een grote verstekhoek wordt geselecteerd.

ONDERHOUD

- Wijzig het product niet op een manier die niet door de fabrikant is goedgekeurd en gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Uw veiligheid en deze van anderen kan in gevaar worden gebracht.
- Gebruik het product niet als de schakelaars, beschermers of andere functies niet naar behoren werken. Breng naar een geautoriseerd onderhoudscentrum voor professionele herstellingen of afstellingen.
- Voer geen afstellingen uit terwijl het zaagblad beweegt.

BEDIENING

Het product bevat een bewegend zaagblad dat door de gebruiker in verschillende hoeken kan worden afgesteld wanneer u een werkstuk zaagt dat veilig aan de basis van het product is vastgemaakt. Het mag uitsluitend door een persoon worden bediend om ongewenst contact met het bewegend zaagblad te voorkomen.

De principes voor het veilig bedienen van het product zijn als volgt:

- Houd de zaagmachine, zaagbladen en het werkgebied in een goede conditie.
- Maak de verstekzaagvoet vast aan een stevige werkbank. Het product kan bewegen en kantelen als het niet goed is vastgemaakt.
- Stel de zaaghoeken en -diepte in en vergrendel deze voor u de insnede maakt.
- Maak het werkstuk aan de verstekzaagbasis vast. Gebruik de meegeleverde klem en, indien nodig, gebruik bijkomende klemmen of houdermechanismen om ongewilde bewegingen van het werkstuk tijdens het zagen te voorkomen.
 - Controleer dat de werking van de bladbeschermers niet wordt gehinderd door de positie van het werkstuk.
 - Zorg ervoor dat de geleider en andere onderdelen van het product niet worden geraakt als het zaagblad in de zaagpositie daalt.
- Start de motor en laat het zaagblad op volle snelheid komen voor u het langzaam in het werkstuk laat zakken.
- Laat het zaagblad tot zijn hoogste positie komen waarbij de zaagbladbeschermers volledig zijn gesloten. Schakel de motor uit en laat het zaagblad volledig stilvallen voor u het werkstuk of het zaagafval verwijdert of voor u in het zaagbladbereik reikt.

Voor elk eerst gebruik, zorgt u ervoor dat de hoek van de afschuining of verstek die op het product is ingesteld overeenkomt met de hoek die op het werkstuk moet worden geproduceerd. Controleer dit op een stuk afvalhout met behulp van een timmermanspotlood of verstekhaak.

Verwijderen van het zaagblad:

1. Draag handschoenen als u een zaagblad hanteert.

- Zorg er altijd voor dat de accu uit het product is verwijderd voordat u afstellingen uitvoert, het product smeert of onderhoud op het product uitvoert.
- Voor en na elk gebruik controleert u het product op schade of gebroken onderdelen. Bewaar het product in een uitstekende conditie door onderdelen onmiddellijk te vervangen door vervangonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- De beitelas heeft scherpe randen en kan ook heet blijven na schaaftbewerkingen. Wees zeer voorzichtig bij het reinigen van een blootgelegde beitelas. Draag handschoenen om u te beschermen tegen verwonding.
- Reinig de zaag en zijn accessoires regelmatig om het stof te verwijderen, vooral van de bewegende delen zoals de zaagbladkap. Gebruik een handborstel of een stofzuiger om het stof grondig te verwijderen. Gebruik geen perslucht.
- Voor meer veiligheid en betrouwbaarheid moeten alle reparaties, inclusief het vervangen van de borstels, worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.

⚠ WAARSCHUWING! Probeer de zaagbladkap niet te demonteren om deze te reinigen of repareren. Beschadigde beschermkappen mogen niet worden gebruikt. Breng het apparaat naar een erkend servicecentrum voor reparatie of vervanging.

IJking van de verstek- en schuinstandhoek

Indien kalibratie van de verstek- en schuinstandhoek nodig is, zie pagina's 212 – 216 en volg de instructies.

TRANSPORT EN OPSLAG

- Verwijder de accu uit het apparaat voor opslag. Bewaar het product op een veilige plaats die niet toegankelijk is voor kinderen.
- Reinig het product met behulp van een borstel en stofzuiger voor u het opbergt.
- Als u het zaagblad verwijdert of vervangbladen bij de machine bewaart, moet u ervoor zorgen dat ze in de originele verpakking worden bewaard om letsels te voorkomen.

Om het product vast te maken voor u het beweegt:

- Het product moet worden bewaard in een verstek- en afschuinhoek van nul graden en in de vergrendelde positie. Het handvat moet in de onderste (veilige) positie zijn vergrendeld met gesloten beschermers.

In een voertuig plaatsen of transporteren:

- Maak het product vast voor u het beweegt, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Verwijder het product van de werkbank door de 4 bouten, elk aan een hoek, los te maken. Maak de bouten voor toekomstig gebruik vast. Wanneer u het opheft, zijn twee personen met zware handschoenen nodig om het product van de basis op te heffen.
- Wanneer u het in een voertuig transporteert, plaatst u het product op zijn basis en beveiligt u het tegen beweging.



CE-markering



Brits conformiteitskeurmerk



Oekraïens conformiteitskeurmerk



EurAsian-symbool van overeenstemming



Lees de instructies zorgvuldig voordat u de machine in gebruik neemt.



Draag gehoorbescherming



Draag altijd gezichtsbescherming.



Houd uw handen uit de buurt van het zaaggedeelte en het scherpe zaagblad.



Stel niet bloot aan regen of gebruik niet in op vochtige plaatsen.



Draag veiligheidshandschoenen



Draairichting van het zaagblad (weergegeven op het zaagblad)



Bladdraairichting (getoond op de zaagbladbeschermer)



Snijbreedte van het zaagblad (groef)



Aantal tanden op dit zaagblad



Zaagcapaciteit



Alleen geschikt voor het zagen van hout en vergelijkbaar materiaal



Niet geschikt voor het zagen van metalen



Pas de positie van het schuifhekje aan alvorens schuine kanten of verbindingen te snijden.



Losdraairichting van de snijbladbout

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

SYMBOLEN OP HET PRODUCT



Veiligheidswaarschuwing



Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Gelieve te recyclen indien de mogelijkheid bestaat. Neem contact op met uw gemeente of handelaar om advies te krijgen over recycling.

SYMBOLEN IN DE GEBRUIKSAANWIJZING



Vergrendeling



Ontgrendeling



Wachttijd tot het snijblad op volle snelheid is of helemaal tot stilstand is gekomen.



Onderdelen of accessoires afzonderlijk gekocht



Opmerking



Waarschuwing

Segurança, desempenho e fiabilidade foram as prioridades na conceção da sua serra de esquadria.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

A serra circular angular destina-se a ser utilizada para serrar madeira sólida e aglomerado de madeira, materiais semelhantes a madeira (com ou sem verniz colado) e plásticos.

A serra circular produto destina-se a ser utilizada por operadores adultos que tenham lido o Manual de Instruções e que compreendam os riscos e os perigos.

A serra circular foi concebida para ser fixada pela base ao tampo de uma bancada sólida. Se a base não estiver firmemente fixa, qualquer máquina se pode mover durante as operações de corte, o que aumenta a possibilidade de sofrer lesões pessoais graves.

A serra circular foi concebida para fazer cortes biselados e cortes angulares. As capacidades para os diversos cortes são dadas nas características técnicas do produto, neste Manual.

A serra circular destina-se a ser utilizada em condições secas, com iluminação ambiente excelente e com ventilação adequada.

A serra circular destina-se a ser utilizada pelo consumidor e só deve ser utilizada tal como se descreve acima; não se destina a qualquer outra finalidade.

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA DE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS

⚠ AVISO! Leia com atenção todas as advertências, instruções e especificações fornecidas com a ferramenta, e consulte as ilustrações. O incumprimento das instruções seguintes pode ocasionar acidentes como incêndios, choques eléctricos e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instruções para futuras consultas. Betegnelsen "eldrevet værktøj" in advarslerne henviser til jeres ledningsforbundne elværktøj eller batteridrevne (ledningsfrie) elværktøj.

SEGURANÇA NA ÁREA DE TRABALHO

- **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** As áreas desordenadas ou escuras são um convite para acidentes.
- **Não opere ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** As ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem inflamar o pó ou fumos.
- **Ao operar esta ferramenta eléctrica, mantenha as crianças e as pessoas presentes afastadas.** As distrações podem levá-lo a perder o controlo.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

- **As fichas eléctricas da ferramenta têm de corresponder à tomada. Nunca altere a ficha seja de que maneira for.** Não use quaisquer fichas adaptadoras com ferramentas de ligação com terra. As fichas não modificadas e tomadas compatíveis reduzirão o risco de choque eléctrico.
- **Evite o contacto do corpo com superfícies com ligação terra ou enterradas, tais como tubos, radiadores, fogões e frigoríficos.** Há um aumento do risco de choque eléctrico se o seu corpo estiver ligado à terra.

- **Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou a condições de humidade.** Se entra água numa ferramenta eléctrica aumentará o risco de descargas eléctricas.
- **Não puxe pelo cabo. Nunca use o cabo para carregar, puxar ou retirar a ficha da ferramenta da tomada. Mantenha o cabo afastado de fontes de calor, óleo, extremidades afiadas ou peças móveis.** Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
- **Ao operar uma ferramenta eléctrica ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para o uso ao ar livre.** A utilização de um cabo apropriado para o uso ao ar livre reduz o risco de choque eléctrico.
- **Se operar uma ferramenta eléctrica num local húmido é inevitável, use uma fonte com protecção de dispositivo de corrente residual (RCD).** O uso de um RCD reduz o risco de choque eléctrico.

SEGURANÇA PESSOAL

- **Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está a fazer e utilize senso comum ao utilizar uma ferramenta eléctrica.** Anvend ikke et elværktøj, hvis du er træt, syg eller du har taget stoffer, drukket alkohol eller taget medicin. Um momento de distração durante a operação de ferramentas eléctricas pode resultar em lesões físicas graves.
- **Brug personlige værnemidler Use sempre protecção para os olhos.** Personlige værnemidler som støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn anvendt under de rette betingelser nedsætter antallet af personskader.
- **Evite o arranque involuntário. Antes de ligar o produto à alimentação eléctrica e/ou ao conjunto de baterias, e antes de pegar no produto ou de o transportar, certifique-se de que o interruptor está na posição de Desligado ("O").** Der kan ske en ulykke, hvis du går rundt med fingeren på afbryderen eller tilslutter strøm til elværktøj med afbryderen tændt.
- **Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma chave-inglesa ou uma chave colocada numa peça móvel da ferramenta eléctrica pode causar lesões pessoais.
- **Não se aproxime em demasia. Mantenha sempre o equilíbrio e a posição dos pés adequada.** Isto possibilita um melhor controlo da ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- **Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou jóias. Hold hår og beklædning på afstand af bevægelige dele.** A roupa solta, jóias ou o cabelo comprido podem ficar presos nas peças móveis.
- **Hvis der medfølger anordninger til tilslutning af støvudsugning og støvopsamling, skal det sikres, at de tilsluttes og bruges korrekt.** Brug af støvopsamling kan nedsætte farer forbundet med støv.
- **Estar familiarizado com as ferramentas por as utilizar com frequência não é razão para se tornar descuidado e para ignorar os princípios de segurança referentes a ferramentas.** Acções descuidadas, mesmo por uma fracção de segundo, podem resultar em graves lesões pessoais.

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA ELÉCTRICA

- **Não force a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta correta para a sua aplicação.** A ferramenta eléctrica

correta fará um trabalho melhor e mais seguro à velocidade para a qual foi concebida.

- **Não use uma ferramenta caso o interruptor não ligue e desligue a ferramenta eléctrica correctamente.** Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- **Fjern stikket fra strømkilden, og/eller fjern batteripakken fra elværktøjet, hvis den er aftagelig, før du foretager justeringer, udskifter tilbehør eller lægger elværktøjet væk.** Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de ativar a ferramenta eléctrica acidentalmente.
- **Armazene as ferramentas eléctricas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta eléctrica ou com estas instruções utilizem a ferramenta eléctrica.** As ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de utilizadores inexperientes.
- **Vedligehold elværktøj og tilbehør.** Verifique a existência de desalinamento ou gripagem das peças móveis, avarias nas peças ou qualquer outra condição que possa afetar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Hvis der konstateres skader, skal værktøjet repareres inden brug. Muitos acidentes são provocados por ferramentas eléctricas com uma manutenção deficiente.
- **Hold skæreværktøjer skarpe og rene.** Korrekt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe ægge er mindre tilbøjelige til at sætte sig fast og er nemmere at styre.
- **Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios e as peças de encaixe na ferramenta, etc. de acordo com estas instruções, levando em consideração as condições de trabalho e as tarefas a serem executadas.** O uso da ferramenta eléctrica para as operações diferentes daquelas a que se destina podem causar uma situação perigosa.
- **Mantenha as pegas e as superfícies de prensão secas, limpas, e livres de óleo e de gordura.** Pegas e superfícies de prensão escorregadias não permitem manusear a ferramenta em segurança, nem permitem manter o controlo da ferramenta em situações inesperadas.

BRUG OG PLEJE AF BATTERIVÆRKTØJ

- **Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador que seja adequado para um tipo de bateria pode causar risco de incêndio, quando utilizado com outra bateria.
- **Brug kun elværktøj med de specielt beregnede batteripakker.** A utilização de quaisquer outros conjuntos de baterias pode causar risco de ferimentos ou de incêndio.
- **Quando a bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a afastada de outros objetos metálicos como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos, ou outros pequenos objetos metálicos que podem fazer a ligação de um terminal para outro.** Sammenføjning af batteriklemmer kan forårsage forbrændinger eller brand.
- **Sob condições de utilização incorrecta, existe o risco de derrame de líquido de baterias – evite o contacto.** Em caso de contacto acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure também ajuda médica imediatamente. O

líquido derramado da bateria pode causar irritação da pele ou queimaduras.

- **Não use um conjunto de baterias nem uma ferramenta que tenha sofrido danos ou modificações.** Baterias danificadas ou modificadas podem ter um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- **Não exponha um conjunto de baterias nem uma ferramenta ao fogo ou a temperaturas excessivas.** A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130SDgrC pode causar uma explosão.
- **Siga todas as instruções de carregamento e não dê carga ao conjunto de baterias nem à ferramenta fora da amplitude de temperaturas especificada nas instruções.** O carregamento feito de forma incorrecta ou sob temperaturas fora da amplitude especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

ASSISTÊNCIA

- **A manutenção da sua ferramenta eléctrica deve ser efectuada por uma pessoa qualificada para reparações, utilizando apenas peças de substituição idênticas.** Isto assegurará que a segurança da ferramenta eléctrica é mantida.
- **Efterse aldrig beskadigede batteripakker.** Eftersyn af batteripakker bør kun udføres af producenten eller autoriserede serviceleverandører.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA SERRAS CIRCULARES ANGULARES

- **As serras circulares angulares são concebidas para cortar madeira e produtos semelhantes a madeira: não podem ser utilizadas com rodas de corte abrasivas para cortar materiais ferrosos (por exemplo, barras, varetas, Pernos, etc.). O pó abrasivo faz com que as peças móveis encrevem (por exemplo, a guarda inferior). Faíscas causadas por corte abrasivo irão queimar a guarda inferior, o embutido do canal e outras peças de plástico.**
- **Sempre que possa, utilize pinças para fixar a peça de trabalho. Se apoiar a peça de trabalho à mão, tem obrigatoriamente de manter sempre a sua mão afastada no mínimo 10 cm de ambos os lados da lâmina da serra. Não utilize esta serra para cortar peças que sejam demasiado pequenas para serem fixadas em segurança com um grampo ou para serem agarradas com a mão.** Posicionar a sua mão demasiado perto da lâmina da serra aumenta o risco de ferimentos causados por contacto com a lâmina.
- **A peça de trabalho tem obrigatoriamente de estar parada e de estar fixada com um grampo, ou de ser agarrada por forma a ficar encostada simultaneamente à proteção e à mesa. Não empurre a peça de trabalho para a alimentar à lâmina, nem faça cortes “à mão livre”, seja de que maneira for!** Peças de trabalho que não estejam fixadas ou que estejam em movimento podem ser projetadas a alta velocidade, causando ferimentos.
- **Empurre a serra para a fazer atravessar a peça de trabalho. Não puxe a serra para a fazer atravessar a peça de trabalho. Para fazer um corte, levante a cabeça da serra e puxe-a para fora, por cima da peça de trabalho – sem cortar – ponha o motor a trabalhar, empurre a cabeça da serra para baixo e empurre a serra para a fazer atravessar a peça de trabalho. Se for feito um corte durante o movimento**

de puxar, é provável que isso faça com que a lâmina suba para cima da peça de trabalho e que o conjunto da lâmina seja lançado com violência na direcção do utilizador.

- **Nunca atravesse a linha de corte com a sua mão: nem à frente da lâmina da serra, nem atrás da lâmina da serra.** Apoiar a peça de trabalho “com as mãos cruzadas”, ou seja, segurar a peça de trabalho à direita da lâmina da serra com a sua mão esquerda, ou vice-versa, é extremamente perigoso.
- **Enquanto a lâmina estiver a rodar, não estenda nenhuma das mãos para além da protecção (por exemplo, para tirar desperdícios de madeira, ou por qualquer outra razão) a menos de 10 cm da lâmina da serra: mantenha sempre as suas mãos afastadas no mínimo 10 cm de ambos os lados da lâmina da serra.** A lâmina da serra em rotação pode estar mais perto da sua mão do que parece, e poderá causar-lhe ferimentos graves.
- **Antes de cortar, faça uma inspecção visual à sua peça de trabalho. Se a peça de trabalho estiver encurvada ou distorcida, fixe-a com um grampo por forma a que a face encurvada externa fique virada para a protecção. Certifique-se sempre de que não há nenhum espaço vazio ao longo da linha de corte, entre a peça de trabalho, a protecção e a mesa.** Peças de trabalho encurvadas ou deformadas podem torcer-se ou mudar de posição, com o risco de causar o encravamento da lâmina da serra em rotação durante o corte. A peça de trabalho não pode ter nenhuns pregos, nem outros objectos estranhos.
- **Não utilize a serra enquanto a mesa não estiver completamente livre e desimpedida de todas as ferramentas, desperdícios de madeira, etc., excepto a peça de trabalho.** Pequenos desperdícios ou pedaços soltos de madeira ou outros objectos que entrem em contacto com a lâmina em rotação podem ser projectados a alta velocidade.
- **Corte apenas uma peça de trabalho de cada vez.** Várias peças de trabalho empilhadas não podem ser fixadas em segurança com um grampo e, por isso, causam o risco de encravar a lâmina ou de mudar de posição durante o corte.
- **Antes da utilização, certifique-se de que a serra circular angular está montada ou posicionada em cima de uma superfície de trabalho horizontal, nivelada e firme.** Uma superfície de trabalho horizontal, nivelada e firme reduz o risco de instabilidade da serra circular angular.
- **Planeie o seu trabalho. De cada vez que mudar a regulação de corte biselado e de corte angular, certifique-se de que a protecção ajustável está afinada corretamente para apoiar a peça de trabalho e que não irá interferir com a lâmina nem com o sistema de guarda.** Sem ligar a alimentação eléctrica da ferramenta com o respetivo botão na posição de Ligado (“ON”) e sem nenhuma peça de trabalho na mesa, mova a lâmina da serra no curso total de um corte completo simulado, para se assegurar de que não há interferências nem há perigo de cortar a protecção.
- **Se a peça de trabalho for mais larga ou mais comprida do que o tempo da mesa, forneça apoio adequado (por exemplo, com extensões da mesa, cavaletes, etc.).** Peças de trabalho que sejam mais largas ou mais compridas do que a mesa da serra circular angular podem tombar se não estiverem

apoiadas em segurança. Se a peça cortada ou a peça de trabalho tombar, poderá atingir a guarda inferior ou ser projectada pela lâmina em rotação.

- **Não use outra pessoa como substituto para uma extensão da mesa ou como apoio adicional.** Se a peça de trabalho tiver um apoio instável, isso pode fazer com que a lâmina encrave ou que a peça de trabalho mude de posição durante a operação de corte, puxando o utilizador e o ajudante para cima da lâmina em rotação.
- **A peça cortada não pode nunca ser forçada nem empurrada, seja de que maneira for, de encontro à lâmina da serra em rotação.** Se for confinada, ou seja, se forem utilizados batentes de comprimento), a peça cortada pode ficar comprimida em cunha contra a lâmina, sendo projetada com violência.
- **Use sempre um grampo ou um dispositivo fixador concebido para apoiar corretamente material redondo (por exemplo, varetas ou tubos).** As varetas têm a tendência para rolarem durante o corte, fazendo com que a lâmina “morda” e a peça de trabalho seja puxada – juntamente com a sua mão – para cima da lâmina.
- **Deixe a lâmina atingir a velocidade total antes de entrar em contacto com a peça de trabalho.** Isto irá reduzir o risco da peça de trabalho ser projetada.
- **Se a peça de trabalho ou a lâmina ficarem encravadas, desligue a serra circular angular, passando o botão de potência para a posição de Desligado (“OFF”).** Espere até que todas as peças em movimento tenham parado e, em seguida, desencaixe a ficha da tomada da rede eléctrica e/ou desmonte o conjunto de baterias. Em seguida, faça por libertar o material encravado. Se o corte continuar com uma peça de trabalho encravada, isso irá causar perda de controlo pelo utilizador ou causar danos à serra circular angular.
- **Depois de terminar o corte, liberte o interruptor, agarre a cabeça da serra para a manter na posição descida e espere até a lâmina parar, e só então retire a peça cortada.** É perigoso estender a mão na direcção da lâmina ainda a rodar, mesmo que já esteja desligada.
- **Segure a peça com firmeza quando fizer um corte incompleto ou quando libertar o interruptor antes da cabeça da serra estar completamente na posição descida.** A ação de travagem da serra pode fazer com que a cabeça da serra seja puxada para baixo subitamente, causando risco de ferimentos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A LÂMINA PARA CORTE DE MADEIRA

- Antes de utilizar a serra da lâmina e a máquina, leia atentamente o Manual e as instruções de utilização.
- O produto deve estar em bom estado e não devem existir deformações ou vibrações no veio.
- Não utilize o produto sem as guardas estarem montadas em posição. Conserve as guardas em bom estado de funcionamento e manutenção.
- Certifique-se de que o utilizador recebeu a formação correcta referente às precauções de segurança, à afinação e à utilização do produto.
- Durante a utilização do produto, use sempre óculos de protecção e protecção para os ouvidos. Recomenda-se a utilização de luvas de protecção, calçado pesado anti-deslizante e avental.

- Antes de utilizar qualquer acessório, consulte o manual de instruções. A utilização incorrecta de um acessório pode causar danos e aumentar o potencial de risco de ferimentos.
- Use lâminas apenas especificadas neste manual, em conformidade com EN 847-1.
- Observe a velocidade máxima marcada na lâmina da serra. Assegure que a velocidade indicada no disco da serra é pelo menos igual à velocidade indicada na serra.
- Utilize sempre lâminas de tamanho e de forma adaptadas ao furo do eixo. Lâminas não adaptadas ao eixo onde elas devem ser montadas não trabalharão correctamente e provocarão uma perda de controlo da ferramenta.
- Não utilize lâminas de diâmetro maior ou mais pequeno que o recomendado. Não utilize qualquer espaçador para encaixar a lâmina no eixo.
- Antes de cada utilização, inspeccione a lâmina da serra, procurando danos ou defeitos visíveis. Pontas danificadas ou frouxas podem soltar-se da lâmina e ser projectadas pelo ar durante a utilização, aumentando o risco de ferimentos.
- Não utilizar lâminas de corte fissuradas ou deformadas. Não use folhas de serra danificadas ou deformadas.
- Deite fora a lâmina da serra se estiver danificada, deformada, distorcida ou rachada. Não são permitidas reparações à lâmina da serra.
- Não utilize lâminas HSS.
- Antes da utilização, certifique-se de que a lâmina da serra está montada corretamente e dê aperto em segurança à porca da haste (a força de aperto é de aprox. 8 a 10 Nm).
- Serão utilizadas as chaves de porcas corretas, etc., para apertar os parafusos e as porcas de fixação.
- Não é permitido utilizar a chave de porcas com extensor, nem dar aperto à martelada.
- Certifique-se que a lâmina e as flanges estão limpas e os lados encaixados do aro estão contra a lâmina.
- Certifique-se que a lâmina gira na direcção correcta.
- Antes de proceder ao trabalho, faça um corte de teste sem o motor ligado de modo a verificar a posição da lâmina, a operação das proteções relativamente a outras peças da máquina e a peça a trabalhar.
- Nunca deixe o produto desacompanhado.
- Não aplique lubrificantes na lâmina quando estiver em funcionamento.
- Nunca realize qualquer trabalho de limpeza ou manutenção quando a máquina ainda se encontra em funcionamento e a cabeça não estiver na posição de descanso.
- Nunca tente parar uma máquina em movimento repentinamente encravando uma ferramenta ou outros meios contra a lâmina pois deste modo poderá causar acidentes graves sem intenção.
- Antes de substituir as lâminas de corte ou de fazer manutenção, desencaixe a ficha do produto da tomada da rede eléctrica ou desmonte o conjunto de baterias.
- Preste atenção à embalagem e desembalagem da lâmina; é fácil sofrer ferimentos devido a pontas de lâminas afiadas.
- Quando manejar uma lâmina de corte da serra, use um suporte de lâmina ou calce luvas.
- Mantenha e guarde a lâmina na embalagem original ou noutra embalagem adequada, mantenha em condições secas e afastada de substâncias químicas que possam danificar a lâmina.

AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

- Fixe sempre a peça de trabalho com segurança e firmeza.
- Certifique-se de que o produto está sempre estável e seguro (por exemplo, fixado a uma bancada).
- Use sempre proteção para os ouvidos! A influência de ruídos pode causar surdez.
- Quando utilizar o produto, use sempre óculos de proteção. Recomenda-se utilizar luvas para manusear as lâminas e o material em bruto, além de sapatos anti-deslizantes resistentes para proteger os pés das peças de trabalho que possam cair da zona de corte.
- Antes de fazer qualquer limpeza ou manutenção ao produto, desencaixe a ficha do produto da tomada da rede eléctrica ou desmonte o conjunto de baterias.
- Só monte o conjunto de baterias quando o produto estiver desligado.
- Não aproxime a mão da lâmina a menos que a lâmina tenha parado completamente.
- Antes da utilização, faça uma inspecção visual rigorosa ao produto e ao conjunto de baterias, procurando danos ou fadiga dos materiais. Quaisquer reparações ao produto como um todo devem ser feitas apenas por um centro de assistência autorizado.
- Use sempre as guardas no produto. Não utilize o produto se as guardas não estiverem montadas em posição ou se não estiverem a funcionar corretamente.
- A guarda inferior da lâmina deve abrir apenas quando a lâmina for descida na direcção da peça de trabalho e tem obrigatoriamente de poder sempre mover-se livremente e fechar-se automaticamente.
- Monte sempre e utilize barras de extensão para apoiar a peça de trabalho durante a utilização.
- Nunca altere nem modifique o produto nem o respectivo funcionamento. A sua segurança pode ver-se ameaçada.
- Não utilize lâminas de serra que estejam gretadas, danificadas ou deformadas.
- Não utilize folhas de serra fabricadas de aço rápido.
- Utilize apenas lâminas afiadas. Mude as lâminas embotadas.
- Utilize sempre lâminas de tamanho e de forma adaptadas ao furo do eixo. Lâminas não adaptadas ao eixo onde elas devem ser montadas não trabalharão correctamente e provocarão uma perda de controlo da ferramenta.
- Use apenas as lâminas para trabalhos em madeira especificadas neste Manual, em conformidade com a norma EN 847-1.
- Não utilize manilhas, anilhas e porcas para fixar a lâmina de serra que não sejam as fornecidas ou indicadas no manual de instruções.
- Seleccione uma folha de serra apropriada para o material a cortar. Nunca utilize o produto para cortar outros materiais para além dos especificados na secção Utilização Prevista, neste Manual.
- Durante o corte, é importante evitar que a lâmina sobreaqueça e que os plásticos derretam.

- É essencial respeitar a velocidade máxima especificada na lâmina da serra: use apenas lâminas de serra cuja marcação indique uma velocidade igual ou superior à velocidade especificada pela marcação na ferramenta.
- Mude a inserção da lâmina quando estiver desgastada ou danificada.
- Antes de começar a trabalhar, faça um corte de teste sem o motor ligado para verificar a posição da lâmina, o funcionamento dos resguardos em relação a outras partes da máquina e a peça de trabalho.
- Quando fizer cortes angulares, cortes biselados e cortes angulares combinados, afine a proteção deslizante ou a sub-proteção para garantir o afastamento correto da lâmina.
- Evite a libertação descontrolada da unidade da serra da posição totalmente para baixo.
- Durante o transporte do produto, o bloqueio da pega tem obrigatoriamente de estar sempre ativado.
- Mantenha o chão livre de materiais soltos, tais como lascas e restos de material.
- Abstenha-se de retirar quaisquer restos de material ou outras partes da peça de trabalho da área de corte com o produto em funcionamento e se a cabeça da serra não estiver na posição de repouso.
- Materiais compridos deverão ser suportados apropriadamente. A área de trabalho da serra inclui toda a extensão da peça de trabalho. O operador deve evitar o contacto acidental desta zona com outras personas ou objetos que possam mover a peça de trabalho durante a operação.
- A poeira gerada pela utilização do produto pode ser prejudicial para a saúde. Utilize um sistema de aspiração de pó e use uma máscara de proteção adequada. Retire minuciosamente o pó depositado com um aspirador.
- Poderá ser necessário ajustar a guia deslizante de modo a garantir a distância correta antes de realizar o corte biselado ou composto. Certifique-se de que o parafuso de bloqueio da guia deslizante fica corretamente apertado após o ajuste.
- O grampo pode ser instalado e utilizado em qualquer dos lados da lâmina. Em algumas operações, o grampo poderá interferir com o conjunto de proteção da lâmina. Certifique-se sempre de que não existe qualquer interferência com a proteção da lâmina antes de iniciar qualquer operação de corte, de modo a reduzir o risco de ferimentos pessoais graves.
- A amplitude de temperatura ambiente para a ferramenta durante o funcionamento é entre 0 °C e 40 °C.
- A amplitude de temperatura ambiente para a ferramenta em armazenamento é entre 0 °C e 40 °C.
- A amplitude de temperatura ambiente recomendada para o sistema de carregamento durante o carregamento é entre 10 °C e 38 °C.

AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS DAS BATERIAS

- Para evitar o risco de incêndio, de feridas ou de danificação do produto causado por um curto-circuito, não imerja a bateria intercambiável ou o carregador em líquidos e assegure-se de que líquidos não penetrem nos aparelhos ou nas baterias. Líquidos corrosivos ou condutivos como água salgada, determinadas substâncias químicas ou produtos que contenham branqueadores podem causar um curto-circuito.

- A amplitude de temperatura ambiente para a bateria durante a utilização é entre 0 °C e 40 °C.
- A amplitude de temperatura ambiente para a bateria em armazenamento é entre 0 °C e 20 °C.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE LÍTIU

Transporte a bateria em conformidade com as disposições e os regulamentos locais e nacionais.

Respeite os requisitos especiais que existam na embalagem e a etiquetagem durante o transporte de baterias por terceiros. Assegure-se que não há risco de uma bateria entrar em contacto com outra bateria nem com materiais condutores durante o transporte, protegendo os conectores expostos com tampas ou fita isoladoras e não condutoras. Não transporte baterias com fissuras ou fugas. Contacte a empresa transitária para mais aconselhamento.

RISCOS RESIDUAIS

Mesmo quando se utiliza o produto segundo as instruções, continua a ser impossível eliminar por completo certos fatores de risco residuais. Podem surgir os seguintes riscos durante o uso e o operador deve prestar especial atenção para evitar o seguinte:

- Risco de contacto com peças não cobertas da lâmina circular rotativa.
- Projeção de peças de trabalho ou pedaços das mesmas devido ao ajuste ou manuseamento incorretos
- Catapultamento de pontas de carboneto defeituosas da lâmina da serra.
- Danos no sistema respiratório.
NOTA: Use máscaras protetoras com filtros adequados para os materiais com que vai trabalhar. Assegure uma ventilação adequada do local de trabalho. Não coma, beba ou fume na área de trabalho.
- Danos para a audição caso não se utilize protecção auditiva eficaz.

⚠ AVISO! O pó de certas pinturas, revestimentos e materiais pode causar irritação ou reações alérgicas no sistema respiratório. O pó de madeira como o carvalho, a faia, o MDF e outros é cancerígeno. O material que contém amianto apenas deve ser trabalhado ou processado por operadores especialistas qualificados.

⚠ AVISO! As lesões podem ser causadas ou agravadas pelo uso prolongado de uma ferramenta. Ao usar qualquer ferramenta durante períodos prolongados, assegure-se que faz intervalos regulares.

CONHEÇA O SEU PRODUTO

Consulte a página 197.

1. Pega, superfícies de prensão isoladas
2. Interruptor de ligação
3. Botão de bloqueio do eixo
4. Alavanca de desbloqueio do interruptor
5. Protector da lâmina inferior
6. Fence principal
7. Pega de transporte
8. Eixo deslizante
9. Mesa giratória
10. Inserção da mesa
11. Botão de bloqueio da serra
12. Alavanca de desbloqueio do batente da serra
13. Bateria
14. Protector da lâmina superior
15. Parafuso de ajuste da profundidade de corte

16. Botão de tope da vareta lineal
17. Braçadeira
18. Ponteiro do ângulo de corte angular
19. Orifício de montagem
20. Parafusos para bloqueio da barreira principal
21. Chave hexagonal
22. Ponteiro do ângulo do biselado
23. Parafusos para regular o batente do limite do ângulo biselado a 45°
24. Botão de bloqueio de ângulo do bisel
25. Cavilha de bloqueio da cabeça da serra
26. Saco para o pó
27. Parafusos para regular o batente de limite do ângulo do biselado a 0°
28. Parafuso para bloquear a guia deslizante
29. Flange externa
30. Lâmina da serra

4. Prima o botão de bloqueio do veio e desaparafuse em simultâneo o parafuso da lâmina com a chave sextavada fornecida. Desmonte a flange exterior.
5. Remova a lâmina de serra.

Montar a lâmina da serra:

Antes da montagem, se necessário, limpe todas as peças a serem montadas.

Depois de seguir o procedimento "Retirar a lâmina da serra".

1. Calce luvas quando manusear a lâmina de corte da serra.
2. Certifique-se de que a alimentação elétrica está desligada e que a bateria está desmontada.
3. Faça rodar para trás a proteção de fecho automático e segure-a.
4. Aplique a nova lâmina de corte da serra em posição. Certifique-se de que o sentido de rotação da lâmina de corte é consistente com o sentido apontado pela seta na guarda da lâmina de corte.
5. Coloque a flange e o parafuso da lâmina.
6. Prima o botão de bloqueio do veio até engrenar e aperte o parafuso da lâmina.
7. Puxe a guarda de fecho automático para baixo.

Ajustar o ângulo do corte:

O ângulo de corte angular pode ser regulado desde 45 graus (do lado esquerdo) até 45 graus (do lado direito).

1. Solte o botão de bloqueio da serra.
2. Prima a alavanca de libertação do batente da serra. Rode a mesa da serra para o ângulo pretendido, rodando o botão de bloqueio da serra.
3. Aperte novamente o botão de bloqueio da serra.

Ajustar o ângulo do biselamento:

O ângulo de corte biselado pode ser regulado de 0 a 45 graus.

1. Desaperte o manípulo de bloqueio do corte biselado.
2. Com a pega, incline o braço da ferramenta para o ângulo de corte biselado pretendido.
3. Mantendo o braço da ferramenta nessa posição, volte a dar aperto à maçaneta de bloqueio do corte biselado.

⚠ AVISO! O fabricante recomenda veementemente que este aparelho seja sempre montado de forma segura sobre uma bancada.

Quando a base do produto está fixa ao topo de uma bancada com firmeza e em segurança, por 4 porcas, parafusos e anilhas conforme as instruções, o produto pode ser utilizado com a regulação máxima de corte biselado e de corte angular sem o risco de tombar. Se o produto não estiver bem fixo, pode balancear-se quando se selecionam grandes ângulos de bisel.

MANUTENÇÃO

- Não modifique o produto de nenhum modo nem utilize acessórios não aprovados pelo fabricante. A sua segurança e a dos demais pode ver-se ameaçada.
- Não utilize o produto se algum dos interruptores, proteções ou outras funções não funcionam conforme o previsto. Dirija-se a um centro de serviço autorizado para ajustes ou reparações profissionais.
- Não faça nenhum ajuste enquanto a lâmina da serra está em movimento.
- Antes de fazer afinações ou lubrificação, ou quando fizer qualquer manutenção ao produto, certifique-se sempre de que o conjunto das baterias foi desmontado do produto.

OPERAÇÃO

O produto conta com uma lâmina de serra em movimento que o operador pode ajustar vários ângulos o cortar uma peça de trabalho que se fixa firmemente na base do produto. Deve ser utilizada por uma única pessoa para evitar o contacto accidental com a lâmina da serra em movimento.

Os princípios para um uso seguro do produto são as seguintes:

- Mantenha a serra, as lâminas e a área de trabalho em boas condições.
- Fixe a serra circular a uma base de bancada compacta. O produto pode mover-se e cair se não estiver corretamente sujeito.
- Ajuste e bloqueie os ângulos de corte e a profundidade antes de fazer o corte.
- Assegure a peça de trabalho à base da esquadria. Utilize a braçadeira proporcionada e, em caso necessário, utilize braçadeiras adicionais ou mecanismos de fixação para evitar o movimento involuntário da peça de trabalho durante o corte.
 - Verifique se o funcionamento das proteções da lâmina não está limitado pela posição da peça de trabalho.
 - Assegure-se que o fence e outras partes do produto não se cortam enquanto a lâmina desce até à posição de corte.
- Ligue o motor e deixe que a lâmina alcance a velocidade máxima antes de descer lentamente para cortar a peça de trabalho.
- Deixe que o conjunto da lâmina chegue à sua posição superior, onde as proteções da lâmina estão completamente fechadas. Desligue o motor e deixe que a lâmina pare completamente antes de retirar a peça de trabalho ou os recortes, ou antes de chegar à zona da lâmina.

Antes do primeiro uso, assegure-se de que o ângulo do bisel ou esquadria colocado no produto coincida com o ângulo que deseja produzir na peça de trabalho. Verifique-o sobre um pedaço de madeira sem uso utilizando um conjunto de carpinteiro ou uma esquadria.

Retirar a lâmina da serra:

1. Calce luvas quando manusear a lâmina de corte da serra.
2. Desligue a alimentação elétrica e desmonte a bateria.
3. Faça rodar para trás a proteção de fecho automático e segure-a.

- Antes e depois de cada uso, verifique se há danos ou partes partidas no produto. Mantenha o produto nas melhores condições de trabalho substituindo de imediato as peças por peças sobresselentes aprovadas pelo fabricante.
- A lâmina tem arestas afiadas e pode ficar quente depois de operações de corte. Tenha o máximo cuidado quando limpar uma lâmina exposta. Use luvas para se proteger contra ferimentos.
- Limpe com regularidade as poeiras da serra e dos respetivos acessórios, especialmente nas peças móveis, incluindo a guarda da lâmina. Para limpar as poeiras com eficácia, use uma escova de mão ou um aspirador. Não use ar comprimido
- Para uma maior segurança e fiabilidade, todas as reparações, incluindo a mudança de escovas, deverão ser realizadas por um centro de serviço autorizado.

⚠ AVISO! Não tente desarmar o conjunto da guarda da lâmina: nem para limpeza, nem para reparações. Guardas danificadas não devem ser usadas. Devolva-as a um centro de assistência autorizado, para reparação ou substituição.

Calibração de corte biselado e de corte angular

Se a calibração de corte biselado e de corte angular for necessária, consulte as páginas 212 a 216 e siga as instruções de calibração.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Quando guardar o produto, desmonte o conjunto de baterias. Guarde o produto num local seguro que não seja acessível às crianças.
- Limpe o produto com uma escova e um aspirador antes do seu armazenamento.
- Se retirar a lâmina de serra ou guardar peças sobresselentes com a unidade, assegure-se que estão na embalagem original para evitar lesões.

Para assegurar o produto antes de realizar movimentos:

- O produto deve ser guardado com o ângulo de bisel e esquadria a zero graus e bloqueado nessa posição. A asa deve ser bloqueada na posição mais baixa (segura) com as proteções fechadas.

Para transportar à mão ou num veículo:

- Asegure o produto antes de realizar movimentos tal como se descreve no manual.
- Retire o aparelho da bancada, libertando os quatro parafusos, um em cada canto. Guarde os parafusos para utilizá-los no futuro. Ao levantar o produto a certa altura, são necessárias duas pessoas com luvas resistentes para levantar a base do produto.
- Para transportá-lo num veículo, coloque o produto sobre a sua base e imobilize-o.

SÍMBOLOS NO PRODUTO



Alerta de segurança



Marca europeia de conformidade



Marca britânica de conformidade



Marca ucraniana de conformidade



Marca de conformidade EurAsian



Agradecemos que leia atentamente as instruções antes de iniciar a máquina.



Use protecção para os ouvidos



Use sempre protecção para os olhos.



Mantenha as mãos afastadas da área de corte e das lâminas afiadas.



Não expor à chuva nem utilizar em locais húmidos.



Use luvas de segurança



Sentido de rotação da lâmina (mostrado na lâmina da serra)



Sentido de rotação da lâmina (mostra-se na protecção da lâmina)



Largura de corte da lâmina (Canal)



Número de dentes nesta lâmina de serra



Capacidade de corte



Para corte de madeira e de materiais semelhantes



Não para corte de metais



Regule a posição da guia deslizantes antes de realizar cortes biselados ou compostos.



Direção de desaperto do parafuso da lâmina



Os aparelhos eléctricos antigos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle onde existem instalações para o efeito. Verifique com as suas Autoridades Locais ou revendedor para obter informações sobre reciclagem.

SÍMBOLOS NESTE MANUAL



Bloqueio



Abrir



Tempo de espera para que a lâmina atinja a velocidade máxima ou pare por completo.



As peças ou acessórios vendem-se separadamente



Nota



Aviso

Sikkerhed, ydelse og driftssikkerhed har fået toprioritet i designet af din kap- & geringsssav.

TILTÆNKET ANVENDELSESFORMÅL

Hensigten med geringsssaven er savning i massivt og sammenlimet træ, materialer svarende til træ med eller uden pålimet finer eller plastik.

Den geringsssaven til jævnstrøm er kun beregnet til at blive brugt af voksne, som har læst instruktionerne og forstået risici og farer.

Geringssaven er beregnet til at blive monteret i bunden til overfladen på en solid arbejdsbænk. Hvis soklen ikke er forsvarligt fastgjort, kan hele maskinen flytte sig under skærearbejdet, hvilket øger muligheden for alvorlig personskade.

Geringssaven er designet til at foretage skrå- og geringsssnit. Karakteristika for de forskellige skærehandlinger er angivet i produktspecifikationerne i denne vejledning.

Geringssaven skal anvendes i tørre omgivelser med kraftigt omgivende belysning og tilstrækkelig ventilation.

Geringssaven er bestemt til forbrugeren anvendelse og skal kun bruges som beskrevet ovenfor og er ikke beregnet til andet formål.

ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER FOR ELVÆRKTØJET

⚠ ADVARSEL! Læs alle omhyggeligt alle advarsler, anvisninger og specifikationer, som følger med maskinen, og studer illustrationerne. Hvis nedenstående forskrifter ikke overholdes, kan der ske uheld og ulykker som brand, elektrisk stød og/eller alvorlige personskader.

Gem alle advarsler og brugsanvisninger til senere brug. Betegnelsen "eldrevet værktøj" in advarslerne henviser til jeres ledningsforbundne elværktøj eller batteridrevne (ledningsfrie) elværktøj.

SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET

- Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder inviterer til ulykker.
- Brug ikke elværktøjer i eksplosive omgivelser som fx i nærheden af brandbar væske, gas eller støv. Elværktøjer udløser gnister, som kan antænde støvet eller dampene.
- Der må ikke være børn og tilskuere i nærheden, når et elværktøj anvendes. Distractioner kan medføre, at du mister kontrollen.

ELEKTRISK SIKKERHED

- Elværktøjets elstik skal passe til elnetkontakten. Elstikket må aldrig modificeres på nogen som helst måde. Undlad brug af adapterstik til jordede (stelforbundne) elværktøjer. Umodificerede elstik og passende elnetkontakter reducerer faren for elektrisk stød.
- Undgå kropskontakt med jordede eller stelforbundne overflader som fx rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er forøget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er forbundet med jord eller stel.
- Undlad at udsætte elværktøjer for regn eller fugt. Hvis der trænger vand ind i et elværktøj, øges faren for elektrisk stød.
- Undlad at misbruge ledningen. Ledningen må aldrig bruges til at bære eller trække i elværktøjet eller til at trække stikket ud. Hold ledningen på afstand af

varme, olie og skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadede eller sammenfildrede ledninger øger faren for elektrisk stød.

- Når et elværktøj anvendes i det fri, skal der bruges en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af ledninger beregnet til udendørs brug reducerer faren for elektrisk stød.
- Hvis man er nødt til at bruge elværktøjer i fugtige omgivelser, skal strømforsyningen have en fejlstrømsafbryder (RCD-afbryder). Brug af fejlstrømssikring reducerer faren for elektrisk stød.

PERSONLIG SIKKERHED

- Vær opmærksom, se på det, du laver, og brug almindelig sund fornuft, når du betjener et elværktøj. Anvend ikke et elværktøj, hvis du er træt, syg eller du har taget stoffer, drukket alkohol eller taget medicin. Et øjeblik uopmærksomhed under brug af motoriserede værktøjer kan medføre alvorlige personskader.
- Brug personlige værnemidler Brug altid øjenværn. Personlige værnemidler som støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn anvendt under de rette betingelser nedsætter antallet af personskader.
- Undgå utilsigtet start. Sørg for, at afbryderen er slukket (i off-position), før du tilslutter produktet til strømkilden og/eller batteriet eller løfter eller går rundt med produktet. Der kan ske en ulykke, hvis du går rundt med fingeren på afbryderen eller tilslutter strøm til elværktøj med afbryderen tændt.
- Fjern evt. skruenøgler, inden der tændes for elværktøjet. En efterladt skruenøgle fastgjort til en roterende del af elværktøjet kan medføre personskader.
- Læn dig aldrig for langt frem. Sørg for altid at have godt fodfæste og god balance. Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.
- Vær ordentligt klædt på. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår og beklædning på afstand af bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan hænge fast i bevægelige dele.
- Hvis der medfølger anordninger til tilslutning af støvsugning og støvsopsamling, skal det sikres, at de tilsluttes og bruges korrekt. Brug af støvsopsamling kan nedsætte farer forbundet med støv.
- Lad ikke fortroloheden, der er opstået ud fra hyppig brug af et redskab, påvirke dig til at være tilbagelænet og ignorere sikkerhedsprincipper. Uforsigtige handlinger, selv i brøkdelen af sekunder, kan medføre alvorlige personskader.

BRUG OG PLEJE AF ELVÆRKTØJ

- Lad være med at tvinge elværktøjet. Brug det korrekte elværktøj til din applikation. Det korrekte elværktøj vil gøre arbejdet bedre og sikrere ved den hastighed, det er designet til.
- Elværktøjet må ikke tages i brug, hvis TÆND/SLUK-kontakten ikke virker. Et elværktøj, der ikke kan kontrolleres med TÆND/SLUK-kontakten, er farligt og skal repareres.
- Fjern stikket fra strømkilden, og/eller fjern batteripakken fra elværktøjet, hvis den er aftagelig, før du foretager justeringer, udskifter tilbehør eller lægger elværktøjet væk. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for opstart af produktet ved et uheld.

- Når elværktøjer ikke bruges, skal de opbevares utilgængeligt for børn; personer, som ikke er fortrolige med elværktøjet eller denne brugsanvisning, må ikke anvende elværktøjet. Elværktøjer er farlige i hænderne på ukyndige brugere.
- Vedligehold elværktøj og tilbehør. Kontroller for fejljustering og binding af bevægelige dele, fejl på dele og alle andre forhold, der kan påvirke elværktøjets funktion. Hvis der konstateres skader, skal værktøjet repareres inden brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt elværktøj.
- Hold skæreværktøjer skarpe og rene. Korrekt vedligeholdt skæreværktøjer med skarpe ægge er mindre tilbøjelige til at sætte sig fast og er nemmere at styre.
- Brug elværktøjet, tilbehør og bits til værktøj mv. i overensstemmelse med disse anvisninger, idet der tages hensyn til arbejdsbetingelser og arbejdet, der skal udføres. Brug af elværktøjet i strid med det tiltænkte anvendelsesformål kan medføre farlige situationer.
- Hold håndtag og grebflader tørre og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og grebflader muliggør ikke sikker håndtering og styring af værktøjet under ikke forventede situations.

BRUG OG PLEJE AF BATTERIVÆRKTØJ

- Brug kun producentens angivne oplader til genopladning. En oplader, der kan bruges til én type batteri, kan udgøre en brandrisiko, hvis den bruges med en anden batteritype.
- Brug kun elværktøj med de specielt beregnede batteripakker. Brug af andre typer batterier kan medføre risiko for personskader og brand.
- Når batteripakken ikke bruges, må det ikke opbevares sammen med metalgenstande som fx papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre metalgenstande, som kan skabe forbindelse mellem batteriets poler. Sammenføjning af batteriklemmer kan forårsage forbrændinger eller brand.
- Væske kan sprøjte ud fra batteriet ved misbrug af produktet. Undgå kontakt. Skyl med vand ved utilsigtet kontakt. Søg desuden lægehjælp ved øjenkontakt. Væske fra batteriet kan forårsage irritation eller forbrændinger.
- Brug ikke et batteri eller værktøj, der er beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batterier kan være ustabile, hvilket kan medføre brand, eksplosion eller personskade.
- Udsæt ikke batteri eller værktøj for åben ild eller høje temperaturer. Udsættelse for temperaturer over 130SDgrC kan medføre eksplosion.
- Følg vejledningen for opladning, og oplad ikke batteriet eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i vejledningen. Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.

SERVICE

- Sørg for, at elværktøjet serviceres af en kvalificeret reparatør, som kun benytter sig af originale reservedele. Herved garanteres sikkerheden for elproduktet.

SIKKERHEDSANVISNINGER FOR GERINGSHAVE

- Geringshave har til formål at skære i træ eller tilsvarende produkter. De kan ikke bruges med slibende afskæringshjul til afskæring af jernholdige materialer som stænger, stokke, søm osv. Slibestøv forårsager, at bevægelige dele som den nederste afskærmning kører fast. Gnister fra slibende skæring brænder den nederste afskærmning, snitfugeindsats og andre plastdele.
- Brug så vidt muligt altid spændestyr til at understøtte emnet. Hvis arbejdsemnet understøttes med hånden, skal man altid hold hånden mindst 100 mm fra begge sider af savklingen. Brug ikke denne sav til skæring af stykker, der er for små til sikker opspænding eller håndholdt. Hvis hånden placeres for tæt på savklingen, er der en forøget risiko for personskade forårsaget af kontakt med savklingen.
- Arbejdsemnet skal være stationært og opspændes eller holdes mod både anlægget og bordet. Undlad at indføre arbejdsemnet i klingens eller på nogen måde at skære med "frihånd". Ikke fastgjorte arbejdsemner eller arbejdsemner i bevægelse kan blive udkastet med høj hastighed og forårsage personskade.
- Skub saven igennem arbejdsemnet. Træk ikke saven igennem arbejdsemnet. Foretag et snit ved at hæve savhovedet og trække det ud over arbejdsemnet uden at skære. Start motoren, og tryk savhovedet ned, og skub saven igennem arbejdsemnet. Skæring i forbindelse med trækslaget vil sandsynligvis forårsage, at savklingen kravler op på arbejdsemnet og med stor kraft slynge klingeeenheden i retning af operatøren.
- Kryds aldrig hånden over den tilsigtede skærelinje hverken foran eller bag savklingen. Understøtning af arbejdsemnet med "krydsede hænder", dvs. at arbejdsemnet holdes til højre for savklingen med venstre hånd eller omvendt, er meget farligt.
- Ræk ikke bag anlægget med nogen af hænderne tættere end 100 mm fra hver side af savklingen for at fjerne trærester eller af nogen anden årsag, mens klingens kører rundt. Nærheden af den roterende savklinge i forhold til hånden er måske ikke indlysende, og du kan komme alvorligt til skade.
- Undersøg emnet inden skæring. Hvis arbejdsemnet er buet eller kaster sig, skal det fastgøres med den udvendige bøjede forside vendende mod anlægget. Sørg altid for at sikre, at der ikke er noget mellemrum mellem arbejdsemne, anlæg og bord langs skærelinjen. Arbejdsemner, der er bøjed eller kaster sig, kan vride sig eller forskydes og forårsage, at den roterende savklinge sætter sig fast under skæring. Der må ikke være søm eller fremmedlegemer i arbejdsemnet.
- Brug ikke saven, før bordet er ryddet for alt værktøj, træaffald osv. bortset fra arbejdsemnet. Småaffald eller løse stykker træ eller andre genstande i berøring med den roterende savklinge kan blive udkastet med høj hastighed.
- Skær kun et arbejdsemne ad gangen. Flere stakkede arbejdsemner kan ikke fastspændes eller afstives tilstrækkeligt og kan få klingens til at sætte sig fast eller forskubbes under skæring.

- **Kontroller, at geringssaven er monteret eller placeret på en plan, fast arbejdsflade inden brug.** En plan og fast arbejdsflade nedsætter risikoen for, at geringssaven bliver ustabil.
- **Planlæg dit arbejde.** Hver gang du skifter vinkelindstilling for smig eller gering, skal der sørges for, at det justerbare anlæg er indstillet korrekt, så arbejdsemnet bliver understøttet og ikke kommer i konflikt med klingens eller afskærmningen. Flyt uden at tænde for værktøjet og uden arbejdsemne på bordet savklingen gennem et simuleret komplet snit for at sikre, at der ikke opstår nogen konflikt med eller fare for skæring af anlægget.
- **Sørg for tilstrækkelig understøtning som bordforlængelser, savbukke osv. for et arbejdsemne, der er bredere eller længere end bordfladen.** Arbejdsemner, der er længere eller bredere end geringssavens bord, kan vippe, hvis de ikke er forsvarligt understøttede. Hvis det afskårne stykke eller spidsen på arbejdsemnet vipper, kan det løfte den nederste afskærmning eller blive udkastet af den roterende klinge.
- **Brug ikke en anden person som erstatning for en bordforlængelse eller som yderligere støtte.** Ustabil understøtning af arbejdsemnet kan forårsage, at klingen sætter sig fast, eller at arbejdsemnet forskubbes under skæring, så du og din hjælper bliver trukket ind i den roterende klinge.
- **Det afskårne stykke må ikke sætte sig fast eller på anden måde blive trykket mod den roterende savklinge.** Hvis det afskårne stykke fastholdes, dvs. ved brug af længdestop, kan det blive kilet mod klingens og udkastet med stor kraft.
- **Brug altid enskruetving eller et opspændingsværktøj designet til korrekt understøtning af rundt materiale som stænger eller rør.** Stænger er tilbøjelige til at rulle uden afskæring, og det forårsager, at klingen "bider" og trækker emnet ind i klingen sammen med din hånd.
- **Lad klingen opnå fuld hastighed, inden den kommer i berøring med arbejdsemnet.** Dette reducerer risikoen for, at arbejdsemnet bliver kastet ud.
- **Hvis arbejdsemnet eller klingens sætter sig fast, skal du slukke for geringssaven på "FRA".** Vent, indtil alle bevægende dele er standset, og fjern stikket fra strømkilden, og/eller fjern batteripakken. Arbejd så på at frigøre det fastkørte materiale. Forsat savning med et fastkørt arbejdsemne kan forårsage tab af styring eller beskadigelse af geringssaven.
- **Efter færdiggørelse af snittet, skal kontakten frigøres, savhovedet holdes nedad, og du skal vente til klingen stopper, inden det afskårne stykke fjernes.** Det er farligt at række ud med hånden, mens klingen stadig roterer.
- **Hold godt fast i håndtaget, når der foretages et ufuldstændigt snit, eller hvis kontakten udløses, inden savhovedet fuldstændig har nået nederste position.** Bremsehandlingen kan forårsage, at savhovedet pludseligt bliver trukket nedad, så der opstår fare for personskade.
- Brug kun produktet, hvis afskærmninger er på plads. Hold afskærmningerne i god stand, og sørg for at vedligeholde dem.
- Kontroller, at operatøren er tilstrækkelig uddannet i sikkerhedsforanstaltninger, justering og betjening af produktet.
- Brug altid sikkerhedsbriller og høreværn ved brug af produktet. Beskyttelseshandsker, skridsikre sko, høreværn og forklæde anbefales.
- Konsultér brugsanvisningen inden brug af ekstraudstyr/tilbehør. Forkert anvendelse af tilbehør kan forårsage skader og øge risikoen for personskader.
- Brug kun klinger, som er specificeret i denne brugsanvisning, og som overholder EN 847-1.
- Overhold den maksimale hastighed, der er markeret på savklingen. Kontrollér, at den hastighed, der er anført på savklingen, som minimum svarer til den hastighed, der er anført på saven.
- Brug altid klinger med en størrelse og facon, der passer til akselboringen. Klinger, som ikke passer til akslen, de skal monteres på, vil ikke dreje ordentligt rundt og kan bevirke, at man mister kontrollen over værktøjet.
- Undlad brug af klinger med større eller mindre diameter end anbefalet. Undlad brug af mellemstykker for at få klingen til at passe til spindlen.
- Før hver anvendelse skal du kontrollere spidsen af savklingen for skader og kontrollere, om den ser normal ud. Spidser, der er beskadigede eller løse, kan under brug flyve af, hvorved risikoen for personskade øges.
- Ridsede savklinger eller sådanne, som har ændret form, må ikke bruges. Benyt ikke savblade, der er beskadiget eller deformeret.
- Hvis en savklinge er beskadiget, deform, skæv eller revnet, skal den smides ud. Reparation er ikke tilladt.
- Undlad brug af HHS-klinger.
- Kontroller, at savklingen er monteret korrekt, og spænd opspændingsdormmøtrikken forsvarligt inden brug (tilspændingsmoment ca. 8-10 Nm).
- Fastgørelsesskrue og møtrikker skal tilspændt med korrekt nøgle, osv.
- Det er ikke tilladt at forlænge skruenøglen eller stramme den ved at slå på den med en hammer.
- Sørg for, at alle klinger og flanger er rene, og at manchettens forsænkede sider ligger an mod klingen.
- Kontrollér, at klingen roterer i den rigtige retning.
- Inden påbegyndelse af arbejdet skal man foretage et prøvesnit uden tændt motor, så man kontrollere klingens position og skærmens funktionsmåde i forhold til maskindelene og emnet.
- Lad aldrig produktet køre uden opsyn.
- Undlad at påføre smøremidler på klingen, mens denne kører.
- Der må aldrig udføres rengøring eller vedligeholdelsesarbejde, mens maskinen kører og skærehovedet ikke er i hvileposition.
- Forsøg aldrig at stoppe en maskine i bevægelse på en hurtig måde ved at presse et værktøj eller andre genstande ind mod klingen; dette kan resultere i alvorlige ulykker.
- Strømmen til produktet skal afbrydes, eller batteriet skal fjernes, før der udkiftes klinger, eller før der udføres vedligeholdelse.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR TRÆSKARENDE KLINGE

- Læs vejledning og anvisninger omhyggeligt inden brug af savklingen og maskinen.
- Produktet skal være i god stand, spindlen uden deformation og vibration.

- Vær opmærksom ved klingens nedpakning og udpakning, det er nemt at komme til skade med de skarpe klingespidsler.
- Brug en klingeholder eller anvend handsker ved håndteringen af savklinger.
- Opbevar klingen i original emballage eller anden egnet emballage, opbevar den under tørre forhold og væk fra kemikalier, der kan beskadige klingene.

EKSTRA SIKKERHEDSADVARSLER

- Emnet skal altid være sikkert fastspændt.
- Sørg for, at produktet altid er stabilt og sikkert (f.eks. fastgjort til en bænk).
- Brug altid høreværn. Støjpåvirkning kan bevirke tab af hørelse.
- Brug altid sikkerhedsbriller ved brug af produktet. Det anbefales at bruge handsker til håndtering af klinger og ru materiale, samt solide skridsikre sko for at beskytte fødderne mod emner, som kan falde ned fra skæreoområdet.
- Strømmen til produktet skal afbrydes, eller batteripakken skal fjernes, før der udføres vedligeholdelse eller rengøring af produktet.
- Installer kun batteripakken, når strømmen til produktet er afbrudt.
- Undlad at række hånden ind i området nær klingene, med mindre klingene er helt stoppet.
- Før anvendelse skal du grundigt kontrollere produktet og batteripakken for eventuelle skader eller materialetræthed. Reparation af hele produktet må kun udføres af et autoriseret serviceværksted.
- Brug altid afskærmningerne på produktet. Brug ikke produktet, hvis afskærmningerne ikke er på plads og fungerer korrekt.
- Den nederste klingeafskærmning må kun åbnes, når klingene sænkes til arbejdsområdet og skal altid være i stand til at bevæge sig frit og lukke automatisk.
- Fastgør og brug altid forlængerstænger til understøtning af arbejdsområdet under arbejdet.
- Foretag aldrig større eller mindre ændringer på produktet eller dets funktion. Det kan gå ud over din sikkerhed.
- Undlad at bruge savklinger, som er revnet, beskadiget eller deformeret.
- Brug ikke savklinger, som er fremstillet af high-speed stål.
- Der må kun benyttes skarpe klinger. Uskarpe klinger skal udskiftes.
- Brug altid klingen med en størrelse og facon, der passer til akselboringen. Klinger, som ikke passer til akslen, de skal monteres på, vil ikke dreje ordentligt rundt og kan bevirke, at man mister kontrollen over værktøjet.
- Brug kun træbearbejdningsklinger angivet i denne vejledning, er i overensstemmelse med EN 847-1.
- Undlad at bruge flanger, at spændeskiver og møtrikker til at fastgøre savklingen - ud over dem, der følger med, eller som er angivet i brugsanvisningen.
- Vælg en savklinge, som passer til det emne, der skal skæres over. Brug aldrig produktet til skæring af andre materialer end dem, der angivet i afsnittet om tilsigtede brug i denne vejledning.
- Det er vigtigt at undgå overophedning og smeltning af plast under skæring.
- Det er meget vigtigt at overholde den maks. hastighed, der er angivet på savklingen. Brug kun savklinger, der er afmærket med en hastighed svarende til eller højere end den hastighed, der er angivet på værktøjet.
- Udskift bordindsatsen, så snart den er slidt eller beskadiget.
- Før arbejdet bør der udføres en prøveskæring, uden at motoren er tændt, så klingens placering, afskærmningens funktion i forhold til andre maskindele, og arbejdsområdet kan kontrolleres.
- Når der foretages geringssnit, smignit eller sammensatte geringssnit, skal glideanlægget eller underanlægget justeres for at sikre den korrekte frigang fra klingene.
- Undgå ukontrolleret frigørelse af saveenheden i den dybeste position.
- Håndtagets lås skal altid være aktiveret ved transport af produktet.
- Hold gulvområdet fri for løse materialer, såsom spåner og afskårne dele.
- Afstå fra at fjerne eventuelle afskærmninger eller andre dele af emnet fra skæreoområdet, mens produktet kører, og savhovedet ikke står stille.
- Lange emner skal støttes af på passende måde. Savens arbejdsområde omfatter hele emnets omfang. Operatøren bør sikre dette område mod utilsigtet kontakt fra andre personer eller genstande, der vil kunne flytte emnet under arbejdet.
- Det støv, der genereres ved brug af produktet, kan udgøre en sundhedsfare. Brug et støvudsugningssystem og bær en passende støvbeskyttelsesmaske. Fjern omhyggeligt ophobet støv, f.eks. med en støvsuger.
- Det kan være nødvendigt at justere det forskydelige rækværk for at sikre korrekt frigang, før du foretager smignit eller sammensatte geringssnit. Kontroller, at det forskydelige rækværks låseskrue er strammet forsvarligt efter justeringen.
- Klemmen kan monteres og bruges på begge sider af klingene. Ved nogle operationer kan klemmen komme i vejen for klingeafskærmningen. Sørg altid for, at der ikke er nogen konflikt med klingeafskærmningen, inden der påbegyndes nogen form for skæreooperation for at mindske risikoen for alvorlig personskade.
- Omgivelsestemperaturområdet for værktøj under betjening er mellem 0°C og 40°C.
- Omgivelsestemperaturområdet for værktøj under opbevaring er mellem 0°C og 40°C.
- Det anbefalede omgivelsestemperaturområde for ladesystemet under opladning er mellem 10°C og 38°C.

YDERLIGERE SIKKERHEDSADVARSLER OM BATTERI

- For at undgå risiko for brand, kvæstelser eller beskadigelse af produktet forårsaget af kortslutning må værktøjet, batteripakken eller opladeren ikke nedsænkes i vand. Sørg ligeledes for, at der ikke trænger væske ind i enhederne og batterierne. Korroderende eller ledende væsker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blegestoffer eller produkter, som indeholder blegestoffer, kan forårsage kortslutning.
- Omgivelsestemperaturområdet for batteri under brug er mellem 0°C og 40°C.

- Omgivelsestemperaturområdet for batteriopbevaring er mellem 0°C og 20°C.

TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER

Batteriet skal transporteres i henhold til lokale og nationale forskrifter og love.

Når batterier skal transporteres af tredjepart, skal alle specielle krav til emballering og mærkning efterleves. Man skal sikre sig, at ingen batterier kan komme i kontakt med andre batterier eller ledende materialer under transporten ved at beskytte blottede konnektorer med isolerende, ikke-ledende hætter eller tape. Undlad at transportere batterier med revner eller utætheder. Rådfør dig desuden hos speditøren.

UUNDGÅELIGE RISICI

Selv om produktet anvendes som foreskrevet, er det stadig umuligt at eliminere visse uundgåelige risikofaktorer fuldstændigt. Følgende risici kan opstå under brug, og operatøren bør være særligt opmærksom for at undgå følgende:

- Fare for kontakt med uafskærmede dele af den roterende savklinge.
- Tilbageslag fra arbejdsemner eller dele af arbejdsemner på grund af forkert indstilling eller håndtering
- Udslyngning af defekte hårdmetalspidser fra savklingen.
- Fare for skader på åndedrætsorganerne.

BEMÆRK: Benyt åndedrætsværn med filtre, der svarer til det materiale, der arbejdes med. Sørg for tilstrækkelig ventilation på arbejdspladsen. Undlad at spise, drikke eller ryge i arbejdsområdet.

- Skader på hørelse ved manglende brug af effektivt høreværn.

⚠ **ADVARSEL!** Støv fra visse typer maling, belægninger og materialer kan forårsage irritation eller allergiske reaktioner i åndedrætssystemet. Støv fra træ som fx eg, bøg, MDF og andre er kræftfremkaldende. Materiale, som indeholder asbest, må kun bearbejdes eller håndteres af hertil kvalificerede specialoperatører.

⚠ **ADVARSEL!** Længere tids brug af et værktøj kan forårsage - eller forværre - personskader. Når man bruger et værktøj i længere perioder ad gangen, skal man huske at holde hyppige pauser.

KEND PRODUKTET

Se side 197.

1. Håndtag, isoleret gribeblade
2. Tænd-/Sluk-kontakt
3. Aksellåseknop
4. Omskift oplåsningsgreb
5. Nederste klingskærm
6. Hovedanslag
7. Bærehåndtag
8. Glidende anslag
9. Drejebord
10. Bordindsats
11. Geringslåseknop
12. Frigørelsesgreb for geringslåsepal
13. Batterienhed
14. Øverste klingskærm
15. Justeringskrue til skæredybde
16. Lineær stangstopknop
17. Spænde
18. Geringsvinkelmarkør

19. Monteringshul
20. Skrue til låsning af hovedafskærmning
21. Sekskanthøgle
22. Facetvinkelmarkør
23. Skrue til justering af 45 ° facetvinkelstop
24. Smigvinkelåseknop
25. Låsestift til savhoved
26. Støppose
27. Skrue til justering af 0 ° facetvinkelstop
28. Skru til at låse den forskydelige beskytter
29. Yderflange
30. Savklinge

BETJENING

Produktet har en bevægelig savklinge, der kan indstilles i forskellige vinkler af operatøren, når der skæres i et emne, der er forsvarligt fastgjort til soklen af produktet. Maskinen må kun betjenes af én person for at forhindre utilsigtet kontakt med den bevægelige savklinge.

Principperne for sikker brug af produktet er som følger:

- Sav, klinger og arbejdsområdet skal holdes i god stand.
- Kap- & geringssavens sokkel skal fastgøres til en robust arbejdsbænk. Produktet kan bevæge sig og tippe, hvis det ikke er forsvarligt fastgjort.
- Opsæt og fastlås skærevinklerne og -dybden inden savning.
- Fastgør emnet til kap- & geringssavens sokkel. Brug den medfølgende klemme, og om nødvendigt ekstra klemmer eller holdemekanismer til at forhindre utilsigtet bevægelse af emnet, mens der skæres.
 - Kontrollér, at klingeskærmenes bevægelse ikke er hæmmet pga. emnets position.
 - Sørg for, at der ikke skæres i anslaget eller andre dele af produktet, når klingens sænkes ned i skæreposition.
- Start motoren, og vent til klingens har tophastighed, inden den langsomt sænkes ned og skærer emnet.
- Lad klingemodulet køre op i øverste yderposition, hvor klingeskærmene er helt lukket. Sluk for motoren, og vent til klingens er helt standset, før emnet eller afskæringer fjernes, eller inden man rækker hånden ind i klingekområdet.

Før første ibrugtagning skal man sikre sig, at den smig- eller geringsvinkel, der er indstillet på produktet, svarer til den vinkel, der skal fremstilles i emnet. Dette kan man kontrollere på et stykke affaldstræ ved hjælp af tømmerstæt eller geringsklods.

Fjern savklinge:

1. Anvend handsker, når du skal håndtere savklinger.
2. Sluk for strømmen, og fjern batteriet.
3. Sving den selvluukkende afskærmning tilbage, og hold på den.
4. Tryk på spindellåseknappen, og skru samtidigt klingebolten af ved hjælp af den medfølgende umbraco-nøgle. Fjern den ydre flange.
5. Fjern savklingen.

Montering af savklingen:

Før installeringen skal du efter behov rengøre alle de dele, der skal monteres.

Følg først proceduren "Sådan fjerner du savklingen".

1. Anvend handsker, når du skal håndtere savklinger.
2. Sørg for, at der er slukket for strømmen, eller at batteriet er fjernet.

3. Sving den selvslukkende afskærmning tilbage, og hold på den.
4. Monter den nye savklinge. Sørg for, at klingens rotationsretning er den samme som angivet af pilen på klingeafskærmningen.
5. Sæt flange og klingebolt på.
6. Tryk på spindellåseknappen, indtil den aktiveres, stram bladbolten.
7. Træk den selvslukkende afskærmning ned.

Justering af geringsvinklen:

Geringsvinklen kan indstilles i området fra 45 grader (venstre side) til 45 grader (højre side).

1. Løs geringslåsegrebet.
2. Tryk på frigørelsesgreb for geringslås Drej savbordet til den ønskede geringsvinkel ved hjælp af geringslåsehåndtaget.
3. Stram håndtaget til geringslåsen igen.

Justering af facetvinklen:

Facetvinklen kan indstilles i området fra 0 grader til 45 grader.

1. Løsgør håndtaget til facetlåsen.
2. Vip værktøjsarmen til den ønskede facetvinkel ved hjælp af håndtaget.
3. Hold værktøjsarmen i denne position, og stram atter håndtaget til facetlåsen.

⚠ ADVARSEL! Producenten anbefaler på det kraftigste, at produktet altid monteres forsvarligt på en arbejdsbænk.

Når bunden af produktet er solidt fastgjort til en bordplade med fire møtrikker, bolte og spændeskiver som anvist, kan produktet anvendes ved maks. facet- og geringsindstillinger uden mulighed for at vælte. Hvis produktet ikke er ordentligt fastgjort, kan det få overbalance, når der arbejdes med store smigvinkler.

VEDLIGEHOLDELSE

- Undlad at ændre produktet på nogen måde eller bruge tilbehør, som ikke er godkendt af producenten. Det kan gå ud over din og andres sikkerhed.
- Undlad at bruge produktet, hvis kontakter, skærme eller andre funktioner ikke fungerer efter hensigten. Indlevér på autoriseret servicecenter til professionel reparation eller justering.
- Undlad at foretage justeringer, mens savklingen roterer.
- Kontroller altid, at batteripakken er blevet fjernet fra produktet, inden der foretages justeringer og smøring, og når der udføres vedligeholdelse på produktet.
- Inden og efter hver brug skal produktet kontrolleres for skader eller afbrækkede dele. Hold altid produktet i god stand ved straks at udskifte dele med reservedele, der er godkendt af producenten.
- Klingens skarpe kanter og kan være varme efter skærehandlinger. Vær meget forsigtig, når du rengør en eksponeret klinge. Brug handsker for at beskytte dig selv mod skade.
- Rengør sav og tilbehør for støv med regelmæssige mellemrum og specielt for bevægelige dele, inkl. klingeafskærmning. Brug en håndbørste eller støvsuger til effektiv fjernelse af støv. Anvend ikke trykluft.
- For at øge sikkerheden og pålideligheden bør alle reparationer, herunder udskiftning af børster, udføres af et autoriseret servicecenter.

⚠ ADVARSEL! Forsøg ikke at adskille klingeafskærmningen med henblik på rengøring eller

reparation. Beskadigede afskærmninger må ikke bruges. Returner produktet til et aut. serviceværksted i tilfælde af reparation eller udskiftning.

Kalibrering af gerings- og smigvinkel

Hvis der er brug for kalibrering af gerings- og smigvinkel, se side 212 – 216, og følg kalibreringsanvisningerne.

TRANSPORT OG OPBEVARING

- Fjern batteripakken fra produktet ved opbevaring. Opbevar produktet på et sikkert sted, der er utilgængeligt for børn.
- Rengør produktet med en børste og støvsuger, inden det stilles til opbevaring.
- Hvis man fjerner savklingen eller opbevarer reservedele til enheden, skal man sikre sig, at sådanne opbevares i den originale emballage for at undgå personskader.

Til fastlåsning af produktet, inden det flyttes:

- Produktet bør opbevares ved nul graders gevings- og smigvinkel og låses fast. Håndtaget skal låses i nederste (sikre) position med lukkede afskærmninger.

Ved flytning eller transport med et køretøj:

- Fastgør produktet inden bevægelse, som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Fjern produktet fra arbejdsbænken ved at løsne de 4 bolte, én i hvert hjørne. Gem boltene til senere brug. Ved løft til en vis højde kræves der to personer iført kraftige handsker til at løfte produktets sokkel.
- Ved transport i et køretøj skal produktet stilles på soklen og fastgøres, så det ikke kan bevæge sig.

SYMBOLER PÅ PRODUKTET



Sikkerhedsadvarsel



Europæisk overensstemmelsesmærkning



Britisk overensstemmelsesmærkning



Ukrainsk overensstemmelsesmærkning



EurAsian overensstemmelsesmærke



Læs venligst vejledningen grundigt igennem før maskinen tages i brug.



Benyt høreværn



Brug altid øjenværn.



Hold hænderne væk fra skæreoområdet og den skarpe klinge.



Må ikke udsættes for regn eller bruges i fugtige omgivelser.



Advarsel



Bær sikkerhedshandsker



Klingens rotationsretning (vist på savklinge)



Klingens omløbsretning (vist på klingskærmen)



Klingens snitbredde (snitfuge)



Antal tænder på denne savklinge



Savekapacitet



Tilskæring af træ og tilsvarende materiale



Ikke til skæring af metaller



Juster positionen for det forskydelige rækværk, inden du udfører smig- eller sammensatte snit.



Løsnende retningen for klingebolt



Elektriske affaldsprodukter bør ikke afskaffes sammen med husholdningsaffald. Genbrug venligst hvor faciliteterne tillader dette. Tjek med din lokale kommune eller forhandler for genbrugsråd.

SYMBOLER I BRUGSANVISNINGEN



Lås



Oplås



Ventetid til klinge når fuld hastighed eller stopper fuldstændig.



Dele eller tilbehør, der sælges separat



Bemærk

Säkerhet, prestanda och pålitlighet har varit högsta prioritet vid design av din gerningsåg.

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Gersågen är avsedd för sågning i massivt trä och spånskivor, träliknande material, med eller utan limmat fanér, och plast.

Gersågen är endast avsedd för vuxna användare som har läst instruktionsboken och inser riskerna och farorna.

Gersågen ska fixeras vid basen vid en solid bänkskiva. Om basen inte är ordentligt säkrad kan hela maskinen röra sig under sågning vilket ökar risken för allvarlig personskada.

Gersågen är utformad för utföra fasade och gerade snitt. Kapaciteterna för de olika snitten återges i produktspecifikationerna i den här manualen.

Gersågen ska bara användas i torra miljöer, med utmärkt allmänbelysning och adekvat ventilation.

Gersågen är avsedd för konsumentanvändning och ska endast användas såsom beskrivs ovan och är inte avsedd för andra ändamål.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖR MASKINVERKTYG

⚠ VARNING! Läs uppmärksamt alla varningar, instruktioner och specifikationer som bifogas med detta verktyg och studera bilderna. Underlåtenhet att respektera dessa föreskrifter kan leda till olyckor som brand, elektriska stötar och/eller allvarliga kroppsskador.

Behåll dessa varningar och anvisningar för framtida referens. Termen "elektriskt verktyg" i varningarna avser ditt nätdrivna elverktyg (med sladd) eller ditt batteridrivna elverktyg (sladdlöst).

ARBETSOMRÅDESSKYDD

- **Håll arbetsområdet rent och använd god belysning.** Skräpiga och mörka utrymmen inbjuder till olyckor.
- **Använd inte motordrivna verktyg i explosiva miljöer, till exempel i närheten av brännbara vätskor, brännbara gaser eller damm.** Motordrivna verktyg skapar blixtrar som kan antända damm och ångor.
- **Håll barn och åskådare på avstånd när du använder verktyget.** Distractioner kan få dig att tappa kontrollen.

ELSÄKERHET

- **El-verktygskontakter måste passa i vägguttaget. Gör aldrig ändringar i kontakten på något sätt. Använd inte delningakontakter tillsammans med jordade el-verktyg.** Oförändrade kontakter och passande vägguttag reducerar risken för elektrisk chock.
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor så som rör, element, spisar och kylskåp.** Risken för elektrisk chock ökar om din kropp är jordad.
- **Utsätt inte motordrivna verktyg för regn eller blöta omgivningar.** Vatten som tränger in i ett motordrivet verktyg ökar risken för elektrisk stöt.
- **Skada inte sladden. Använd aldrig sladden till att bära med, dra ur eller koppla ur el-verktyget med. Håll strömsladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar.** Trassliga eller skadade sladdar ökar risken för elektrisk chock.
- **När du använder ett el-verktyg utomhus måste en förlängningssladd för utomhusbruk användas.** Användning av kabel avsedd för utomhusbruk reducerar risken för elektrisk chock.

- **Om du inte kan undvika att använda el-verktyget i fuktiga utrymmen, använd en jordfelsbrytare som skydd.** En jordfelsbrytare reducerar risken för elektrisk chock.

PERSONSÄKERHET

- **Var uppmärksam, ha koll på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder elverktyg. Använd inte ett elverktyg när du är trött, sjuk eller är påverkad av droger, alkohol eller medicin.** Ett ögonblicks ouppmärksamhet vid användning av motordrivna verktyg kan resultera i allvarlig personskada.
- **Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid ögonskydd.** Skyddsutrustning som en damm mask, halkfria skyddsskor, en hård hjälm, eller hörselskydd som används under lämpliga förhållanden minskar personskador.
- **Undvik oavsiktlig start. Försäkra dig om att brytaren står i frånslaget läge innan du ansluter limpistolen till en strömkälla och/eller ett batteri, samt innan du plockar upp eller bär produkten.** Att bära elverktyg med fingret på brytaren eller att låta energigivande elverktyg vara igång med brytaren påslagen är att bjuda in till olycksfall.
- **Avlägsna inställningsverktyg eller nyckel innan du sätter på el-verktyget.** En nyckel eller annat verktyg som sitter kvar på en roterande del i el-verktyget kan orsaka kroppsskada.
- **Sträck dig inte. Ha alltid ett bra fotfäste och en god balans.** Detta ger bättre kontroll av el-verktyget i oväntade situationer.
- **Klä dig korrekt. Bär inte löst åtsittande kläder eller smycken. Håll ditt hår och dina kläder borta från rörliga delar.** Löst åtsittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- **Om enheter tillhandahålls för anslutningen av dammsuget och uppsamlingsanläggningar, säkerställ att dessa är anslutna och används korrekt.** Användningen av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
- **Låt inte den erfarenhet som följer med vana vid verktygsanvändning göra dig oförsiktig och ignorera säkerhetsprinciper för verktygsanvändningen.** En bråkdel av en sekunds oaksamhet kan resultera i allvarlig personskada.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV MOTORVERKTYG

- **Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det du ska göra.** Med rätt elverktyg görs jobbet bättre och säkrare vid den hastighet för vilken det utformades.
- **Använd inte el-verktyget om det inte startar när du slår på eller av switchen.** Ett el-verktyg som inte kan kontrolleras med switchen är farligt och måste repareras.
- **Ta ut kontakten ur eluttaget och/eller ta bort batteripaketet, ifall avtagbart, från elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyg.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att starta elverktyget oavsiktligt.
- **Förvara oanvända el-verktyg utom räckhåll för barn och låt inte oerfarna människor använda el-verktyget.** El-verktyg är farliga i händerna på oerfarna användare.
- **Underhåll elverktyg och tillbehör. Kontrollera att de rörliga delarna inte är felinriktade och inte sitter fast, eventuella defekta delar eller monteringsfästen, eller**

något annat förhållande som kan påverka korrekt drift. Om maskinen är skadad måste den repareras innan den kan användas. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.

- **Håll skärverktyg vassa och rena.** Korrekt underhålla skärverktyg med vassa kanter är mindre benägna att fastna och lättare att kontrollera.
- **Använd elverktyget, tillbehör och insatsverktyg mm. i enlighet med dessa anvisningar, och anpassat till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras.** Användning av el-verktyget för andra områden än de avsedda kan resultera i en riskfylld situation.
- **Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och smörj fett.** Hala handtag och greppytor tillåter inte säker hantering och kontroll av verktyget i oväntade situationer.

ANVÄNDNING OCH HANTERING AV BATTERIVERKTYG

- **Använd endast den laddare som specificeras av tillverkaren för uppladdning av batteriet.** En laddare som passar en typ av batteri kan innebära brandrisk om den används med annat batteri.
- **Använd endast elverktyg med specifikt utformade batteripaket.** Användning av andra batterier kan utgöra en risk för olycksfall och eldsåda.
- **När batterier inte används ska det hållas på avstånd från metallföremål som gem, mynt, nycklar, spik, skruvar och andra metallföremål som kan ansluta mellan de olika polerna.** Att kortsluta batteriterminalerna kan orsaka brännskador eller brand.
- **Vid missbruk kan vätska tränga ut ur batteriet, undvik att komma i kontakt med den. Om du av misstag kommer i kontakt med vätskan, skölj med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, kontakta också läkare.** Vätska som tränger ut ur batteriet kan orsaka irritation och brännskador.
- **Använd inte ett batteripaket eller ett verktyg som är skadat eller har modifierats.** Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart, vilket kan leda till brand, explosion eller risk för olycksfall.
- **Utsätt inte ett batteripaket eller ett verktyg för eld eller mycket hög temperatur.** Exponering för eld eller temperaturer över 130SDgrC kan orsaka explosion.
- **Följ alla anvisningar för laddning och ladda inte batteripaketet eller verktyget vid en temperatur utanför det intervall som anges i anvisningarna.** Att ladda på felaktigt sätt eller vid temperaturer utanför det angivna intervall kan skada batteriet och ökar brandrisken.

SERVICE

- **Se till att ditt el-verktyg får service av en kvalificerad tekniker som bara använder identiska reservdelar.** Detta garanterar en säker användning av det motordrivna verktyget.
- **Reparera aldrig skadade batteripaket.** Reparation av batteripaket får endast utföras av tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR GERSÅGAR

- **Gersågar är avsedda för att skära trä och träliknande produkter, de kan inte användas tillsammans med slipande kapningshjul för skärning av järnhaltigt material som stänger, stavar, stolpar osv. Slipande damm gör att rörliga delar som det nedre skyddet**

fastnar. Gnistor från slipande skärning bränner det nedre skyddet, sågsnittets insats och andra delar av plast.

- **Använd klämmor som stöd för arbetsstycket när så är möjligt. Om du håller i arbetsstycket med händerna, måste du alltid hålla dina händer åtminstone 100 mm från var sida av sågbladet. Använd inte denna såg för att skära bitar som är för små för att spännas fast säkert eller måste hållas för hand. Om din hand är placerad för nära sågbladet, finns det en ökad risk för skada i händelse av kontakt med bladet.**
- **Arbetsstycket måste vara stillastående och fastspänt eller hållas mot både anslaget och bordet. Mata inte in arbetsstycket i bladet eller skär "på fri hand". Okontrollerade eller rörliga arbetsstycken kan kastas iväg i hög hastighet och orsaka skada.**
- **Tryck sågen genom arbetsstycket. Dra inte sågen genom arbetsstycket. För att göra ett snitt, hög såghuvudet och dra det ut över arbetsstycket utan att skära, starta motorn, tryck ner såghuvudet och tryck sågen genom arbetsstycket. Att skära på pull-stroke kommer säkerligen göra att sågbladet reser sig över arbetsstycket och kasta bladmonteringen med våld mot operatören.**
- **Håll aldrig handen över den avsedda linjen för skärning, framför eller bakom sågbladet.** Att hålla stödjä arbetsstycket med "korsade händer", dvs. hålla arbetsstycket till höger om sågbladet med din vänstra hand eller tvärtom är väldigt farligt.
- **Sträck dig inte bakom anslaget med någon av dina händer närmare än 100 mm från var sida av sågbladet, för att ta bort trärester eller av någon annan anledning medan bladet snurrar.** Närheten till det snurrande sågbladet och din hand kanske inte är uppenbar och du kan skadas allvarligt.
- **Inspektera arbetsstycket före skärning. Om arbetsstycket är böjt eller krökt, spänn det med den yttre böjda sidan mot anslaget. Säkerställ alltid att det inte finns något gap mellan arbetsstycket, anslaget och bordet längs med skärlinjen.** Böjda eller krökta arbetsstycken kan vridas eller röra på sig och orsaka att sågbladet fastnar eller vrids. Det får inte finnas några spikar eller främmande föremål i arbetsstycket.
- **Använd inte sågen förrän bordet är fritt från verktyg, trärester osv., med undantag för arbetsstycket.** Skräp eller lösa träbitar eller andra föremål som kommer i kontakt med det roterande bladet kan kastas iväg med hög hastighet.
- **Skär endast ett arbetsstycke i taget.** Flera staplade arbetsstycken kan inte spännas fast säkert eller fästas och kan fastna på bladet eller vridas under skärning.
- **Säkerställ att gersågen är monterad och placerad på en jämn, stabil arbetsyta före användning.** En jämn och stabil arbetsyta minskar risken för att gersågen blir ostabil.
- **Planera ditt arbete. Varje gång du ändrar skråvinkel eller vinkel för gersågen, säkerställ att det justerbara anslaget är korrekt för att stödja arbetsstycket och inte kommer i vägen för bladet eller skyddssystemet.** Utan att slå på verktyget och utan något arbetsstycke på bordet, för sågbladet genom en helt simulerad skärning för att säkerställa att det inte finns någon störning eller fara vid skärning genom anslaget.
- **Tillhandahåll tillräckligt stöd i form av bordsförlängningar, sågbockar osv., för arbetsstycken som är bredare eller längre än**

- bordsskivan.** Arbetsstycken som är längre eller bredare än bordet för gersågen kan tippa om de inte stöds på ett säkert sätt. Om avskärningsbiten eller arbetsstycket tippas, kan det resa det nedre skyddet eller kastas iväg av det snurrande bladet.
- **Använd inte en annan person som en ersättare för en bordsförlängning eller för ytterligare stöd.** Ostabil stöd av arbetsstycket kan orsaka att bladet fastnar eller att arbetsstycket vrids under skärning, vilket kan gör att du och medhjälparen dras in i det snurrande bladet.
 - **Avskärningsbiten måste in fästas eller tryckas mot det snurrande sågbladet på något sätt.** Om den fastnar, dvs. om längdstopp används, kan avskärningsbiten kilas in i bladet och kastas iväg okontrollerat.
 - **Använd alltid en klämma eller en fixtur som är utformad för att korrekt stödja runt material som stänger eller rör.** Stänger har en tendens att snurra medan de skärs, vilket gör att bladet biter och drar in arbetsstycket samt din hand in i bladet.
 - **Låt bladet nå full hastighet innan det får kontakt med arbetsstycket.** Det minskar risken för att arbetsstycket kastas iväg.
 - **Stäng av (OFF) gersågen om arbetsstycket eller bladet fastnar.** Invänta att alla rörliga delar har avstannat och koppla loss kontakten från strömkällan och/eller ta ur batteripaketet. Arbeta sedan för att frigöra materialet som fastnat. Att fortsätta såga med material som fastnat kan göra att du förlorar kontrollen eller skadar gersågen.
 - **Efter slutförd skärning, släpp strömbrytaren, håll såghuvudet nedåt och vänta tills bladet har stannat före du tar bort avskärningsbiten.** Att sträcka din hand nära kastbladet är farligt.
 - **Håll ordentligt i handtaget när du gör en ofullständig skärning eller när du släpper strömbrytaren före såghuvudet är helt nere.** Sågens bromsverkan kan göra att såghuvudet plötsligt dras nedåt, vilket utgör en olycksrisk.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR SKÄRBLAD FÖR TRÅ

- Läs manualen och anvisningarna noggrant innan du använder sågbladet och maskinen.
- Produkten måste vara i gott skick, spindeln utan deformation och vibrationer.
- Använd inte produkten utan att skydden är på plats. Underhåll och sköt skydden så att de hålls i bra skick.
- Säkerställ att operatören har tillräcklig utbildning när det kommer till säkerhetsåtgärder, justering och drift av produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av produkten. Det är rekommenderat att använda handskar, kraftiga skor med halkskydd och ett förkläde.
- Läs alltid bruksanvisningen innan ett tillbehör skall användas. Felaktig användning av ett tillbehör kan orsaka skador och ökar risken för olyckor.
- Använd endast klingor som specificerats i denna manual, enligt EN 847-1.
- Observera den maximala hastigheten som finns angiven på sågklingan. Kontrollera att hastigheten som anges på sågklingan är minst lika hög som den som anges på sågen.

- Använd alltid sågklingor vars storlek och form är anpassade till axelns fästhål. Sågklingor som inte är anpassade till axeln på vilken de ska monteras roterar inte normalt och leder till att man förlorar kontrollen.
- Använd inte klingor av större eller mindre diameter än vad som rekommenderas. Använd inte brickor för att få klingan att passa på tappen.
- Kontrollera spetsarna på sågbladet med avseende på skador och onormalt utseende innan du använder det. Skadade eller löst sittande spetsar kan bli flygande objekt när sågen används och ökar risken för personskador.
- Spruckna sågklingor eller sådana som förändrat form får ej användas! Använd inga sågblad som har tagit skada eller är defomererade.
- Du får aldrig reparera sågbladet om det är skadat, deformerat, förvridet eller sprucket - om det har skador ska det skrotas.
- Använd inte HSS-klingor.
- Säkerställ att sågbladet är korrekt monterat, dra åt spindelmuttern ordentligt före användning (åtdragningsmoment ca 8-10 Nm).
- Fästskruv och muttrar ska fästas med lämplig skruvnyckel.
- Extension av skruvnyckeln eller åtdragning med hjälp av hammarslag är inte tillåtet.
- Se till att alla klingor och glansar är rena och de ingröpta sidorna av kragen är vända mot klingan.
- Kontrollera att klingan roterar i rätt riktning.
- Före arbete bör du göra en provkapning utan motorn påslagen så att läget för bladet och skydden i förhållande till andra maskiner och arbeten kan kontrolleras.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt.
- Applicera i smörjmedel på bladet när det är igång.
- Utför aldrig rengöring eller underhållsarbete medan maskinen är igång och huvudet inte är i läge.
- Försök aldrig stoppa maskinen snabbt genom att använda ett verktyg eller på annat sätt mot klingan, oavsiktliga allvarliga olyckor kan orsakas på det här sättet.
- Koppla bort produkten från elnätet eller ta ur batteripaketet innan du byter blad eller utför underhållsarbete.
- Var försiktig när bladet packas upp och läggs tillbaka i förpackningen, det är lätt att skadas av de vassa bladspetsarna.
- Använd bladhållare eller handskar vid hantering av sågblad.
- Förvara bladet i originalförpackningen eller annan lämplig förpackning, förvara det torrt och på avstånd från kemikalier som kan skada bladet.

YTTRELLIGARE SÄKERHETSFORESKRIFTER

- Kläm alltid fast arbetsstycket ordentligt så det sitter säkert.
- Kontrollera att produkten alltid är stabil och säker (t.ex. festsatt på en bänk).
- Använd alltid hörselskydd. Bullerbelastning kan orsaka hörselskador.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av produkten. Vi rekommenderar skyddshandskar vid hantering av sågblad och grovt material, plus kraftiga halkfria skor som skyddar fötterna från arbetsstycken som kan falla ner från sågytan.

- Koppla bort produkten från elnätet eller ta ur batteripaketet innan du utför underhållsarbete eller rengör produkten.
- Installera endast batteripaketet när produkten är avstängd.
- Sträck dig aldrig in i området nära bladet om det inte helt har slutat rotera.
- Inspektera produkten grundligt med avseende på skador samt batteripaketet eller materialförsvagningar innan du använder den. Reparationer av hela produkten skall utföras av ett auktoriserat servicecenter.
- Använd alltid produktens skydd. Använd inte produkten om skydden inte är på plats och fungerar korrekt.
- Det lägre skyddet för bladet skall bara öppnas när bladet har sänkts mot arbetsstycket, och måste alltid kunna röra sig fritt och stängas automatiskt.
- Fixera alltid och använd förlängningsstänger för att stödja arbetsstycket under drift.
- Ändra eller modifiera aldrig produkten eller dess funktioner. Din säkerhet kan vara i fara.
- Använd inga sågblad som är spruckna, skadade eller deformerade.
- Använd inga sågklingor som är tillverkade av highspeed stål.
- Använd enbart vassa blad. Byt ut blad som inte är vassa.
- Använd alltid sågklingor vars storlek och form är anpassade till axelns fästhål. Sågklingor som inte är anpassade till axeln på vilken de ska monteras roterar inte normalt och leder till att man förlorar kontrollen.
- Använd endast blad avsedda för träbearbetning som anges i denna manual, som överensstämmer med EN 847-1.
- Använd inte flänsar, distanser eller muttrar för att säkra sågbladet förutom de som medföljs eller anvisas i bruksanvisningen.
- Välj en sågklinga som lämpar sig för materialet som ska sågas. Använd aldrig produkten för att skära material annat än de som specificerats i den avsedda användningssektionen i denna manual.
- Det är viktigt att undvika överhettning av bladet och smältning av plast vid skärning.
- Det är viktigt att hålla sig till den maxhastighet som står angiven på sågbladet, använd endast sågblad som är märkta med en hastighet som är samma som eller högre än hastigheten som anges på verktyget.
- Byt ut bordsinlägget när det är slitet eller skadat.
- Före arbetet, gör en provskärning utan motor, så att bladets position, skyddets funktion i förhållande till andra maskindelar och arbetsstycket kan kontrolleras.
- Vid utförande av gerade, fasade eller kombinerade skärningar, justera det glidande anslaget eller det extra anslaget för att säkerställa korrekt avstånd från bladet.
- Undvik okontrollerad frigöring av sågen i läget helt nere.
- Handtagslåset måste alltid vara inkopplat vid transport av produkten.
- Håll golvytan fri från löst material, som spån och kapningar.
- Ta inte bort eventuella kapningar eller andra delar av arbetsstycket från skärområdet medan produkten är i gång och såghuvudet inte är i viloläge.
- Stötta långa arbetsstycken på lämpligt sätt. Arbetsområdet för sågen inkluderar hela omfattningen

av arbetsstycket. Användaren ska säkra området från kontakt av misstag av andra personer eller föremål som kan flytta arbetsstycket under användning.

- Det damm som uppstår vid användning av produkten kan utgöra en hälsorisk. Använd dammsugsystem och bär lämplig dammskyddsmask. Ta bort damm noggrant med dammsugare.
- Det kan vara nödvändigt att justera det glidande anslaget för att säkerställa att det finns tillräckligt med fritt utrymme före du utför avfasning eller kombinerad skärning. Säkerställ att låsskruven för det glidande anslaget är ordentligt åtdragen efter justeringen.
- Klämman kan installeras och användas på valfri sida av bladet. Vid vissa operationer kan klämman stora bladskyddsmonteringen. Säkerställ alltid att det inte finns några störningar med bladskyddet före du påbörjar någon klippoperation för att minska risken för allvarlig personskada.
- Omgivningstemperatur för verktyget vid drift skall ligga mellan 0 °C och 40 °C.
- Omgivningstemperatur för verktyget vid förvaring skall ligga mellan 0 °C och 40 °C.
- Den rekommenderade omgivningstemperaturen vid laddning av systemet skall ligga mellan 10 °C och 38 °C.

YTTERLIGARE SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BATTERIER

- För att undvika den fara för brand, personskador eller produktskador som orsakas av en kortslutning, doppa inte ner verktyget, utbytesbatteriet eller laddaren i vätskor och se till att ingen vätska kan tränga in i apparaterna eller batterierna. Korroderande eller ledande vätskor, som saltvatten, vissa kemikalier, blekningsmedel eller produkter som innehåller blekmedel, kan orsaka en kortslutning.
- Omgivningstemperatur för batteriet vid drift skall ligga mellan 0 °C och 40 °C.
- Omgivningstemperatur för batteriet vid förvaring skall ligga mellan 0 °C och 20 °C.

TRANSPORTERA LITIUMBATTERIER.

Transportera batteriet enligt lokala och nationella lagar och regleringar.

Följ alla specifika krav på förpackning och etiketter när batteri transporteras av tredje part. Se till att batteriet inte kommer i kontakt med andra batterier eller ledande material genom att skydda exponerade kontakter med isolerande, icke ledande skydd eller tejp. Transportera inte batterier som är spruckna eller läcker. Kontrollera med vidarebefordrande företaget för mer information.

RESIDUALRISK

Även om produkten används enligt instruktionerna går det inte att eliminera alla eventuella riskfaktorer. Följande risker kan uppstå vid användning och operatören ska vara extra uppmärksam för att undvika följande:

- Risk för kontakt med oskyddade delar av det roterande sågbladet.
- Rekyler av arbetsstycken eller delar av arbetsstycken på grund av felaktig justering eller hantering
- Felaktiga hårdmetallskär kan skjutas ut från sågklingan.
- Skador på andningsvägarna.

NOTERA: Använd andningsskydd med filter som är lämpliga för de material som du arbetar med. Se till att arbetsplatsen är tillräckligt ventilerad. Ät, drick eller rök inte på arbetsområdet.

- Skada på hörseln om ett effektivt hörselskydd inte används.

⚠ VARNING! Damm från viss typ av färg, ytor och material kan skapa irritation eller allergiska reaktioner i andningssystemet. Damm från trä som ek, bok, MDF och annat är cancerframkallande. Material som innehåller asbest får enbart bearbetas av specialutbildade användare.

⚠ VARNING! Risk för person- eller slitageskador vid användning av verktyget under lång tid. Om verktyget används under längre perioder krävs regelbundna pauser.

LÄR KÄNNA DIN PRODUKT

Se sidan 197.

1. Handtag, isolerad greppyta
2. Strömbrytare
3. Låsknapp för axeln
4. Spärrspak
5. Nedre skyddskåpa
6. Huvudstängsel
7. Bärhandtag
8. Glidstängsel
9. Tallrik
10. Bordsinlägg
11. Gerlåsknapp
12. Frigöringsspak för gerspär
13. Batteripack
14. Övre skyddskåpa
15. Justeringskruv för skärdjup
16. Stoppvred för linjärstav
17. Klämman
18. Gervinkelpekare
19. Monteringshål
20. Skruvar för läsning av anhalt
21. Sexkantsnyckel
22. Avfasningsvinkelpekare
23. Skruvar för justering av stopp för fasvinkel 45° fasvinkel
24. Låsvred för fasvinkel
25. Låsstift för såghuvud
26. Dampmpåse
27. Skruvar för justering av stopp för fasvinkel 0°
28. Skruv för att låsa det glidande anslaget
29. Yttre fläns
30. Sågblad

ANVÄNDNING

Produkten har ett rörligt sågblad som kan ställas in olika vinklar av användaren för att såga i arbetsstycken som är säkert fixerade vid produktens bas. Det får bara användas av en person för att förhindra kontakt av misstag med sågbladet när det är i rörelse.

Föreskrifter för säker användning av produkten är som följer:

- Håll såg, blad och arbetsyta i gott skick.
- Säkra geringsågen vid en stadig arbetsbänk. Produkten kan röra sig och välta om den inte är tillräckligt säkrad.
- Ställ in och lås sågvinklar och djup före sågning.
- Säkra arbetsstycket till geringsågens bas. Använd den medföljande klämman och, vid behov, ytterligare klämmor eller fästnanordningar för att hindra oönskad rörelse av arbetsstycket under sågning.
 - Kontrollera att bladskyddet inte hindras av arbetsstyckets placering.

- Se till att stängsel och andra delar av produkten inte sägas när bladet sänks till sågläge.
- Starta motorn och låt bladet komma upp i full hastighet innan du saktar sänker ner det för att såga i arbetsstycket.
- Låt bladet komma upp i sitt högsta läge där bladskydden är helt slutet. Stäng av motorn och låt bladet stanna helt innan arbetsstycke eller avsågade delar tas bort och före du sträcker dig in i bladets närhet.

Före första användning, se till att fasningen eller geringinställningen på produkten stämmer med vinkeln på arbetsstycket. Kontrollera på en träbit med vinkelhake eller gering.

Borttagning av sågblad:

1. Bär handskar vid hantering av sågbladet.
2. Stäng av strömmen och plocka ur batteripaketet.
3. Sväng det självstängande skyddet bakåt och håll kvar.
4. Tryck in spindellåsknappen och skruva samtidigt loss bladbulen med hjälp av den medföljande insexnyckeln. Plocka av den yttre flänsen.
5. Ta bort sågbladet.

Montera sågblad:

Rengör vid behov alla delar innan du monterar dem.

Efter att ha följt proceduren för "Borttagning av sågblad".

1. Använd handskar vid hantering av sågbladet.
2. Kontrollera att strömmen är avslagen och batteriet urplockat.
3. Sväng det självstängande skyddet bakåt och håll kvar.
4. Sätt det nya sågbladet på plats. Kontrollera att rotationsriktningen på bladet överensstämmer med pilriktningen på bladskyddet.
5. Sätt flänsen och bladbulen på plats.
6. Tryck på spindellåsknappen tills den tar, dra åt bladbulen.
7. Fäll ner det självstängande skyddet.

Justera gervinkeln:

Gervinkeln kan justeras inom intervallet 45 grader (vänster sida) till 45 grader (höger sida).

1. Lossa gerlåsknappen.
2. Tryck ner frigöringsspaken för gerspärren. Vrid sågbordet till önskad gervinkel med hjälp av gerlåsknappen.
3. Dra åt gerlåsknappen igen.

Justera fasvinkeln:

Fasvinkeln kan ställas in från 0 till 45 grader.

1. Lossa avfasningens låsknapp.
2. Luta verktygsarmen till önskad vinkel med hjälp av handtaget.
3. Håll verktygsarmen i detta läge och dra åt låsvredet för avfasningen igen.

⚠ VARNING! Tillverkaren rekommenderar att geringsågen alltid är solitt monterad på arbetsbänk.

När produktens bas är ordentligt säkrad vid en bänkskiva med fyra muttrar, bultar och brickor enligt instruktionerna, kan produkten användas med max-inställningar för avfasning och gering utan risk för att den välter. Om produkten inte är ordentligt säkrad kan den överbalansera om stora fasningsvinklar väljs.

UNDERHÅLL

- Modifiera inte produkten på något sätt och använd inga tillbehör som inte godkänns av tillverkaren. Din och andras säkerhet kan vara i fara.

- Använd inte produkten om brytare, skydd eller andra funktioner inte fungerar som avsett. Lämna den till auktoriserat servicecenter för reparation eller justering.
- Gör inga justeringar medan sågbladet är i rörelse.
- Säkerställ alltid att batteripaketet har tagit bort från produkten innan du gör några justeringar, smörjer eller vid underhåll av produkten.
- Före och efter användning ska produkten kontrolleras så det inte finns skadade eller trasiga delar. Håll produkten i gott skick genom att omedelbart ersätta delar med reservdelar som tillhandahålls av tillverkaren.
- Bladet har skarpa kanter och kan vara varmt efter skärningsoperationer. Var extremt försiktig när du rengör det exponerade bladet. Använd handskar för att förhindra personskada.
- Rengör regelbundet sågen och dess tillbehör från damm, särskilt rörliga delar inklusive bladskyddet. Använd en borste eller dammsugare för att effektivt ta bort damm. Använd inte tryckluft.
- För ökad säkerhet och tillförlitlighet ska alla reparationer, inklusive byte av borstar, utföras av ett auktoriserat servicecenter.

⚠ VARNING! Försök inte plocka isär bladskyddsmontaget vid rengöring eller reparation. Skadade skydd får inte användas. Returnera till ett auktoriserat center för reparation eller utbyte.

Kalibrering av gersågens vinkel och skråvinkeln

Om kalibrering av gerings- och fasvinkel behövs, se sid. 212 – 216 och följ kalibreringsanvisningarna.

TRANSPORT OCH FÖRVARING

- Ta bort batteripaketet från produkten vid förvaring. Förvara produkten på säker plats där inga barn kan komma åt den.
- Rengör produkten med en borste eller dammsugare före förvaring.
- Om du tar bort sågbladet eller har reservdelar till enheten ska du förvara dem i originalförpackningen för att hindra skador.

För att säkra produkten före flyttning:

- Produkten ska förvaras i nollgradig lutning på gering och fas och vara låst i det läget. Handtaget ska låsas i nedre (säkra) läget med skydden stängda.

Flytta eller transportera i fordon:

- Säkra produkten före den flyttas så som beskrivs i bruksanvisningen.
- Ta bort produkten från bänken genom att lossa de fyra bultarna i hörnen. Säkra bultarna för framtida användning. Vid lyft till höjd krävs två personer med grova arbetshandskar för att lyfta produktens bas.
- Vid transport i fordon ska produkten stå på sin bas och vara säkrad så den inte rör sig.

SYMBOLER PÅ PRODUKTEN



Säkerhetsvarning



CE-märkning



Brittisk CE-märkning



Ukrainsk CE-märkning



EurAsian överensstämmelsesymbol



Läs instruktionerna ordentligt innan start av maskinen.



Bär hörselskydd.



Bär alltid ögonskydd.



Håll händerna borta från skärområdet och det vassa bladet.



Får inte utsättas för regn eller användas i fuktiga miljöer.



Använd skyddshandskar



Riktning av bladrotationen (visas på sågblad)



Bladets rotationsriktning (visas på bladskyddet)



Bladbredd vid skärning (sågsnitt)



Antal tänder på detta blad



Skärkapacitet



För skärning av trä och analogt material



Inte avsedd för skärning av metall



Justera positionen för det glidande anslaget före du utför avfasning eller kombinerade skärningar.



Bladbultens lossningsriktning



Gamla elektroniska produkter ska inte kastas med hushållssoporna. Återvinn där sådana faciliteter finns. Kontrollera med din lokala myndighet eller säljaren för att få återvinningstips.

SYMBOLER I MANUALEN



Lås



Lås upp



Väntetid tills blad uppnått full hastighet eller stannat helt.



Delar och utrustning säljs separat



Notera



Varning

Viistesahan suunnittelussa on pidetty etusijalla turvallisuutta, suorituskykyä ja luotettavuutta.

KÄYTTÖTARKOITUS

Jiirikatkaisusaha on tarkoitettu massiivipuun ja liimapuulevyjen, liimavaneria sisältävien tai sisältämättömien puunkaltaisten materiaalien sekä muovien sahaamiseen.

Jiirikatkaisusaha on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön, jotka ovat lukeneet käyttöoppaan ja ymmärtävät riskit ja vaarat.

Jiirikatkaisusahan jalusta on kiinnitettävä lujan työpenkin päälle. Jos jalustaa ei ole kiinnitetty tiukasti, koko laite saattaa liikkua leikkaamisen aikana, mikä kasvattaa vakavan loukkaantumisen riskiä.

Jiirikatkaisusaha on suunniteltu vino- ja viisteleikkauksiin. Erilaisten katkaisujen ominaisuudet on ilmoitettu tämän oppaan teknisissä tiedoissa.

Jiirikatkaisusahaa on käytettävä kuivissa olosuhteissa erinomaisesti valaistussa ja riittävästi ilmastoidussa tilassa.

Jiirikatkaisusaha on tarkoitettu kuluttajakäyttöön. Sitä tulee käyttää vain yllä kuvatulla tavalla, eikä sitä ei ole suunniteltu mihinkään muuhun tarkoitukseen.

YLEISET SÄHKÖYÖKALUJEN TURVALLISUUSVAROITUKSET

VAROITUS! Lue tarkkaavaisesti kaikki tämän työkalun kanssa toimitetut varoitukset, ohjeet ja spesifikaatiot, ja katso lisäksi kuvat. Seuraavassa esitettujen ohjeiden laiminlyönnistä saattaa olla seurauksena onnettomuuksia kuten tulipalot, sähköiskut ja/tai vakavia kehon vammoja.

Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Varoituksissa oleva termi "sähkötyökalu" viittaa verkkokäyttöiseen (johdollisiin) sähkötyökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) sähkötyökaluun.

TYÖALUEEN TURVALLISUUS

- **Pidä työalue siistinä ja valoisana.** Epäjärjestyksessä olevat ja pimeät alueet myötävaikuttavat onnettomuuksiin.
- **Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa paikoissa, kuten helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen tai pölyn läheisyydessä.** Sähkötyökalut kipinöivät, mikä saattaa syyttää pölyn tai höyryt.
- **Pidä lapset ja sivulliset loitolla, kun käytät sähkötyökaluja.** Häiriöt voivat saada koneen riistäytymään hallinnasta.

SÄHKÖTURVALLISUUS

- **Pistokkeen on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan muunna pistoketta millään tavalla. Älä käytä maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa minkäänlaisia sovittin pistokkeita.** Alkuperäiset pistokkeet ja niitit vastaavat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
- **Älä kosketa maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, helioihin tai jääkaappeihin.** Jos ruumiisi on maadoitettu, sähköiskun vaara on suurempi.
- **Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.** Sähkötyökaluun joutunut vesi kasvattaa sähköiskun vaaraa.
- **Pidä huolta sähköjohtosta. Älä koskaan kannata tai vedä sähkötyökalua johdosta tai irrota pistoketta johdosta vetämällä. Älä päästä johtoa koskettamaan kuumuuden lähteitä, öljyä, teräviä reunoja tai**

liikkuvia osia. Vioittunut tai takkuinen johto lisää sähköiskun vaaraa.

- **Kun käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.** Ulkokäyttöön sopivan johdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- **Jos sähkötyökalua on pakko käyttää kosteissa tiloissa, käytä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua pistorasiaa.** RCD:n käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.

KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUS

- **Pysy valppaana, katso, mitä teet, ja käytä tervettä järkeä käyttäessäsi sähkötyökalua. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt, sairas tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.** Tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- **Käytä henkilösuojavaroitteita. Käytä aina suojalaseja.** Suojavälineiden, kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakengien, kypärän ja kuulosuojainten, käyttö vähentää henkilövahinkoja.
- **Älä anna koneen käynnistyä vahingossa. Varmista, että kytkin on off-asennossa ennen kuin liität tuotteen sähköverkkoon ja/tai akkuun, nostat tai kuljettat sitä.** Jos kansas koneityökalua sormi kytkimellä tai jos kytket sähkötyökalun verkkoon kytkimen ollessa päällä, altistat itsesi onnettomuuksille.
- **Irrota säätöavaimet ja jakoavaimet ennen sähkötyökalun käynnistystä.** Sähkötyökalun pyöriivään osaan jätetty jako- tai säätöavain saattaa johtaa loukkaantumiseen.
- **Älä kurkota liian kaus. Säilytä aina kunnollinen jalansija ja tasapaino.** Tällöin sähkötyökalua on helpompi hallita odottamattomissa tilanteissa.
- **Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja.** Estä hiusien tai vaatteiden takertuminen liikkuviin osiin. Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset saattavat tarttua liikkuviin osiin.
- **Jos laitteen toimittukseen kuului varustus pölyn poistamiseen tai keräämiseen, varmista, että se on saahan liitettyä ja toimii oikein.** Pölyn kerääminen voi vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.
- **Älä ole huolimaton ja laiminlyö turvaohjeita vain siksi, että olet usein ennenkin käyttänyt tämänkaltaisia työkaluja.** Varomatonta toimintaa – vaikka vain sekunnin murto-osan ajan – voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

SÄHKÖTYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO

- **Älä pakota sähkötyökalua. Käytä käyttökohteeseesi sopivaa sähkötyökalua.** Oikea sähkötyökalu tekee työn paremmin ja turvallisemmin sillä nopeudella, jolle se on suunniteltu.
- **Älä käytä sähkötyökalua, jos se ei käynnisty ja sammu katkaisimesta.** Jos sähkötyökalua ei voida hallita katkaisimella, se on vaarallinen ja vaatii korjaamista.
- **Irrota kosketin virtalähteestä ja/tai akkupaketti koneityökalusta aina ennen säätämistä, lisävarusteiden vaihtamista tai työkalun varastoimista.** Tällaiset ennaltaehkäisevät turvallisuustoimenpiteet vähentävät vaaraa koneen käynnistymisestä vahingossa.
- **Varastoi sähkötyökalu pois lasten ulottuvilta äläkä anna kenenkään, joka ei tunne työkonetta tai näitä**

ohjeita, käyttää sitä. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.

- **Pidä konetyökalusi lisävarusteineen hyvässä kunnossa.** Tarkista, onko liikkuvat osat kohdistettu väärin tai ovatko ne takertuneet ja onko rikkoutuneita osia tai muita olosuhteita, jotka voisivat vaikuttaa sähkötyökalun toimintaan. Jos laite on vioittunut, vie se huoltoon ennen sen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.
- **Pidä leikkuuterät terävinä ja puhtaina.** Kun katkaisutyökalujen terät ovat terävät, ne eivät jumitu ja ohjaaminen on vaivatonta.
- **Käytä sähkötyökalua, tarvikkeita, osia jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja ottaen huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ.** Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun työhön voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
- **Pidä kahvat ja tarttumispinnat kuivina, puhtaina ja öljystä ja rasvasta tahriintumattomina.** Liukkaat kahvat ja tarttumispinnat vaarantavat laitteen turvallisen käsittelyn ja hallinnan ylläpitävissä tilanteissa.

AKKUTYÖKALUN KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO

- **Lataa vain valmistajan määrittelemällä laturilla.** Yhden tyyppiselle akulle sopivan laturin käyttö toisenlaisen akun kanssa voi olla vaarallista.
- **Käytä konetyökaluissa vain nimenomaan niille tarkoitettuja akkuyksiköitä.** Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumis- ja tulipalovaaran.
- **Kun akkua ei käytetä, pidä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nautoista, ruuveista ja muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat yhdistää akun navat.** Akun koskettimien oikosulun yhdessä saattaa aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- **Väärästä käytöstä johtuen akusta voi tulla ulos nestettä; vältä kosketusta.** Jos kosketat vahingossa, huuhtele vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, hakeudu lisäksi lääkäriin. Akusta ulos tuleva neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
- **Vaurioitunutta tai muunnettua akkua tai työkalua ei saa käyttää.** Vaurioituneet tai muunnellut akut voivat käyttäytyä odottamattomasti, josta saattaa seurata tulipalo, räjähdys tai tapaturmavaara.
- **Älä altista akkua tai työkalua tulelle tai liian korkealle lämpötilalle.** Tullelle tai yli 130SDgrC:n lämpötilalle altistuminen voi johtaa räjähdykseen.
- **Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkua tai työkalua muissa kuin ohjeissa määritellyissä lämpötiloissa.** Virheellinen lataus tai määritystyistä poikkeavat lämpötilat saattavat johtaa akun vaurioitumiseen ja lisätä tulipalon vaaraa.

HUOLTO

- **Huollata työkone pätevällä huoltomiehellä, joka käyttää ainoastaan asianmukaisia varaosia.** Tämä varmistaa, että sähkötyökalu on turvallinen.
- **Vaurioituneita akkuja ei koskaan saa huoltaa.** Akkuja saa huoltaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoilike.

JIIIRIKATKAISUSAHOJEN TURVALLISUUSOHJEET

- **Jiirikatkaisusahat on suunniteltu puun tai puunkaltaisen materiaalin leikkaamiseen, niillä ei voi käyttää hiomalaikkoja rautamateriaalin, kuten kiskojen, tankojen, niittien jne., katkaisuun.**

Hiomapöly aiheuttaa liikkuvien osien, kuten alasuojuksen, jumiumutuksen. Hiomalaikalla katkaisusta syntyvät kipinät polttavat alasuojuksen, sahasrakinseretin ja muut muoviosat.

- **Kiinnitä työkalupuristimilla aina kun mahdollista.** Jos tuet työkalupäätä kädellä, pidä käsi aina vähintään 100 mm:n päässä terän molemmista puolista. Älä yritä katkaista tällä sahalla kappaleita, jotka ovat liian pieniä turvallisesti paikallaan pideltäväksi. Tapaturmariski kasvaa, jos käsi on liian lähellä terää.
- **Työkappaleen on oltava paikalleen puristettuna tai painettuna sekä suojusta että pöytästä vasten. Älä syötä kappaleita terälle tai katkaise ”vapaalla kädellä” missään olosuhteissa.** Löysät tai liikkuvat työkalupäleet voivat sinkoutua suurella nopeudella ja aiheuttaa henkilövahingon.
- **Tönnä saha työkappaleen läpi. Älä vedä sahaa työkappaleen läpi.** Suorita katkaisu siten, että nostat sahan päätä ja vedät sitä ulospäin työkappaleen yli, leikkaamatta, käynnistä moottori, paina sahan päätä alaspäin ja tönnä saha työkappaleen läpi. Katkaisu terää vetämällä voi saada terän nousemaan työkappaleen päälle, jolloin teräkokoonpano voi sinkoutua käyttäjää kohti.
- **Älä koskaan laita käsiäsi kaavaillun katkaisulinjan ylle, ei terän eteen eikä taakse.** Työkappaleen paikallaan pitäminen siten, että käsi on terän yläpuolella, on hyvin vaarallista.
- **Älä vie kättä, roskien poistamiseksi tai mistä muusta syystä tahansa, suojuksen takana 100 mm lähemmäksi terää sen pyöriessä.** Välimatkaa pyörivästä terästä käteen voi olla vaikea hahmottaa tarkasti, jolloin tapaturman riski on suuri.
- **Tutki työkappale tarkasti ennen katkaisua.** Jos työkappale on taipunut tai vääntynyt, kiinnitä se siten, että taipunut ulkopuoli tulee suojusta vasten. Varmista aina, että työkappaleen, suojuksen ja pöydän väliin ei jää katkaisulinjan suuntaista rakoa. Taipuneet tai vääntyneet työkalupäleet voivat kiertyä tai siirtyä ja jumittua pyörivän terän. Työkappaleessa ei saa olla nautoja tai muita vierasesineitä.
- **Varmista ennen sahan käynnistämistä, että pöydällä ei ole roskaa eikä muita esineitä kuin työstettävä kappale.** Puunkappaleet ja muut pienet roskat saattavat pyörivään terään osuessaan sinkoutua suurella nopeudella.
- **Katkaise vain yksi työkappale kerrallaan.** Useita päällekkäin pinottuja työkappaleita ei voi asianmukaisesti puristaa tai tukea paikalleen ja ne saattavat jumittua terän tai liikkua katkaisun aikana.
- **Varmista ennen sahan käyttämistä, että se on asennettu tai sijoitettu tasaiselle ja tukevalle alustalle.** Tasainen ja tukeva alusta pienentää riskiä sahan muuttumisesta epävakaaaksi.
- **Suunnittele työtehtävä hyvin.** Aina kun muutat viiste- tai vinouskulman säätöjä, varmista, että säädettävä suojuksen on kunnolla paikallaan tukemassa työkalupäätä ja että se ei häiritse terän tai suojarjestelmän toimintaa. Simuloi täydellinen katkaisu, kytkevä virtaa ja ilman työkalupäätä, sen varmistamiseksi, että suojuksen ei haittaa katkaisutoimintaa eikä aiheuta mitään siihen liittyvää vaaraa.
- **Järjestä asianmukainen tuki, esim. pöydän jatkeet, sahaspukit jne., työkappaleelle, joka on pöytälevyvä leveämpi tai pidempi.** Jiirikatkaisusahan pöytä

- pidemmät tai leveämmät työkappaleet saattavat kiepsahtaa, jos niitä ei ole kunnolla tuettu. Jos leikattu tai työstettävä kappale kiepsahtaa, se saattaa samalla nostaa alasuojusta tai singota pyörivän terän voimasta.
- **Älä käytä toista henkilöä korvaamaan pöydän jatketta tai tukemaan työstettävää kappaletta.** Työkappaleen epävakaata tukea saattaa jumiuttaa terän tai aiheuttaa leikattavan kappaleen liikkumisen, jonka seurauksena voit auttavan henkilön kanssa tempautua vaarallisen lähelle pyörivää terää.
 - **Leikattua kappaletta ei missään tapauksessa saa painaa pyörivää terää vasten.** Liian ahtaasti, esim. pituusrajoittimilla, rajattu leikattu kappale saattaa kiilautua terän vasten ja sinkoutua suurella nopeudella.
 - **Käytä aina puristinta tai pyöreän materiaalin, kuten tangon tai putken, tukemiseen suunniteltua kiinnitintä.** Tangot pyrkivät leikatessa pyörimään, jonka seurauksena terä "haukkaa" ja vetää pitelemääsi kappaletta itseään kohti.
 - **Anna terän saavuttaa täysi pyörimisnopeus ennen kuin kosketat sillä työkappaleella.** Näin riski työkappaleen sinkoutumisesta pienenee.
 - **Jos työkappale tai terä juuttuu, kytke jiirisaha "POIS PÄÄLTÄ".** Odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä ja irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista akku. Irrota sen jälkeen jumiutunut materiaali. Sahausten jatkaminen jumiutuneella työkappaleella voi aiheuttaa työtehtävän kontrollin menetyksen tai vioittaa sahaa.
 - **Ennen kuin poistat katkaistun kappaleen, vapauta kytkin, pidä sahan pää alhaalla ja odota terän pysähtymistä.** Käden vieminen liian lähelle virran poiskytkemisen jälkeen vielä liikkuvaa terää on vaarallista.
 - **Pidä kahvasta lujasti kiinni katkaisun aikana tai vapauttaessasi kytkintä, kunnes sahan pää on täysin ala-asennossaan.** Sahan jarrutustoiminnon seurauksena sahan pää saattaa äkillisesti vetää alaspäin, mikä voi aiheuttaa tapaturman.

PUUNKATKAISUTERÄN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVAOHJEET

- Lue käyttöopas ja ohjeet huolellisesti ennen sahanterän ja laitteen käyttämistä.
- Tuotteen on oltava hyvässä kunnossa ja karan vääristymätön ja tärinätön.
- Älä käytä sahaa ilman paikoilleen asennettuja suoja. Pidä suojukset hyvässä kunnossa ja huolla niitä asianmukaisesti.
- Varmista, että sahan käyttäjä on hyvin perillä käyttöä koskevista varoimista sekä sahan säädöistä ja toiminnasta.
- Käytä sahalla työskennellessäsi aina suojalaseja ja kuulosuojaimia. Suojakäsineiden, turvallisten ja tukevapohjaisten kenkien, kuulosuojainten ja suojaesiliinan käyttöä suositellaan.
- Tutustu käyttöoppaaseen ennen lisälaitteiden käyttöä. Lisälaitteen väärä käyttötapa voi johtaa vahinkoon ja mahdolliseen henkilövammaan.
- Käytä ainoastaan tämän käyttöoppaan mukaisia teriä, jotka noudattavat EN 847-1 -standardia.
- Noudata terään merkittyä maksiminopeutta. Varmista, että sahanterään merkitty nopeus on vähintään yhtä suuri kuin sahaan merkitty nopeus.

- Käytä aina akselille sopivia teräkokoja ja -muotoja. Akselille sopimattomat terät eivät pyöri oikealla tavalla ja voivat aiheuttaa työkalun hallinnan menettämisen.
- Älä käytä suositeltua suurempia tai pienempiä teriä. Älä käytä välilevyjä sovittaessasi terää karaan.
- Aina ennen käytön alkamista tarkista, näkykö sahanterän kärjissä vaurioita tai epäsäännöllistä kuluneisuutta. Vaurioituneet ja löystyneet kärjet voivat sinkoutua hallitsemattomasti ympäristöön ja aiheuttaa henkilövammoja.
- Rikkinaisiä sahanteriä tai sellaisia, jotka ovat muuttaneet muotoaan ei saa käyttää! Älä käytä sahanteriä, jotka ovat vahingoittuneet tai vääntyneet.
- Hävitä sahanterä, joka on vaurioitunut, vääntynyt, kiero tai murtunut. Terän korjaaminen ei ole sallittua.
- Älä käytä pikateräksisiä teriä.
- Varmista, että terä on oikein kiinnitetty, kiristä karamutteri ennen käyttöä (kiristysmomentti n. 8-10 Nm).
- Kiinnitysruuvit ja -mutterit on kiristettävä asianmukaisella kiintoavaimella jne.
- Kiinnitystyökalun jatkaminen tai varasan iskuilla tehty kiristys ei ole sallittua.
- Varmista, että terä ja laipat ovat puhtaat ja että holkin ulkuiset sivut ovat terää vasten.
- Tarkista, että terä pyörii oikeaan suuntaan.
- Tee ennen työn aloittamista koeleikkaus moottori päällä, jotta voit tarkistaa terän sijainnin ja suojiin toiminnan laitteen osiin ja työkappaleeseen nähden.
- Älä koskaan jätä käynnissä olevaa sahaa valvomatta.
- Älä voitele terää sen pyöriessä.
- Älä koskaan puhdista tai huolla konetta sen käydessä ja päähän ollessa poissa lepoasennosta.
- Älä koskaan yritä pysäyttää liikkuvaa laitetta nopeasti työntämällä työkalua tms. terää vasten; tämä voisi aiheuttaa vakavan onnettomuuden.
- Kytke saha irti verkkovirrasta ja irrota akku ennen terien vaihtamista tai huoltoa.
- Kiinnitä huomiota terän pakkaamiseen ja purkamiseen; terävät hampaat voivat helposti aiheuttaa loukkaantumisen.
- Käytä sahanterän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahanteriä.
- Pidä ja säilytä terää alkuperäispakkauksessa tai muussa sopivassa pakkauksessa ja säilytä sitä kuivassa paikassa ja etäällä kemikaaleista, jotka voivat vahingoittaa terää.

MUITA TURVALLISUUSVAROITUKSIA

- Kiinnitä työkappale aina puristimilla turvallisesti ja tiukasti.
- Varmista, että tuote on aina vakaa ja tukeva (esim. kiinnitetty penkkiin).
- Käytä aina kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi vahingoittaa kuuloa.
- Käytä sahalla työskennellessäsi aina suojalaseja. Suosittelemme, että käytät käsineitä käsitellessäsi teriä ja viimeistelemättömiä materiaaleja, sekä tukevia lipsumattomia jalkineita suojataksesi jalkasi työkappaleilta, jos ne putoavat leikkualueelta.
- Kytke saha irti verkkovirrasta tai irrota akku ennen huolto- tai puhdistamistoimenpiteitä.

- Aseta akku paikallaan ainoastaan silloin, kun sahasta on virta poiskytkettyinä.
- Älä koskaan kurota terän lähelle, ellei terä ole täysin pysähdyksissä.
- Tarkista saha ja akku ennen käyttöä perusteellisesti vaurioiden ja materiaalien väsymisen varalta. Korjauksia sahaan ja sen osiin saa tehdä ainoastaan valtuutettu huoltopalvelu.
- Käytä sahasa aina suoja. Älä käytä sahaa, jos suojat eivät ole paikoillaan ja toimi oikein.
- Alemman teräsuojuksen tulee avautua ainoastaan terän ollessa laskettuna työkappaleeseen, ja sen on aina voitava liikkua esteettä ja sulkeutua automaattisesti.
- Kiinnitä ja käytä katkaisun aikana työkappaleen tukemiseen aina jatkopalkkeja.
- Älä tee muutoksia sahaan tai sen toimintaan. Turvallisuutesi saattaa vaarantua.
- Älä käytä lohkeilleita, vaurioituneita tai vääristyneitä sahanteriä.
- Ei saa käyttää pikateräksestä valmistettuja sahanteriä.
- Käytä vain teräviä teriä. Vaihda tylsät terät.
- Käytä aina akselille sopivia teräkokoja ja -muotoja. Akselille sopimattomat terät eivät pyöri oikealla tavalla ja voivat aiheuttaa työkalun hallinnan menettämisen.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja, standardin EN 847-1 mukaisia puun työstämiseen tarkoitettuja teriä.
- Älä käytä sahanteriä kiinnittäessäsi muita laippoja, välilevyjä tai muttereita kuin niitä, jotka toimitettiin tuotteen mukana tai jotka on merkitty käyttöoppaaseen.
- Valitse sahattavalle materiaalille sopiva sahanteri. Älä leikkaa sahalta muita kuin tämän käyttöoppaan ”tarkoitettu käyttö” -osiossa mainittuja materiaaleja.
- On tärkeää, että terä ei pääse käytön aikana ylikuumentamaan, sillä se voi sulattaa muoviosia.
- On tärkeää noudattaa terälle asetettua enimmäisnopeutta, käytä ainoastaan terää, johon on merkitty sama tai suurempi nopeus kuin työkalussa.
- Vaihda pöydän sisäke, kun se on kulunut tai vioittunut.
- Tee ennen työtä koeleikkaus käynnistämättä moottoria, jotta terän asento, suojusten toiminta suhteessa koneen muihin osiin ja työkappale voidaan tarkistaa.
- Kun teet viisto- tai vinosahausta tai niiden yhdistelmää, säädä liu’utettava suojaus tai alasuojus siten, että terän liikkumisvara tulee oikein asetetuksi.
- Vältä sahayksikön kontrolloimatonta vapautusta kokonaan alhaalla olevasta asennosta.
- Kahvan lukituksen on oltava päällä aina sahaa kuljetettaessa.
- Pidä lattia puhtaana irtomateriaaleista, kuten lastuista ja leikkuujätteistä.
- Älä ota leikkuualueelta mitään työkappaleen leikkuujätteitä tai muita osia laitteen käydessä, kun sahapää on lepoasennossa.
- Pitkiä työstökappaleita tulee tukea sopivin toimin. Sahan työalue käsittää työkappaleen kokonaisuudessaan. Käyttäjän tulee suojata tämä alue henkilöiltä ja esineiltä, jotka saattavat liikuttaa työkappaletta käytön aikana.
- Työkalun käytön seurauksena syntyvä pöly voi olla terveydelle haitallista. Käytä pölynimurijärjestelmää ja asianmukaista pölyltä suojaavaa naamarina. Poista kerääntynyt pöly perusteellisesti imurilla.

- Riittävän välyksen varmistamiseksi voi ennen viisteen tai yhdistetyn leikkauksen tekemistä olla tarpeen säätää leikkuuohjain. Varmista, että leikkuuohjaimen lukitusruuvi on säädön jälkeen kiristetty tiukkaan.
- Pidike voidaan asentaa kummalle puolelle terää tahansa, ja sitä voidaan käyttää terän molemmin puolin. Joissakin toiminnoissa pidike voi häiritä teräsuojakokoonpanoa. Varmista, vakavien henkilövahinkojen riskin pienentämiseksi, aina ennen leikkaamisen aloittamista, että mikään ei häiritse teräsuojaa.
- Ympäristön lämpötila-alue työkalulle käytön aikana on 0 °C ja 40 °C välillä.
- Ympäristön lämpötila-alue työkalulle varastoinnin aikana on 0 °C ja 40 °C välillä.
- Suositeltu ympäristön lämpötila-alue latausjärjestelmän latauksen aikana on 10 °C ja 38 °C välillä.

LISÄÄ AKUN TURVALLISUUSVAROITUKSIA

- Jotta vältetään lyhytsulun aiheuttama tulipalon, loukkaantumisen tai tuotteen vahingoittumisen vaara, älä koskaan upota työkalua, vaihtoakkuja tai latauslaitetta nesteeseen ja huolehdi siitä, ettei mitään nesteitä pääse tunkeutumaan laitteiden tai akkujen sisään. Syövyttävät tai sähköä johtavat nesteet, kuten suolavesi, tietyt kemikaalit ja lalkaisuaaineet tai valkaisuaaineita sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun.
- Ympäristön lämpötila-alue akulle käytön aikana on 0 °C ja 40 °C välillä.
- Ympäristön lämpötila-alue akun varastoinnin aikana on 0 °C ja 20 °C välillä.

LITIUMAKKUJEN KULJETTAMINEN

Kuljeta akkuja paikallisten ja kansallisten ehtojen ja säädösten mukaisesti.

Noudata kaikkia pakkaamista ja nimeämistä koskevia erikoissäädöksiä, kun kolmas osapuoli kuljettaa akkuja. Varmista, että mikään akku ei kosketa muita akkuja tai johtavaa materiaalia kuljetuksen aikana suojaamalla paljaat navat eristävillä, johtamattomilla korkeilla tai teipillä. Älä kuljeta akkuja, jotka ovat halkeilleet tai vuotavat. Kysy välitysyriykseltä lisäneuvoja.

KÄYTÖN RISKIT

Vaikka tuotetta käytettäisiin ohjeiden mukaisesti, ei ole mahdollista täysin eliminoida tiettyjä käyttöön liittyviä riskitekijöitä. Käytössä voi aiheutua seuraavia vaaroja, ja käyttäjän tulee kiinnittää erityistä huomiota niiden välttämiseen:

- Pyörivän sahanterän suojaamattomien osien kosketusvaara.
- Työkappaleiden tai niiden osien takaisku väärän säädön tai käsittelyn vuoksi
- Viallisten karbidikärkien sinkoaminen sahanterästä.
- Hengitystievauriot.

HUOM: Käytä suodattimella varustettua hengityssuojainta, joka sopii käsiteltävälle materiaalille. Huolehdi työpaikalla riittävästä tuuletuksesta. Älä syö, juo tai tupakoi työalueella.

- Kuulovamma, jos ei käytetä tehokkaita kuulosuojaimia.
- ▲ **VAROITUS!** Erilaisista maa- ja materiaaleista syntyvä pöly saattaa aiheuttaa ärsytystä tai allergisia reaktioita hengitysteissä. Esim. tammen, pyökin ja MDF:n puupöly on karsinogeenistä. Vain asiaan

erikoistuneet työntekijät saavat käsitellä tai työstää asbestia sisältäviä materiaaleja.

VAROITUS! Laitteen pitkittynyt käyttö voi aiheuttaa tai vaikeuttaa vammoja. Kun käytät mitä tahansa laitetta pitkiä aikoja, muista pitää säännöllisiä taukoja.

TUNNE TUOTTEES

Katso sivu 197.

1. Kahva, eristetty tartuntapinta
2. Virtakytkin
3. Akselin lukintanappi
4. Lukitusvivun katkaisija
5. Alempi teränsuojus
6. Pääohjain
7. Kantokahva
8. Liukuva ohjain
9. Kääntöpöytä
10. Pöydän lisäke
11. Jiirin lukitusnuppi
12. Jiiripidättimen vapautusvipu
13. Akku
14. Ylempi teränsuojus
15. Leikkuusyvyyden säätöruuvi
16. Lineaarisen tangon rajoitusnuppi
17. Puristin
18. Jiirikulman osoitin
19. Asennusreikä
20. Pääsuojan lukitusruuvi
21. Kuusioavain
22. Viistekulman osoitin
23. 45° viistekulman rajoittimen säätöruuvi
24. Särmäkulman lukitusnuppi
25. Sahan pään lukitussokka
26. Pölypussi
27. 45° viistekulman rajoittimen säätöruuvi
28. Leikkuuohjaimen lukitusruuvi
29. Ulkolaippa
30. Sahanterä

KÄYTTÖ

Tuotteessa on liikkuva sahanterä, jonka käyttäjä voi säätää eri kulmiin leikatessaan työkalpaletta, joka on kiinnitetty tukevasti tuotteen jalustaan. Laitetta saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan, jotta ei vahingossa kosketeta pyörivää sahanterää.

Tuotteen turvallisen käytön periaatteet ovat seuraavat:

- Pidä saha, terät ja työalue hyvässä kunnossa.
- Kiinnitä viistesahan jalusta tukevaan työpenkkiin. Tuote saattaa liikahtaa ja kaatua, jos sitä ei ole kiinnitetty asianmukaisesti.
- Säädä ja lukitse leikkuukulmat ja syvyys ennen leikkaamista.
- Kiinnitä työkalpalle viistesahan jalustaan. Käytä mukana toimitettua puristinta ja tarvittaessa lisäpuristimia tai -kiinnitysmekanismeja estääksesi työkalpaleen tahattoman liikkeen leikkattaessa.
 - Tarkista, että työkalpaleen asento ei rajoita teränsuojusten toimintaa.
 - Varmista, että terä ei leikkaa ohjainta tai muita tuotteen osia laskeutuessaan leikkuuasentoon.
- Käynnistä moottori ja anna terän saavuttaa täysi nopeus ennen kuin lasket sen hitaasti leikkaamaan työkalpaletta.
- Anna teräkokoontilan nosta yläasentoon, missä teränsuojukset ovat täysin kiinni. Sammuta moottori

ja anna terän pysähtyä täysin, ennen kuin poistat työkalpaleen tai siitä irronneet palaset ja ennen kuin kurotat teräalueelle.

Varmista ennen ensi käyttöä, että tuotteen särmä- tai viistesarjan kulma vastaa kulmaa, joka halutaan tuottaa työkalpaleeseen. Tarkista tämä ylijäämäpuulla käyttäen kirvesmiehen työkaluja tai viistemittaa.

Sahanterän irrottaminen:

1. Käytä käsineitä, kun käsittelet sahanterää.
2. Katkaise virta ja irrota akku.
3. Käännä itsesulkeutuva suojus taakse ja pidä sitä paikallaan.
4. Paina karan lukituspainiketta ja irrota samalla teräpultti ruuvaamalla mukana toimitetulla kuusioavaimella. Irrota ulompi laippa.
5. Irrota sahanterä.

Sahanterän asentaminen:

Puhdista kaikki asennettavat osat tarvittaessa ennen asennusta.

Kohdan "Sahanterän irrottaminen" jälkeen.

1. Käytä käsineitä, kun käsittelet sahanterää.
2. Varmista, että virta on katkaistu ja akku on irrotettu.
3. Käännä itsesulkeutuva suojus taakse ja pidä sitä paikallaan.
4. Aseta uusi sahanterä paikalleen. Varmista, että sahanterän pyörimissuunta on teräsuojuksessa olevan suuntanuolen mukainen.
5. Aseta laippa ja teräpultti paikalleen.
6. Paina karan lukituspainiketta, kunnes se kytkeytyy. Kiristä teräpultti.
7. Laita itsesulkeutuva suojus alas.

Jiirikulman säätö:

Jiirikulma voidaan säätää 45 asteen (vasen puoli) ja 45 asteen (oikea puoli) välille.

1. Löysää jiirin lukitusnuppia.
2. Paina jiiripidättimen vapautusvipua. Käännä sahauspöytä jiirin lukitusnupista haluttuun jiirikulmaan.
3. Kiristä jiirin lukitusnuppi uudelleen.

Viistekulman säätö:

Vinokulma voidaan säätää 0 - 45 asteen välille.

1. Löysää viistelun nuppia.
2. Kallista työkalun varsi kahvasta haluttuun vinokulmaan.
3. Pidä työkalun varsi tässä asennossa ja kiristä jälleen vinosahausruristimen vipu.

VAROITUS! Valmistaja suosittelee, että tuote asennetaan aina tukevasti pöytälevylle.

Kun laitteen alusta on kiinnitetty tukevasti työtason neljällä mutterilla, pultilla ja aluslevyllä ohjeiden mukaisesti, laitetta voidaan käyttää suurimmalla viisteasetuksella sen kaatumatta. Jos tuotetta ei ole kiinnitetty kunnolla, se saattaa kaatua kun valitaan suuria särmäkulmia.

HUOLTO

- Älä muuntele tuotetta millään tavoin tai käytä muita kuin valmistajan hyväksymiä lisävarusteita. Sinun ja muiden turvallisuus saattaa vaarantua.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin kytkin, suojus tai muu toiminto ei toimi tarkoitettulla tavalla. Palauta se valtuutettuun huoltoon ammattilaisen korjattavaksi tai säädettäväksi.
- Älä tee mitään säätöjä sahanterän pyöriessä.

- Varmista aina ennen säätö-, voitelu- tai huoltotoimenpidettä, että akku on poistettu.
- Tarkista tuote vaurioiden ja rikkoutuneiden osien varalta ennen jokaista käyttökertaa ja niiden jälkeen. Pidä tuote huippukunnossa vaihtamalla osat välittömästi valmistajan hyväksymiin varaosiin.
- Terässä on terävät reunat, ja se voi myös olla kuuma leikkaamisen jälkeen. Ole erittäin varovainen, kun puhdistat esillä olevaa terää. Käytä käsiineitä suojautuaksesi henkilövahingoilta.
- Puhdista saha ja sen lisävarusteet pölystä säännöllisesti, erityisesti liikkuvat osat, kuten teräsuojus. Käytä puhdistamiseen harjaa tai pölynimuria. Älä käytä paineilmaa.
- Turvallisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi kaikki korjaukset, myös harjojen vaihdot, tulee teettää valtuutetussa huollossa.

VAROITUS! Älä yritä purkaa teräsuojuskokoonpanoa puhdistamista tai korjausta varten. Vahingoittuneita teräsuojuksia ei saa käyttää. Vie korjausta tai vaihtamista vaativa saha valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jiiri- ja viistekulman kalibrointi

Jos jiiri- ja viistekulman kalibrointi on tarpeen, katso sivut 212–216 ja noudata kalibrointiohjeita.

KULJETUS JA SÄILYTYS

- Poista akku varastoinnin ajaksi. Säilytä tuotetta turvallisessa paikassa, johon lapset eivät pääse.
- Puhdista tuote harjalla tai pölynimurilla ennen tuotteen varastoimista.
- Jos irrotat sahanterän tai säilytät varateriä tuotteen lähellä, säilytä ne alkuperäisessä pakkauksessaan estääksesi loukkaantumiset.

Tuotteen kiinnittäminen ennen siirtämistä:

- Tuotetta varastoitaessa viiste- ja särmäkulman tulee olla lukittuna nolla-asentoon. Kahvan tulee olla lukittu alasettoon (turvalliseen asentoon) ja suojiin olla suljettu.

Siirto tai kuljetus ajoneuvossa:

- Kiinnitä tuote ennen siirtämistä oppaan ohjeiden mukaisesti.
- Irrota tuote pöytälevystä irrottamalla 4 pulttia, yksi kustakin kulmasta. Pidä pultit tallessa tulevaa käyttöä varten. Tuotteen jalustan nostamiseen vaaditaan kaksi henkilöä, joilla on paksut työkäsineet.
- Kun tuotetta kuljetetaan ajoneuvossa, laita se jalustalleen ja kiinnitä se siten, että se ei pääse liikkumaan.

TUOTTEESSA OLEVAT SYMBOLIT



Turvallisuusvaroitusta



Eurooppalainen vaatimustenmukaisuusmerkintä



Brittiläinen vaatimustenmukaisuusmerkintä



Ukrainalainen vaatimustenmukaisuusmerkintä



EurAsian-vaatimustenmukaisuusmerkki



Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käynnistämistä.



Käytä kuulosuojaimia



Käytä aina suojalaseja.



Pidä kädet loitolla leikkausalueesta ja terävästä terästä.



Älä jätä sateeseen tai kosteaan paikkaan.



Käytä suojakäsineitä



Terän pyörimissuunta (merkitty terään)



Terän pyörimissuunta (merkitty teränsuojukseen)



Terän leikkuuleveys (sahausrako)



Tämän sahanterän hampaiden lukumäärä



Leikkuukapasiteetti



Puun ja vastaavan materiaalin leikkaamiseen



Ei metallin leikkaamiseen



Säädä leikkuuhajaimen asento ennen viisto- tai yhdistelmäleikkausten suorittamista.



Teräpultin avaamissuunta



Käytöstä poistettavia sähkölaitteita ei pidä hävittää talousjätteiden mukana. Ne on mahdollisuuksien mukaan pantava kiertoon. Kierrätysohjeita antavat kunnan viranomaiset ja vähittäiskauppiat.

KÄSİKIRJAN SYMBOLIT



Lukko



Avaa



Odotusaika, jolloin terä saavuttaa täyden nopeuden tai pysähtyy kokonaan.



Osat ja lisävarusteet on hankittava erikseen



Huom



Varoitus

Sikkerhet, ytelse og pålitelighet er gitt høyeste prioritet ved konstruksjonen av din gjæresag.

TILTENKT BRUK

Gjærsagen er beregnet på saging av hel- og limtre, trelignende materialer (med eller uten limet ferniss) og plast.

Gjærsagen skal bare brukes av voksne operatører som har lest instruksjonshåndboken, og som forstår risikoene og farene.

Gjærsagen er designet for fastmontering på en solid verktøybenk. Hvis fundamentet ikke er forsvarlig festet vil hele sagbordet kunne bevege seg under saging, noe som øker muligheten for alvorlig personskade.

Gjærsagen er beregnet på skrå- og gjæringskutt. Størrelsen på de forskjellige kuttene er gitt i produktspesifikasjonene i denne håndboken.

Gjærsagen er beregnet på bruk i tørre miljøer, med god belysning og tilstrekkelig ventilasjon.

Gjærsagen er beregnet til privatbruk, skal kun brukes som beskrevet ovenfor og i denne håndboken, og er ikke beregnet til noe annet formål.

GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR ELEKTRISK VERKTØY

⚠ ADVARSEL! Les nøye gjennom alle advarelsene, instruksene og spesifikasjonene som følger med verktøyet, og se på tegningene. Hvis forskriftene nedenfor ikke overholdes, kan det forårsake ulykker som brann, elektrisk støt og/eller alvorlige personskader.

Ta vare på alle advarsler og anvisninger for senere bruk. Betegnelsen "elektroverktøy" i advarelsene refererer til strømledningsdrevet elektroverktøy eller batteridrevet (trådløs) elektroverktøy.

SIKKERHET PÅ ARBEIDSMRÅDET

- **Hold arbeidsområdet rent, ryddig og godt opplyst.** Uryddige og dårlig opplyste områder fører lett til ulykker.
- **Ikke bruk elektrisk verktøy i eksplosive atmosfærer, hvor det finnes brennbare væsker, gasser eller støv.** Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser.
- **Hold barn og andre på avstand når et elektrisk verktøy brukes.** Distrasjon kan føre til tap av kontroll.

ELEKTRISK SIKKERHET

- **Støpslet på det elektriske verktøyet må stemme med stikkkontakten.** Foreta aldri noen form for endringer av støpslet. Ikke bruk noen form for adapterstøpsel til jordat elektrisk verktøy. Umodifiserte støpsler og tilpassede stikkontakter vil redusere risikoen for elektrisk støt.
- **Unngå kroppskontakt med jordede overflater som vannrør, radiatorer, kokeapparater og kjøleaggregater.** Det er økt risiko for elektrisk støt dersom kroppen din har kontakt med jord.
- **Ikke utsett elektrisk verktøy for regn eller høy fuktighet.** Vann som trenger inn i et elektrisk verktøy vil øke faren for elektrisk støt.
- **Ikke misbruk den elektriske ledningen.** Bruk aldri ledningen til å bære det elektriske verktøyet eller trekke støpslet ut av stikkkontakten. Hold ledningen vekk fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadet eller sammenfloknet ledning øker risikoen for elektrisk støt.

- **Når du bruker det elektriske verktøyet utendørs, bruk en skjøteledning som er tilpasset utendørs bruk.** Bruk av ledning som er tilpasset utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.
- **Dersom bruk av elektrisk verktøy i fuktige omgivelser ikke er til å unngå, bruk en strømkrets med restspenningsbeskyttelse (RCD) som er tilpasset verktøyet.** Bruk av strømkrets med sikring reduserer risikoen for elektrisk støt.

PERSONLIG SIKKERHET

- **Vær oppmerksom, følg med på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du arbeider med et verktøy. Ikke bruk elektriske verktøy når du er trøtt eller påvirket av stoffer, alkohol eller medisiner.** Et øyeblikks uoppmerksomhet mens elektrisk eller luftdrevet verktøy brukes kan føre til alvorlige personskader.
- **Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid øyebeskyttelse.** Verneutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern som brukes ved behov, vil redusere personskader.
- **Unngå utilsiktet start. Pass på at limpistolen er slått av før du kobler den til en strømkilde eller en batteripakke, tar den opp eller bærer den.** Ikke bær elektroverktøy med fingeren på bryteren eller mens verktøyet er slått på, da dette kan føre til ulykke.
- **Fjern justeringsnøkler og annet verktøy før du setter strøm på det elektriske verktøyet.** En fastnøkkel eller annet verktøy festet til en roterende del av et elektrisk verktøy når det startes kan føre til personskade.
- **Ikke len deg for langt frem. Sørg for godt fotfeste og god balanse til enhver tid.** Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet i en uventet situasjon.
- **Kle deg riktig. Ikke bruk løstsittende plagg og/eller løsthengende smykker.** Hold hår og klær unna bevegelige deler. Løse plagg, smykker og langt hår kan fanges opp av bevegelige deler.
- **Hvis utstyr gir mulighet for tilkobling av uttrekk og oppsamling av støv, må du forsikre deg om at de er tilkoblet og riktig brukt.** Bruk av utstyr for oppsamling av støv kan redusere faren for støv.
- **Ikke la hyppig bruk av verktøyet føre til at du blir uvøren og ikke tar hensyn til sikkerhetsprinsipper.** Tankeløse handlinger i bare en brøkdels av et sekund kan føre til alvorlige personskader.

ELEKTRISK VERKTØY - BRUK OG STELL

- **Ikke bruk kraft mot det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektroverktøy for applikasjonen din.** Det riktige elektroverktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere i det tempoet det ble konstruert for.
- **Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke slår verktøyet av og på.** Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres før det kan brukes.
- **Før du gjør justeringer på elektroverktøy, bytter tilbehør eller setter verktøyet bort, må du trekke pluggen ut av strømkilden eller fjerne batteriet hvis dette lar seg gjøre.** Slike forholdsregler reduserer risikoen for at verktøyet startes ved et uhell.
- **Oppbevar elektrisk verktøy som ikke brukes utenfor barns rekkevidde og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller dets instruksjoner bruke det.** Elektrisk verktøy er farlig i hendene på uerfarne brukere.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR GJÆRSAGER

- **Sørg for at elektroverktøy og tilbehør alltid er i god stand.** Kontroller for feiljusteringer eller binding av bevegelige deler, eventuelle ødelagte deler eller monteringsfester, samt enhver annen tilstand som kan påvirke korrekt drift. Dersom det er skadet må produktet repareres før bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte verktøyer.
- **Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og rene.** Sørg for at eggene på skjæreverktøy alltid er skarpe. Dette gir mindre risiko for at verktøyet sette seg fast, og gjør det lettere å styre verktøyet.
- **Bruk elektroverktøyet, tilbehør, verktøybits osv. i samsvar med disse anvisningene, og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektrisk verktøy på en måte det ikke var tiltenkt kan skape farlige situasjoner.
- **Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og fri for olje og fett.** Hvis håndtakene og gripeflatene er glatte, fører det til mindre sikker håndtering og styring av verktøyet i uventede situasjoner.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIET

- **Lad bare batteriet med en batterilader som er spesifisert av produsenten.** En lader som passer til en type batteri kan skape risiko for brann dersom den brukes til en annen type batteri.
- **Elektroverktøy må bare brukes med batterier som er spesielt beregnet til dem.** Bruk av andre batterier kan medføre risiko for skade og brann.
- **Når batteripakken ikke er i bruk må den holdes vekk fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan forbinde terminalene med hverandre.** Ikke kortslutt batteripolene, da dette kan føre til brann.
- **Under vanskelige forhold kan det unnsnippe væske fra batteriet. Unngå i tilfelle kontakt. Skyll med vann hvis du vel et uhell kommer i kontakt. Søk i tillegg medisinsk hjelp hvis du får væske i øynene.** Væske som unnsnipper fra batteriet, kan forårsake irritasjon eller brannskår.
- **Ikke bruk et batteri eller en sag som er skadet eller endret, da dette kan føre til at de vil oppføre seg uforutsigbart.** Batterier som er skadd eller endret, kan oppføre seg uforutsigbart, noe som kan føre til brann, eksplosjon og personskade.
- **Ikke utsett batteriet eller verktøyet for ild eller høy temperatur.** Eksponering for brann eller temperatur over 130SDgrC kan føre til eksplosjon.
- **Alle ladeinstruksjoner må følges. Ikke lad batteriet eller verktøyet hvis omgivelsestemperaturen er utenfor området som er angitt i bruksanvisningen.** Feil lading eller lading ved temperaturer utenfor det angitte området kan ødelegge batteriet og øke risikoen for brann.

SERVICE

- **Sørg for at reparasjoner og vedlikehold av ditt elektriske verktøy utføres av kvalifiserte teknikere som kun bruker originale reservedeler.** Dette vil sørge for at sikkerheten med verktøyet ivaretas.
- **Ikke prøv å reparere batteriet hvis det er skadet.** Batteriet må bare repareres av produsenten eller en autorisert tjenesteleverandør.

- **Gjærsgager er beregnet på saging i trevirke eller trelignende produkter.** De kan ikke brukes med slipende kappeshjul for å sage i jernholdige materialer som stolper, stenger, nagler osv. Det resulterende metallstøvet vil forårsake at bevegelige deler, som den nedre beskyttelsen, vil kile seg fast. Gnister som dannes under saging av metall, vil svi den nedre beskyttelsen, snittinnsatsen og andre plastdeler.
- **Bruk klemmer for å feste emne dersom mulig.** Hvis du støtter arbeidsstykket med hånden, må du alltid holde hånden minst 100 mm unna hver side av sagbladet. Ikke bruk sagen til å sage i arbeidsstykker hvis stykkene er for små til at de kan spennes fast eller holdes fast med hånden. Hvis du har hånden for nært sagbladet, er risikoen stor for at du kommer borti sagbladet og skader deg.
- **Arbeidsstykket må være stasjonært og fastspent eller holdes mot både støtten og bordet.** Ikke skyv arbeidsstykket inn mot sagbladet eller sag for frihånd på noen måte. Hvis arbeidsstykket er i bevegelse eller ikke er spent fast, kan det bli kastet med høy hastighet og forårsake skade.
- **Skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Ikke trekk sagen gjennom arbeidsstykket. For å lage et kutt løfter du saghodet og trekker det ut over arbeidsstykket uten å sage. Start motoren, trykk saghodet ned, og skyv sagen gjennom arbeidsstykket.** Hvis du sager på tilbaketrekk, risikerer du at sagbladet klatrer opp av arbeidsstykket, og at bladet med monteringsenhet kastes mot operatøren.
- **Hver aldri hånden over den tiltenkte sagelinjen, førken foran eller bak sagbladet.** Det er svært farlig å støtte arbeidsstykket «krysshendt», det vil si at du holder arbeidsstykket til høyre for sagbladet med venstre hånd eller omvendt.
- **Mens bladet roterer, må du ikke strekke noen av hendene bak gjerdet nærmere enn 10 cm fra noen av sidene på sagbladet for å fjerne trebiter eller av andre grunner.** Det er ikke uten videre tydelig hvor nært det roterende sagbladet hånden er, slik at du kan bli alvorlig skadet.
- **Kontroller arbeidsstykket visuelt før saging.** Hvis arbeidsstykket er bøyd eller vridd, må du klemme det med overflaten som er bøyd utover, mot gjerdet. Pass alltid på at det ikke er noe mellomrom mellom arbeidsstykket, gjerdet og bordet langs sagelinjen. Hvis arbeidsstykket er bøyd eller vridd, kan det vri eller bevege på seg og dermed føre til at sagbladet binder mens du sager. Arbeidsstykket må være fritt for nagler og andre fremmedlegemer.
- **Ikke bruk sagen før bordet er ryddet for verktøy, trebiter osv., bortsett fra selve arbeidsstykket.** Små rester, løse trebiter og andre gjenstander som kommer i kontakt med det roterende bladet, kan bli kastet med stor fart.
- **Sag bare i ett arbeidsstykke om gangen.** Hvis flere arbeidsstykker stables, er det ikke mulig å spenne dem tilstrekkelig godt fast. Dette kan føre til at bladet binder eller flytter utilsikket på seg under sagingen.
- **Sørg for at gjærsgagen er montert eller plassert på en plan, fast arbeidsflate før bruk.** En jevn og fast arbeidsflate reduserer risikoen for at gjærsgagen blir ustabil.

- **Planlegg arbeidet.** Hver gang du endrer vinkelinnstillingen for skråkanten eller gjørsagen, må du passe på at det justerbare gjerdet er plassert slik at det gir god støtte til arbeidsstykket og ikke kommer i veien for bladet eller vaktssystemet. Før du slår på sagen og plasserer arbeidsstykket på bordet, kjører du sagbladet gjennom et fullstendig simulert kutt for å sikre at ikke noe kommer i veien, og at det ikke er noen fare for å sage i gjerdet.
- **Sørg for tilstrekkelig støtte i form av bordforlengere, sagbukker og liknende for arbeidsstykker som er bredere eller lengre enn bordplaten.** Arbeidsstykker som er lengre eller bredere enn bordet for gjørsagen, kan tippe over hvis det ikke støttes sikkert. Hvis det avsagede stykket eller arbeidsstykket tipper over, kan det løfte den nedre vakten eller bli kastet av det roterende bladet.
- **Ikke bruk en annen person i stedet for en bordforlengelse eller som ekstra støtte.** Hvis arbeidsstykket støttes opp med en ustabil støtte, kan det føre til at bladet binder, eller at arbeidsstykket flytter på seg under sagingen. Dette kan føre til at du og hjelperen din blir dratt inn i det roterende bladet.
- **Det avsagede stykket må ikke kjøres fast eller presses på noen måte mot sagbladet mens det roterer.** Hvis stykket møter hindringer, for eksempel i form av lengdestopper, kan det bli klemt mot bladet og bli kastet med voldsom kraft.
- **Bruk alltid en klemme eller en festeanordning som er beregnet på å gi skikkelig støtte til runde gjenstander som stenger eller rør.** Stenger kan lett rulle mens de blir saget og kan dermed få bladet til å «bite» og trekke arbeidsstykket og hånden din inn i bladet.
- **La bladet oppnå full fart før du fører det mot arbeidsstykket.** Dette reduserer risikoen for at arbeidsstykket kastes.
- **Hvis arbeidsstykket eller bladet blir fastkilt, må du slå av gjørsagen.** Vent til alle bevegelige deler har stoppet, og trekk ut støpselet fra strømkilden eller fjern batteriet. Deretter kan du forsøke å få løs det fastkjørte objektet. Hvis du sager mens arbeidsstykket sitter fast, kan du miste kontrollen eller skade gjørsagen.
- **Etter at du er ferdig med kuttet, slipper du bryteren, holder saghodet nede og venter på at bladet stopper før du fjerner det avsagede stykket.** Det er farlig å strekke hånden ut i nærheten av bladet mens det kjører.
- **Ha et godt tak i håndtaket mens du gjør en fullstendig kutt, eller når du slipper bryteren før saghodet er helt i nedre stilling.** Bremsevirkningen på sagen kan føre til at saghodet plutselig trekkes nedover, noe som kan føre til at du skader deg.
- **Bruk alltid vernebriller og hørselvern når du bruker verktøyet.** Det anbefales å bruke arbeidshansker, faste og sklisikre sko og forkle.
- **Før det benyttes noen form for tilbehør, se brukermanualen.** Feil bruk av tilbehør kan føre til skader og øke risikoen for personskade.
- **Bruk bare sagblader som er spesifisert i denne manualen og er i henhold til EN 847-1.**
- **Observer maksimumshastigheten som er angitt på sagbladet.** Påse at hastigheten som er merket av på sagbladet er minst lik hastigheten merket av på selve sagen.
- **Bruk alltid et blad som har en størrelse og en form som passer til spindelens diameter.** Et blad som ikke passer til spindelen som det skal monteres på vil ikke gå rundt riktig og kan få deg til å miste kontroll over verktøyet.
- **Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn anbefalt.** Ikke bruk avstandsstykker for å få bladet til å passe på spindelen.
- **Kontroller at tuppene på sagbladet ikke er skadet eller ser unormale ut før hver bruk.** Tupper som er skadet eller sitter løst, kan løsne og fly gjennom luften, med økt risiko for personskade.
- **Sagblad som har sprekker eller som har endret form må ikke brukes!** Ikke bruk sageblader som er skadet eller deformerte.
- **Kast sagbladet hvis det er skadet, deformert, forvridd eller har sprekker.** Det skal ikke repareres.
- **Ikke bruk HSS-blader.**
- **Pass på at sagbladet er riktig montert, og stram akselmutteren godt til før bruk (tiltrekingsmoment på 8-10 Nm).**
- **Festeskruen og mutterne må strammes til med korrekt skiffenøkkel osv.**
- **Det er ikke tillatt å bruke forlenger til skiffenøkkel eller stramme til ved hjelp av hammer.**
- **Påse at bladet og flensene er rene og at de forsenkede sidene av kragen er mot sagbladet.**
- **Påse at sagbladet roterer i korrekt retning.**
- **Før du starter arbeidet, gjør et liksomkutt uten at motoren er på for å se at bladet er posisjonert riktig, beskyttelsene er på i forhold til andre maskindeler og sjekk også selve emne.**
- **La aldri sagen gå uten tilsyn.**
- **Ikke påfør smøremidler på sagbladet mens det er i bevegelse.**
- **Foretå aldri rengjøring eller vedlikehold på sagen mens sagbladet fortsatt er i bevegelse og hodet ikke er i hvileposisjon.**
- **Gjør aldri forsøk på å stanse en bevegelse brått ved å sette et verktøy eller annen gjenstand mot sagbladet, alvorlige skader kan oppstå som følge av dette.**
- **Koble strømforsyningen eller batteriet fra sagen før du skifter blad eller utfører vedlikehold.**
- **Vær oppmerksom på tetting og utpakning av bladet.** Det er fort gjort å skade seg på de skarpe knivspissene.
- **Bruk en bladholder eller ha på deg hansker når du håndterer et sagblad.**
- **Oppbevar bladet i originalemballasjen eller annen egnet emballasje, hold det tørt og på god avstand fra kjemikalier som kan skade bladet.**

SIKKERHETSREGLER FOR SAGBLAD FOR TREVIRKE

- Les bruksanvisningen og instruksjonene nøye før du bruker sagbladet og maskinen.
- Produktet må være i god stand, spindelen uten deformasjon og vibrasjon.
- Sagen må bare brukes når vernet er på plass. Hold beskyttelsen i god stand og vedlikehold regelmessig.
- Sørg for at operatøren har fått tilstrekkelig opplært i forholdsregler, justeringer og drift av elektroverktøyet.

SPESIELLE SIKKERHETSADVARSLER

- Sørg for at arbeidsstykket alltid er forsvarlig festet.
- Sørg for at produktet alltid er stabilt og trygt (f.eks. festet til en benk).
- Bruk alltid hørselvern. Støy kan føre til tap av hørselen.
- Bruk alltid vernebriller når du bruker produktet. Det anbefales å bruke hansker når sagbladet eller grove materialer berøres, pluss solide glisikre verneko for å beskytte føttene fra arbeidsstykker som kan falle ned fra kappeområdet.
- Koble strømforsyningen eller fjern batteriet fra sagen før du utfører vedlikehold eller rengjør sagen.
- Batteriet må bare kobles til når sagen er slått av.
- Strekk aldri hender eller armer inn i området i nærheten av bladet dersom ikke sagbladet står helt stille.
- Før bruk må sagen og batteriet kontrolleres grundig med tanke på eventuelle skader eller materialtretthet. Sagen under ett skal bare repareres av et autorisert serviceverksted.
- Bruk alltid vaktene på produktet. Ikke bruk sagen hvis vernet ikke er på plass eller ikke fungerer riktig.
- Nedre bladvern skal kun åpnes når bladet er senket ned på arbeidsstykket og må alltid være i stand til å beveges fritt og lukkes automatisk.
- Fest og bruk alltid forlengelsesstenger for støtte av arbeidsstykket under drift.
- Ikke endre eller modifierer sagen eller dens funksjon. Din sikkerhet vil kunne påvirkes negativt.
- Ikke bruk sagblad som er sprukket, skadet eller deformert.
- Bruk ingen sageblad laget av hurtigstål.
- Bruk bare sageblader som er skarpe. Erstatt sløve sageblader.
- Bruk alltid et blad som har en størrelse og en form som passer til spindelens diameter. Et blad som ikke passer til spindelen som det skal monteres på vil ikke gå rundt riktig og kan få deg til å miste kontroll over verktøyet.
- Bruk bare sageblader for trearbeid som er angitt i denne håndboken, og som overholder EN 847-1.
- Ikke bruk flenser, skiver eller muttere for å sikre sagbladet ut over de som fulgte med produktet eller som vises i brukermanualen.
- Bruk sagblad som er egnet for materialet som skal sages. Ikke bruk sagen til å kappe andre materialer enn dem som er angitt i delen om tiltenkt bruk i denne håndboken.
- Under saging er det viktig å unngå at bladet overopphetes, eller at plast smelter.
- Det er viktig å overholde den maksimale farten som er spesifisert på sagbladet. Bruk bare sagblad som er merket med en fart som er lik eller høyere enn farten som er angitt på sagen.
- Erstatt bordinnlegget når det er slitt eller skadet.
- Før arbeidet kan du lage et dobbelt kutt uten at motoren er slått på, slik at kniven, betjeningen av vernene med hensyn til andre maskindeler og arbeidsstykket kan kontrolleres.
- Når du utfører gjærings-, skråkant- eller sammensatte gjæringskutt, må du justere det bevegelige gjerdet eller undergjerdet for å sikre riktig klaring fra bladet.

- Unngå ukontrollert frigjøring av sagenheten fra nedre posisjon.
- Låsen på håndtaket må alltid være på når sagen transporteres.
- Hold gulvet fritt for løse materialer, for eksempel sagmugg og kapp.
- Avstå fra å fjerne kapp eller andre deler av arbeidsstykket fra skjærområdet mens produktet er i gang og saghodet ikke befinner seg i hvileposisjon.
- Langt materiale skal støttet på egnet måte. Arbeidsområdet for sagen inkluderer også hele omfanget av arbeidsstykket. Operatøren må sørge for at andre personer eller gjenstander ikke kan komme i kontakt med dette området, som kan bevege arbeidsstykket under drift.
- Støvet som produseres ved bruk av produktet kan være helseskadelig. Bruk et avtrekksystem for støv og bruk egnet støvbeskyttelsesmaske. Fjern det oppsamlede støvet grundig, f.eks. med en støvsuger.
- Det kan være nødvendig å justere skyvegjerdet for å sikre riktig klaring før lagring av avfasingen eller forbindelseskutt. Se til at skyvegjerdets låseskrue er trukket godt til etter justeringen.
- Klemmen kan installeres og brukes på begge sider av bladet. I noen betjeningen kan klemmen forstyrre bladvernheten. Se alltid til at det ikke er noen interferens med bladvernet før du betynner noen kutteoperasjon for å redusere risikoen for alvorlig personskade.
- En passende temperatur for verktøyet når det brukes er mellom 0°C og 40°C.
- En passende temperatur for lagring av verktøyet er mellom 0°C og 40°C.
- En passende temperatur når systemet opplades er mellom 10°C og 38°C.

EKSTRA ADVARSLER FOR BATTERISIKKERHET

- For å unngå fare for en brann forårsaket av en kortslutning, av personskader eller skader av produktet, må det forhindres at batteripakken eller laderen dypes i væsker og også sørges for at ingen væsker kan komme inn i apparatene eller batteriene. Korroderende og ledende væsker som saltvann, visse kjemikalier og blekemidler eller produkt som inneholder blekemidler kan forårsake en kortslutning.
- En passende batteritemperatur når verktøyet brukes er mellom 0°C og 40°C.
- En passende lagringstemperatur for batteriet er mellom 0°C og 20°C.

TRANSPORTERE LITIUUM-BATTERIER

Transporter batteriet i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter og bestemmelser.

Følg alle spesielle krav når det gjelder pakking og merking når tredje part skal transportere batteriene. Pass på at batteriene ikke kan komme i kontakt med andre batterier eller ledende materialer når de transporteres ved at du beskytter åpne koblinger med isolerende, ikkeledende hetter eller tape. Ikke transportert batterier som har sprekker eller lekket. Sjekk med transportfirmaet for ytterligere råd.

GJENVÆRENDE RISIKO

Også når produktet brukes som beskrevet, er det ikke mulig å utelukke risiko for brukere eller personer i nærheten. Følgende farer kan oppstå ved bruk og operatøren bør være spesielt oppmerksom på å unngå/sikre følgende:

- Fare for kontakt med utildekkede deler på det roterende sagbladet.
- Tilbakeslag fra arbeidsstykker eller deler av arbeidsstykker på grunn av feil justering eller håndtering
- Utkastelse av karbidtupper fra sagbladet.
- Skade på åndedrettsystemet.
NB: Bruk åndedrettsbeskyttelse med filter som er tilpasset materialene som skal kappes. Sørg for tilfredsstillende ventilasjon av arbeidsområdet. Ikke spis, drikk eller røyk i arbeidsområdet.
- Skader på hørselen dersom ikke effektivt hørselsvern brukes.

⚠ **ADVARSEL!** Støv fra visse malingtyper, belegg og materialer vil kunne skape irritasjoner eller allergiske reaksjoner i åndedrettsystemet. Støv fra tresorter som eik, bjørk, fiberplater og andre er kreftfremkallende. Materialer som inneholder må kun bearbeides av kvalifiserte spesialoperatører.

⚠ **ADVARSEL!** Skader kan oppstå eller forsterkes ved forlenget bruk av et verktøy. Når du bruker et verktøy over en lengre tidsperiode, husk å ta regelmessige pauser.

KJENN DITT PRODUKT.

Se side 197.

1. Håndtak, isolert gripeoverflate
2. Strømbryter
3. Spindellåseknapp
4. Bryter avlåsingsspak
5. Nedre bladbeskytter
6. Hovedinngjerdning
7. Bærehåndtak
8. Skyveinngjerdning
9. Dreieskive
10. Bordinnsett
11. Gjæringslåseknott
12. Gjæring utsparingsfrigivelsesspak
13. Batteripakke
14. Øvre bladbeskytter
15. Kuttedybdejusteringsskrue
16. Stoppeknott for lineær stang
17. Klemme
18. Gjærvinkelpeker
19. Monteringshull
20. Skruer for låsing av hovedgjerde
21. Sekskantnøkkel
22. Skråvinkelpeker
23. Skruer for justering av 45 graders skråvinkelgrense
24. Låseknapp for skråkant
25. Saghodelåsebolt
26. Støvpøse
27. Skruer for justering av 45 graders skråvinkelgrense
28. Skrue for låsing av skyvegjerdet
29. Utvendig sidestykke
30. Sagblad

BRUK

Produktet har et bevegelig sagblad som kan stilles inn i forskjellige vinkler av brukeren når det kappes arbeidsstykker som er forsvarlig festet til produktets fundament. Utstyret må

kun betjenes av én person for å hindre tilfeldig kontakt med sagbladet når det er i bevegelse.

Prinsippene for trygg bruk av produktet er som følger:

- Vedlikehold sag, blader og arbeidsområde slik at de er i god stand.
- Sikre fundamentet for gjæringsstangen til en solid arbeidsbenk. Produktet kan komme i bevegelse og velte dersom det ikke er forsvarlig sikret.
- Sett opp og lås kappevinklene og dybden før kappet foretas.
- Fest arbeidsstykket til fundamentet for gjæringsstangen. Bruk den medfølgende klemmen, og, der det er nødvendig, bruk ytterligere klemmer eller holdemekanismer for å hindre utilsiktet bevegelse av arbeidsstykket under kappingen.
 - Påse at funksjonen til sagbladdekslet ikke begrenses av posisjonen til arbeidsstykket.
 - Påse at inngjerdningen og andre deler av produktet ikke vil bli kappet av når sagbladet senkes til kappeposisjon.
- Start motoren og la bladet nå full hastighet før den sakte senkes slik at den kapper arbeidsstykket.
- La sagbladenheten heves til den øvre posisjonen, der sagbladdekslet er helt lukket. Slå av motoren og la sagbladet stoppe helt før arbeidsstykket eller den delen som er kappet av fjernes, eller før operatøren strekker hånd eller arm inn i området der sagbladet befinner seg.

Før første gangs bruk må det påses at vinkelen på skråkant- eller gjæringssettet på produktet tilsvarer den vinkelen som skal utføres på arbeidsstykket. Sjekk dette på et stykke kassert tre med en snekkers gjæringsvinkel.

Fjerning av sagblad:

1. Ha på deg hansker når du håndterer sagbladet.
2. Slå av strømmen og fjern batteriet.
3. Sving tilbake det selvlukkende vernet og hold det.
4. Trykk på spindellåseknappen og skru løs bladbolten samtidig ved hjelp av den medfølgende nøkkelen. Demonter ytterflensen.
5. Fjern sagbladet.

Montering av sagblad:

Ved behov rengjør du alle deler før montering.

Etterpå følger du prosedyren "Fjern sagbladet".

1. Ha på deg hansker når du håndterer sagbladet.
2. Sørg for at strømmen er av og at batterisetten er fjernet.
3. Sving tilbake det selvlukkende vernet og hold det.
4. Sett inn det nye sagbladet. Kontroller at bladets rotasjonsretning stemmer overens med pilens retning på bladvernet.
5. Monter på flensen og bladbolten.
6. Trykk på spindellåseknappen inntil den aktiveres, og stram bladbolten.
7. Monter den selvlukkende beskyttelsesskinnen.

Justere gjæringsvinkelen:

Gjæringsvinkelen kan stilles inn fra 45 grader (venstre side) til 45 grader (høyre side).

1. Løsne gjæringslåsbryteren.
2. Press gjæringsutsparingsfrigivelsesspaken. Vri sagbordet til ønsket gjæringsvinkel ved hjelp av gjæringslåsebryteren.
3. Stram til gjæringslåsbryteren igjen.

Justere høvelvinkelen:

Høvelvinkelen kan stilles inn fra 0 grader til 45 grader.

1. Løsne høvellåsrytteren.
2. Skråstill verktøyarmen i ønsket høvelvinkel ved hjelp av håndtaket.
3. Hold verktøyarmen i denne posisjonen og stram til høvellåsknasten igjen.

⚠ ADVARSEL! Produsenten anbefaler så sterkt som mulig at produktet alltid er forsvarlig festet til toppen av en arbeidsbenk.

Når sokkelen på maskinen er godt festet til en benketopp med fire muttere, bolter og skiver som forklart, kan maskinen brukes når den er innstilt på maksimal skråvinkel og gjæring uten risiko for at den velter. Hvis produktet ikke er forsvarlig festet vil det kunne velte når store skråvinkler velges.

VEDLIKEHOLD

- Ikke modifier produktet på noen måte eller bruk tilbehør som ikke er godkjent av produsenten. Din og andres sikkerhet vil kunne påvirkes negativt.
 - Ikke bruk produktet hvis noen av bryterne, beskyttelsesutstyret eller andre funksjoner ikke virker som de skal. Oppsøk et autorisert servicesenter for profesjonelle reparasjoner eller justeringer.
 - Ikke foreta noen justeringer mens sagbladet er i bevegelse.
 - Pass alltid på at batteriet er fjernet fra sagen før du justerer, smører eller vedlikeholder sagen.
 - Før og etter hver gangs bruk må produktet inspiseres for skader eller ødelagte deler. Hold produktet i topp stand ved umiddelbart å erstatte deler med reservedeler som er godkjent av produsenten.
 - Bladet har skarpe kanter og kan forbli varmt etter et skjæreoperasjonene er gjennomført. Du må derfor være meget forsiktig når du rengjør et ubeskyttet blad. Bruk hansker for å beskytte deg mot personlig skade.
 - Rengjør sagen og tilbehøret jevnlig for støv, særlig bevegelige deler, inkludert bladvakten. Bruk en hånbørste eller støvsuger for å fjerne støvet effektivt. Bruk ikke komprimert luft.
 - For større sikkerhet og pålitelighet bør alle reparasjoner, inkludert bytte av børster, utføres av et autorisert servicesenter.
- ⚠ ADVARSEL!** Ikke prøv å demontere bladvakten for å rengjøre eller reparere den. Ikke bruk en vakt som er skadd. Lever den inn til et autorisert servicesenter for reparasjon eller utskifting.

Gjærings- og avfasingsvinkelkalibrering

Hvis gjærings- og avfasingsvinkelkalibrering er nødvendig, se side 212–216 og følg kalibreringsanvisningene.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- Fjern batteriet fra sagen når sagen skal lagres. Oppbevar maskinen på et trygt sted der barn ikke har tilgang.
- Rengjør produktet med en børste eller støvsuger før det settes bort for lagring.
- Hvis du fjerner sagbladet eller har reserveblader sammen med enheten, påse at de er pakket i originalemballasjen for å unngå skader.

For å sikre produktet før det bevegges:

- Produktet må lagres med null grader gjæring og skråkant og låst i denne posisjonen. Håndtaket skal være låst i den nedre (trygge) posisjonen med beskyttelsen lukket.

For å flytte eller transporteres i et kjøretøy:

- Sikre produktet før flytting som beskrevet i brukermanualen.
- Fjern produktet fra arbeidsbenken ved å frigjøre de 4 skruene, en i hvert hjørne. Sikre skruene for framtidig bruk. Når det løftes til en høyde behøves det to personer med kraftige hansker for å løfte produktets fundament.
- Når det transporteres i et kjøretøy settes produktet på sitt fundament og sikres mot å komme i bevegelse.

SYMBOLER PÅ PRODUKTET

Sikkerhetsadvarsel



Europeisk samsvarsmerking



Britisk samsvarsmerking



Ukrainsk samsvarsmerking



EurAsian Konformitetsteg



Vennligst les instruksjonene nøyte før du starter maskinen.



Bruk hørselsvern



Bruk alltid øyeskyttelse.



Hold hendene unna skjærområdet og det skarpe bladet.



Utsett ikke for regn eller bruk på fuktige steder.



Bruk sikkerhetshansker



Bladrotasjonsretning (vist på sagbladet)



Bladets roteringsretning (vist på sagbladdekslet)



Kuttets bladbredde (snitt)



Antall tenner på dette sagbladet



Sagekapasitet



Beregnet på saging av tre og tilsvarende materialer



Ikke for saging av metaller



Juster posisjonen til skyveggerdet før du utfører avfasing eller forbindelseskutt.



Løsner retning på bladbolten



Avfall fra elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkulerveksisterende avfallsbehandlingssted. Undersøk hos dine lokale myndigheter eller forhandler for råd om resirkulering.

SYMBOLER I MANUALEN



Lås



Låse opp



Ventetid før bladet når full hastighet eller stopper helt.



Deler eller tilbehør solgt separat



Nb



Advarsel

При разработке этой торцовочной пилы особое внимание уделялось безопасности, производительности и надежности.

НАЗНАЧЕНИЕ

Торцовочная пила предназначена для распила массивной и клееной древесины, а также аналогичных дереву материалов с добавлением шпона и пластика или без них.

К работе с торцовочной пилой допускаются только совершеннолетние лица, ознакомившиеся с инструкцией по эксплуатации и осознающие связанные с этим риски и угрозы.

Торцовочная пила фиксируется основанием на твердой поверхности. Если основание закреплено ненадежно, все устройство может двигаться во время резки, что повышает вероятность получения серьезных травм.

Торцовочная пила предназначена для выполнения наклонного или косо распила. Производительность по различным видам распила приводится в технических характеристиках изделия в настоящем руководстве.

Торцовочная пила подлежит использованию в сухом помещении в условиях достаточного освещения и вентиляции.

Торцовочная пила может использоваться только в соответствии с данной инструкцией и не предназначена для иных целей.

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

⚠ ОСТОРОЖНО! Прочтите все указания, инструкции, иллюстрации и спецификации, поставляемый с этим электроинструментом. Несоблюдение всех инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования. Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает инструмент, работающий от электрической сети (проводной) или аккумулятора (беспроводной).

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- **Рабочий участок должен быть свободным и хорошо освещенным.** Загромождение или плохое освещение рабочей зоны может привести к несчастным случаям.
- **Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В электрических устройствах могут образовываться искры, что может привести к воспламенению пыли или газа.
- **Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц при работе с электроинструментом.** Отвлечение на посторонних лиц может привести к потере контроля во время эксплуатации агрегата.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- **Вилки кабеля питания инструмента должны соответствовать используемой розетке. Не подвергайте вилку кабеля каким-либо изменениям. Не используйте какие-либо**

переходники с электроинструментами с заземляющим проводом. Использование оригинальных штепсельных вилок и соответствующих розеток предотвращает опасность поражения электрическим током.

- **Не допускайте контакта частей тела с поверхностями заземленных предметов, например труб, радиаторов отопления, кухонных плит, холодильников.** При соприкосновении частей тела человека с заземленными участками возрастает опасность поражения электрическим током.
- **Не оставляйте электроинструменты под дождем или в условиях повышенной влажности.** Попавшая внутрь электроинструмента вода увеличивает опасность поражения электрическим током.
- **Не допускайте неправильного обращения с кабелем. Не используйте кабель для переноски, перемещения или отключения инструмента от сети питания. Не раскладываете кабель вблизи источников тепла, масла, острых предметов или подвижных элементов.** Поврежденные или запутанные провода повышают опасность поражения электрическим током.
- **При работе с электроинструментом вне помещений пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенным для наружного применения.** Использование кабеля, предназначенного для наружного применения, снижает опасность поражения электрическим током.
- **Если нет возможности избежать работы в условиях повышенной влажности, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** При использовании устройства защитного отключения снижается опасность поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Будьте бдительными, наблюдайте за тем, что делаете, и проявляйте здравый смысл при работе с инструментом. Воздержитесь от использования электроинструмента, если вы ощущаете усталость, а также под воздействием наркотиков, алкоголя или медицинских препаратов.** Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.
- **Используйте средства персональной защиты. Всегда надевайте защитные очки.** Такие средства защиты, как противотуманная маска, нескользящая обувь, жесткий головной убор и средства защиты органов слуха, при использовании в соответствующих условиях позволяют снизить риск получения травмы.
- **Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед подключением инструмента к источнику питания, заменой аккумуляторного блока, поднятием и переноской инструмента проверьте, чтобы переключатель находился в положении «выключено».** При переноске электроинструментов с пальцем на переключателе или подаче питания к инструментам при переключателе в положении «вкл.» возможны несчастные случаи.
- **Перед включением электроинструмента уберите все регулировочные и гаечные ключи. Гаечные**

или регулировочные ключи, оставленные на вращающихся частях электроинструмента, могут привести к телесному повреждению.

- **Не прикладывайте чрезмерных усилий. Старайтесь сохранять устойчивость и подыскивайте твердую опору.** Это обеспечивает лучшую управляемость электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- **Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте одежду свободного покроя и украшения. Не допускайте попадания волос и одежды в подвижные детали.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- **При наличии оборудования для соединения пылеуловителей и пылеотделителей обеспечьте его надлежащее подключение и эксплуатацию.** Пылеулавливание может снизить угрозы, связанные с образованием пыли.
- **Не нарушайте правила техники безопасности, даже несмотря на длительный опыт работы с инструментами.** Даже секундная неосторожность может привести к тяжким телесным повреждениям.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- **Не прикладывайте чрезмерное усилие к инструменту. Используйте подходящий инструмент для выполнения работ.** С помощью нужного инструмента вы выполните работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он предназначен.
- **Не пользуйтесь электроинструментом, если выключатель не включается или не выключается.** Любой электроинструмент, не управляемый выключателем, представляет опасность и должен быть отремонтирован.
- **Перед регулировкой, заменой принадлежностей и помещением электроинструмента на хранение отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторный блок (если это возможно).** Такие меры предосторожности снижают риск случайного пуска электроинструмента.
- **Храните неиспользуемые электроинструменты в месте, недоступном для детей, а также не допускайте к использованию данного инструмента лиц, не знакомых с его работой или не ознакомленных с данными данными инструкциями.** Использование электроинструментов лицами, не подготовленных к работе с подобными электроинструментами, может стать причиной создания опасных ситуаций.
- **Электроинструменты и принадлежности необходимо обслуживать. Проверяйте положение и соединения подвижных деталей, наличие сломанных деталей, а также наличие условий, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации инструмента. При повреждении изделия перед его дальнейшим использованием следует выполнить техническое обслуживание.** Множество аварийных происшествий вызвано плохим техническим обслуживанием инструментов.
- **Поддерживайте режущие инструменты в заточенном и чистом виде.** Режущие инструменты

в надлежащем состоянии, с острыми кромками менее подвержены застреванию и более управляемы.

- **Используйте инструмент, принадлежности, наконечники и др. в соответствии с данными инструкциями, учитывая условия и характер работы.** Использование данного электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
- **Поддерживайте захватные поверхности в сухом, чистом виде, без масла и смазки.** Скользкие рукоятки и захватные поверхности не дают возможности контролировать инструмент в нестандартных ситуациях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА

- **Заряжать аккумуляторы можно только зарядным устройством, разрешенным производителем инструмента.** Зарядное устройство, подходящее только для одного типа батарей, может создать опасность пожара при использовании для зарядки батарей иного типа.
- **В электроинструменты следует устанавливать аккумуляторные блоки, имеющие подходящую маркировку.** При использовании других аккумуляторных блоков возрастает риск пожара и получения травмы.
- **Когда батареи не используются, держите их вдали от металлических предметов, таких как зажимы, монеты, ключи, гвозди, винты или иные небольшие металлические предметы, которые могут создать контакт между полюсами.** Короткое замыкание на контактах аккумулятора может стать причиной пожара.
- **При неблагоприятных условиях из аккумулятора может вытечь жидкость; избегайте контакта с такой жидкостью.** При случайном контакте промойте место воздействия водой. При попадании жидкости в глаза промойте их водой и обратитесь к врачу. Аккумуляторная жидкость может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек или ожоги.
- **Использование поврежденного или модифицированного аккумуляторного блока и инструмента не допускается.** Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут работать непредсказуемо и стать причиной пожара, взрыва или травмы.
- **Запрещается подвергать аккумуляторный блок и инструмент воздействию огня и высокой температуры.** Воздействие огня или температуры выше 130SDgrC может привести к взрыву.
- **Заряжайте аккумуляторные блоки и инструмент в соответствии с инструкцией, не подвергая их при этом воздействию температур вне диапазона, указанного в инструкции.** Зарядка без соблюдения инструкции или при воздействии температур вне предусмотренного диапазона может привести к повреждению аккумулятора и повысить риск возгорания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- **Техническое обслуживание и ремонт электроинструмента должен выполнять только квалифицированный специалист с использованием взаимозаменяемы запасных**

частей. Это обеспечит нормальное техническое состояние устройства.

- **Обслуживание аккумуляторных блоков с признаками повреждения не допускается.** Обслуживание аккумуляторных блоков должно выполняться производителем или авторизованным сервисным центром.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ

- Торцовочные пилы предназначены для распила деревянных и древесноподобных изделий и не предназначены для работы с абразивными кругами для резки изделий из черного металла, таких как арматура, стержни, гвозди и т.д. Абразивная пыль способствует заклиниванию подвижных деталей, например, нижней защиты. Искры, образующиеся в процессе абразивного распила, способны оплавить нижнюю защиту, направляющий вкладыш и другие пластиковые детали.
- По возможности используйте зажимы для удерживания заготовки. При удержании обрабатываемой детали вручную убедитесь в том, чтобы рука всегда находилась не ближе 100 мм от полотна пилы. Запрещается использовать данную пилу для резки слишком мелких деталей, которые невозможно безопасно удерживать в зажиме или вручную. Если ваша рука находится слишком близко к полотну пилы, возрастает риск получения травмы.
- Обрабатываемая деталь должна быть надежно зафиксирована в зажиме или между ограничителем и столом. Запрещается подводить обрабатываемую деталь к лезвию или свободно удерживать ее руками. Без надлежащей фиксации обрабатываемая деталь может вылететь и нанести травму.
- Распил обрабатываемой детали следует выполнять движением от себя. Запрещается выполнять распил обрабатываемой детали движением на себя. Для выполнения распила поднимите головку пилы, наведите ее на обрабатываемую деталь без выполнения распила, запустите двигатель, опустите головку пилы и выполните распил движением от себя. Распил движением на себя с высокой долей вероятности может привести к соскакиванию полотна пилы из линии распила в сторону оператора.
- Запрещается помещать руку на предполагаемой линии распила перед или за полотном пилы. Удерживать обрабатываемую деталь «крест накрест», т. е. с правой стороны полотна левой рукой или наоборот, очень опасно.
- Запрещается заводить руку за ограничитель ближе 100 мм от вращающегося полотна пилы для удаления опилок и иных целей. Вы можете неправильно оценить расстояние до вращающегося полотна и получить серьезную травму.
- Перед выполнением распила следует осмотреть обрабатываемую деталь. В случае изгиба или искривления обрабатываемой детали зажмите ее внешней изогнутой стороной к ограничителю. Всегда следите за тем, чтобы по линии распила отсутствовал зазор между обрабатываемой деталью, ограничителем и столом. Изогнутые или

искривленные обрабатываемые детали подвержены скручиванию и смещению, что может стать причиной заземления полотна во время распила. В обрабатываемой детали не должно быть гвоздей и других посторонних предметов.

- **Использование пилы допускается только после удаления со стона всех инструментов, опилок и прочего.** Небольшой сор, древесные щепки и другие предметы при соприкосновении с вращающимся полотном могут разлетаться с высокой скоростью.
- **Единообразно следует выполнять распил только одной детали.** Обеспечить надлежащую фиксацию сложенных вместе деталей невозможно, и это может привести к повреждению полотна или смещению обрабатываемых деталей.
- **Перед началом работы убедитесь в том, что торцовочная пила установлена на ровной твердой поверхности.** Ровная твердая поверхность снижает риск нарушения устойчивости торцовочной пилы.
- **Работы следует выполнять по плану.** При каждом изменении угла распила следует соответствующим образом регулировать положение ограничителя для фиксации обрабатываемой детали и предотвращения его контакта с полотном и защитной системой. Не включая инструмент и не размещая обрабатываемую деталь на столе, проведите полотно по всей длине предполагаемого распила, убедившись в отсутствии помех и вероятности столкновения с ограничителем.
- **При обработке детали, длина которой превышает длину столешницы, используйте дополнительные приспособления, например, удлинители стола, пильные козлы и т.д.** Если длина или ширина обрабатываемой детали превышает длину или ширину поверхности стола торцовочной пилы, без надлежащей поддержки может произойти ее опрокидывание. В случае опрокидывания отрез или деталь может поднять нижнюю защиту или быть отброшена вращающимся полотном.
- **Поддержка длинной детали с помощью человека вместо удлинителя стола не допускается.** Нестабильная фиксация обрабатываемой детали в процессе распила может стать причиной повреждения полотна или смещения детали, что может привести к затягиванию оператора или страхующего в рабочую зону полотна пилы.
- **Запрещается давить на отрезаемый край детали в процессе распила.** В тяжелых условиях, например, при использовании упоров для установки длины, возможно резкое отбрасывание отреза вращающимся полотном.
- **Необходимо использовать зажим или специальное крепление для надежной фиксации круглых изделий, таких как арматура и труба.** В ходе распила может произойти проворачивание и «закусывание» арматуры, и, как следствие, затягивание детали вместе с вашей рукой в рабочую зону полотна.
- **Перед началом распила дождитесь, пока полотно достигнет максимальной скорости вращения.** Это позволит снизить риск отбрасывания детали.
- **В случае застревания обрабатываемой детали или лезвия отключите торцовочную пилу.** Дождитесь остановки всех движущихся частей

и отсоедините устройство от источника питания и/или извлеките аккумуляторный блок. Далее высвободите застрявшую деталь. Дальнейший распил застрявшей детали может привести к потере контроля и повреждению торцовочной пилы.

- **По завершении распила отпустите переключатель, и не поднимайте головку пилы, дождитесь остановки полотна, после чего извлеките отрез.** Подносить руку к вращающемуся по инерции полотну опасно.
- **При выполнении частичного распила или отключении пилы до полного опускания головки, твердо удерживайте рукоять.** Торможение пилы может стать причиной резкой отяжки головки вниз и сопряжено с риском травмы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПОЛОТНОМ ДЛЯ РЕЗКИ ДРЕВСИНЫ

- Перед началом использования полотна пилы и самого устройства внимательно ознакомьтесь с руководством и всеми инструкциями.
- Устройство должно быть в хорошем состоянии, шпindel не должен быть деформирован и не должен создавать вибрацию.
- Работа с устройством без надлежащей установки защиты не допускается. Защитные приспособления должны поддерживаться в хорошем рабочем состоянии и надлежащим образом обслуживаться.
- Убедитесь в том, что оператор ознакомлен со всеми мерами предосторожности, а также порядком настройки и эксплуатации изделия.
- В процессе работы с изделием следует использовать специальные очки и средства защиты органов слуха. Рекомендуется надевать перчатки, прочные нескользящие ботинки и фарук.
- Перед использованием принадлежностей обязательно прочитайте информацию о них в руководстве по эксплуатации. Ненадлежащее использование оборудования может привести к его повреждению, а также повышает риск получения травмы.
- Используйте только режущие диски, указанные в данном руководстве и удовлетворяющие требованиям стандарта EN 847-1.
- Во время работы не превышайте максимальную скорости вращения, указанной на режущем диске. Убедитесь, что скорость, указанная на пыльном диске, больше или равна скорости, указанной на пиле.
- Всегда используйте пыльные диски правильного размера и формы, с соответствующим диаметром посадочного отверстия. Диски с посадочным отверстием не соответствующим диаметру шпинделя пилы будут работать с биением, что может привести к потере контроля над инструментом.
- Используйте режущие диски только предписанного диаметра! Не используйте прокладки для закрепления режущего диска в шпинделе.
- Перед каждым использованием проверяйте лезвие режущего полотна на отсутствие поврежденных и видимых отклонений. Поврежденные и болтающиеся лезвия могут отлетать при использовании, что повышает риск получения травмы.

- Не используйте треснувшие или погнутые полотна пилы. Не используйте поврежденные или деформированные пыльные полотна.
- Поврежденное, деформированное, изогнутое или треснутое режущее полотно необходимо сдать в лом, ремонт такого полотна запрещен.
- Не пользуйтесь режущими дисками из быстрорежущей стали.
- Перед началом работы проверьте правильность установки полотна и затяните зажимную гайку (момент затяжки - прим. 8 -10 Нм).
- Крепежный винт и гайки следует затягивать с помощью подходящего ключа.
- Перетяжка гаечным ключом, а также с помощью молотка запрещена.
- Следите за чистотой дисков и фланцев, проследите также, чтобы углубленные стороны втулки прилегали к режущему диску.
- Убедитесь в том, что режущий диск вращается в нужном направлении.
- Перед работой выполните имитирующий рез с выключенным двигателем, чтобы проверить положение лезвия, функционирование защитных приспособлений по отношению к другим деталям устройства и заготовке.
- Никогда не оставляйте изделие без присмотра.
- Не пытайтесь смазать маслом режущий диск во время его работы.
- Запрещается проводить работы по техническому обслуживанию и очистке, если устройство все еще работает, а его головная часть не вернулась в исходное положение.
- Никогда не пытайтесь остановить работающее устройство путем заклинивания инструмента или прикладывания предметов к режущему диску. Это может привести к серьезным травмам.
- Перед заменой полотна или проведением технического обслуживания отключите изделие от сети питания или извлеките аккумуляторный блок.
- Будьте внимательны при упаковке и распаковке лезвия, а то легко можете пораниться острыми концами лезвия.
- При выполнении манипуляций с лезвием используйте специальный держатель или наденьте перчатки.
- Хранение лезвия должно осуществляться в оригинальной упаковке или иной подходящей упаковке, а также в сухих помещениях вдали от химических веществ, способных повредить лезвие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда безопасно и надежно закрепляйте заготовку.
- Устройство всегда должно быть устойчивым и надежно закрепленным (например, на верстаке).
- Всегда используйте средства защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.
- В процессе работы с изделием используйте защитные очки. Рекомендуется надевать перчатки при обращении с дисками и грубыми материалами, а также прочную нескользящую обувь для защиты ног от кусков, которые могут падать в зоне резки.

- Перед проведением любых операций по техническому обслуживанию или очистке отключите изделие от сети питания или извлеките аккумуляторный блок.
- Установка аккумуляторного блока должна осуществляться только при выключенном изделии.
- Не выполняйте никаких действий рядом с пильным диском, пока не произойдет полной остановки диска.
- Перед использованием тщательно осмотрите изделие и аккумуляторный блок на предмет наличия повреждений и износа материалов. Ремонт изделия должен выполняться только в авторизованном сервисном центре.
- Всегда используйте защитные перегородки. Воздержитесь от использования изделия, если защита не установлена или работает ненадлежащим образом.
- Нижнюю защиту полотна можно открывать только в момент опускания полотна на обрабатываемую деталь, и должна всегда перемещаться беспрепятственно и закрываться автоматически.
- В процессе работы всегда используйте наставки для поддержки обрабатываемой детали.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию или порядок работы изделия. Ваша безопасность может быть нарушена.
- Не используйте пильные диски, которые треснуты, повреждены или деформированы.
- Не применяйте какие-либо пильные диски из быстрорежущей стали.
- Используйте только острые диски. Замените затупившиеся диски.
- Всегда используйте пильные диски правильного размера и формы, с соответствующим диаметром посадочного отверстия. Диски с посадочным отверстием не соответствующим диаметру шпинделя пилы будут работать с биением, что может привести к потере контроля над инструментом.
- Допускается использование только полотен по дереву, указанных в настоящем руководстве и соответствующих стандарту EN 847-1.
- Не используйте никакие фланцы, шайбы и гайки для крепления пильного диска, не входящие в комплект поставки или не указанные в руководстве по эксплуатации.
- Выберите пригодное для разрезаемого материала пильное полотно. Использование данного изделия для распила или резки материалов, не приведенных в разделе «Назначение» настоящего руководства, не допускается.
- При выполнении распила важно не допускать перегрева полотна и оплавки пластиковых деталей.
- Необходимо соблюдать максимальную скорость вращения, указанную на полотне пилы, а также использовать полотно, маркировка скорости на которой совпадает или превышает маркировку скорости на инструменте.
- Заменяйте пластину для пропила в случае ее износа или повреждения.
- Перед началом работы выполните тренировочный разрез, не включая мотор, чтобы проверить положение лезвия, рабочее состояние защитных кожухов и детали.
- При выполнении наклонных, косых или сложных распилов защиту следует регулировать с учетом необходимого зазора.
- Не допускайте неконтролируемого отброса пилы из нижнего положения.
- В процессе транспортировки изделия необходимо активировать фиксатор рукоятки.
- Не допускайте попадания на пол сыпучих материалов, таких как опилки и обрезки.
- Воздержитесь от уборки каких-либо обрезков и прочих частей деталей в зоне резки, пока инструмент работает, а головка пилы не находится в нейтральном положении.
- Длинные заготовки соответственно подоприте. Рабочая зона пилы включает в себя всю рабочую заготовку. Оператор должен обезопасить это место от случайного касания другими лицами или предметами, которые могут переместить заготовку во время работы.
- Пыль, образуемая в процессе эксплуатации изделия, может нанести вред здоровью. Используйте пылеотсасывающую систему и надевайте подходящую пылезащитную маску. Тщательно очищайте скапливающуюся пыль с помощью пылесоса.
- Перед выполнением косых или сложных распилов может потребоваться регулировка подвижной защиты с учетом необходимого зазора. После регулировки надежно затяните фиксирующий винт подвижной защиты.
- С одной из сторон полотна можно установить зажим. В отдельных случаях зажим может соприкасаться с конструкцией защитного ограждения. Перед началом резки не допускайте контакта с защитным ограждением полотна для снижения риска получения серьезной травмы.
- Температура окружающей среды для эксплуатации инструмента должна быть в диапазоне от 0°C до 40°C.
- Температура окружающей среды для хранения инструмента должна быть в диапазоне от 0°C до 40°C.
- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядного устройства в процессе зарядки должна быть в диапазоне между 10°C и 38°C.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Для предотвращения опасности пожара в результате короткого замыкания, травм и повреждения изделия не опускайте инструмент, сменный аккумулятор или зарядное устройство в жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств или аккумуляторов. Коррозионные и проводящие жидкости, такие как соленый раствор, определенные химикаты, отбеливающие средства или содержащие их продукты, могут привести к короткому замыканию.
- Температура окружающей среды для эксплуатации аккумулятора должна быть в диапазоне от 0°C до 40°C.
- Температура окружающей среды для хранения аккумулятора должна быть в диапазоне от 0°C до 20°C.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТIEВЫХ БАТАРЕЙ

Транспортируйте аккумуляторную батарею в соответствии с местными и государственными правилами и положениями.

При транспортировке батарей третьей стороной соблюдайте все специальные требования по упаковке и маркировке. Проверьте, чтобы аккумуляторные батареи не вступали в контакт с другими батареями или проводимыми материалами при транспортировке, для этого защитите оголенные разъемы изоляцией, изолирующими колпачками или лентами. Не переносите батареи с повреждениями или утечками. За дальнейшими консультациями обратитесь в транспортно-экспедиционную компанию.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Даже когда изделие используют согласно инструкциям, невозможно полностью устранить факторы риска. Следующие опасности могут возникнуть во время его использования, и во избежание их рабочий должен обратить особое внимание на следующее:

- Опасность контакта с незакрытыми частями вращающегося пильного диска.
- Отдача от деталей или частей деталей из-за неправильной регулировки или обращения
- Отбрасывание поврежденных твердосплавных пластин с режущего полотна пилы.
- Повреждение дыхательной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Носите средства защиты органов дыхания, содержащие фильтры, соответствующие обрабатываемым материалам. Обеспечьте надлежащую вентиляцию на рабочем месте. Не ешьте, не пейте и не курите в рабочей зоне.

- Травмирование органов слуха вследствие игнорирования соответствующих средств защиты.

⚠ ОСТОРОЖНО! Пыль, представляющая собой частицы определенных красок, покрытий и материалов, может вызвать раздражение или аллергические реакции дыхательной системы. Пыль от дуба, бука, МДФ и прочей древесины является канцерогенной. К обработке материалов, содержащих асбест, допускаются только опытные квалифицированные операторы.

⚠ ОСТОРОЖНО! Продолжительное использование инструмента без перерыва может привести к травмам. При использовании инструмента в течение длительного времени делайте регулярные перерывы.

ИЗУЧИТЕ ИЗДЕЛИЕ

Стр 197.

1. Ручка, изолированная поверхность захвата
2. Выключатель питания
3. Блокировка шпинделя кнопки
4. Рычаг фиксатора переключателя
5. Нижняя охранник
6. Основная направляющая планка
7. Ручка для транспортировки
8. Раздвижная направляющая планка
9. Поворотный столик
10. Пластина для пропила
11. Ручка блокировки косо́го распила
12. Рычаг стопора косо́го распила
13. Аккумулятор
14. Верхняя охранник
15. Винт регулировки глубины пропила

16. Ручка осто́ва стержня
17. Зажим
18. Указатель угла скло́а
19. Монтажное отверстие
20. Винты для фиксации основного ограничителя
21. Шестигранный гаечный ключ
22. Указатель угла распила
23. Винты для ограничителя регулировки угла накло́а 45°
24. Ручка блокировки угла накло́а
25. Шплинт блокировки головки пильной шины
26. Пылесборный мешок
27. Винты для ограничителя регулировки угла накло́а 0°
28. Винт для фиксации подвижной защиты
29. Внешний фланец
30. Пильное полотно

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Компонентом изделия является движущийся пильный диск, который может быть установлен оператором под различными углами при резке обрабатываемой детали, которая надежно закрепляется на основании изделия. Необходимо, что управление осуществлял только один оператор во избежание случайного контакта с вращающимся пильным диском.

Ниже приведены принципы безопасной эксплуатации изделия.

- Поддерживайте пилу, диски и рабочую зону в хорошем состоянии.
- Закрепите основание торцовочной пилы на прочном верстаке. Изделие может сдвинуться или перевернуться, если оно недостаточно закреплено.
- Настройте и заблокируйте углы и глубину реза, прежде чем выполнять резку.
- Закрепите заготовку в основании торцовочной пилы. Используйте зажим, который входит в комплект поставки, и, где необходимо, используйте дополнительные зажимы или держатели для предотвращения непреднамеренного движения заготовки во время резки.
 - Убедитесь, что функционирование ограждения диска не ограничено положением обрабатываемой детали.
 - Убедитесь, что направляющая планка и другие части изделия не будут отрезаны при опускании лезвия к положению резки.
- Запустите двигатель и дайте диску достичь полной скорости, прежде чем начать медленно опускать его для резки заготовки.
- Дайте диску подняться в верхнее положение, где он полностью закрыт ограждением. Прежде чем извлечь рабочую заготовку или обрезки, а также выполнять каких-либо действия вблизи диска, выключите двигатель и дождитесь полной остановки диска.

Перед первым использованием убедитесь, что угол накло́а или поворота, установленный на изделии, соответствует углу, который должен быть достигнут при обработке заготовки. Проверьте это на ненужном деревянном бруске, используя коробку для столярных инструментов или угольник.

Извлечение пильного полотна:

1. При выполнении манипуляций с лезвием необходимо использовать перчатки.
2. Отключите питание и извлеките аккумуляторный блок.
3. Отведите предохранительный щиток и удерживайте его.
4. Нажмите на кнопку фиксации шпинделя и одновременно открутите фиксирующий болт с использованием шестигранного ключа, поставляемого в комплекте. Снимите внешний фланец.
5. Извлеките режущее полотно.

Установка пильного полотна:

При необходимости очистите все детали перед установкой.

После процедуры снятия пильного полотна.

1. При выполнении манипуляций с лезвием необходимо использовать перчатки.
2. Убедитесь в том, что питание отключено и аккумуляторный блок извлечен.
3. Отведите предохранительный щиток и удерживайте его.
4. Установите новое пильное полотно. Убедитесь в том, что направление вращения соответствует направлению стрелки на защите лезвия.
5. Установите фланец и фиксирующий болт.
6. Нажмите на кнопку фиксации шпинделя до соединения, затяните фиксирующий болт.
7. Опустите предохранительный щиток.

Регулировка угла скоса:

Угол скоса можно выставить в диапазоне от 45 градусов (левая сторона) до 45 градусов (правая сторона).

1. Открутите ручку блокировки косога распила.
2. Нажмите на рычаг стопора косога распила. С помощью ручки блокировки косога распила выставьте лезвие под желаемым углом.
3. Снова закрутите ручку блокировки косога распила.

Регулировка угла наклона:

Угол наклона можно выставить в диапазоне от 0 до 45 градусов.

1. Ослабьте фиксатор наклона.
2. Наклоните плечо инструмента на нужный угол посредством рукоятки.
3. Удерживая плечо инструмента, затяните фиксатор наклона.

⚠ ОСТОРОЖНО! Производитель настоятельно рекомендует, чтобы изделие было всегда надежно закреплено на крышке верстака.

После закрепления основания инструмента на верстаке с помощью четырех гаек, болтов и шайб в соответствии с инструкцией, его можно использовать при максимальном наклоне и под максимальным углом без опасности опрокидывания. Если изделие не закреплено должным образом, оно может перевернуться, когда выбраны большие углы наклона.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещается каким-либо образом изменять конструкцию изделия или использовать аксессуары, не рекомендованные производителем. Ваша безопасность и безопасность других людей может быть нарушена.

- Не используйте изделие, если выключатели, защитные приспособления или другие компоненты не функционируют должным образом. обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или регулировки.
- Не выполняйте никакой регулировки, пока пильный диск находится в движении.

- Перед регулировкой, нанесением смазки или проведением технического обслуживания изделия следует извлечь аккумуляторный блок.

- Проверяйте изделие на предмет повреждения или поломки деталей перед и после каждого использования. Держите изделие в хорошем рабочем состоянии, своевременно заменяя изношенные детали, используя запасные части, рекомендуемые производителем.

- Нож имеет острые края и в процессе работы станка может нагреваться. При очистке лезвия соблюдайте особую осторожность. Используйте перчатки для защиты от травм.

- Необходимо регулярно выполнять очистку пилы и дополнительных принадлежностей от пыли, особенно подвижных деталей, в том числе защитны. Для эффективного удаления пыли используйте обыкновенную щетку или пылесос. Не используйте сжатый воздух.

- В целях безопасности и надежности все ремонтные работы, включая замену щеток, должны производиться авторизованным сервисным центром.

⚠ ОСТОРОЖНО! Не пытайтесь разобрать конструкцию защиты полотна в целях очистки или ремонта. Использование поврежденной защиты не допускается. Отправьте изделие в авторизованный сервисный центр для ремонта или замены.

Калибровка углов наклонного и косога распила

При возникновении необходимости в калибровке углов наклонного и косога распила смотрите страницы 212 – 216 и следуйте инструкциям.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- При подготовке изделия к хранению извлеките аккумуляторный блок. Храните изделие в безопасном недоступном для детей месте.
- Перед постановкой изделия на хранение очищайте его, используя щетку или пылесос.
- Если вы извлекаете пильный диск или держите запасные диски вместе с устройством, следите за тем, чтобы они хранились в своей упаковке во избежание травм.

Закрепите изделие до начала транспортировки:

- При постановке изделия на хранение установите угол поворота и угол наклона равными нулю и заблокируйте это положение. Ручка должна быть зафиксирована в нижнем (безопасном) положении при закрытых защитных приспособлениях.

Чтобы перемещать или перевозить на автомобиле:

- Закрепите изделие до начала транспортировки, как описано в данном руководстве.
- Снимите изделие с крышки верстака, отвернув 4 болта, по одному на каждом углу. Закрепите болты для дальнейшего использования. Для подъема

основания изделия требуются два оператора, у которых должны быть надеты прочные перчатки.

- Для транспортировки в автомобиле установите изделие на его основание и закрепите во избежание перемещения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПРОДУКТЕ



Сигнал опасности



Знак соответствия европейским стандартам



Знак соответствия стандартам Великобритании



Знак соответствия Украины



Знак Евразийского Соответствия



Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.



Применяйте средства защиты органов слуха



Всегда надевайте защитные очки.



Не держите руки в зоне резки и не прикасайтесь к острому лезвию.



Не оставляйте под дождем или во влажных местах.



Надевайте защитные перчатки



Направление вращения полотна (указано на полотне пилы)



Направление вращения диска (показано на ограждении пильного диска)



Ширина распилы (прорези)



Число зубьев на полотне



Режущая способность



Для распилы дерева и аналогичного материала



Не подходит для работы по металлу



Перед выполнением косых или сложных распилов отрегулируйте положение подвижной защиты.



Направление откручивания фиксирующего болта

Отработанная электротехническая продукция должна уничтожаться вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте, если имеется специальное техническое оборудование. По вопросам утилизации проконсультируйтесь с местным органом власти или предприятием розничной торговли.



ОБОЗНАЧЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ



Зафиксировать



Расцепить



Время ожидания до максимального раскручивания или полной остановки полотна.



Детали или принадлежности, приобретаемые отдельно



Примечание



Осторожно

Транспортировка:

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

Хранение:

Необходимо хранить в сухом месте.

Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей.

При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается.

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки.

Дата изготовления (код даты) отштампован на поверхности корпуса изделия.

Пример:

W17 Y2015, где Y2015 - год изготовления

W17 – неделя изготовления

Определить месяц изготовления можно согласно приведенной ниже таблице, на примере 2015 года.

Обратите внимание! Количество недель в месяце различается от года в год.

Срок службы изделия:

Месяц	Январь	Февраль	МАРТ	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Неделя	01	05	09	14	18	22	27	31	36	40	44	49	2015
	02	06	10	15	19	23	28	32	37	41	45	50	
	03	07	11	16	20	24	216	33	38	42	46	51	
	04	08	12	17	21	212	30	34	39	43	47	52	
	05	09	13	18	22	26	31	35	40	44	48	53	
			14			27							

- EN
- FR
- DE
- ES
- IT
- NL
- PT
- DA
- SV
- FI
- NO
- RU
- PL
- CS
- HU
- RO
- LV
- LT
- ET
- HR
- SL
- SK
- BG
- UK
- TR
- EL

W przypadku tej grzbietnicy zwrócono szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa, wysokiej wydajności oraz niezawodności.

PRZEZNACZENIE

Ukośnica przeznaczona jest do cięcia drewna litego i płyt wiórowych z fornirem i bez, tworzyw sztucznych oraz materiałów drewnopodobnych.

Ukośnica przeznaczona jest wyłącznie dla dorosłych operatorów, którzy zapoznali się z instrukcją obsługi oraz rozumieją źródła ryzyka i zagrożenia.

Ukośnica przeznaczona jest do mocowania do solidnego stołu warsztatowego za podstawę. Jeśli podstawa nie jest dobrze zamocowana, cała maszyna może poruszyć się podczas cięcia, co zwiększa ryzyko poważnych urazów ciała.

Ukośnica przeznaczona jest do wykonywania cięć ukośnych i fazowań. Parametry poszczególnych cięć zamieszczono w specyfikacji produktu w tej instrukcji.

Ukośnicy należy używać w miejscach suchych, bardzo dobrze oświetlonych i odpowiednio wentylowanych.

Ukośnicy należy używać wyłącznie do zastosowań konsumenckich w sposób opisany powyżej i w niniejszej instrukcji — nie jest ona przeznaczona do żadnego innego celu.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

⚠ OSTRZEŻENIE! Prosimy o uważne zapoznanie się z ostrzeżeniami, instrukcjami i specyfikacjami dostarczonymi z tym narzędziem oraz z zawartymi w nich ilustracjami. Nie przestrzeganie przedstawionych niżej zaleceń mogłoby pociągnąć za sobą wypadki takie jak pożary, porażenia prądem elektrycznym i/lub poważne obrażenia ciała.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Określenie „elektronarzędzie” w ostrzeżeniach oznacza zasilane z sieci (przewodowe) elektronarzędzie lub zasilane akumulatorem (beprzewodowe) elektronarzędzie.

BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY

- **Miejsce pracy musi być utrzymywane w czystości i dobrze oświetlone.** „Zagrażone” i słabo oświetlone miejsca pracy to częsta przyczyna wypadków.
- **Nie używać elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów i pyłów.** Elektronarzędzia wytwarzają iskry, co może spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- **Podczas używania narzędzi elektrycznych należy utrzymywać osoby postronne i dzieci z dala od miejsca pracy.** Utrata koncentracji może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- **Wtyczki zasilania elektronarzędzi muszą pasować do gniazd sieciowych. Nie wolno modyfikować wtyczek w żaden sposób. Nie wolno używać żadnych przejściówek do podłączania elektronarzędzi posiadających przewód zasilania z uziemieniem.** Stosowanie oryginalnych wtyczek i dopasowanych gniazd sieciowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- **Unikać kontaktu ciała z ziemią lub uziemioną powierzchnią (rury, instalacje grzewcze i**

chłodnicze). Kontakt ciała z masą lub uziemieniem zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- **Nie narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wody.** Woda dostająca się do elektronarzędzia stwarza zagrożenie porażenia prądem.
- **Nie rozciągać nadmiernie przewodu. Nie wolno używać przewodu zasilania do przenoszenia, ciągnięcia urządzenia lub jego odłączania z gniazda sieciowego. Przewód zasilania należy trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części.** Uszkodzony lub zaplątany przewód elektryczny zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- **W przypadku używania urządzenia na zewnątrz, ewentualne przedłużacze muszą być do tego przystosowane.** Zastosowanie przedłużacza przystosowanego do warunków zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- **Jeśli nie można uniknąć użytkowania urządzenia elektrycznego w warunkach wilgotnych, należy je zasilac z obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD).** Zastosowanie takiego wyłącznika pozwala zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- **Podczas obsługi elektronarzędzia zachowaj czujność, patrz, co robisz, i kieruj się zdrowym rozsądkiem!** Nie używaj elektronarzędzia w stanie zmęczenia lub pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzi może spowodować poważne obrażenia ciała.
- **Stosować środki ochrony indywidualnej. Zawsze nosić okulary ochronne.** Zastosowanie w odpowiednich warunkach sprzętu ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, bezpieczne buty antypoślizgowe, kask czy ochronniki słuchu, umożliwia zapobieżenie obrażeniom.
- **Unikać możliwości przypadkowego uruchomienia urządzenia. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora bądź przystąpieniem do podnoszenia lub przenoszenia produktu upewnić się, że wyłącznik znajduje się w położeniu oznaczającym wyłączenie.** Przenoszenie produktów z napędem z palcem na przełączniku bądź podłączanie do zasilania produktów do przełącznikiem ustawionym w położeniu oznaczającym włączenie zwiększa prawdopodobieństwo wypadków.
- **Usunąć wszelkie narzędzia i klucze przed włączeniem zasilania.** Uruchomienie urządzenia z kluczem lub innym narzędziem założonym na ruchomym elemencie grozi poważnym wypadkiem.
- **Nie sięgać zbyt daleko. Należy cały czas pewnie opierać stopy i utrzymywać równowagę.** Zapewni to lepsze panowanie nad urządzeniem w nieprzewidywanych sytuacjach.
- **Należy zakładać odpowiednią odzież ochronną. Nie zakładać luźnego ubioru ani biżuterii. Włosy i luźne fragmenty odzieży należy trzymać z dala od ruchomych części.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- **Jeśli zapewniony został osprzęt do odprowadzania pyłu, należy upewnić się, że jest on podłączony i należyście stosowany.** Zastosowanie odprowadzenia pyłu może ograniczyć zagrożenia związane z pyłem.

- Nie należy dopuszczać do tego, aby wcześniejsza znajomość obsługi podobnych narzędzi doprowadziła do ignorowania zasad bezpiecznego posługiwania się narzędziami. Należy pamiętać o tym, że nieostrożność trwająca nawet ułamek sekundy może być powodem bardzo poważnych obrażeń.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

- Nie należy wywierać nacisku na elektronarzędzie. Elektronarzędzie należy odpowiednio dobrać do zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej oraz w tempie, do którego zostało zaprojektowane.
- Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli wyłącznik nie pracuje poprawnie. Używanie urządzenia bez sprawnego wyłącznika jest zbyt niebezpieczne – należy oddać je do naprawy.
- Przed przystąpieniem do regulacji lub wymiany akcesoriów bądź przed rozpoczęciem przechowywania należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub (o ile jest to możliwe) odłączyć akumulator od narzędzia z napędem. Takie zapobiegawcze środki ostrożności ograniczają zagrożenie przypadkowym włączeniem narzędzia.
- Nieużywane urządzenia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wolno zezwalać osobom nie obeznanym z obsługą urządzeń elektrycznych na ich używanie. Urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne w rękach osób nie posiadających odpowiedniego przygotowania.
- Narzędzia z napędem i akcesoria należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Sprawdzić, czy części ruchome nie są niewłaściwie wyrównane lub zakleszczone oraz czy nie ma pękniętych części, a ponadto sprawdzić pozostałe warunki, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. W razie uszkodzenia przed kolejnym uruchomieniem należy przeprowadzić czynności naprawcze narzędzia. Wiele wypadków powodowanych jest przez niewłaściwie konserwowane elektronarzędzia.
- Należy dbać o to, aby narzędzia tnące były zawsze ostre i czyste. Należy konserwować i naostrzone narzędzia tnące rzadziej się zakleszczają, a ponadto zapewniają lepszą kontrolę.
- Używać elektronarzędzi, akcesoriów, ostrzy itp. zgodnie z niniejszymi zaleceniami, uwzględniając warunki pracy oraz charakter zadań do wykonania. Używanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest niebezpieczne.
- Należy dbać o to, aby uchwyty i powierzchnie chwytne były zawsze suche, czyste i niezatłuszczone. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie umożliwiają bezpiecznego manipulowania narzędziami i kontrolowania go w nieoczekiwanych sytuacjach.

EKSPLLOATACJA I KONSERWACJA NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH

- Akumulatory należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Nawet jeśli ładowarka pasuje do danego akumulatora, to użycie jej do ładowania innego akumulatora może grozić pożarem.
- Z narzędziami z napędem należy stosować wyłącznie specjalnie wyznaczone akumulatory. Stosowanie

jakichkolwiek innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.

- Gdy akumulator nie jest używany, przechowywać go z dala od innych metalowych przedmiotów, np. spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych metalowych przedmiotów, które mogłyby utworzyć połączenie między stykami, prowadząc do zwarcia. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W trudnych warunkach może dojść do wyrzutu cieczy z akumulatora; należy unikać kontaktu. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu, splukać wodą. Jeśli ciecz przedostanie się do oczu, oprócz tego zasięgnąć porady lekarza. Ciecz, która wydostała się z akumulatora, może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Nie stosować uszkodzonych ani zmodyfikowanych akumulatorów i narzędzi. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, co może prowadzić do pożaru, wybuchu lub ryzyka obrażeń.
- Nie narażać akumulatora lub narzędzia na działanie ognia lub zbyt wysokich temperatur. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130SDgrC może spowodować wybuch.
- Przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie ładować akumulatora ani narzędzia poza podanym w instrukcji zakresem temperatur. Ładowanie w niewłaściwy sposób lub w temperaturze poza określonym zakresem może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora i wzrostu zagrożenia pożarowego.

SERWIS

- Urządzenie elektryczne powinno być naprawiane przez wykwalifikowany personel, z zastosowaniem identycznych części zamiennych. Dzięki temu zapewnione będzie bezpieczeństwo użytkownika urządzenia.
- Nigdy nie serwisować uszkodzonych akumulatorów. Serwisowaniem akumulatorów powinien zajmować się wyłącznie producent lub autoryzowany serwis.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE UKOŚNIC

- Ukośnice przeznaczone są do cięcia drewna lub produktów przypominających drewno — nie można ich używać z przeznaczonymi do cięcia tarczami ściernymi w celu cięcia materiałów żelaznych, takich jak pręty, kołki itp. Pył powstający w trakcie ścierania powoduje zakleszczanie się części ruchomych, takich jak dolna osłona. Iskry powstające w trakcie cięcia ściernego powodują opalenie dolnej osłony, wkładki oraz innych części z tworzyw sztucznych.
- Jeśli jest to możliwe, należy przymocować obrabiany przedmiot zaciskami. W przypadku podtrzymywania elementu obrabianego dłonią należy zawsze utrzymywać odległość 100 mm między dłonią a najbliższą powierzchnią tarczy tnącej. Nie stosować ukośnicy do cięcia przedmiotów, które są zbyt małe, by można je było bezpiecznie zamocować lub trzymać dłonią. Jeśli dłoń użytkownika znajdzie się zbyt blisko tarczy, wystąpi zwiększone ryzyko urazu spowodowanego kontaktem z ostrzem.

- **Element obrabiany musi być nieruchomy i zamocowany bądź dociskany ręcznie zarówno do ogranicznika, jak i do stołu.** Nie dopychać elementu obrabianego do tarczy ani nie ciąć go, trzymając wyłącznie w dłoni, niezależnie od orientacji elementu. Ruchome lub niedociśnięte do właściwych powierzchni ograniczających elementy obrabiane mogą być wyrzucane z dużą prędkością, co może powodować obrażenia.
- **Przepchnąć tarczę przez element obrabiany. Nie ciągnąć tarczy przez element obrabiany.** W celu wykonania cięcia podnieść głowicę ukośnicy i przemieścić ją nad element obrabiany bez cięcia, uruchomić silnik, docisnąć głowicę ukośnicy w dół, a następnie przepchnąć ją przez element obrabiany. Ciągnięcie głowicy w trakcie cięcia może spowodować ruch tarczy w kierunku górnej części elementu obrabianego i gwałtowne wyrzucenie zespołu tarczy w kierunku operatora.
- **Nigdy nie przemieszczać dłoni nad planowaną linią cięcia — ani przed tarczą, ani za nią.** Podtrzymywanie elementu obrabianego „na krzyż”, tj. trzymanie elementu obrabianego po prawej stronie tarczy lewą ręką bądź vice versa, jest bardzo niebezpieczne.
- **Gdy tarcza się obraca, nie sięgać za ogranicznik żadną z dłoni, zbliżając ją bliżej niż 100 mm z dowolnej strony tarczy w celu usunięcia resztek drewna lub z jakiegokolwiek innego powodu.** Niewielka odległość między obracającą się tarczą a dłonią może nie być oczywista, co może prowadzić do poważnych obrażeń.
- **Przed przystąpieniem do cięcia należy sprawdzić obrabiany element.** Jeśli obrabiany element jest wygięty lub wypaczony, zamocować go tak, by zewnętrzna, wygięta powierzchnia znajdowała się przy ograniczniku. Zawsze upewniać się, że pomiędzy obrabianym elementem, ogranicznikiem i stołem nie ma szczeliny wzdłuż linii cięcia. Wygięte lub wypaczone elementy obrabiane mogą się obracać lub przesuwać, co może skutkować zakleszczeniem obracającej się tarczy w trakcie cięcia. W elemencie obrabianym nie powinny znajdować się żadne gwoździe ani inne przedmioty.
- **Nie rozpoczynać korzystania z ukośnicy, dopóki ze stołu nie zostaną usunięte wszelkie narzędzia, fragmenty drewna itp.** Niewielkie pozostałości lub luźne fragmenty drewna bądź inne przedmioty mające kontakt z obracającą się tarczą mogą być wyrzucane z dużą prędkością.
- **Należy ciąć tylko jeden element naraz.** Ułożone na sobie elementy obrabiane nie mogą zostać odpowiednio zamocowane, a tym samym mogą zakleszczać się lub przesuwać w trakcie cięcia.
- **Przed rozpoczęciem korzystania z ukośnicy należy upewnić się, że jest ona zamontowana lub umieszczona na poziomej, nieruchomej powierzchni roboczej.** Pozioma, nieruchoma powierzchnia robocza ogranicza ryzyko utraty stabilności przez produkt.
- **Przedwzięte prace należy dobrze zaplanować.** Po każdej zmianie kąta cięcia w którejkolwiek z płaszczyzn należy upewnić się, że regulowany ogranicznik jest prawidłowo ustawiony, tak by podparł element obrabiany i nie kolidował z tarczą lub systemem osłon. Bez włączania narzędzia i umieszczenia elementu obrabianego na stole przesunąć tarczę przez cały planowany tor ruchu, aby upewnić się,

że nie znajdują się na nim żadne przeszkody, jak również że nie występuje zagrożenie przecięciem ogranicznika.

- **Jeżeli obrabiany element jest szerszy lub dłuższy niż blat stołu, należy zapewnić mu odpowiednie podparcie, takie jak przedłużenie stołu, koźły do piłowania itp.** Elementy obrabiane dłuższe lub szersze od blatu stołu, na którym znajduje się ukośnica, mogą się przechylić, jeśli nie zostaną odpowiednio podparte. Jeśli element odcinany lub obrabiany przechyli się, może to spowodować podniesienie lub odrzucenie dolnej osłony przez obracającą się tarczę.
- **Nie należy wykorzystywać innej osoby w celu przedłużenia stołu lub zapewnienia dodatkowego podparcia.** Niestabilne podparcie elementu obrabianego może spowodować zakleszczenie tarczy lub przesunięcie się elementu obrabianego w trakcie cięcia, co może skutkować pociągnięciem zarówno operatora, jak i pomocnika w stronę obracającej się tarczy.
- **Nie należy dopuszczać do zakleszczenia się elementu obrabianego na obracającej się tarczy, a ponadto nie należy go do niej dociskać.** W przypadku zastosowania ograniczników długości lub innych elementów ograniczających przemieszczanie element odcinany może zakleszczyć się na tarczy i zostać gwałtownie wyrzucony.
- **Zawsze stosować zacisk lub inne zamocowanie, którego konstrukcja umożliwiała należyte podparcie elementów okrągłych, takich jak pręty czy rury.** Pręty mają tendencję do toczenia się w trakcie cięcia, co skutkuje „chwytaniem” elementu obrabianego przez tarczę i ciągnięciem go wraz z dłonią operatora w stronę tarczy.
- **Przed przyłożeniem tarczy do obrabianego elementu należy poczekać, aż osiągnie ona pełną prędkość.** Spowolnienie to ograniczenie ryzyka wyrzucenia elementu obrabianego.
- **Jeżeli obrabiany przedmiot lub tarcza zakleszczą się, wyłączyć ukośnicę.** Należy poczekać, aż wszystkie poruszające się części zatrzymają się, i wyjąć wtyczkę z gniazda i/lub wymontować akumulator. Następnie należy uwolnić zakleszczony element. Kontynuacja cięcia mimo zakleszczenia elementu obrabianego może spowodować utratę kontroli lub uszkodzenie ukośnicy.
- **Po zakończeniu cięcia należy zwolnić przełącznik, opuścić głowicę tnącą i poczekać, aż tarcza zatrzyma się — następnie można usunąć odcięty fragment.** Zbliżanie dłoni do tarczy, która jeszcze nie zahamowała, jest niebezpieczne.
- **W trakcie wykonywania niekompletnego cięcia lub zwalniania przełącznika należy mocno trzymać uchwyt, do momentu całkowitego opuszczenia głowicy tnącej.** Hamująca tarcza może spowodować nagle pociągnięcie głowicy tnącej w górę, co zwiększa ryzyko obrażeń.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE TARCZY DO CIĘCIA DREWNA

- Przed rozpoczęciem korzystania z tarczy i urządzenia należy dokładnie zapoznać się z podręcznikami oraz instrukcjami.
- Produkt musi znajdować się w dobrym stanie, a wręczono nie może być zdeformowane i nie może wibrować.

- Nie stosować produktu bez zamontowanych osłon. Należy zadbać o prawidłowe konserwowanie i działanie osłon.
- Upewnić się, że operator posiada odpowiednie przeszkolenie w zakresie środków ostrożności, regulacji oraz obsługi produktu.
- W trakcie pracy z produktem zawsze nosić okulary ochronne oraz ochronniki słuchu. Zalecane jest także noszenie rękawic, mocnego, nie ślizgającego się obuwia oraz ubrania roboczego.
- Przed użyciem jakichkolwiek akcesoriów należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Niewłaściwe stosowanie akcesoriów może prowadzić do uszkodzeń oraz zwiększać prawdopodobieństwo uszczerbku na zdrowiu.
- Stosować wyłącznie ostrza wyszczególnione w tym materiale, zgodne z EN 847-1.
- Należy przestrzegać ograniczenia maksymalnej prędkości dot. ostrza piły. Należy upewnić się, że prędkość podana na ostrzu piły jest przynajmniej taka sama jak prędkość podana na pile.
- Używajcie zawsze tarcz o wymiarze i kształcie dostosowanym do otworu mocującego wrzeciona. Tarcze tnące nie dostosowane do wrzeciona, na którym mają być zamontowane nie będą się należyście obracały i mogą spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
- Nie używać ostrzy o większej lub mniejszej średnicy od zalecanej średnicy ostrza. Nie stosować żadnych przekładek/podkładek, aby umożliwić dopasowanie wrzeciona.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić końcówki tarczy pilarki pod kątem braku uszkodzeń lub nietypowego wyglądu. Uszkodzone lub luźne końcówki mogą odrywać się w trakcie pracy, co z kolei może prowadzić do poważnych urazów.
- Nie używać pękniętych lub zniekształconych brzeszczotów! Nie używać brzeszczotów/tarcz, które są zniekształcone lub uszkodzone.
- Tarczę pilarki należy wyrzucić na złom w przypadku gdy dojdzie do jej uszkodzenia, odkształcenia lub pęknięcia. Naprawianie tarczy jest niedopuszczalne.
- Nie stosować ostrzy HSS.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że tarcza jest prawidłowo zamontowana, a także dokładnie dokręcić nakrętkę osi (moment dokręcania około 8–10 Nm).
- Śrubę mocującą oraz nakrętki należy dokręcić odpowiednim kluczem maszynowym itp.
- Zabrania się stosowania przedłużeń kluczy lub dokręcania poprzez uderzanie młotkiem.
- Wszystkie ostrza i krawędzie maszyny muszą być czyste, a wpuszczone strony kołnierza muszą być skierowane w stronę ostrza.
- Sprawdzić, czy ostrza obracając się w odpowiednim kierunku.
- Przed pracą należy wykonać próbne cięcie przy włączonym silniku w celu sprawdzenia położenia ostrza, działania osłon w stosunku do innych części maszyny oraz obrabianego elementu.
- Nigdy nie pozostawiać produktu bez nadzoru.
- Nie aplikować smarów na obracające się ostrze.
- Nie wolno wykonywać czyszczenia ani konserwacji, gdy maszyna nadal działa, a głowica nie znajduje się w położeniu spoczynkowym.
- Nie próbować zatrzymać maszyny będącej w ruchu, poprzez przykładanie narzędzia lub innego przedmiotu do ostrza; w ten sposób może dojść do poważnych obrażeń ciała.
- Przed przystąpieniem do wymiany tarczy lub prac konserwacyjnych odłączyć produkt od źródła zasilania lub wymontować akumulator.
- W trakcie pakowania i rozpakowywania tarczy należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ jej ostre końcówki mogą łatwo spowodować zranienie.
- W trakcie wymiany tarczy używać uchwytu lub nosić rękawice.
- Tarczę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim opakowaniu, w suchym miejscu oraz z dala od środków chemicznych, które mogą spowodować jej uszkodzenie.

ODATKOWE OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Zawsze należy mocno i pewnie zamocować obrabiany element.
- Należy upewnić się, że produkt jest zawsze stabilny i bezpieczny (np. przymocowany do stołu warsztatowego).
- Zawsze nosić ochronniki słuchu! Narażenie na hałas może spowodować utratę słuchu.
- W trakcie pracy z produktem zawsze nosić okulary ochronne. Zalecane jest noszenie rękawic podczas obsługi ostrzy i szorstkich materiałów, oraz solidnych butów z podeszwą antypoślizgową, aby zabezpieczyć stopy przed upadkiem obrabianych elementów z miejsca cięcia.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub czyszczenia produktu odłączyć produkt od źródła zasilania lub wymontować akumulator.
- Akumulator należy montować wyłącznie wówczas, gdy produkt jest wyłączony.
- Nigdy nie wolno sięgać w pobliże ostrza, które jeszcze się nie zatrzymało.
- Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie sprawdzać produkt i akumulator pod kątem wszelkich uszkodzeń i zmęczenia materiału. Naprawy całego produktu należy powierzać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.
- Zawsze stosować osłony produktu. Nie używać produktu, jeśli osłony nie są założone lub nie działają prawidłowo.
- Niższą osłonę tarczy należy otwierać wyłącznie gdy tarcza zostanie opuszczona na cięty element — zawsze musi istnieć możliwość jej swobodnego przemieszczania i automatycznego zamykania.
- Zawsze stosować i mocować pręty przedłużające w celu podparcia elementu obrabianego w trakcie pracy z produktem.
- Nigdy nie modyfikować produktu ani jego funkcji. Może dojść do obniżenia poziomu bezpieczeństwa użytkownika.
- Nie należy używać ostrzy piły, które są popękane, uszkodzone lub zdeformowane.
- Nie używać brzeszczotów wykonanych ze stali szybko tnącej.
- Należy wyłącznie używać ostrych ostrzy. Wymienić tępe ostrza.
- Używajcie zawsze tarcz o wymiarze i kształcie dostosowanym do otworu mocującego wrzeciona. Tarcze tnące nie dostosowane do wrzeciona, na którym

- mają być zamontowane nie będą się należy obracały i mogą spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
- Stosować wyłącznie opisane w niniejszym podręczniku tarcze do cięcia drewna zgodne z normą EN 847-1.
- Nie używać żadnych kołnierzy, podkładek i nakrętek do mocowania ostrza piły, z wyjątkiem części dostarczonych lub wskazanych w podręczniku użytkownika.
- Brzeszczot należy dobrać odpowiednio do ciętego materiału. Nigdy nie stosować produktu do cięcia materiałów innych niż wyszczególnione w rozdziale niniejszej instrukcji, w którym opisano przeznaczenie produktu.
- Należy unikać przegrzewania się ostrza oraz topienia tworzywa sztucznego w trakcie cięcia.
- Konieczne jest przestrzeżenie podanej na tarczy prędkości maksymalnej — należy również stosować wyłącznie tarcze, na których podano prędkość co najmniej równą prędkości podanej na narzędziu.
- Wymienić wkład stołu, jeśli jest zużyty lub uszkodzony.
- Przed przystąpieniem do pracy należy wykonać próbne cięcie bez włączonego silnika, aby sprawdzić położenie tarczy, a także działanie osłon w stosunku do innych części maszyny oraz obrabianego przedmiotu.
- W trakcie wykonywania cięć skośnych lub złożonych cięć skośnych należy regulować ogranicznik przesuwny lub jego części składową, aby zapewnić właściwy odstęp od tarczy.
- Unikać niekontrolowanego odblokowania piły z położenia całkowicie opuszczonego.
- W trakcie transportowania produktu blokada uchwytu musi być zawsze zablokowana.
- Dbać o to, aby na podłożu nie gromadziły się luźne fragmenty, takie jak wióry lub ścinki.
- Podczas pracy urządzenia oraz gdy głowica piły nie znajduje się w pozycji spoczynkowej, nie należy usuwać z obszaru cięcia odciętych elementów lub innych części przedmiotu obrabianego.
- Długie przedmioty obrabiane należy odpowiednio podeprzeć. Obszar pracy piły obejmuje cały obszar obrabianego elementu. Operator powinien zabezpieczyć ten obszar przed przypadkowym zetknięciem z innymi osobami lub obiektami, które mogą poruszyć obrabiany element podczas pracy.
- Pył wytwarzany podczas korzystania z produktu może być niebezpieczny dla zdrowia. Używać systemu odsysania pyłu i nosić odpowiednią maskę przeciwpyłową. Dokładnie usuwać osadzający się pył odkurzaczem.
- Konieczne może być wyregulowanie ogranicznika przesuwego w celu zapewnienia odpowiedniego prześwitu przed wykonaniem cięcia ukośnego lub złożonego. Po dokonaniu regulacji należy upewnić się, że śruba mocująca ogranicznika przesuwego jest dokładnie dokręcona.
- Zacisk można montować i wykorzystywać po dowolnej stronie tarczy. W przypadku niektórych czynności zacisk może kolidować z zespołem osłony tarczy. Przed rozpoczęciem cięcia należy zawsze upewnić się, że żaden z elementów nie koliduje z osłoną tarczy, tak by ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń.
- Zakres temperatury otoczenia dla narzędzia podczas eksploatacji to od 0°C do 40°C.
- Zakres temperatury otoczenia dla narzędzia podczas przechowywania to od 0°C do 40°C.

- Zalecany zakres temperatury otoczenia dla układu ładowającego podczas ładowania to od 10°C do 38°C.

AKUMULATOR — DODATKOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, obrażeń lub uszkodzeń produktu na skutek zwarcia, nie wolno zanurzać narzędzia, akumulatora wymiennego ani ładowarki w cieczach i należy zatroszczyć się o to, aby do urządzeń i akumulatorów nie dostały się żadne cieczce. Zwarcie spowodować mogą korodujące lub przewodzące cieczce, takie jak woda morska, określone chemikalia i wybielacze lub produkty zawierające wybielacze.
- Zakres temperatury otoczenia dla akumulatora podczas eksploatacji to od 0°C do 40°C.
- Zakres temperatury otoczenia dla akumulatora podczas przechowywania to od 0°C do 20°C.

TRANSPORTOWANIE AKUMULATORÓW LITOWYCH

Akumulatory należy transportować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami i regulacjami.

Należy postępować zgodnie z wszystkimi specjalnymi wymaganiami dotyczącymi pakowania i etykietowania akumulatorów podczas transportu przez stronę trzecią. Upewnij się, że żadne akumulatory nie zetkną się z innymi akumulatorami lub materiałami przewodzącymi podczas transportu. W tym celu należy zabezpieczyć odkryte złącza nieprzewodzącymi nakładkami izolacyjnymi lub taśmą izolacyjną. Nie należy transportować pękniętych ani nieszczelnych akumulatorów. Szczegółowe porady można uzyskać w firmie spedycyjnej.

RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM

Nawet jeśli produkt jest używany zgodnie z zaleceniami, nadal nie jest możliwe wyeliminowanie określonych czynników ryzyka. Następujące zagrożenia mogą wystąpić podczas używania urządzenia i operator powinien zwracać szczególną uwagę na poniższe punkty:

- Występujące ryzyko kontaktu z nieosłoniętymi częściami obracającego się ostrza piły.
- Odbijanie się obrabianych przedmiotów lub ich części z powodu niewłaściwej regulacji lub obsługi.
- Odrzut z dużą siłą odłamków węglkowych z tarczy tnącej.
- Uszkodzenie układu oddechowego.
- UWAGA:** Należy nosić maskę ochronną z filtrem odpowiednim do obrabianego materiału. Należy zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy. Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy.
- Uszkodzenie słuchu w przypadku braku odpowiednich środków ochrony słuchu.

⚠ OSTRZEŻENIE! Pył z określonych farb, powłok oraz materiałów może powodować podrażnienie lub reakcje alergiczne układu oddechowego. Pył z drzew takich jak dąb, brzoza, z płyt MDF itp. jest rakotwórczy. Materiał zawierający azbest może być obsługiwany wyłącznie przez specjalnie wykwalifikowanych operatorów.

⚠ OSTRZEŻENIE! Długotrwałe użytkowanie narzędzia może spowodować obrażenia ciała lub nasilić dolegliwości zdrowotne. W przypadku używania narzędzia przed dłuższym czasem należy pamiętać o regularnych przerwach.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Patrz strona 197.

1. Uchwyt, izolowana powierzchnia chwytana
2. Włącznik zasilania
3. Przycisk blokady wrzeciona
4. Dźwignia zwalniająca blokadę włącznika
5. Dolna osłona tarczy
6. Główna prowadnica
7. Uchwyt
8. Przesuwany ogranicznik
9. Stół obrotowy
10. Wkład stołu
11. Pokrętko blokujące kąt
12. Dźwignia zwalniająca blokadę kąta
13. Bateria
14. Górna osłona tarczy
15. Śruba do regulacji głębokości cięcia
16. Pokrętko ogranicznika pręta liniowego
17. Zacisk
18. Wskaźnik kąta cięcia
19. Otwór montażowy
20. Śruby do mocowania ogranicznika głównego
21. Klucz do śrub sześciokątnych
22. Wskaźnik kąta fazowania
23. Śruby regulacyjne ogranicznika kąta fazowania 45°
24. Pokrętko blokady kąta pochylenia
25. Sworzeń blokujący głowicę piły
26. Worek na pył
27. Śruby regulacyjne ogranicznika kąta fazowania 0°
28. Śruba do mocowania ogranicznika przesuwanego
29. Kolnierz zewnętrzny
30. Tarcza tnąca

OBŚLUGA

Produkt jest wyposażony w ruchome ostrze piły, które można ustawić pod różnymi kątami w celu cięcia obrabianych elementów, które są pewnie przymocowane do podstawy produktu. Produkt może być obsługiwany wyłącznie przez jedną osobę, aby nie dopuścić do przypadkowego kontaktu z obracającym się ostrzem piły.

Oto zasady bezpiecznej obsługi produktu:

- Piłę, ostrza oraz miejsce pracy należy utrzymywać w dobrym stanie.
- Zamocować podstawę ukośnicy do solidnego stołu roboczego. Produkt może się poruszyć i przewrócić, jeśli nie jest dobrze zamocowany.
- Przed cięciem należy ustawić i zablokować kąty cięcia.
- Zamocować obrabiany element do podstawy ukośnicy. Należy użyć dostarczonego zacisku i w razie potrzeby użyć dodatkowych zacisków lub mechanizmów mocujących, aby nie dopuścić do niezamierzonego przemieszczenia obrabianego elementu podczas cięcia.
 - Należy sprawdzić, czy działanie osłon ostrza nie jest ograniczone przez położenie obrabianego elementu.
 - Należy upewnić się, że prowadnica i inne części produktu nie zostaną przecięte po obniżeniu ostrza do pozycji cięcia.
- Uruchomić silnik i pozostawić ostrze w górnym położeniu, aby ostrze osiągnęło pełną prędkość; następnie powoli opuścić ostrze na obrabiany element.
- Należy unieść zespół ostrza do górnego położenia, gdzie osłony ostrza są całkowicie zamknięte. Wyłączyć silnik i odczekać, aż ostrze całkowicie się zatrzyma przed wyjęciem obrabianego elementu lub pozostałości albo przed dotarciem do obszaru ostrza.

Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że kąt pochylenia lub kątowy ustawiony na produkcie jest zgodny z kątem uzyskanym na obrabianym elemencie. Należy sprawdzić to na niepotrzebnym kawałku drewna przy użyciu zestawu ciesielskiego lub kątownika ukośnicy.

Demontaż tarczy:

1. W trakcie pracy z tarczą nosić rękawice.
2. Wyłączyć zasilanie i wymontować akumulator.
3. Odchylić osłonę samozamykającą w tył i przytrzymać ją.
4. Wcisnąć przycisk blokady wrzeciona i jednocześnie wykręcić śrubę tarczy za pomocą dostarczonego klucza imbusowego. Zdemontować kolnierz zewnętrzny.
5. Wyjąć tarczę tnącą.

Montaż tarczy:

W razie potrzeby oczyścić wszystkie montowane części przed zamontowaniem.

Po wykonaniu procedury „Demontaż tarczy”.

1. W trakcie pracy z tarczą nosić rękawice.
2. Upewnić się, że zasilanie jest odłączone, a akumulator wymontowany.
3. Odchylić osłonę samozamykającą w tył i przytrzymać ją.
4. Założyć nową tarczę. Upewnić się, że kierunek obrotów tarczy jest zgodny z kierunkiem strzałki na osłonie tarczy.
5. Założyć kolnierz i wkręcić śrubę tarczy.
6. Nacisnąć przycisk blokady wrzeciona, dopóki blokada się nie załączy, a następnie dokręcić śrubę tarczy.
7. Docisnąć osłonę samozamykającą w dół.

Regulacja kąta cięcia:

Kąt cięcia można ustawiać w zakresie od 45 stopni wychyłu w lewo do 45 stopni wychyłu w prawo.

1. Poluzować pokrętko blokady kąta.
2. Nacisnąć dźwignię zwalniająca blokadę kąta. Użyć pokrętła blokady kąta, aby obrócić stół pilarki pod właściwym kątem cięcia.
3. Ponownie dokręcić pokrętko blokujące kąt cięcia.

Regulacja kąta fazowania:

Kąt fazowania można ustawiać w zakresie od 0 do 45 stopni.

1. Poluzować pokrętko blokady kąta fazowania.
2. Wychylić ramię narzędzia za pomocą uchwytu, ustawiając właściwy kąt fazowania.
3. Przytrzymać ramię narzędzia w tym położeniu i ponownie dokręcić pokrętko blokady kąta fazowania.

⚠ OSTRZEŻENIE! Producent zdecydowanie zaleca, aby produkt zawsze był dobrze przymocowany do blatu stołu.

Gdy podstawa produktu jest przymocowana do stołu warsztatowego czterema nakrętkami, śrubami i podkładkami zgodnie z instrukcją, produkt można używać przy maksymalnym wychyleniu w obydwu płaszczyznach bez ryzyka przewrócenia. Jeśli produkt nie jest prawidłowo zamocowany, może dojść do przewrócenia produktu w przypadku ustawienia za dużego kąta pochylenia.

KONSERWACJA

- Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób ani nie używać akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta. Może dojść do obniżenia poziomu bezpieczeństwa użytkownika oraz innych osób.
- Nie używać produktu, jeśli dowolny przycisk, osłona lub inna funkcja nie pracują prawidłowo. Przekazać urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego do naprawy lub regulacji.

- Nie wykonywać żadnych regulacji, gdy ostrze piły obraca się.
- Przed przystąpieniem do regulacji, smarowania lub konserwacji zawsze upewniać się, że z produktu wyjęto akumulator.
- Przed o po każdym użyciu należy sprawdzić, czy produkt i jego części nie są uszkodzone. Produkt należy utrzymywać w najlepszej kondycji roboczej, wymieniając natychmiast części na części zamienne zatwierdzone przez producenta.
- Ostrze ma ostre krawędzie, a po zakończeniu cięcia może być gorące. W trakcie czyszczenia odsloniętego ostrza zachować skrajną ostrożność. Nosić rękawice w celu ochrony przed urazami.
- Regularnie czyścić ukośnicę i akcesoria z pyłu — zwłaszcza części ruchome, w tym osłonę tarczy. W celu skutecznego usunięcia pyłu należy użyć ręcznej szczoteczki lub odkurzacza. Nie stosować sprężonego powietrza.
- Dla większego bezpieczeństwa i niezawodności wszystkie naprawy, w tym wymiana szczotek, powinny być wykonywane przez autoryzowane centrum serwisowe.

⚠ OSTRZEŻENIE! Nie podejmować prób demontażu zespołu osłony tarczy w celu oczyszczenia lub naprawy. Uszkodzonych osłon nie należy używać. Należy je zwrócić do autoryzowanego serwisu w celu naprawy lub wymiany.

Kalibracja kąta cięcia ukośnego i fazowania

Jeśli wymagana okaże się kalibracja cięcia ukośnego i fazowania, należy zapoznać się z instrukcjami kalibracji zamieszczonymi na stronach 212–216.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Wymontować akumulator z produktu na czas przechowywania. Produkt należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, które jest niedostępne dla dzieci.
- Przed schowaniem produktu należy wyczyścić go za pomocą szczotki lub odkurzacza.
- W przypadku zdjęcia ostrz piły lub zachowania części zamiennych z urządzeniem, należy upewnić się, że są one w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć urazu ciała.

Zabezpieczenie produktu przed przeniesieniem:

- Produkt powinien być przechowywany przy zerowym stopniu odchylenia bocznego i kąowego oraz pozycje regulacji powinny być zablokowane. Uchwyt należy zablokować w dolnym (bezpiecznym) położeniu z zamkniętymi osłonami

Przewożenie lub transport samochodem:

- Przed przeniesieniem produktu należy zamocować go, jak opisano w ty podręczniku.
- Odłączyć produkt od blatu, odkręcając 4 śruby znajdujące się w każdym rogu. Dokręcić śruby pod kątem wykorzystania w przyszłości. Do podnoszenia podstawy produktu potrzebne są dwie osoby noszące grube rękawice.
- W przypadku transportu produktu w samochodzie należy oprzeć produkt na swojej podstawie i zabezpieczyć przed poruszeniem.

SYMBOLY PRODUKTU



Uwaga dotycząca bezpieczeństwa



Symbol zgodności z przepisami europejskimi



Symbol zgodności z przepisami brytyjskimi



Symbol zgodności z przepisami ukraińskimi



Znak zgodności EurAsian



Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję



Stosować środki ochrony słuchu



Zawsze nosić okulary ochronne.



Nie zbliżać dłoni do obszaru cięcia i tarczy.



Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani nie używać go w miejscach o dużej wilgotności.



Zakładać rękawice ochronne



Kierunek obrotu tarczy (przedstawiony na tarczy)



Kierunek obrotu ostrza (pokazany na osłonie ostrza)



Szerokość cięcia (rzazu)



Liczba zębów na tej tarczy



Zakres możliwości cięcia



Do cięcia drewna lub podobnych materiałów



Cięcie metali zabronione



Przed przystąpieniem do wykonywania cięć ukośnych lub złożonych wyregulować położenie ogranicznika przesuwnego.



Kierunek odkręcania śruby ostrza



Zużyte produkty elektryczne nie powinny być utylizowane z odpadami domowymi. Prosimy poddawać recyklingowi w odpowiednich miejscach. Informacje o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.

SYMBOLE W INSTRUKCJI



Blokada



Odkręcenie uchwytu



Czas oczekiwania na osiągnięcie pełnej prędkości lub całkowite wyhamowanie tarczy.



Części lub akcesoria sprzedawane oddzielnie



Uwaga



Ostrzeżenie

Bezpečnost, výkon a spolehlivost byli hlavní prioritou při návrhu vaší pokosové pily.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tato pokosová pila je určena k řezání pevného a lepeného dřeva, materiálů podobných dřevu, a to s lepenou překližkou a plasty nebo bez nich.

Tato pokosová pila je určena k používání pouze dospělými osobami, které četly návod k použití a chápou riziko a nebezpečí.

Pokosová pila je zkonstruována k upevnění základny na masivní stůl. Pokud není základna bezpečně upevněna, celý stroj se může při řezání pohybovat, což zvyšuje možnost vážného zranění.

Pokosová pila je určena k provádění řezů na úkos a zkosení. Funkce pro různé druhy řezů jsou uvedeny v technických vlastnostech výrobku v této příručce.

Pokosová pila musí být používána v suchém prostředí s vynikajícím osvětlením a přiměřeným větráním.

Tato pokosová pila je určena pro kutily a měla by být používána pouze tak, jak je popsáno výše a není určena k žádnému jinému účelu.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ K POHÁNĚNÝM NÁSTROJŮM

VAROVÁNÍ! Přečtěte si pozorně upozornění, pokyny a technické specifikace dodané s nářadím a prohlédněte si ilustrace. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a/nebo jiné vážné zranění.

uschovejte si všechny pokyny a varování pro budoucí nahlédnutí. Termín „elektrické nářadí“ ve výstrahách odkazuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (s kabelem) nebo na baterie (bez kabelu).

BEZPEČNOST PRACOVNÍ OBLASTI

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Zahájené nebo tmavé oblasti vedou k nehodám.
- Nepracujte s tímto elektrickým nástrojem ve výbušných prostředích, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynu nebo prachu. Elektrický poháněný nástroj vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Udržujte děti a přihlízející během práce s elektrickým poháněným nástrojem stranou. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčky elektrického poháněného nástroje musí být shodné s elektrickou zásuvkou. Nepokoušejte se zástrčku jakýmkoliv způsobem upravovat. Nepoužívejte žádný adaptér zástrček se zemným (uzemněným) elektrickým poháněným nástrojem. Neupravené zástrčky a shodné zásuvky snižují nebezpečí elektrického úrazu.
- Předcházejte tělesnému kontaktu s uzemněnými nebo zemnými povrchy, například trubkami, radiátory, sporáky a lednicemi. Je zde zvýšené nebezpečí zásahu elektrickým proudem, pokud je vaše tělo zemněno nebo uzemněno.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vysoké vlhkosti. Voda vnikající do elektrického poháněného nástroje zvyšuje nebezpečí elektrického úrazu.

- Nepoškozujte napájecí kabel. Nikdy pro odpojování, táhnutí nebo přenášení elektricky poháněného nástroje nepoužívejte kabel. Udržujte kabel mimo horké plochy, olej, pohyblivé součásti nebo ostré hrany. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují nebezpečí elektrického úrazu.
- Pokud používáte elektricky poháněný nástroj ve venkovním prostředí, použijte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní prostředí. Použití kabelu vhodného pro venkovní prostředí snižuje nebezpečí elektrického úrazu.
- Pokud používáte elektricky poháněný nástroj ve vlhkém prostředí, je nezbytné používat proudový chránič (PCH). Použitím PCH snížíte nebezpečí poranění elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Dávejte pozor, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte své smysly. Elektrické nářadí nepoužívejte při únavě nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilku nepozornosti při práci s tímto elektricky poháněným nástrojem může způsobit vážná poranění osob.
- Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy noste ochranu očí. Ochranné prostředky jako ochranná maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, přilba a ochrana sluchu využívané podle podmínek sníží riziko úrazů.
- Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením ke zdroji elektrického napětí, popř. vložením baterie, zvednutím nebo přenosem výrobku se vždy ujistěte, že je výrobek vypnutý. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování elektrického nářadí k napájení s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko úrazů.
- Odstraňte všechny seřizovací klíče nebo šroubováky, než zapnete elektricky poháněný nástroj. Klíč nebo šroubovák ponechaný přiložený k pohyblivému dílu elektricky poháněného nástroje může způsobit poranění osob.
- Nepřeceňujte se. Udržujte řádné postavení a rovnováhu po celou dobu práce. Toto umožňuje lepší ovládnutí elektricky poháněného nástroje v neočekávaných situacích.
- Správně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Braňte styku vlasů a oděvu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny do pohybujících se částí.
- Pokud je k dispozici zařízení na odtah a sběr prachu a pilin, zajistěte jeho správné připojení a používání. Sběr prachu a pilin může snižovat s související nebezpečí.
- Nenechte se ukolébat znalostmi získanými při častém používání nástrojů a neignorujte bezpečnostní pravidla. Nedbalost, dokonce na zlomek vteřiny, mohou vést dokonce k vážnému poranění.

POUŽITÍ A PÉČE O NÁSTROJ

- Netlačte na elektrické nářadí. Pro své účely používejte správné elektrické nářadí. Správný přitlak přinese lepší a bezpečnější výsledek při otáčkách, na které byl nástroj zkonstruován.
- Elektricky poháněný nástroj nepoužívejte, pokud spínač nezapíná a nevypíná. Každý elektricky poháněný nástroj, který nemůže být ovládnut spínačem, je nebezpečný a musí být opraven.

- Před jakýmkoliv seřizováním, výměnou doplňků, vyjímáním baterie nebo ukládáním elektrického nářadí odpojte nejdříve zástrčku od zdroje napájení elektrického nářadí, popřípadě, podle provedení, vyjměte baterii. Takovéto preventivní opatření snižuje riziko nechtěného spuštění nářadí.
- Ukládejte nečinný elektricky poháněný nástroj mimo dosah dětí a nenechávejte neznámé osoby pracovat s elektricky poháněným nástrojem nebo s těmito pokyny k obsluze elektrického nástroje. Elektricky poháněné nástroje jsou nebezpečné v rukou nekvalifikovaných uživatelů.
- Provádějte údržbu elektrického nářadí i příslušenství. Zkontrolujte zarostnutí a uchycení pohyblivých dílů, nefunkční součásti případně jejich špatný stav by mohl ovlivnit řádnou funkčnost nástroje. Pokud je poškozen, musí být nástroj před použitím opraven. Mnohé nehody jsou způsobeny špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. U řádně udržovaných řezných nástrojů s ostrými břity je nižší pravděpodobnost drhnutí a snadněji se ovládají.
- Elektrické nářadí, jeho příslušenství, díly apod. používejte podle tohoto návodu k obsluze a vezměte na vědomí pracovní podmínky a prováděný úkon. Použití elektricky poháněného nástroje pro práce jiné, než zamýšlené by mohlo mít za následek nebezpečnou situaci.
- Rukojeti a úchopy udržujte suché a čisté, bez oleje a tuků. Kluzké rukojeti a úchopy brání bezpečné manipulaci a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

- K nabíjení použijte pouze nabíječku specifikovanou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie může způsobit nebezpečí požáru, pokud se používá s jinou baterií.
- Elektrické nářadí používejte pouze s baterií, která je určena přímo pro něj. Použití jakékoli jiné baterie může vést k riziku poranění a požáru.
- Pokud bateriový modul nepoužíváte, uchovávejte jej mimo kovové předměty jako svorky pro papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou vytvořit propojení jednoho vývodu s druhým. Zkratování vývodů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- Při špatném použití může dojít k vystříknutí tekutiny z baterie; nedotýkat se. V případě nechtěného kontaktu omyjte vodou. Pokud se tekutina dostane do očí, vyhledejte také odbornou lékařskou pomoc. Tekutina vystříknutá z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte baterie ani nářadí, které je poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a důsledkem může být požár, výbuch nebo úraz.
- Nevystavujte baterii ani nástroj ohni nebo příliš vysokým teplotám. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130SDgrC může způsobit výbuch.
- Postupujte podle všech pokynů k nabíjení a nenabíjejte baterie nebo nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

SERVIS

- Váš elektricky poháněný nástroj smí opravovat pouze kvalifikovaný opravárenský pracovník a musí používat pouze shodné náhradní díly. Toto zajišťuje, že bezpečnost elektrického nástroje je udržována.
- Nikdy neopravujte poškozené baterie. Baterie by měl opravovat pouze výrobce nebo pověřený servis.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POKOSOVÉ PILY

- Pokosové pily jsou určeny k řezání dřeva a podobných materiálů. Nelze je používat s brusnými kotouči na řezání ocelových materiálů jako tyčovina, pruty, čepy atd. Prach a piliny z broušení způsobují zasekávání pohyblivých částí, například spodního ochranného krytu. Jiskry z brusného řezání opalují spodní ochranný kryt, vložku pro šířku řezu a další plastové díly.
- Použijte svorky na obrobek, kdykoli je to možné. Při přidržování obrobku rukou je nutné držet ruku nejméně 100 mm od ostří pily. Nepoužívejte tuto pilu k řezání kusů, které jsou příliš malé pro bezpečné upnutí nebo držení rukou. Při příliš krátké vzdálenosti ruky od ostří pily se zvyšuje riziko úrazu v důsledku kontaktu s ostřím.
- Obrobek musí být nehybný a upnut nebo držen jak proti rovnoběžné zářezce (hrazení), tak proti stolu. Neposouvajte obrobek k pilovému kotouči ani jinak neřezejte „z ruky“. Nezajištěné nebo pohybující se obrobky mohou být odmrštěny vysokou rychlostí a způsobit úraz.
- Pílu skrze obrobek tlačte. Neposouvajte pílu skrze obrobek tažením. Postup řezání je takový, že zvednete hlavu pily, přetáhnete ji za obrobek bez řezání, zapnete motor, přesunete a stisknete hlavu pily dolů a tlačáním posouváte pílu skrz obrobek. Posouvání pily v řezu tahem může způsobit vyjetí řezného kotouče na horní stranu obrobku a prudké odhození jeho sestavy směrem k obsluze pily.
- Nikdy nedávejte ruku přes zamýšlenou přímkou řezu před řezným kotoučem ani za ním. Přidržování obrobku „přes ruku“, tj jeho držení napravo od řezného kotouče levou rukou nebo obráceně, je velmi nebezpečné.
- Při odstraňování odřezků nebo za podobným účelem, když se řezný kotouč otáčí, ani jednou rukou nesahejte za rovnoběžnou zářezku blíže než 100 mm od řezného kotouče. Přiblížení rotujícího řezného kotouče k ruce nemusí být zřejmé a může dojít k vážnému poranění.
- Před řezáním obrobek zkontrolujte. Pokud je obrobek ohnutý nebo zkroucený, upněte jej vnější stranou ohnutí proti paralelní zářezce. Vždy zajistíte, aby nebyla podél přímkou řezu mezera mezi obrobkem, paralelní zářezkou a stolem. Ohnuté nebo zkroucené obrobky se mohou otáčet nebo posouvat a způsobit drhnutí rotujícího řezného kotouče během řezání. V obrobku nesmějí být hřebíky ani jiná cizí tělesa.
- Pílu nepoužívejte, dokud nejsou ze stolu odklizeny nástroje, odřezky atd., kromě obrobku. Úlomky a volné kusky dřeva nebo jiné předměty mohou být při styku s rotujícím řezným kotoučem odmrštěny vysokou rychlostí.
- Řezajte obrobky vždy jen po jednom. Na sebe naskládané obrobky nelze řádně upnout ani zapřít a

- během řezání může dojít k drhnutí řezného kotouče nebo posunu obrobků.
- **Před používáním zajistěte, aby byla pokosová pila umístěna na vodorovné a pevné pracovní ploše.** Vodorovná a pevná pracovní plocha snižuje riziko vzniku nestability pokosové pily.
 - **Práci si předem dobře promyslete. Pokaždé, když se změní seřízení úhlu řezu na úkos nebo úhlu řezu na zkosení, zajistěte správné nastavení stavitelné rovnoběžné zarážky, aby přidržovala obrobek a nepřekážela řeznému kotouči ani ochranným krytům.** Zkontrolujte, zda v dráze řezu nebudou překážky a nedojde k naříznutí rovnoběžné zarážky tak, že řezným kotoučem provedete bez obrobku upnutého na stole simulaci zamýšleného řezu, aniž byste pilu zapnuli do pozice „ON“.
 - **U obrobku širšího nebo delšího než plocha stolu zajistěte dostatečné podepření, například nástavecí stolu, podpěrami (kozami) atd.** Bez pevného podepření se mohou obrobky šířší nebo delší než pracovní stůl pokosové pily převrátit. Pokud se odříznutý konec nebo obrobek naklopí, může zdvihnout spodní ochranný kryt nebo být odhozen rotujícím řezným kotoučem.
 - **Nenahrazuje nástavec stolu nebo přidavné podpěry další osobou.** Nestabilní podpírání obrobku může v průběhu řezání způsobit drhnutí řezného kotouče nebo posunutí obrobku, což obsluhu i pomocníka může přitáhnout k rotujícímu řeznému kotouči.
 - **Odřezek nesmí být žádným způsobem tlačěn proti rotujícímu řeznému kotouči.** Při použití zarážek na odměřování délky může být odřezek rotujícím řezným kotoučem prudce odmrštěn.
 - **Pro přichycení kulatiny, tyčoviny nebo trubek vždy používejte k tomu určené upínadlo nebo přípravek.** Materiály s kruhovým průřezem mají tendenci se při řezání otáčet a to může způsobit „zakousnutí“ ostří a přitažení obrobku a ruky obsluhu směrem k řeznému kotouči.
 - **Před kontaktem s obrobkem nechte řezný kotouč dosáhnout plných otáček.** Tím se snižuje riziko odmrštění obrobku.
 - **Pokud se opracovává kus nebo kotouč ucpe, pokosovou pilu vypněte. Počkejte na zastavení všech pohyblivých částí a odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte baterii. Potom odstraňte zaseknutí.** Pokračovat v řezání při zaseknutí do obrobku může způsobit ztrátu ovládní nebo poškození pokosové pily.
 - **Po dokončení řezu před odstraněním odřezku uvolněte spínač, podržte hlavu pily dole a počkejte, než se řezný kotouč zastaví.** Setrvačné otáčení řezného kotouče může způsobit poranění ruky.
 - **Při provádění neúplného řezu nebo uvolňování spínače dříve než hlava pily dosáhne spodní polohy držte rukojeť pevně.** Zabrzdění pily může způsobit náhlé přitažení hlavy pily směrem dolů, což představuje riziko úrazu.
- Pilu nepoužívejte bez správně umístěných ochranných krytů. Udržujte kryty v provozuschopném stavu a řádně je udržujte.
 - Zajistěte dostatečné proškolení obsluhy v bezpečnostních opatřeních, seřizování a používání výrobku.
 - Při používání pily vždy používejte ochranné brýle a ochranu sluchu. Doporučuje se používat ochranné rukavice, pevnou protiskluzovou obuv a zástěru.
 - Před použitím doplňku pečlivě pročtěte návod k používání. Při nesprávném používání příslušenství může dojít ke škodám a může se zvyšovat riziko zranění.
 - Používejte pouze kotouče určené manuálem, dle EN 847-1.
 - Sledujte maximální rychlost kotouče, vyznačenou na pilovém kotouči. Ujistěte se, že je rychlostní značení pilovém kotouči alespoň stejné jako rychlostní značení na pile.
 - Vždy používejte kotouč odpovídající velikosti a tvaru s vhodným upínacím průměrem. Pilové kotouče s nesprávným upínacím průměrem se nebudou správně otáčet na hřídeli. Navíc existuje riziko, že ztratíte kontrolu nad nářadím.
 - Nepoužívejte kotouče o menším či větším průměru, než doporučeném. Nepoužívejte distanční vložky pro upevnění kotouče na vřetenou.
 - Před každým použitím zkontrolujte výčnělky řezného kotouče, zda nejsou poškozeny nebo nevykazují vzhledové anomálie. Poškozené či uvolněné výčnělky mohou při používání odletnout a případně způsobit zranění osob.
 - Nepoužívejte prasklé nebo polámané pilové kotouče. Nepoužívejte poškozené nebo deformované pilové listy.
 - Řezný kotouč zlikvidujte, je-li poškozen, zdeformován, zkroucen či je-li prasklý. Kotouč není dovoleno opravovat.
 - Nepoužívejte HSS kotouče.
 - Před používáním zajistěte dokonalé nasazení řezného kotouče a pevné dotažení přídržné matice (moment dotahu přibližně 8 až 10 Nm).
 - Šrouby a matice se musí utahovat pomocí vhodných utahovacích klíčů apod.
 - Není dovoleno používat násady utahovacího klíče ani utahovat úderem kladiva.
 - Zajistěte, aby všechny kotouče a příruby byly čisté a zahlušené strany objímek byly proti kotouči.
 - Ujistěte se, že se pilový kotouč otáčí ve správném směru.
 - Před prací proveďte zkušební řez bez zapnutého motoru tak, aby se dala zkontrolovat poloha nože, funkčnost krytů s ohledem na ostatní části stroje a obrobek.
 - Nikdy nenechávejte pilu bez dozoru.
 - Nemažte kotouč, když běží.
 - Nikdy nečistěte či neudržujte, když stroj ještě běží nebo hlava není v klidové poloze.
 - Nikdy se stroj nepokoušejte ihned zastavit zablokováním nástroje, můžete se těžce poranit.
 - Před výměnou kotouču nebo prováděním údržby pily odpojte od síťového napájení nebo vyjměte akumulátor.
 - Při balení a rozbalování kotoučů dávejte pozor, protože se můžete snadno poranit o ostré zuby kotouče.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K ŘEZNÝM KOTOUČŮM NA ŘEZÁNÍ DŘEVA

- Před používáním řezného kotouče pily a celého přístroje si prosím přečtěte pečlivě návod.
- Produkt musí být v dobrém stavu, vřetenou nesmí být zkrženo a nesmí vibrovat.

- Při výměně kotouče používejte držák kotouče nebo noste rukavice.
- Uchovávejte kotouče v originálním balení nebo v jiném vhodném obalu, udržujte je v suchu a z dosahu chemikálií, které by je mohly poškodit.

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- Vždy obrobek bezpečně upněte.
- Zajistěte, aby byl produkt vždy stabilně a bezpečně připevněn (např. ke stolu).
- Vždy používejte ochranu sluchu. Působením hluku může dojít k poškození sluchu.
- Při používání této pily vždy noste ochranné brýle. Doporučuje se používat rukavice pro manipulaci s kotouči a surovinami a dále pevnou protiskluzovou obuv k ochraně nohou od obrobků, které se mohou padat z oblasti řezání.
- Před prováděním údržby nebo čištěním odpojte výrobek od síťového napájení nebo vyjměte baterii.
- Baterii instalujte pouze při vypnutém výrobku.
- Nikdy nesahejte do nebezpečné oblasti pilového kotouče, dokud se zcela nezastavil.
- Před použitím důkladně zkontrolujte, zda výrobek a baterie nejsou poškozeny a nevykazují únavu materiálu. Opravy celého výrobky smí provádět pouze pověřené servisní pracoviště.
- Vždy používejte ochranné kryty na výrobku. Pílu nepoužívejte, pokud nejsou ochranné kryty správně umístěny nebo správně nefungují.
- Spodní kryt řezného kotouče se smí otevírat pouze při spuštění řezného kotouče k obrobku a musí se vždy volně pohybovat a automaticky zavírat.
- Během provozu vždy připevněte a používejte nástavné podpěry.
- Výrobek nikdy nepozměňujte a neupravujte. Vaše bezpečnost může být ohrožena.
- Nepoužívejte kotouče prasklé, pokřivené či poškozené.
- Nepoužívejte pilové listy vyrobené z rychlořezné oceli.
- Používejte pouze kotouče, které jsou ostré. Vyměňte tupé nože.
- Vždy používejte kotouč odpovídající velikosti a tvaru s vhodným upínacím průměrem. Pilové kotouče s nesprávným upínacím průměrem se nebudou správně otáčet na hřídeli. Navíc existuje riziko, že ztratíte kontrolu nad nářadím.
- Používejte výhradně řezné kotouče pro práci s dřevem uvedené v této příručce, které splňují požadavky normy EN 847-1.
- Nepoužívejte příruby, podložky a matice k zajištění pilového kotouče jiné, než dodávané nebo uvedené v návodu k použití.
- Vyberte pilový list vhodný k řezání vybraného materiálu. Nikdy pílu nepoužívejte k řezání jiných materiálů než ke kterým je určena podle této příručky.
- Při řezání je důležité zabránit přehřívání řezného kotouče a tavení plastů.
- Zásadní význam má dodržování maximálních otáček uvedených na řezném kotouči. Používejte pouze řezné kotouče, které jsou označeny otáčkami shodnými nebo vyššími než je označení na pile.
- Vyměňujte opotřebované či poškozené vložky stolu.

- Před prací proveďte řez naprázdno s vypnutým motorem, abyste si mohli zkontrolovat pozici kotouče, funkčnost krytů vzhledem k ostatním součástem přístroje a obrobku.
- Při provádění řezů na zkosení, úkos nebo kombinovaných seřídte posuvnou rovnoběžnou zarážku nebo přidavnou mezizarážku k zajištění správného odstupu od ostří.
- Dejte si pozor na neočekávané uvolnění pilového kotouče v dolní pozici.
- Při přepravě pily musí být vždy aktivována aretace rukojeti.
- Udržujte podlahu čistou, bez úlomků materiálu, jako například kovových třísek a odřezků.
- Neodstraňujte žádné odřezky ani další části obrobku z řezného prostoru při provozu přístroje, dokud není hlava pily v klidové poloze.
- Dlouhé obrobky vhodným způsobem podepřete. Pracovní prostor pily zahrnuje celý rozsah obrobku. Obsluha by měla zajistit tuto oblast proti náhodnému kontaktu s jinými osobami nebo s předměty, které se mohou pohybovat do obrobku během provozu.
- Prach a piliny vznikající při používání výrobku mohou představovat zdravotní riziko. Používejte systém odsávání prachu a noste vhodnou protiprachovou ochrannou masku. Důkladně odstraňte usazený prach pomocí vysavače.
- Před provedením úkosového řezu, případně složeného s pokosovým, může být nejprve nutné seřídít polohu posuvné zarážky k zajištění správného umístění řezu s ohledem na tloušťku pilového listu. Po seřízení zajistěte polohu posuvné zarážky utažením pojistného šroubu.
- Na libovolné straně od pilového kotouče lze použít svorku. Při některých postupech může svorka překážet sestavě ochranného krytu pilového kotouče. Aby se snížilo riziko vážného úrazu, před zahájením řezání vždy zkontrolujte, zda při něm nebude ochranný kryt pilového kotouče překážet.
- Rozsah teplot okolí při používání nástroje je od 0 °C do 40 °C.
- Rozsah teplot okolí při skladování nástroje je od 0 °C do 40 °C.
- Rozsah doporučených teplot okolí při používání systému nabíjení akumulátoru je od 10 °C do 38 °C.

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K BATERII

- Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného zkratem, poraněním nebo poškozením výrobku, neponořujte nářadí, výměnnou baterii nebo nabíječku do kapalín a zajistěte, aby do zařízení a akumulátorů nevnikly žádné tekutiny. Korodující nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit zkrat.
- Rozsah provozních teplot okolí akumulátoru je od 0 °C do 40 °C.
- Rozsah skladovacích teplot okolí akumulátoru je od 0 °C do 20 °C.

TRANSPORT LITHOVÝCH BATERIÍ

Přenos baterie dle místních a národních opatření a předpisů. Dodržujte všechny zvláštní požadavky na balení a značení při transportu baterií třetí stranou. Zajistěte, aby žádné

baterie nepřišly do kontaktu s jinými bateriemi nebo vodivými materiály při transportu pomocí ochrany nekrytých kontaktů prostřednictvím izolace, nevodivých krytek či lepicích pásek. Nepřepravujte prasklé nebo baterie s unikajícím elektrolytem. Ptejte se u zásilkové společnosti na další radu.

ZBYTKOVÁ RIZIKA

Dokonce, i když se výrobek provozuje jak je předepsáno, je stále nemožné zcela eliminovat veškeré zbytkové rizikové faktory. Následující nebezpečí mohou nastat při používání; vyhněte se:

- Nebezpečí kontaktu s nezakrytými částmi rotujícího kotouče.
- Zpětné kopnutí obrobku nebo jeho části v důsledku nesprávného nastavení nebo manipulace
- Vymrštění ulomených zubů pilového kotouče.
- Poškození dýchacího ústrojí.
POZNÁMKA: Noste dýchací masky obsahující filtry vhodné pro obráběné materiály. Zajistit dostatečně větrání pracovních oblastí výrobku nejíst, nepít, ani nekouřit.
- Poškození sluchu, pokud se nenosí účinná ochrana sluchu.

VAROVÁNÍ! Prach z určitých barev, laků a materiálů může způsobit podráždění nebo alergické reakce na dýchací ústrojí. Prach ze dřeva, jako je dub, buk, překližka a jiných, je karcinogenní. Materiál obsahující azbest se nesmí nikdy zpracovávat nebo pouze zpracovávat kvalifikovaným specialistou.

VAROVÁNÍ! Poranění mohou být způsobena, či zhoršena, prodlouženým používáním nástroje. Když používáte jakýkoliv nástroj delší dobu, dělejte pravidelné přestávky.

SEZNAMTE SE S VÝROBKEM

Viz strana 197.

1. Rukojeť s izolací a protiskluzovým povrchem
2. Vypínač napájení
3. Tlačítko pro aretaci vřetene
4. Páčka zajištění spínače v poloze vypnuto
5. Dolní ochranný kryt pilového kotouče
6. Hlavní pravítko
7. Přenášecí rukojeť
8. Posuvné pravítko
9. Otočný stůl
10. Vložka stolu
11. Knoflík aretace pokosového úhlu
12. Páčka odaretování pokosového úhlu
13. Bateriový modul
14. Horní ochranný kryt pilového kotouče
15. Šroub seřizování hloubky řezu
16. Šroub dorazu lineární tyče
17. Svorka
18. Ukazatel úhlu zkosení
19. Montážní otvor
20. Šrouby pro uzamčení hlavního chrániče
21. Klíč pro šestihránné šrouby a matice
22. Ukazatel úhlu úkosu
23. Seřizovací šrouby zarážky pro úhel úkosu 45 °
24. Šroub zámku úhlu zkosení
25. Zarážka hlavy pily
26. Sáček pro prach
27. Seřizovací šrouby zarážky pro úhel úkosu 0 °
28. Šroub pro zajištění polohy posuvné zarážky
29. Vnější příruba

30. Pilový kotouč

OBSLUHA

Charakteristikou výrobku je pilový kotouč, který lze nastavit v různých úhlech obsluhou při řezání obrobku, který je pevně uchycen k základně výrobku. Musí být provozováno pouze jednou osobou, aby se zabránilo náhodnému kontaktu s pohyblivým se pilovým kotoučem.

Zásady pro bezpečný provoz výrobku jsou následující:

- Udržujte pilové kotouče a pracovní prostor v dobrém stavu.
- Připevněte základnu pokosové pily pevnému stolu ponku. Výrobek se může pohybovat a naklápět, pokud není dostatečně zabezpečen.
- Nastavte a zablokujte řezací úhly a hloubku před provedením řezu.
- Zajistěte obrobek k základně pokosové pily. Použijte dodanou svorku a tam, kde je to nutné, použijte další svorky nebo přidržné mechanismy, aby se zabránilo nechtěnému pohybu obrobku při řezání.
 - Zkontrolujte, zda kryty kotouče nejsou omezeny polohou obrobku.
 - Ujistěte se, že pravítko a další části výrobku nebudou pořežány, když kotouč klesá do polohy řezání.
- Spusťte motor a nechte kotouč dosáhnout jeho plné rychlosti než jej pomalu spustíte pro řezání obrobku.
- Umožněte sestavě kotouče vystoupit do horní polohy, kde je kryt kotouče zcela uzavřen. Vypněte motor a nechte kotouč plně zastavit před odebráním obrobku nebo odřezků nebo před manipulací v oblasti kotouče.

Před prvním použitím se ujistěte, že úhel zkosení nebo pokosu nastavený na výrobku odpovídá úhlu, které mají být vyroben na obrobku. Zkontroluje na vyřazeném kusu dřeva pomocí tesařské sady nebo pokosového měřítka.

Vyjmutí pilového kotouče:

1. Při manipulaci s kotoučem pily noste rukavice.
2. Vypněte napájení a vyjměte akumulátor.
3. Sklopte dozadu samozavírací ochranný kryt a přidržte jej.
4. Stiskněte tlačítko zámku vřetene a současně vyšroubujte šroub kotouče pomocí přiloženého šestihránného klíče. Vyjměte vnější podložku.
5. sundejte pilový kotouč.

Montáž pilového kotouče:

Pokud je to zapotřebí, před sestavením všechny díly očistěte.

Po „Vyjmutí pilového kotouče“.

1. Při manipulaci s kotoučem pily noste rukavice.
2. Zkontrolujte, že je napájení vypnuto a akumulátor vyjmut.
3. Sklopte dozadu samozavírací ochranný kryt a přidržte jej.
4. Vložte nový pilový kotouč. Zkontrolujte, že směr otáčení kotouče souhlasí se směrem šípky na jeho chrániči.
5. Vložte podložku a šroub kotouče.
6. Tiskněte tlačítko zámku vřetene, dokud nezaklapne, dotáhněte šroub kotouče.
7. Sklopte samozavírací zábranu.

Nastavení úhlu zkosení:

Úhel zkosení můžete nastavit v rozsahu 45 (levá strana) až 45 stupňů (pravá strana).

1. Povolte knoflík aretace pokosového úhlu.

2. Stiskněte páčku odaretování pokosového úhlu. Knoflíkem aretace pokosového úhlu natočte pracovní stůl pily na požadovaný pokosový úhel.
3. Knoflík zajištění pokosového úhlu znovu utáhněte.

Nastavení úhlu úkosu:

Úhel úkosu může být nastaven v rozmezí 0 až 45 stupňů.

1. Povolte tlačítko aretace úkosu.
2. Nakloňte držadlem rameno nástroje do požadovaného úhlu úkosu.
3. Přidržte v této poloze rameno nástroje a znovu utáhněte tlačítko aretace úkosu.

VAROVÁNÍ! Výrobce důrazně doporučuje, aby byl výrobek vždy bezpečně namontován na horní straně ponku. Pokud je podstavec pily pevně uchycen k pracovnímu stolu čtyřmi šrouby, podložkami a maticemi podle návodu, lze pilu používat při nastaveném maximálním úkosu i zkosení bez převrácení. Pokud není výrobek řádně zabezpečen, může výrobek při obrábění ztratit rovnováhu při výběru velkých úhlů zkosení.

- Vyčistěte výrobek před uskladněním pomocí štětce a vysavače.
- Pokud odebíráte pilový kotouč nebo skladujete náhradní díly s jednotkou, zajistěte, že jsou v originálním obalu, aby se zabránilo poranění.

Pro zajištění výrobku proti pohybu:

- Výrobek by měl být skladován při nulovém úhlu pokosu a zkosení a v zablokované poloze. Rukojeť by měla být zablokována v dolní (bezpečné) poloze s zavřeným krytem.

Pro přesun ve vozidle:

- Zajistěte výrobek proti pohybu, jak je popsáno v návodu.
- Demontujte výrobek z desky stolu uvolněním 4 šroubů, na každém rohu je jeden. Zajistěte šrouby pro budoucí použití. Při zvedání do výšky jsou zapotřebí dvě osoby s pevnými rukavicemi pro zvednutí základny výrobku.
- Při převozu ve vozidle umístěte výrobek na jeho základnu a zajistěte proti pohybu.

ÚDRŽBA

- Nepoužívejte s výrobkem příslušenství nebo doplňky, jež nejsou schváleny výrobcem. Vaše bezpečnost i bezpečnost osob, které se nacházejí v blízkosti, může být ohrožena.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nějaké přepínače, kryty nebo jiné funkce nefungují tak, jak bylo zamýšleno. Odevzdejte nejbližšímu servisnímu středisku k profesionální opravě.
- Neprovádějte žádné úpravy, když je pilový kotouč v pohybu.
- Před seřizováním, promazáváním nebo prováděním údržby se vždy ujistěte, že byla z výrobku vyjmuta baterie.
- Před každým použitím zkontrolujte výrobek na poškození nebo zničené části. Udržujte výrobek ve špičkovém provozním stavu neprodlenou výměnou dílů za náhradní díly schválené výrobcem.
- Čepel má ostré hrany a po řezání může být horká. Při čištění obnažené čepele dbejte zvýšené opatrnosti. Používejte rukavice, abyste se nezranili.
- Z pily a jejího příslušenství pravidelně odstraňujte prach a piliny, obzvláště z pohyblivých částí včetně ochranného krytu řezného kotouče. K účinnému odstranění prachu a pilin používejte smeták nebo vysavač. Nepoužívejte stlačený vzduch.
- Pro větší bezpečnost a spolehlivost by všechny opravy včetně výměny kartáčů měly být prováděny v autorizovaném servisním centru.

VAROVÁNÍ! Nepokoušejte se rozmontovávat sestavu ochranného krytu řezného kotouče za účelem čištění nebo opravy. Poškozené ochranné kryty není povoleno používat. Jejich opravu nebo výměnu svěřte autorizovanému servisnímu centru.

Kalibrace úhlu úkosu a zkosení

Pokud je potřeba kalibrovat úhel úkosu a zkosení, řiďte se pokyny ke kalibraci na stranách 212 až 216.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

- Před skladováním výrobku z něj vyjměte akumulátor. Skladujte výrobek na bezpečném místě, které není přístupné dětem.

SYMBOLY NA VÝROBKU



Bezpečnostní výstraha



Značka shody s evropskými normami



Značka shody s britskými normami



Značka shody s ukrajinskými normami



Euroasijská značka shody



Před spuštěním přístroje si řádně přečtěte pokyny.



Noste ochranu sluchu



Vždy noste ochranu očí.



Udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od řezného prostoru a ostrého pilového kotouče.



Nevystavujte desti nebo nepoužívejte ve vlhkých místech.



Požívejte ochranné rukavice



Směr otáčení řezného nástroje (označený na nástroji)



Směr otáčení kotouče (uvedeno na krytu kotouče)

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL



Šířka řezu



Počet zubů na tomto řezném kotouči



Maximální prořez



Pro řezání dřeva a obdobných materiálů



Nikoliv pro řezání kovů



Před provedením úkosového řezu, případně složeného s pokosovým, seřídte polohu posuvné zarážky.



Směr povolování šroubu čepele



Odpad elektrických výrobků se nesmí likvidovat v domovním odpadu. Recyklujte prosím na sběrných místech. Ptejte se u místních úřadů nebo prodejce na postup při recyklaci.

SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU



Zamknuto



Odemknuto



Délka čekání na dosažení úplných otáček nebo úplného zastavení pilového kotouče.



Díly nebo příslušenství jsou v prodeji samostatně



Poznámka



Varování

A gérvágó fűrészt tervezésekor a biztonság, a teljesítmény és a megbízhatóság voltak a legfontosabb szempontok.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A gérvágó fűrészt ragasztott furnért és műanyagot tartalmazó vagy nem tartalmazó tömör fa, rétegelt falemez és fához hasonló anyagok fűrészeléséhez használható.

A gérvágó fűrészt csak olyan felnőt működtetheti, aki elolvasta a használati utasítást, és megértette a kockázatokat és veszélyeket.

A gérvágó fűrészt talpazatát rögzíteni kell egy szilárd munkafelületen. Ha az alapzat nincs biztonságosan rögzítve, a vágási művelet során a teljes gép mozoghat, ami megnöveli a súlyos személyi sérülések kockázatát.

A gérvágó fűrészt ferde- és gérvágásra tervezték. A különböző vágásokhoz tartozó teljesítmények ebben a használati utasításban találhatóak a termékleírásoknál.

A gérvágó fűrészt száraz körülmények között, kiváló megvilágítás és megfelelő szellőztetés mellett használandó.

A gérvágó fűrészt nem ipari felhasználásra készült, és csak a fentiekben leírt módon szabad használni, más célra tilos.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

△ FIGYELEM! Figyelmesen olvassa el az ehhez a szerszámmalhoz mellékelte összes figyelmeztetést, utasítást és műszaki adatokat, valamint tanulmányozza az ábrákat is. Az alább részletezett előírások be nem tartása olyan baleseteket okozhat, mint pl. tűz, áramütés és/vagy súlyos testi sérülések.

A jövőbeli felhasználásra őrizze meg az összes figyelmeztetést és útmutatót. A figyelmeztetéseken a „nagy teljesítményű eszköz” a hálózatról működtetett (vezetékes) gépére vagy az akkumulátorról üzemelő (vezeték nélküli) gépére utal.

A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA

- **A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva.** A rendetlen vagy sötét munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- **Az elektromos szerszámgepeket ne működtesse robbanásveszélyes környezetben, mint például robbanásveszélyes folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.** Az elektromos készülékekben szikrák keletkeznek, amik begyűjthetják a port vagy a gőzöket.
- **Az elektromos szerszámgepe használatakor a gyerekeket és a kívülállókat tartsa távol.** A figyelem elterelődése az irányítás elvesztését okozhatja.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- **Az elektromos szerszám dugaszának egyeznie kell az aljzattal.** Semmilyen módon ne módosítsa a dugaszt. A földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon csatlakozó adaptert. A nem módosított és illeszkedő dugasz csökkenti az áramütés kockázatát.
- **Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, mint például csövekkel, radiátorokkal és hűtőkkel.** Megnöveli az áramütés kockázatát, ha a teste földeltté válik.
- **Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek.** Az elektromos gépekbe kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.
- **Ne rongálja meg a kábelt.** Az elektromos szerszám kábelét soha ne használja a szerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt

hőforrásoktól, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről. Sérült vagy beakadt kábelek növelik az áramütés kockázatát.

- **Elektromos szerszám szabadtéri működtetésekor egy kültéri használatra is megfelelő hosszabbító kábelt használjon.** Kültéri használatra megfelelő hosszabbító kábel csökkenti az áramütés kockázatát.
- **Ha a szerszám gép használata nedves környezetben elkerülhetetlen, használjon áram-védőkacsolót (RCD).** Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- **Gép kezelésekor maradjon éber, figyeljen arra, mit csinál, és használja a józan eszét. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, vagy drog, alkohol, illetve gyógyszer hatása alatt van.** A szerszám gépek használata közben már egyetlen figyelmen kívül hagyott pillanat is súlyos személyi sérüléshez vezethet.
- **Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget.** Az adott feltételekhez használt védőfelszerelés, például porvédő maszk, csúszámentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő, csökkenti a személyi sérüléseket.
- **Kerülje el a véletlen bekapcsolást. A termék felvétele, szállítása, tápellátáshoz/akkucsomaghoz csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van.** Baleseteket okozhat, ha az ujjával a kapcsolón nagy teljesítményű gépeket szállít, vagy ezeket bekapcsolva áram alá helyezi.
- **A szerszám gépről bekapcsolás előtt távolítson el minden beállító kulcsot és csavarkulcsot.** Egy a szerszám gép forgó alkatrészén maradt beállító kulcs vagy csavarkulcs személyi sérülést eredményezhet.
- **Ne hajoljon ki túlságosan. Mindig tartson megfelelő testtartást és egyensúlyt.** Ez a szerszám gép jobb irányítását teszi lehetővé váratlan szituációkban.
- **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne vegyen fel laza ruhát vagy ékszereket. A haját és a ruházatát tartsa távol a mozgó alkatrészekről.** A laza ruházat és ékszerek vagy a hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- **Ha porelvezető vagy -gyűjtő tartozékok csatlakoztatásához szolgáló eszközökkel rendelkezik, akkor biztosítsa ezek csatlakoztatását és megfelelő használatát.** A porelvezetés használata csökkentheti a porhoz kapcsolódó veszélyeket.
- **Ne töltse el elégedettséggel az, hogy a gyakori eszközhasználatból kellő jártasságot szerzett, és ne hagyja figyelmen kívül az eszköz biztonsági alapelveit.** A figyelmen kívül hagyott műveletek akár egy másodperc töredéke alatt is súlyos személyi sérülést eredményezhetnek.

A SZERSZÁMGÉP HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- **Ne erőltesse a gépet. Használjon az alkalmazásának megfelelő gépet.** A megfelelő gép jobban és biztonságosabban végzi el a feladatot azon a sebességen, amelyre tervezték.
- **Ne használja a szerszám gépet, ha a kapcsoló nem kapcsol be és ki.** Bármilyen szerszám gép veszélyes, amit a kapcsolóval nem lehet irányítani. Azt meg kell javítani.

- Mielőtt beállítását végezze, tartozékot cserélne vagy a nagy teljesítményű gépet eltávolítja, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból és/vagy vegye ki az akkumulátort, ha eltávolítható. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám véletlen elindításának veszélyét.
- A használaton kívüli készüléket gyerekek számára nem elérhető helyen tárolja, és ne hagyja, hogy a szerszámgépet vagy a kézikönyvet nem ismerő személyek használják a szerszámgépet. Gyakorlatlan felhasználók kezében a szerszámgépek veszélyesek.
- Végezze el a nagy teljesítményű gépek és a tartozékok karbantartását. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek esetleges téves beállítását vagy megszorulását, az alkatrészek esetleges törését, valamint minden egyéb olyan körülményt, amely a gép működését befolyásolhatja. Ha sérült, a szerszámot az újbóli használat előtt meg kell javítani. Sok balesetet rosszul karbantartott gépek okoznak.
- A vágóéleszközök tartása élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélel rendelkező vágóéleszközök kevésbé akadnak el, és egyszerűbben irányíthatók.
- A gépet, tartozékokat és szerszámfejeket stb. ezen útmutatónak megfelelően használja a munkakörülmények és a végrehajtandó munka figyelembevételével. A szerszám gép rendeltetésétől eltérő műveletekre való használata veszélyes helyzeteket eredményezhet.
- A markolatokat és a fogófelületeket tartsa szárazon, tisztán és ne legyenek zsirosak, olajosak. A csúszós markolatokkal és fogófelületekkel váratlan helyzetekben az eszköz kezelése és irányítása nem biztonságos.

AZ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- Csak a gyártó által megadott töltőt használja a feltöltéshez. Egy adott akkumulátortípusoz való töltő egy másik típusú akkumulátorral való használata tűzveszélyes lehet.
- A nagy teljesítményű gépeket csak kifejezetten azokhoz tervezett akkumulátorral használja. Bármilyen más akkucsomag használata sérülés és tűz veszélyét okozhatja.
- Az akkumulátort használaton kívül tartsa távol más fém tárgyaktól, úgymint gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kisméretű fém tárgyaktól, amelyek rövidre zárhatják a két érintkezőt. Az akkumulátor pólusaruinak rövidre zárása égést vagy tüzet okozhat.
- Helytelen körülmények között folyadék léphet ki az akkumulátorból, amihez ne érjen hozzá. Ha véletlenül mégis hozzáér, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne használjon sérült vagy átalakított akkucsomagot vagy eszközt. A sérült vagy átalakított akkumulátor előre nem látható módon üzemelhet, ami tüzet, robbanást, más kockázatot vagy sérülést okozhat.
- Ne tegye ki az akkucsomagot vagy az eszközt túl magas hőmérsékletű hatáskör alá és ne tegye tűzbe ezeket. A tűznek vagy a 130SDgrC feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- Tartsa be az összes feltöltési utasítást és ne töltsen az akkucsomagot vagy az eszközt az

utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A helytelen töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten való feltöltés az akkumulátort károsíthatja, és a tűzveszély kockázatát növelheti.

SZERVIZELÉS

- A szerszámgépet csak szakképzett szervizszakemberrel szervizeltesse, csak azonos cserealkatrészeket használva. Ez biztosítja, hogy a szerszám gép használata továbbra is biztonságos legyen.
- Soha ne javítson sérült akkucsomagokat. Az akkumulátorok javítását csak a gyártó vagy a hivatalos szervizek végezhetik.

GÉRVÁGÓ FÜRÉSZEK BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSAI

- A gérvágó fűrész fa vagy faszzerű termékek vágására szolgál, nem használható abrazív vágókoronggal vastartalmú anyagok (például rudak, huzalok, csapok stb.) vágására. A csiszolópor a mozgóalkatrészek, például az alsó védőelem, beragadását okozhatja. Az abrazív vágás szikrái leégetik az alsó védőelemet, a fűrészjárat betétjét és más műanyag alkatrészeket.
- Amikor lehetséges, használjon szorítókat a munkadarab rögzítéséhez. Ha a munkadarabot kézzel tartja, akkor a kezét a fűrész tárcsa minden oldalától legalább 100 mm távolságra tartsa. Ne használja a fűrész olyan munkadarabok vágására, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy biztosan befogja, vagy kézzel megtartsa. Ha a keze túl közel van a fűrész tárcsához, akkor a pengével való lehetséges érintkezés miatt nagyobb a sérülés kockázata.
- A munkadarabnak fix helyen kell lennie, rögzíteni kell vagy a határoló vas és az asztal között kell megtartani. A munkadarabot ne adagolja a fűrészhez, és ne vágjon szabad kézzel semmilyen körülmények között. A nem befogott vagy mozgó munkadarabok nagy sebességen elmozdulhatnak, és sérülést okozhatnak.
- Tolja át a fűrész a munkadarabon. Ne húzza át a fűrész a munkadarabon. A vágáshoz emelje fel a fűrészfejet és húzza át a munkadarabon vágás nélkül, indítsa el a motort, nyomja le a fűrészfejet és tolja át a fűrész a munkadarabon. A hűző mozdulattal való vágással a fűrész tárcsa nagy valószínűséggel a munkadarab tetejére mozdulhat el, és a kezelő irányába erősen megdobhatja a lapot.
- Soha ne tegye a kezét a tervezett vágás vonalába, sem a fűrész tárcsa elé, sem az mögé. A munkadarabot keresztben tartani, azaz a munkadarabot a fűrész tárcsától balra tartani a jobb kezével, vagy fordítva, nagyon veszélyes.
- A kezelővel a határoló vasat a fűrész tárcsa egyik oldalához képest se közelítse meg 100 mm-nél kisebb távolságban, faforgács eltávolítására, vagy semmilyen más okból sem, amikor a fűrész tárcsa forgog. A forgó fűrész tárcsa kezéhez való közelsége lehet, hogy nem nyilvánvaló, és komoly sérülést okozhat.
- Vágás előtt vizsgálja meg a munkadarabot. Ha a munkadarab meghajlott vagy megvetemedett, akkor a hajlott felület külsejét erősítse a határoló vashoz. Mindig győződjön meg róla, hogy ne legyen rés a vágás vonala mentén a munkadarab, a határoló vas és a munkaasztal között. A meghajlott vagy megvetemedett munkadarabok elfordulhatnak vagy

eltolódhatnak és vágáskor megakadhatnak a forgó fűrészláncán. A munkadarabon ne legyen szög vagy idegen tárgy.

- **Ne használja addig a fűrész, amíg a munkaszalton a munkadarabon kívül bármi más, pl. szerszám, faforgács stb., van.** A forgó fűrészláncra az apró hulladékokhoz, a laza fadarabokhoz vagy egyéb tárgyakhoz érhet, és azokat nagy sebességgel elmozdíthatja.
- **Egyszerre csak egy munkadarabot vágjon.** A halmozott munkadarabokat nem lehet megfelelően befogni, megtámasztani és a fűrészláncára szorulhatnak vagy elmozdulhatnak vágás közben.
- **Használat előtt biztosítsa, hogy a gérvágó fűrész vízszintes, szilárd felületre legyen helyezve.** A vízszintes, szilárd felület csökkenti annak kockázatát, hogy a gérvágó fűrész instabil legyen.
- **Tervezze meg a munkát. Minden alkalommal, amikor a ferde- vagy gérvágási szög beállítását módosítja, győződjön meg arról, hogy a beállítható határoló vas a munkadarab megtámasztásához megfelelően van igazítva, és nem ütközik a fűrészláncával vagy a védőrendszerrel.** Anélkül, hogy az eszközt „BE”-kapcsolná, és úgy, hogy a munkaszalton nincs rajta a munkadarab, vezesse át a fűrészláncát és szimulálja a vágást. Így biztosíthatja, hogy ne legyen zavaró hatás, vagy a határoló vas átvágásának veszélye ne merüljön fel.
- **Ha a munkadarab a munkaszalton felső részénél hosszabb vagy szélesebb, biztosítson megfelelő támasztást, például munkaszalattalodást, fűrészbakot stb.** Ha a munkadarab hosszabb vagy szélesebb, mint a gérvágó fűrész munkaszalata, akkor az nem biztos támaszték esetén elbillenhet. Ha a levágott darab vagy a munkadarab elbillen, akkor az felemelheti az alsó védőelemet vagy a forgó fűrészláncra megdobhatja.
- **Ne kérje másik ember segítségét a munkaszalton megoldása helyett vagy további támaszként.** A munkadarab nem stabil támasztéka a fűrészláncra megakadását vagy a munkadarab eltolódását okozhatja a vágóművelet során, ami Önt vagy a segítő személyt a forgó fűrészláncra felé húzhatja.
- **A levágott munkadarab semmi esetre sem szorulhat vagy nyomódhat be a forgó fűrészláncával szemben.** Ha beszorul, például hosszütközővel, a levágott munkadarab a fűrészláncra közé ékelődhet, és a gép erősen megdobhatja.
- **A kerek alapanyagokhoz, például rudakhoz vagy csövekhez, mindig használjon bilincset vagy rögzítőelemet, amely a megfelelő támasztást szolgálja.** A rudak általában átfordulnak vágás közben, és ez a fűrészláncra „harapását” okozza, a munkadarabot pedig a kezével együtt a fűrészláncába húzza.
- **Várja meg, amíg a fűrészláncra a teljes sebességet eléri, mielőtt hozzáérne a munkadarabhoz.** Ez csökkenti a munkadarab megdobásának kockázatát.
- **Ha a munkadarab vagy a fűrészlap elakad, kapcsolja „KI” a gérvágót. Várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból és/vagy vegye ki az akkumulátort. Azután távolítsa el a beragadt anyagot.** A beragadt munkadarabbal való folytatólagos fűrészeléskor elveszítheti a a gérvágó irányítását, vagy kárt tehet benne.
- **A vágás befejezése után oldja ki a kapcsolót, tartsa lefelé a fűrészfejet és várja meg, amíg a fűrészláncra**

leáll, és csak ezután távolítsa el a munkadarabot. A forgó tárcsa közelébe nyúlni veszélyes.

- **Tartsa meg szilárdan a kézikart, amikor nem teljes vágást végez, vagy ha a kapcsolót azelőtt oldja ki, hogy a fűrészfej teljes alsó pozícióban lenne.** A fűrész fékezési művelete a fűrészfejet hirtelen lefele húzhatja, ami sérülésveszélyt okoz.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A FAANYAGVÁGÓ KORONGHOZ

- A fűrészláncra és a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a kézikönyvet és a használati utasítást.
- A termék legyen jó állapotban, az orsó ne legyen deformálva és ne rezegjen.
- Ne használja úgy a terméket, hogy a védőelemek nincsenek a helyükön. A védőberendezések legyenek működőképese, megfelelően karbantartott állapotban.
- Biztosítsa, hogy a gépkezelő a biztonsági óvintézkedésekről, a termék beállításáról és működtetéséről megfelelő képzést kapjon.
- A termék használatakor mindig viseljen védőszemüveget és hallásvédőt. Védőkesztyű, zárt és csúszásmentes cipő, valamint védőkötény használata szintén javasolt.
- Bármilyen tartozék használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Bármely tartozék helytelen használata az eszköz károsodását okozhatja, és növelheti a sérülésveszélyt.
- Csak az útmutatóban meghatározott fűrészlapot használjon, amely megfelel az EN 847-1 előírásainak.
- Ügyeljen a fűrészlapon látható maximális fordulatszámra. Ügyeljen arra, hogy a fűrészlap oldalán megadott fordulatszámérték legalább annyi legyen, mint a fűrészlen megadott.
- Kizárólag olyan tárcsákat használjon, melyek mérete és formája megfelel a tengely furatátmérőjének. Egy, a hajtótengelynek nem megfelelő fűrészláncra nem fog megfelelőképp forogni, és így ahhoz vezethet, hogy elveszíti uralmát a gép felett.
- Ne használjon az ajánlottnál nagyobb vagy kisebb átmérőjű fűrészlapokat. Ne használjon távtartókat ahhoz, hogy a fűrészlap illeszkedjen az orsóra.
- Használat előtt ellenőrizze a fűrészkorong éleit, nem sérültek-e meg, és nem tűnnek-e szabálytalannak. A sérült vagy kilazult fűrészkorongélek használat közben elrepülhetnek, és megnövelhetik a személyi sérülés kockázatát.
- Tilos repedt vagy deformált fűrészlapot használni! Ne használjon sérült vagy deformálódott vágólapot.
- Selejtezze le a fűrészkorongot, ha megsérült, eldeformálódott, eltorzult vagy megrepedt, javítása tilos.
- Ne használjon HSS fűrészlapokat.
- Biztosítsa, hogy a fűrészláncra megfelelően legyen felszerelve, használat előtt szorítsa meg biztosan a rúd anyáját (kb. 8-10 Nm meghúzónyomaték).
- A rögzítősavarakat és anyákat a megfelelő csavarkulccsal stb. kell megszorítani.
- A csavarkulcs meghosszabbítása, illetve a rá kifejtett kalapácsütésekkel történő megszorítás tilos.
- Ellenőrizze, hogy a teljes fűrészlap és peremek tiszták, és a gallér rovátkás oldala van a fűrészlaphal.
- Ellenőrizze, hogy a fűrészlap a megfelelő irányba forog.

- A munka megkezdése előtt bekapcsolt motor nélkül végezzen egy próbavágást a vágótárcsa helyzete, a védőberendezések működése, a gép más részei és a munkadarab helyzete ellenőrzése céljából.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gépet.
- Ne vigyen fel kenőanyagot a fűrészlapra, ha forog.
- Ne hajtson végre semmilyen tisztítási vagy karbantartási műveletet, ha a gép még forog és a fej nincs nyugalmi pozícióban.
- Ne próbálja hirtelen megállítani a gépet, ha mozgásban van, úgy, hogy beakaszt egy szerszámot vagy más tárgyat a fűrészlapba, mert ez súlyos balesetet okozhat.
- Karbantartás vagy fűrészlárcsacsere előtt húzza ki a termék csatlakozódugóját a konnektorból, vagy vegye ki az akkumulátort.
- Figyeljen oda a fűrészlap be- és kicsomagolására, a fűrészlap éles hegyei könnyen sérülést okozhatnak.
- Használjon fűrészlaptartót vagy viseljen védőkesztyűt, ha fűrészlappal dolgozik.
- A fűrészlapot az eredeti csomagolásában vagy más megfelelő csomagolásban tartsa és tárolja, száraz körülmények között, távol az olyan vegyszerektől, amelyek károsíthatnák.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Mindig biztonságosan és erősen rögzítse a munkadarabot.
- Gondoskodjon arról, hogy a termék mindig stabil és biztos helyzetben legyen (pl. egy padhoz rögzítve).
- Mindig viseljen fülvédőt. A fokozott zajhatás hosszú távon a hallás elvesztését eredményezheti.
- A termék használatakor mindig viseljen védőszemüveget. Javasolt kesztyűt viselni a fűrészlapok és a durva anyagok kezelésekor, emellett vastkos és csúszásgátló cipőt, hogy védje a lábait a vágási területről leeső munkadarabokkal szemben.
- Karbantartás vagy a termék tisztítása előtt húzza ki a termék csatlakozódugóját a konnektorból, vagy vegye ki az akkumulátort.
- Csak akkor helyezze be az akkumulátort, amikor a termék ki van kapcsolva.
- Ne nyúljon a fűrészlap körüli területre, amíg a fűrészlap teljesen meg nem áll.
- Használat előtt alaposan ellenőrizze a terméket és az akkumulátort bármilyen sérülés vagy anyagfáradás szempontjából. A teljes termék javítását csak hivatalos szervizközpont végezze.
- Mindig használja a terméken a védőelemeket. Ne használja a terméket, ha a védőelemek nincsenek a helyükön, vagy nem megfelelően működnek.
- Az alsó fűrészlárcsa védőelem csak akkor legyen nyitva, ha a tárcsát a munkadarabhoz leengedi, és mindig szabadon kell tudni mozognia és automatikusan kell záródnia.
- Mindig használjon a munkadarab-támasztáshoz hosszabbtőrudat és rögzítse azt a munka során.
- Soha ne módosítsa a terméket vagy funkcióját. A biztonsága veszélybe kerülhet.
- Ne használjon megrepedt, károsodott vagy sérült fűrészlapokat.
- Ne használjanak gyorsacélból készült fűrészlapokat!
- Csak éles fűrészlapokat használjon. Cserélje ki a tompa fűrészlapokat.
- Kizárólag olyan tárcsákat használjon, melyek mérete és formája megfelel a tengely furatátmértőjének. Egy, a hajtótengelynek nem megfelelő fűrészlárcsa nem fog megfelelőképp forogni, és így ahhoz vezethet, hogy elveszíti uralmát a gép felett.
- Csak a jelen kézikönyvben meghatározott, fagegmunkáló fűrészlárcsát használjon, amely megfelel az EN 847-1 szabványnak.
- Ne használjon a mellékeltől vagy a kezelési útmutatóban megadottól eltérő peremet, alátétet és csavaranyát a fűrészlap rögzítéséhez.
- Válasszanak a vágni kívánt anyagnak megfelelő fűrészlapot! Soha ne használjon a kézikönyv rendeltetésszerű használat szakaszában megadott anyagoktól eltérő anyagokat.
- Fontos, hogy a fűrészlárcsa túlhevítését és a műanyag megolvadását a vágás során elkerülje.
- Lényeges, hogy a fűrészlárcsán megadott maximális sebességet betartsa, csak az eszközön szereplő sebességnek megfelelő vagy annál magasabb értéket tartalmazó fűrészlárcsát használjon.
- Elhasználódás vagy sérülés esetén cserélje ki az asztalbetétet.
- Munka előtt végezzen próbavágást kikapcsolt motorral, hogy ellenőrizhesse a fűrészlap helyzetét, a védőelemek működését más gépalkatrészekhez képest, és a munkadarabot.
- Amikor gérvágást, ferde vágást vagy összetett gérvágást végez, állítsa be a csúszó-vezetőlécet vagy az alsó vezetőlécet, hogy a fűrészlárcsától való megfelelő mozgásteret biztosítsa.
- Kerülje a fűrészegység ellenőrizetlen elengedését teljesen leengedett helyzetben.
- A termék szállításakor a fogantyúzárát mindig alkalmazni kell.
- A padló területén ne legyenek szabadon álló anyagok, például forgácsok és levágott darabok.
- Ne vegye el a levágott darabokat vagy a munkadarab más részeit a vágási területről, amíg a termék működik és a fűrészfej nincs pihenőhelyzetben.
- A hosszú munkadarabokat alkalmas módon meg kell támasztani. A fűrész munkaterülete a teljes munkadarabot magába foglalja. A kezelőnek biztosítania kell ezt a területet a működtetés során a munkadarabot esetleg mozgató más személyekkel vagy tárgyakkal való véletlen érintkezés ellen.
- A termék használata során termelt por az egészségre káros lehet. Használjon porelszívó rendszert, és viseljen megfelelő porvédő maszkot. A lerakódott port alaposan tisztítsa le porszívóval.
- A csúszó-vezetőlécet esetleg be kell állítani a megfelelő hézag biztosításához a ferde vagy összetett vágás előtt. Ellenőrizze, hogy a beállítás után a csúszó-vezetőléc rögzítőcsavarja szorosan meg van-e húzva.
- A bilincs a fűrészlárcsa bármelyik oldalán felszerelhető és használható. Egyes műveletekben a bilincs zavarhatja a fűrészlárcsa védőszerelvényét. Bármilyen vágási művelet előtt mindig győződjön meg arról, hogy semmi sem zavarja a fűrészlárcsa védőelemét, hogy csökkentse a súlyos személyi sérülés kockázatát.
- Az eszköz (termék) környezeti hőmérséklet-tartománya a működés során: 0°C - 40°C.

- Az eszköz (termék) környezeti hőmérséklet-tartománya a tárolás során: 0°C - 40°C.
- A töltőrendszer ajánlott környezeti hőmérséklet-tartománya töltés során: 10°C - 38°C.

AZ AKKUMULÁTOR KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

- A rövidzárlat általi tűz, sérülések vagy termékárosodások veszélye elkerülésére ne merítse a szerszámot, a cserélhető akkut vagy a töltőkészüléket folyadékba, és gondoskodjon arról, hogy ne hatoljanak folyadékok a készülékekbe és az akkuba. A korrozív hatású vagy vezetőképes folyadékok, mint pl. a sós víz, bizonyos vegyi anyagok, fehérítők vagy fehérítő tartalmú termékek, rövidzárlatot okozhatnak.
- Az akkumulátor környezeti hőmérséklet-tartománya a használat során: 0°C - 40°C.
- Az akkumulátor környezeti hőmérséklet-tartománya a tárolás során: 0°C - 20°C.

LÍTIUM AKKUMULÁTOROK SZÁLLÍTÁSA

Az akkumulátorokat a helyi és nemzeti előírásokkal és szabályokkal összhangban szállítsa.

Az elemek külső fél általi szállításakor kövesse a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó speciális előírásokat. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok ne érhesenek más akkumulátorokhoz vagy vezető anyagokhoz szállítás közben; ehhez a szabadon maradt csatlakozókat védje szigetelő fedéllel vagy szalaggal. Ne szállítson repedt vagy szivárgó akkumulátorokat. További információért vegye fel a kapcsolatot a továbbítást végző céggel.

VISSZAMARADÓ KOCKÁZATOK

Még a termék rendeltetészerű használata esetén sem lehet teljesen kiküszöbölni minden kockázati tényezőt. A gép használata során a következő veszélyek merülhetnek fel, és a kezelőnek különösen oda kell figyelnie az alábbiak elkerülésére:

- Érintkezésveszély a forgó fűrészlap nem védett részeivel.
- Munkadarabok vagy azok részeinek visszaütése nem megfelelő beállítás vagy kezelés miatt
- Hibás karbid élek letérése a fűrészlapról.
- Légzőszervi károsodás.
MEGJEGYZÉS: Viseljen légzésvédő maszkot, ami a megmunkálendő anyagoknak megfelelő szűrőket tartalmaz Biztonsítson megfelelő szellőztetést. Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a munkaterületen.
- Halláskárosodás a fül viseletének elmulasztása miatt.

⚠ FIGYELEM! Bizonyos festékekből, bevonatokból és anyagokból a por irritációt vagy allergiás reakciót válthat ki a légzőrendszerben. A fából, pl. tölgy, bükk, MDF stb. származó por rákkeltő. Az azbesztet tartalmazó anyaggal csak szakképzett kezelők dolgozhatnak, illetve csak ők dolgozhatják azt fel.

⚠ FIGYELEM! A gép hosszabb idejű folyamatos használata sérüléseket okozhat vagy súlyosbíthatja a tüneteket. Ha a gépet hosszú időn át kell használnia, tartson gyakran szünetet.

ISMERJE MEG A TERMÉKET

197. oldal.

1. Kar, szigetelt fogófelület
2. Főkapcsoló
3. Tengely reteszgomb
4. Kapcsolót rögzítő kar
5. Alsó fűrészlemez-védő
6. Fő vezetősín
7. Hordozófogantyú
8. Csúszó vezetősín
9. Forgóasztal
10. Asztalbetét
11. Gérvágás rögzítógomb
12. Gérvágó rögzítőpecsek kioldókarja
13. Akkumulátor
14. Felső fűrészlemez-védő
15. Vágási mélység beállítócsavarja
16. Lineáris rúd ütközőgomb
17. Billincs
18. Gérvágási szög mutatója
19. Rögzítőfurat
20. Fő vezetőléccet rögzítő csavarok
21. Imbuszkulcs
22. Ferdevágási szög mutatója
23. Csavarok a 45°-os ferdevágási szögű határoló ütköző beállításához
24. Ferdevágási szög rögzítógomb
25. Fűrészfej rögzítőcsapja
26. Porzsák
27. Csavarok a 0°-os ferdevágási szögű határoló ütköző beállításához
28. Csavar a csúszó-vezetőléccet rögzítéséhez
29. Külső alátét
30. Fűrészlap

HASZNÁLAT

A termék egy forgó fűrészlappal rendelkezik, amelyet a kezelő különböző szögökbe tud beállítani a munkadarab vágásakor, ami szilárdan rögzítve van a termék alapjához. A terméket csak egy személy működetheti, hogy elkerülhet legyen a forgó fűrészlappal való véletlenszerű érintkezés.

A termék biztonságos működésére vonatkozó elvek a következők:

- A fűrész, a fűrészlapokat és a munkaterületet tartsa jó állapotban.
- Rögzítse a gérvágó fűrész alapzatát egy robusztus munkapadhoz. A termék mozoghat és átfordulhat, ha nincs megfelelően rögzítve.
- A vágás előtt állítsa be és rögzítse a vágási szöveget és mélységet.
- Rögzítse a munkadarabot a gérvágó fűrész alapzatához. A mellékelt szorítókkal és – ahol szükséges – további szorítókkal vagy rögzítő mechanizmusokkal rögzítse a munkadarabot, hogy vágás közben ne tudjon véletlenül elmozdulni.
 - Ellenőrizze, hogy a fűrészlap védőburkolatok működését nem korlátozza a munkadarab pozíciója.
 - Ellenőrizze, hogy a vezetősín és a termék többi alkatrésze nem lesznek elvága, ha a fűrészlap leereszkedik vágási pozícióba.
- Indítsa el a motort, és hagyja, hogy a fűrészlap elérje a teljes fordulatszámot, mielőtt lassan leengedi azt a munkadarabra.
- Hagyja, hogy a fűrészlap szerelvény felemelkedjen a felső állásba, ahol a fűrészlap védőburkolatok

teljesen zárva vannak. Kapcsolja ki a motort, és hagyja teljesen megállni a fűrészlapot, mielőtt eltávolítaná a munkadarabot vagy a levágott részeket, vagy mielőtt benyúlna a fűrészlap körüli területre.

Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a termékben beállított ferde- vagy gérvágási szög megegyezik a munkadarabon kapott vágásával. Ellenőrizze ezt egy kiselejtett fadarabon egy ácsderékszög vagy félderékszögmérő segítségével.

A fűrészlap eltávolítása:

1. Viseljen védőkesztyűt, ha a fűrészlappal dolgozik.
2. Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el az akkumulátort.
3. Fordítsa vissza az önzáró védelemet és tartsa meg.
4. Nyomja meg a tengelyrögzőt gombot, és csavarja ki a fűrészlapcsavart egyidejűleg a mellékelt imbuszkulccsal. Távolítsa el a külső peremet.
5. Távolítsa el a fűrészlapot.

A fűrészlap felhelyezése:

Ha szükséges, tisztítson meg minden beszerelendő alkatrészt az összeszerelés előtt.

A „Fűrészlap eltávolítása” folyamat utáni következő lépések.

1. Viseljen védőkesztyűt, ha a fűrészlappal dolgozik.
2. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, és az akkumulátort eltávolította.
3. Fordítsa vissza az önzáró védelemet és tartsa meg.
4. Helyezze be az új fűrészlapot. Győződjön meg arról, hogy a fűrészlap forgási iránya megegyezik a fűrészlap védőburkolatán lévő nyíl irányával.
5. Helyezze be a peremet és a fűrészlapcsavart.
6. Nyomja a tengelyrögzőt gombot, amíg be nem pattan, és szorítsa meg a fűrészlapcsavart.
7. Hajtsa le az önzáródó burkolatot.

A gérvágási szög beállítása:

A gérvágási szög 45 fok (bal oldal) és 45 fok (jobb oldal) közötti tartományban állítható.

1. Lazítsa meg a gérvágó rögzítógombját.
2. Nyomja meg a gérvágó rögzítőpecek kioldókarját. Fordítsa el a fűrészasztalt a gérvágó rögzítógombjával a kívánt gérvágási szöghöz.
3. Húzza meg újra a gérvágó rögzítógombját.

A ferdevágási szög beállítása:

A ferdevágási szög 0 fok és 45 fok közötti tartományban állítható.

1. Lazítsa meg a ferdevágási szabályzó gombot.
2. Döntse meg a szerszám karját a fogantyúval a kívánt ferdevágási szöghöz.
3. Tartsa meg a szerszám karját ebben a helyzetben, és húzza meg újra a ferdevágási szabályzó gombot.

△ FIGYELEM! A gyártó erősen javasolja, hogy a terméket mindig erősen rögzítse egy munkapad tetjére.

Ha a termék talpát négy anyacsavarral, csavarral és alátéttel az útmutatás szerint, szilárdan rögzítették egy munkaasztalhoz, akkor a termék a maximális ferde- és gérvágási beállítással használható, úgy, hogy az nem borulhat fel. Ha a termék nem megfelelően van rögzítve, kibillenhet az egyensúlyából, ha nagy ferdevágási szög van kiválasztva.

KARBANTARTÁS

- Semmilyen módon ne módosítsa a terméket, és ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott tartozékokat. Az Ön és mások biztonsága veszélybe kerülhet.

- Ne használja a terméket, ha valamelyik kapcsoló, védőburkolat vagy egyéb funkció nem rendeltetésszerűen működik. Szakszerű javításhoz vigye a gépet egy hivatalos szervizközpontba.
- Ne végezzen semmilyen beállítást, amikor a fűrészlap forog.
- Beállítások, karbantartás végzése vagy olajozás előtt mindig biztosítsa, hogy az akkumulátor a termékből el legyen választva.
- Károsodás vagy törött alkatrészek tekintetében minden egyes használat előtt ellenőrizze a terméket. Tartsa a terméket kiváló működési állapotban, azonnal cserélje le az alkatrészeket a gyártó által biztosított cserealkatrészekre.
- A kés éles és a vágás után forró lehet. A kés tisztítását rendkívüli óvatossággal végezze. A személyi sérülések elkerülése érdekében viseljen kesztyűt.
- Rendszeresen portalanítsa a fűrészelt és tartozékait, különösen a mozgó alkatrészeket, beleértve a fűrész tárcsa védelemét is. A por hatékony eltávolításához használjon kézikéfért vagy porszívót. Ne használjon sűrített levegőt.
- A nagyobb biztonságért és megbízhatóságért minden javítást, beleértve a kefék cseréjét, hivatalos szervizközpont végezzen.

△ FIGYELEM! Tisztítás vagy javítás céljából ne próbálja meg a fűrész tárcsa védőszerelvényét leszerelni. Sérült védelemet ne használjon. Javítás vagy csere céljából vigye vissza egy hivatalos szervizközpontba.

Gér- és ferdevágási szög kalibrálása

Ha a gér- és ferdevágási szög kalibrálása szükséges, tekintse meg a 212–216. oldalt, és kövesse a kalibrálási utasításokat.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- A termék tárolásakor távolítsa el az akkumulátort. Gyerekektől elzárt helyen tárolja a terméket.
- Tárolás előtt egy kefével vagy porszívóval tisztítsa meg a terméket.
- Ha eltávolítja a fűrészlapot vagy a pót fűrészlapokat az egységnek tartja, a sérülés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy azok az eredeti csomagolásban legyenek.

A termék rögzítéséhez a mozgás előtt:

- A terméket nulla gérvágó és ferdevágási szögre beállítva és rögzített állásban kell eltárolni. A fogantyút zárt védőburkolattal rögzíteni kell az alsó (biztonsági) pozícióba.

Mozgatás vagy járművön való szállítás:

- Mozgatás előtt rögzítse a terméket a kézikönyvben leírtak szerint.
- A sarkoknál található 4 csavar kioldásával távolítsa el a terméket a munkapadról. Őrizze meg a csavarokat későbbi felhasználásra. Adott magasságra emeléshez nehéz igénybevételre tervezett kesztyűt viselő két személy emelje meg a termék alapját.
- Járműben való szállításakor állítsa a terméket az alapzatára, és rögzítse azt a mozgás ellen.

SZIMBÓLUMOK A TERMÉKEN

-  Biztonsági figyelmeztetés
-  Európai megfelelőségi jelölés
-  Brit megfelelőségi jelölés
-  Ukrán megfelelőségi jelölés
001
-  Eurázsiai megfelelőségi jelzés
-  A gép bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.
-  Viseljen fülvédőt
-  Mindig viseljen védőszemüveget.
-  Tartsa távol a kezét a vágási területtől és az éles fűrészlaptól.
-  Ne tegye ki esőnek és ne használja nedves környezetben.
-  Viseljen védőkesztyűt
-  Tárcsa forgásiránya (a fűrészlaptárcsán jelezve)
-  Fűrészlap forgásiránya (a fűrészlapvédőn látható)
-  Tárcsa vágási szélessége (fűrészjárat)
-  Fogak száma ezen a fűrészlaptárcsán
-  Vágásteljesítmény (vágási vastagság)
-  Fa és hasonló anyagok vágásához
-  Nem használható fém vágásához
-  Ferde vagy összetett vágások előtt állítsa be a csúszó-vezetőléc helyzetét.



A fűrészlaptárcsa megmozgatási iránya



A kislejtezett elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ezeket újra kell hasznosítani, ha van rá lehetőség. Az újrahazsnosítással kapcsolatban érdeklődjön a helyi önkormányzatnál vagy a termék forgalmazójánál.

A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

-  Retesz
-  Szétnyitás
-  A penge teljes sebességre gyorsulásához vagy teljes leállításához szükséges várakozási idő.
-  Külön értékesített alkatrészek és kiegészítők
-  Megjegyzés
-  Figyelem

Au fost acordate priorități maxime siguranței, performanței și fiabilității în proiectarea ferăstrăului dvs. pentru tăieri înclinate.

DOMENIU DE APLICAȚII

Fierăstrăul cu mitră este conceput pentru a tăia lemn solid sau stratificat, diverse alte materiale similare lemnului, cu sau fără furnir, precum și materiale plastice.

Fierăstrăul cu mitră trebuie utilizat doar de operatori adulți, care au citit manualul de instrucțiuni și înțeleg riscurile și pericolele de accidentare.

Baza fierăstrăului cu mitră trebuie fixată pe un banc de lucru solid. Dacă baza nu este fixată bine, întregul echipament ar putea să se miște în timpul operațiunilor de tăiere, ceea ce crește posibilitatea de vătămare personală gravă.

Ferăstrăul cu mitră este conceput pentru a efectua tăieri la unghi și cu ajutorul mitrei. Dimensiunile posibile pentru diferitele tipuri de tăieturi sunt furnizate în specificațiile produsului din acest manual.

Fierăstrăul cu mitră trebuie folosit în medii uscate, cu lumină și ventilație adecvată.

Ferăstrăul cu mitră este destinat uzului casnic și trebuie să se utilizeze numai așa cum se descrie mai sus și în acest manual, întrucât n-a fost proiectat pentru niciun alt scop.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ GENERALE PENTRU APARAT

⚠ AVERTISMENT! Citiți, cu atenție, toate avertismentele, instrucțiunile și specificațiile furnizate împreună cu aparatul, și consultați ilustrațiile. Nerespectarea instrucțiunilor prezentate în continuare poate provoca accidente cum ar fi incendii, electrocutare și/sau vătămări corporale grave.

Salvați toate avertizările și instrucțiunile pentru o consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică” din avertizări se referă la unealta dvs. electrică alimentată la curent (cu fir) sau la baterie (fără fir).

SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

- **Mențineți curată și bine iluminată zona de lucru.** Zonele dezordonate și întunecate prezintă pericol de accidente.
- **Nu operați cu unealta electrică în atmosfere explozive, precum în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului inflamabil(e).** Unelele electrice creează scânteii care pot aprinde praful sau vaporii.
- **Țineți copiii și persoanele din jur la distanță în timpul operației unei unealte electrice.** Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- **Ștecărele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecărul în nici un fel. Nu folosiți niciodată adaptoare de ștecăr cu unelele electrice cu împământare.** Ștecărele nemodificate și prizele potrivite reduc riscul de electrocutare.
- **Evitați contactul corpului cu suprafețele conectate la împământare, precum țevi, radiatoare, reșouri, mașini de gătit și frigider.** Există un risc crescut de electrocutare când corpul dumneavoastră are contact cu împământarea.

- **Nu expuneți unelele electrice la ploaie sau umezeală.** Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- **Nu forțați cablul. Nu trageți niciodată unealta electrică de cablul de alimentare pentru a o transporta, a o trage sau a scoate ștecărul din priză. Țineți cordonul la distanță de căldură, ulei, mυχii ascuțiți sau piese în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- **Atunci când lucrați cu o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber.** Folosirea unui prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber reduce riscul de electrocutare.
- **În cazul în care operarea uneltelor electrice într-o zonă umedă nu poate fi evitată, folosiți o alimentare protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

- **Fiți atenți la ceea ce faceți și exercitați logica bunului simț când operați cu o unealtă electrică. Nu utilizați unealta electrică dacă sunteți obosit, bolnav sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul operației uneltelor electrice poate cauza vătămare personală gravă.
- **Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Utilizarea echipamentelor de protecție, cum ar fi măști pentru praf, pantofi anti-derapanți sau protecții pentru auz conform condițiilor specifice de lucru ajută la evitarea pericolelor de răni personale.
- **Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că pistolul este oprit înainte de a-l conecta la rețea, înainte de a introduce bateria, înainte de a-l ridica sau transporta.** Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe trăgaciul declanșator sau alimentarea uneltelor cu butonul de pornire apăsat constituie cauze frecvente ale accidentelor.
- **Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni unealta.** O cheie sau rămasă atașată de o piesă rotativă a unelei electrice poate cauza vătămări corporale.
- **Nu vă întindeți excesiv. În timpul operației dispozitivului, păstrați-vă în permanentă echilibrul și stabilitatea.** Acest lucru permite un mai bun control al unelei electrice în situații neașteptate.
- **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul și îmbrăcămintea departe de piesele în mișcare.** Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mișcare.
- **Dacă dispozitivele sunt echipate cu conectori pentru accesorii de colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate adecvat.** Utilizarea accesoriilor de colectare a prafului poate reduce pericolele provocate de praf.
- **Obișnuința dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor nu trebuie să vă facă neglijent sau să vă determine să ignorați principiile de siguranță privind unelele.** Acțiunile neglijente, chiar și pentru o fracțiune de secundă, pot conduce la rănirea gravă.

FOLOSIREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNELTEI ELECTRICE

- **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică potrivit pentru aplicația dvs.** Unealta electrică potrivită va executa operațiile mai bine și mai sigur, la parametrii pentru care a fost concepută.

- **Nu folosiți unealta electrică dacă comutatorul nu o poate porni și opri.** Orice unealtă electrică, care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.
- **Înainte de a efectua reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita o unealtă electrică, deconectați ștecherul de la rețea și/sau acumulatorul de la unealtă.** Aceste măsuri preventive reduc riscul de pornire accidentală a unelei electrice.
- **Nu lăsați uneltele electrice la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să folosească unealta.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- **Efectuați regulat lucrări de întreținere a uneltelor electrice și accesoriilor acestora.** Verificați alinierea și imbinarea pieselor mobile, să nu fie piese fisurate sau articole de montare stricte și nici vreoa altă defecțiune care ar putea afecta funcționarea adecvată a unelei electrice. Dacă este deteriorată, trimiteți unealta în service înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea proastă a uneltelor electrice.
- **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** Uneltele de tăiere întreținute adecvat și care au muchii tăietoare bine ascuțite prezintă mai puține riscuri de încovoiere și sunt mai ușor de controlat.
- **Utilizați unealta electrică și accesoriile sale în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și operațiile pe care le realizați.** Utilizarea unelei electrice pentru alte operații decât cele preconizate poate duce la situații periculoase.
- **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei sau unsoare.** Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit mânărea în siguranță și controlul unelei în situații neașteptate.

UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ACUMULATORULUI UNELTEI

- **Încărcătorul acumulatorului doar cu încărcătorul specificat de producător.** Un încărcător care poate fi potrivit pentru un tip de baterie, poate crea risc de incendiu când e folosit cu o altă baterie.
- **Utilizați uneltele electrice doar cu acumulatorii special concepuți pentru acestea.** Utilizarea altor acumulatori poate genera riscuri de accidentare și incendiu.
- **Atunci când acumulatorul nu este folosit, țineți-l ferit de alte obiecte de metal precum agrafe pentru hârtie, monede, cuie, șuruburi sau alte obiecte mici de metal ce pot face conexiunea unui terminal al bateriei la celălalt.** Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate conduce la arsuri sau incendii.
- **În condiții de utilizare abuzivă, se poate scurge electrolitul din acumulator; evitați contactul cu acesta.** Dacă intrați în contact accidental cu electrolitul, clătiți-vă din abundență cu apă. În cazul în care electrolitul intră în contact cu ochii, clătiți-vă din abundență cu apă și consultați imediat un medic. Electrolitul din acumulator poate cauza iritații sau arsuri.
- **Nu utilizați un acumulator sau o unealtă deteriorată sau modificată.** Acumulatorii deteriorați sau modificați au un comportament imprevizibil și prezintă pericol de incendiu, explozie sau accidentare.

- **Nu expuneți acumulatorul sau unealta la foc sau temperaturi excesive.** Expunerea la foc sau temperaturi de peste 130SDgrC prezintă pericol de explozie.
- **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcăți acumulatorul sau unealta la temperaturi din afara intervalului specificat în instrucțiuni.** Încărcarea necorespunzătoare sau la o temperatură din afara intervalului specificat poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.

OPERAȚII DE SERVICE

- **Solicitați efectuarea lucrărilor de service la unealta dvs. electrică numai de către o persoană calificată în reparații, folosind numai piese de schimb identice.** Acest lucru va asigura păstrarea în siguranță a unelei electrice.
- **Nu trebuie să efectuați niciodată reparații asupra acumulatorilor deteriorați.** Reparațiile asupra acumulatorilor trebuie să fie efectuate numai de către producător sau de furnizorii de servicii autorizați.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU FIERĂSTRAIELE CU MITRĂ

- **Fierăstraiele cu mitră sunt destinate tăierii lemnului sau materialelor similare. Nu pot fi utilizate cu discuri tăietoare abrazive pentru tăierea materialelor feroase de tipul barelor, țijelor, bolturilor, etc. Praful abraziv poate face ca piesele în mișcare, cum ar fi apărătoarea inferioară, să se blocheze.** Scănteile produse de tăierea abrazivă vor arde apărătoarea inferioară, inserul pentru disc și alte piese din plastic.
- **Folosiți cleme de prindere pentru piesa de lucru oricând e posibil. Dacă susțineți piesa în lucru cu mâna, întotdeauna apucați piesa de la o distanță de cel puțin 100 mm distanță față de discul tăietor. Nu utilizați acest fierăstrău la tăierea pieselor care sunt prea mici pentru a fi prinse în menghină sau ținute cu mâna în condiții de siguranță. Dacă țineți mâna prea aproape de discul tăietor, există riscuri crescute de rănire în urma contactului cu acesta.**
- **Piesa prelucrată trebuie să fie nemișcată și prinsă în menghină sau ținută apăsat atât pe ghidajul de tăiere cât și pe blat. Nu împingeți cu mâna piesa spre lamă și nu tăiați sub nicio formă „la mână”. Piesele în lucru nefixate pot fi proiectate la viteze ridicate, provocând răniri.**
- **Apăsați fierăstrăul pe piesa prelucrată. Nu trageți fierăstrăul prin piesa prelucrată. Pentru a efectua o tăietură, ridicați capul fierăstrăului și poziționați-l deasupra piesei în lucru fără a-l așeza pe aceasta, porniți motorul și apăsați fierăstrăul pe piesa în lucru. Tăierea în timpul mișcării spre înapoi a discului poate conduce la urcarea acestuia pe partea de sus a piesei și la aruncarea violentă a ansamblului de tăiere către operator.**
- **Nu treceți niciodată mână peste linia de tăiere, nici prin fața și nici prin spatele discului tăietor. Sprijinirea piesei în lucru „cu mâinile în cruce”, adică ținerea piesei cu mâna stângă în partea din dreapta a discului tăietor și viceversa este extrem de periculoasă.**
- **Nu întindeți mâna peste ghidajul de tăiere la mai puțin de 100 mm de laturile discului tăietor pentru a îndepărta resturile de lemn sau din orice alt motiv în timp ce discul se rotește. Apropierea discului față de mâna dvs. ar putea să nu fie extrem de evidentă și riscați să vă răniți grav.**

- **Inspectați piesa de prelucrat înainte de tăiere.** Dacă aceasta este curbată sau răsucită, fixați-o cu partea curbată îndreptată spre ghidajul de tăiere. Întotdeauna verificați să nu existe spațiu între piesa prelucrată, ghidajul de tăiere și masă pe linia de tăiere. Bucățile de material îndoit sau curbate se pot răsuci sau deplasa, provocând blocarea discului tăietor în timpul tăierii. Verificați să nu existe cuie sau alte obiecte străine în piesa prelucrată.
- **Nu utilizați fierăstrăul înainte de a elibera masa de alte unelte, resturi de lemn, etc., cu excepția piesei în lucru.** Resturile mici, bucățile nefixate de lemn sau alte obiecte pot intra în contact cu discul în rotație și pot fi proiectate cu viteză mare.
- **Nu tăiați decât printr-o singură bucată de material la o tăiere.** Bucățile de material grupate nu pot fi fixate sau sprijinite adecvat și pot bloca discul de tăiere sau se pot răsuci în timpul tăierii.
- **Înainte de utilizare verificați ca fierăstrăul să fie montat sau așezat pe o suprafață plană și stabilă.** O suprafață de lucru plană și stabilă reduce riscul ca fierăstrăul cu mitră să devină instabil.
- **Planificați-vă lucrul.** De fiecare dată când schimbați unghiul de tăiere sau reglajul unghiului mitrei, asigurați-vă că ghidajul de tăiere reglabil este poziționat corect pentru a sprijini piesa prelucrată și că nu va atinge discul tăietor sau sistemul de apărători. Fără a porni motorul unelei și fără a avea o piesă pe masa de lucru, efectuați o mișcare completă de simulare a tăierii cu fierăstrăul pentru a vă asigura că nu există obstacole sau pericol de tăiere a ghidajului.
- **Pentru piesele cu dimensiuni mai mari decât cele ale blatului mesei de lucru, folosiți suporturi adecvați, cum ar fi extensii pentru blat, capre, etc.** Piesele de prelucrat mai lungi sau mai late decât blatul fierăstrăului cu mitră se pot inclina dacă nu sunt sprijinite adecvat. Dacă bucată tăiată sau piesa în lucru se înclină, poate ridica apărătoarea inferioară sau poate fi aruncată spre discul în rotație.
- **Nu utilizați o altă persoană ca substitut pentru extensia blatului sau ca sprijin suplimentar.** Sprijinirea necorespunzătoare a piesei în lucru poate conduce la încovoierea discului tăietor sau la deplasarea acesteia în timpul tăierii, trăgându-vă pe dvs. și pe persoana care vă ajută spre discul în rotație.
- **Bucata de material tăiată nu trebuie blocată sau presată prin alte mijloace spre discul tăietor al fierăstrăului.** Dacă este blocată, de exemplu dacă se utilizează opritoare pe lungime, bucată de material tăiată se poate prăși în discul tăietor și, ca urmare, poate fi aruncată cu violență.
- **Utilizați întotdeauna o menghină sau alte mijloace de fixare pentru a susține corespunzător materialele rotunde de tipul țelilor sau țevilor.** Obiectele cilindrice au tendința de a se roti în timpul tăierii, făcând ca discul tăietor să „muște” din material și ca urmare să tragă piesa împreună cu mâna dvs. spre disc.
- **Permiteți discului tăietor să atingă viteză de rotație maximă înainte de a-l introduce în material.** Acest fapt va reduce riscul ca piesa în lucru să fie aruncată.
- **Dacă piesa în lucru sau discul tăietor se blochează, opriți imediat produsul.** Așteptați ca toate piesele în mișcare să se oprească și deconectați cordonul de alimentare și/sau acumulatorul. Apoi interveniți pentru a îndepărta materialul blocat. Continuarea tăierii într-o bucată de material blocată în disc poate

conduce la pierderea controlului asupra fierăstrăului cu mitră sau la deteriorarea acestuia.

- **După ce ați terminat tăietura, eliberați comutatorul de pornire, țineți fierăstrăul în poziția coborât și așteptați ca discul tăietor să se oprească din rotație înainte de a scoate piesa tăiată.** Este periculos să întindeți mâna pe lângă un disc aflat încă în rotație.
- **Țineți mânerul ferm cu mâna când efectuați o tăiere incompletă sau când eliberați comutatorul de pornire înainte ca fierăstrăul să ajungă complet în poziția coborât.** Acțiunea de frânare a fierăstrăului poate face ca acesta să fie tras brusc în jos, ceea ce poate conduce la risc de rănire.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LAMA DE TĂIERE A LEMNULUI

- **Vă rugăm să citiți cu atenție manualul și instrucțiunile înainte de a utiliza discul tăietor și unealta.**
- **Unealta trebuie să fie într-o stare tehnică bună, axul să nu fie deformat și să nu prezinte vibrații.**
- **Nu utilizați produsul fără ca apărătorile să fie pe poziție.** Țineți apărătorile în stare bună de funcționare și întreținute corespunzător.
- **Asigurați-vă că operatorul produsului este instruit cu privire la măsurile de siguranță, reglajele și operarea acestuia.**
- **Când utilizați produsul, purtați întotdeauna ochelari și protecții pentru urechi.** Se recomandă purtarea mănușilor, a încălțămintei solide nealunecoase și a șorțului de protecție.
- **Înainte de a utiliza orice accesoriu, consultați manualul de instrucțiuni.** Utilizarea necorespunzătoare a unui accesoriu poate deteriora echipamentul și crește șansele de accidentare.
- **Folosiți numai pânze specificate în acest manual, în conformitate cu EN 847-1.**
- **Respectați turația maximă marcată pe pânza de ferăstrău.** Asigurați-vă că viteza marcată pe discul ferăstrăului este cel puțin egală cu viteza marcată pe ferăstrău.
- **Utilizați întotdeauna lame de mărimea și forma adaptate la diametrul axului.** Lamele neadaptate la axul pe care trebuie să fie montate nu se vor roti corect și pot conduce la o pierdere a controlului asupra aparatului.
- **Nu folosiți pânze cu diametrul mai mare sau mai mic decât cel recomandat.** Nu utilizați distanțiere pentru a fixa pânza pe ax.
- **Verificați dinții lamei căutând semne de deteriorare sau aspect anormal înainte de fiecare utilizare.** Dinții uzați sau deteriorați pot deveni proiectile în timpul utilizării, crescând riscul unor accidentări grave.
- **Nu folosiți lame de ferăstrău crăpate sau deformat.** Nu folosiți pânze de circular deteriorate ori deformat.
- **Casați lama dacă este deteriorată, deformată sau crăpată; repararea nu este permisă.**
- **Nu utilizați pânze din oțel rapid (HSS).**
- **Asigurați-vă că discul tăietor este montat corect și strângeți piulița de fixare pe ax la cuplul recomandat înainte de utilizare (cuplul de strângere de aprox. 8-10 Nm).**
- **Șuruburile și piulițele de fixare trebuie strânse utilizând o șurubelniță adecvată, etc.**

- Nu este permisă strângerea șuruburilor cu prelungitoare (pentru creșterea cuplului) sau chei pneumatice.
- Asigurați-vă că toate pânzele și flanșele sunt curate și laturile încastrate ale manșonului se sprijină pe pânză.
- Asigurați-vă că pânza se rotește în direcția corectă.
- Înainte de lucru, faceți o tăiere de probă fără a avea motorul pornit în așa fel încât poziția discului, funcționarea apărătorilor față de alte părți ale aparatului și a piesei de lucru să poată fi verificate.
- Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat.
- Nu aplicați lubrifianți pe pânză atunci când aceasta este în funcțiune.
- Nu efectuați niciodată orice lucrare de întreținere sau de curățare atunci când aparatul este încă în funcțiune, iar capul nu este în poziția de repaus.
- Nu încercați niciodată să opriți rapid un aparat în mișcare prin blocarea cu o unealtă sau cu alte mijloace a pânzei, accidente grave pot fi cauzate neintenționat în acest fel.
- Deconectați produsul de la sursa de alimentare sau îndepărtați acumulatorul înainte de a schimba pânzele sau de a efectua lucrări de întreținere.
- Acordați atenție împachetării și despachetării lamei, se pot produce răni de la dinții lamei.
- Folosiți un dispozitiv de manipulare sau mănuși de protecție când interveniți asupra discului de tăiere.
- Păstrați și depozitați lama în ambalajul original sau în alt ambalaj adecvat, păstrați-l în mediu uscat și departe de substanțele chimice care ar putea deteriora lama.
- Nu folosiți discuri de ferăstrău ce sunt crăpate, deteriorate sau deformate.
- Nu folosiți pânze de ferăstrău din oțel rapid.
- Folosiți doar discuri ce sunt ascuțite. Înlocuiți discurile tocite.
- Utilizați întotdeauna lame de mărimea și forma adaptate la diametrul axului. Lamele neadaptate la axul pe care trebuie să fie montate nu se vor roti corect și pot conduce la o pierdere a controlului asupra aparatului.
- Utilizați numai discurile tăietoare pentru tăierea lemnului specificate în manual, conforme cu standardul EN 847-1.
- Nu folosiți flanșe, șaibe sau piulițe pentru a fixa discul ferăstrăului, altele decât cele furnizate sau indicate în manualul de instrucțiuni.
- Folosiți pânza de ferăstrău potrivită pentru materialul care urmează a fi tăiat. Nu utilizați niciodată produsul la tăierea altor tipuri de materiale decât cele specificate în secțiunea referitoare la destinația de utilizare din acest manual.
- Este important să evitați supraîncălzirea discului și topirea plasticului în timpul tăierii.
- Este esențial să respectați viteza maximă specificată pentru discul tăietor; utilizați numai discuri tăietoare marcate cu o viteză mai mare sau egală cu cea marcată pe unealtă.
- Înlocuiți elementul de intercalație al mesei atunci când este uzat sau deteriorat.
- Înainte de lucru, faceți o verificare executând o tăiere în orb, fără a porni motorul astfel încât să verificați poziția lamei, funcționarea apărătoarelor față de alte piese ale mașinii și piesa de lucru.
- Atunci când efectuați tăieri cu mitra, tăieri la unghi sau tăieri combinate, reglați ghidajul de tăiere glisant sau apărătoarea inferioară pentru a asigura o distanță corectă față de discul tăietor.
- Evitați eliberarea accidentală a unității ferăstrăului din poziția coborâtă complet.
- Mănerul trebuie să fie întotdeauna în poziția de lucru la transportarea produsului.
- Țineți suprafața podelei curată, fără resturi de materiale precum așchii și țândări.
- Nu îndepărtați resturile de materiale sau alte bucăți din piesa de lucru din zona de tăiere în timp ce mașina este în funcțiune iar capul fierăstrăului nu este în poziția de repaus.
- Piese lungi se vor sprijini în mod corespunzător. Zona de lucru a ferăstrăului include întreaga dimensiune a piesei de lucru. Operatorul trebuie să asigure această zonă de contact accidental a altor persoane sau obiecte ce ar putea muta piesa de lucru în timpul operării.
- Praful produs în timpul utilizării produsului poate reprezenta un pericol pentru sănătate. Utilizați un sistem de aspirare a rumegușului și purtați mască adecvată de protecție contra prafului. Îndepărtați rumegușul depus cu ajutorul unui aspirator.
- E posibil să fie necesar să se ajusteze apărătoarea glisantă pentru a se asigura un spațiu adecvat pentru tăierea unei bavuri sau a unei componente. Asigurați-vă că șurubul de fixare a apărătorii este bine strâns după ajustare.
- Clama poate fi instalată și utilizată pe oricare parte a lamei. În cadrul anumitor operațiuni, clama poate interfera cu ansamblul de protecție al lamei. Întotdeauna

AVERTIZĂRI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ

- Prindeți întotdeauna sigur și fix cu cleme piesa de lucru.
- Asigurați-vă că produsul este întotdeauna în condiții de stabilitate și siguranță (de ex. fixat pe un stand de lucru).
- Purtați întotdeauna antifonoane. Expunerea la zgomot poate produce pierderea auzului.
- Când utilizați produsul, purtați întotdeauna ochelari de protecție. Este recomandat să purtați mănuși la manipularea discurilor și a materialelor aspre, plus încălțăminte rezistentă nealunecoasă pentru a vă proteja picioarele de piesele de lucru care ar putea să cadă din zona de tăiere.
- Deconectați produsul de la sursa de alimentare sau scoateți acumulatorul înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de curățare a produsului.
- Montați acumulatorul numai când produsul este oprit.
- Nu vă întindeți niciodată înspre zona apropiată discului decât dacă discul este complet oprit.
- Înainte de utilizare, verificați cu atenție ca produsul și acumulatorul să nu prezinte defecte sau oboseală a materialului. Reparațiile produsului trebuie efectuate numai de către un centru de service autorizat.
- Utilizați în permanență apărătorii produsului. Nu utilizați produsul fără apărători sau cu apărători care nu funcționează corect.
- Protecția inferioară a lamei trebuie deschisă numai când lama este coborâtă la piesa de prelucrat și trebuie să poată fi permanentă să se miște liber și să se închidă automat.
- Întotdeauna utilizați și fixați barele de extensie pentru a sprijini piesa prelucrată în timpul operării produsului.
- Nu încercați niciodată să modificați produsul sau modul de funcționare. Siguranța dvs. poate fi periclitată

asigurați-vă că nu este posibilă o interferență a acoperitoarei lamei înainte de a începe operațiunea de tăiere, pentru a reduce riscul de rănire gravă.

- Temperatura ambientală în timpul funcționării uneltei (produsului) trebuie să fie cuprinsă între 0°C și 40°C.
- Temperatura ambientală în timpul depozitării uneltei (produsului) trebuie să fie cuprinsă între 0°C și 40°C.
- Temperatura ambientală în timpul încărcării uneltei trebuie să fie cuprinsă între 10°C și 38°C.

AVERTISMENTE SUPLIMENTARE PRIVIND SIGURANȚA LA UTILIZAREA BATERIILOR

- Pentru a reduce pericolul unui incendiu și evitarea rănilor sau deteriorarea produsului în urma unui scurtcircuit nu imersați scula, acumulatorul de schimb sau încărcătorul în lichide și asigurați-vă să nu pătrundă lichide în aparate și acumulatori. Lichidele corosive sau cu conductibilitate, precum apa sărată, anumite substanțe chimice și înălbitori sau produse ce conțin înălbitori, pot provoca un scurtcircuit.
- Temperatura ambientală în timpul utilizării bateriei trebuie să fie cuprinsă între 0°C și 40°C.
- Temperatura ambientală în timpul depozitării bateriei trebuie să fie cuprinsă între 0°C și 20°C.

TRANSPORTAREA ACUMULATORILOR PE LITIU

Transportați bateria în conformitate cu prevederile și reglementările locale și naționale.

Urmați toate cerințele speciale de pe ambalaj și etichete atunci când transportați acumulatorii la o parte terță. Asigurați-vă că în timpul transportului nicio baterie nu vine în contact cu alte baterii sau materiale conducătoare de electricitate prin protejarea bornelor expuse cu bandă sau capace izolatoare non conducătoare de electricitate. Nu transportați acumulatori ce sunt crăpați sau au scurgeri. Verificați cu compania de transport pentru sfaturi ulterioare.

RISCURI REZIDUALE

Chiar dacă produsul este folosit așa cum este descris, este totuși imposibil să se elimine complet anumiți factori de risc reziduali. Următoarele pericole ar putea apărea în timpul folosirii iar operatorul trebuie să acorde o atenție specială pentru a evita următoarele:

- Risc de contact cu părți neacoperite ale discului de tăiere în rotire.
- Piese de lucru sau părți ale acestora pot prezenta recul cauzat manevrării sau ajustării inadecvate.
- Catapultarea vârfurilor de carbură defecte ale pânzei de ferăstrău.
- Deteriorare a sistemului respirator.
NOTĂ: Purați mască de protecție a respirației conținând filtre corespunzătoare cu materialele ce vin prelucrate. Asigurați aerisire adecvată la locul de muncă. Nu mâncați, beți sau fumați în zona de lucru.
- Afecțiuni ale auzului, dacă nu este purtată protecție pentru auz.

⚠ AVERTISMENT! Praful de la anumite vopsele, tencuieli și materiale pot cauza iritații sau reacții alergice ale sistemului respirator. Praful de lemn precum stejarul, fagul, PAL-ul și altele sunt cancerigene. Materialul conținând azbest trebuie să fie prelucrat sau procesat doar de către operatori specializați calificați.

⚠ AVERTISMENT! Poti fi cauzate, sau agravate vătămări prin folosirea prelungită a sculei. Atunci când folosiți o sculă pentru perioade prelungite, asigurați-vă că luați pauze regulate.

CUNOAȘTEȚI-VĂ PRODUSUL.

Salt la pagina nr. 197.

1. Măner, suprafață de contact izolată
2. Întrerupător alimentare.
3. Buton de blocare a axului
4. Manetă de blocare
5. Protecția inferioară a lamei
6. Parapet principal.
7. Măner de transport
8. Parapet glisant
9. Masă rotativă
10. Element de intercalare masă
11. Buton conic rotativ de blocare
12. Manetă de eliberare detentă fierăstrău unghiular
13. Pachet de baterii
14. Protecția superioară a lamei
15. Șurub de ajustare a adâncimii de tăiere.
16. Buton rotativ de blocare a țigii liniare.
17. Clemă
18. Indicator unghi mitră
19. Gaură de montare
20. Șuruburi pentru blocarea limitatorului principal
21. Cheie hexagonală
22. Indicator unghi înclinație
23. Șuruburi pentru ajustarea limitei de oprire tăiere în unghi de 45°
24. Buton rotativ de blocare a unghiului oblic
25. Pinion de blocare cap fierăstrău
26. Sac pentru praf
27. Șuruburi pentru ajustarea limitei de oprire tăiere în unghi de 0°
28. Șurub pentru fixarea acoperitorii glisante
29. Flanșă exterioară
30. Lama ferăstrăului

OPERAREA

Produsul prezintă un disc de ferăstrău mobil ce poate fi reglat la diferite unghiuri de către operator atunci când taie piesa de lucru care este fix prinsă de baza produsului. Trebuie să fie operat doar de către o persoană pentru a preveni contactul accidental cu discul ferăstrăului în mișcare.

Principiile pentru o operare în siguranță a produsului sunt după cum urmează:

- Mențineți ferăstrăul, discurile și zona de lucru în stare bună.
- Fixați baza debitorului pe un banc de lucru solid. Produsul ar putea să se miște sau să cadă dacă nu este fixat corespunzător.
- Reglați și blocați unghiurile și adâncimea de tăiere înainte de a face tăierea.
- Fixați piesa de lucru la baza ferăstrăului pentru tăieri înclinate. Folosiți clema furnizată și unde e necesar, folosiți cleme suplimentare sau mecanisme de prindere pentru a preveni mișcarea accidentală a piesei de lucru în timpul tăierii.
 - Verificați ca operarea apărătorilor discului să nu fie restricționată de poziția piesei de lucru.
 - Asigurați-vă că parapetul și alte părți ale produsului nu vor fi tăiate pe măsură ce discul coboară în poziția de tăiere.

- Porniți motorul și lăsați discul să atingă viteză maximă înainte de a coborî viteza pentru a tăia piesa de lucru.
- Lăsați ansamblul lamei să se ridice la poziția sa de sus unde apărătorii lamei sunt complet închise. Opriti motorul și lăsați discul să se oprească complet înainte de a îndepărta piesa de lucru sau piesele tăiate, sau înainte de a ajunge în zona discului.

Înainte de fiecare folosire, asigurați-vă că unghiul oblic sau mitra reglată a produsului se potrivește cu unghiul ce va fi făcut pe piesa de lucru. Verificați acest lucru pe o piesă de lemn rebut folosind trusa de tâmplărie sau cu echerul oblic.

Scoaterea lamei de fierăstrău

1. Purtați mănuși de protecție la manevrarea discului tăietor.
2. Opriti alimentarea și îndepărtați acumulatorul.
3. Basculați spre spate apărătoarea basculantă și fixați-o.
4. Apăsăți pe știftul de blocare a discului și deșurubați bolțul de fixare al discului în același timp, utilizând cheia hexagonală furnizată. Îndepărtați flanșa exterioră.
5. Înlăturați lama ferăstrăului.

Montarea discului de tăiere:

Dacă este necesar, curățați toate piesele înainte de remontare.

După procedura de demontare a discului tăietor

1. Purtați mănuși de protecție la manevrarea discului tăietor.
2. Asigurați-vă că alimentarea este oprită și acumulatorul este îndepărtat.
3. Basculați spre spate apărătoarea basculantă și fixați-o.
4. Montați noul disc tăietor. Asigurați-vă că săgeata de pe disc este în aceeași direcție cu săgeata de pe apărătoarea discului.
5. Montați flanșa și bolțul de fixare a discului.
6. Apăsăți pe știftul de blocare a discului până acesta se blochează.
7. Coborâți apărătoarea basculantă.

Reglarea unghiului mitrei:

Unghiul de înclinare al mitrei poate fi ajustat între 45 de grade spre stânga și 45 de grade spre dreapta.

1. Slăbiți șurubul de fixare al fierăstrăului unghiular.
2. Apăsăți maneta de eliberare detentă fierăstrău unghiular. Rotiți placa de tăiere la unghiul dorit acționând șurubul conic de fixare a fierăstrăului unghiular.
3. Strângeți la loc maneta de blocare a fierăstrăului unghiular.

Reglarea unghiului de înclinație:

Unghiul de înclinație poate fi reglat între 0 și 45 de grade.

1. Slăbiți mânerul rotativ de blocare pentru înclinație.
2. Înclinați brațul sculei la unghiul dorit trăgând de mâner.
3. Țineți brațul în această poziție și strângeți din nou mânerul rotativ de blocare a unghiului.

⚠ AVERTISMENT! Producătorul recomandă ca produsul să fie întotdeauna montat fix pe partea superioară a bancului de lucru.

Dacă baza produsului este bine fixată pe banc, conform instrucțiunilor, cu patru șuruburi, șaibe și piulițe, acesta poate fi utilizat la limitele maxime ale mitrei și înclinării, fără a exista riscul de răsturnare. Dacă produsul nu este fixat corespunzător, produsul ar putea să se răstoarne când unghiuri mai mari de tăiere oblice sunt selectate

ÎNTREȚINEREA

- Nu modificați produsul în niciun fel sau să folosiți accesorii neaprobate de producător. Siguranța dvs. și a celorlalți poate fi periclitată.
- Nu folosiți produsul dacă oricare din întrerupătoare, apărători sau alte funcții nu funcționează corespunzător. Returnați la un centru service autorizat pentru reparare profesională sau reglare.
- Nu faceți niciun reglaj cât timp discul ferăstrăului este în mișcare.
- Scoateți acumulatorul din produs înainte de a efectua reglaje, operații de lubrifiere sau întreținere a produsului.
- Înainte și după fiecare folosire, verificați produsul de deteriorare sau piese rupte/crăpate. Mențineți produsul în condiții optime de funcționare prin înlocuirea imediată a pieselor cu piese de schimb aprobate de producător.
- Lama tăietoare are margini ascuțite și poate avea temperaturi ridicate după efectuarea operațiilor de tăiere. Procedați cu maximă precauție la curățarea lamei tăietoare. Purtați mănuși pentru a vă proteja împotriva rănirii.
- Curățați de praf în mod regulat fierăstrăul și accesoriile sale, mai ales piesele în mișcare, inclusiv apărătoarea discului tăietor. Utilizați o perie sau un aspirator pentru a îndepărta eficient praful. Nu utilizați aer comprimat.
- Pentru o siguranță și fiabilitate mai mare, toate reparațiile inclusiv schimbarea perilor trebuie efectuate la un centru de service autorizat.

⚠ AVERTISMENT! Nu încercați să demontați apărătoarea discului tăietor pentru lucrări de curățare sau reparații. Nu utilizați apărători deteriorate. Returnați-le unui centru de service pentru reparare sau înlocuire.

Calibrarea unghiului înclinat și cu mitră

În cazul în care sunt necesare calibrarea unghiului înclinat și a celui cu mitră, consultați paginile 212-216 și urmați instrucțiunile de calibrare.

TRANSPORTARE ȘI DEPOZITARE

- La depozitarea produsului, scoateți acumulatorul. Depozitați produsul într-un loc sigur ce nu este accesibil copiilor.
- Curățați produsul folosind o perie sau aspiratorul înainte de a-l depozita.
- Dacă îndepărtați discul ferăstrăului sau păstrați piesele de schimb cu aparatul, asigurați-vă că sunt în ambalajul lor original pentru a preveni vătămarea.

Pentru a fixa produsul înainte de mutare:

- Produsul trebuie depozitat la zero grade a mitrei și unghiului oblic blocat în poziție. Mânerul trebuie să fie blocat în poziția inferioară (de siguranță) cu apărătorii închise.

Pentru a-l muta sau transporta într-un vehicul:

- Fixați produsul înainte de mutare așa cum este descris în manual.
- Îndepărtați produsul de pe partea superioară a bancului de lucru, deșurubând cele 4 șuruburi de la fiecare colț. Păstrați șuruburile pentru o folosire ulterioară. Atunci când ridicați la înălțime, sunt necesare două persoane care poartă mănuși rezistente să ridice baza produsului.

- La transportarea într-un vehicul, reglați produsul pe bazele sale și prindeți-l împotriva mișcării.

SIMBOLURILE DE PE PRODUS.



Alertă de siguranță



Marcajul de conformitate europeană



Marcajul britanic de conformitate



Marcajul ucrainian de conformitate



Marcaj de conformitate EurAsian



Vă rugăm citiți instrucțiunile cu atenție înainte de pornirea aparatului.



Purtați echipamente de protecție a auzului



Purtați întotdeauna ochelari de protecție.



Nu apropiați mâinile de zona de tăiere și de discul tăietor.



Nu expuneți la ploaie sau la medii încărcate de umezeală.



Purtați mănuși de protecție



Direcția de rotație a discului tăietor (indicată pe disc)



Direcția de rotire a discului (arătată pe apărătoarea discului)



Lățimea de tăiere a discului tăietor (Kerf)



Numărul de dinți ai discului tăietor



Capacitate de tăiere



Pentru tăierea lemnului și a materialelor similare



Nu este destinat tăierii metalelor



Ajustați poziția acoperitorii glisante înainte de a executa tăierea de bavuri sau de componente.



Slăbiți bolțul lamei



Deșeurile produselor electrice nu trebuie să fie înălțurate împreună cu deșeurile casnice. Vă rugăm reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea dvs locală sau la vânzător pentru sfaturi privind reciclarea.

SIMBOLURILE DIN MANUAL



Piedică



Deblocare



Temp de așteptare pentru ca lama să atingă viteza maximă sau să se oprească de tot.



Piese sau accesorii vândute separat



Notă



Avertisment

Drošība, sniegums un uzticamība ir augstākā prioritāte jūsu leņķzāģī.

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

Leņķzāģis ir paredzēts masīvkoka vai līmētu koka detaļu, materiālu, kas līdzīgi kokam, ar vai bez finierējuma, kā arī plastikātu zāģēšanai.

Leņķzāģis ir paredzēts lietošanai pieaugušiem, kuri ir izlasījuši lietošanas rokasgrāmatu un izpratuši riskus un briesmas.

Leņķzāģis ir paredzēts nostiprināšanai pie pamatnes uz stabilas darba virsmas. Ja pamats nav droši nostiprināts, visa ierīce var kustēties darbības laikā, kas palielina iespēju gūt nopietnas traumas.

Leņķzāģis ir paredzēts slīpu un noliektu griezumu veikšanai. Dažādu griezumu iespējas ir norādītas instrumenta specifikācijās šajā rokasgrāmatā.

Leņķzāģi drīkst lietot sausos apstākļos, labā apgaismojumā un ar pietiekošu ventilāciju.

Leņķzāģis ir jāizmanto tikai kā aprakstīts iepriekš un šajā rokasgrāmatā un nav paredzēts nekādiem citiem nolūkiem.

VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

△ BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, specifikācijas un apskatiet attēlus šī elektroinstrumenta dokumentācijā. Visu uzskaitīto instrukciju neievērošana ir bīstama; tā var izraisīt elektrisko triecienu, aizdegšanos un/vai nopietnas traumas.

Visus brīdinājumus un norādījumus saglabāiet turpmākām uzziņām. Apzīmējums "elektroinstrument" brīdinājumos attiecas uz jūsu elektroinstrumentu, kas tiek darbināts no elektrotīkla (ar vadu) vai ar akumulatora (bezvadu) palīdzību.

DROŠĪBA DARBA VIETĀ

- **Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu.** Nekārtīgās vai tumšās vietās ir paaugstināts negadījumu risks.
- **Nedarbiniet elektroinstrumentus sprādzienbīstamā vidē, piemēram, degošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai gāzes.
- **Neļaujiet bērniem un apkārtesošajiem atrasties tuvumā, kamēr tiek darbināts elektroinstrument.** Izkļaidības dēļ jūs varat zaudēt kontroli.

ELEKTRODROŠĪBA

- **Elektroinstrumenta kontaktdakšām ir jābūt atbilstošām kontaktlīdzdām.** Nekad nekādā veidā neveiciet kontaktdakšas izmaiņas. Neizmantojiet adapterus ar zemētiem elektroinstrumentiem. Nemodificētas kontaktdakšas un atbilstošas kontaktlīdzdas mazinās elektrošoka risku.
- **Izvaieties no ķermeņa saskares ar zemētām virsmām, piemēram, cauruliem, radiatoriem, apgabiem un saldētavām.** Ja jūsu ķermenis ir ir zemēts, pastāv palielināts elektrošoka risks.
- **Nepakļaujiet elektroinstrumentus lietu vai mitriem apstākļiem.** Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā palielina elektriskā trieciena risku.
- **Izmantojiet barošanas vadu tikai pareizi.** Nekad neizmantojiet kabeli elektroinstrumenta nēsāšanai, vilkšanai vai atvienošanai. Vadam jāatrodas pietiekamā atstumā no siltumavotiem, eļļas, asām

malām un kustīgām detaļām. Bojāti vai sapinušies kabeli palielina elektrošoka risku.

- **Darbinot elektroinstrumentu ārā, lietojiet pagarinātāja kabeli, kas ir piemērots āra lietošanai.** Izmantojot kabeli, kas ir piemērots lietošanai ārā, tiek samazināts elektrošoka risks.
- **Ja elektroinstrumentu darbināšana mitrā vietā ir neizbēgama, izmantojiet ar paliekošās strāvas iekārtu (RCD) aizsargātu avotu.** Izmantojot RCD, tiek samazināts elektrošoka risks.

PERSONAS DROŠĪBA

- **Lietojot elektroinstrumentu, saglabājiet modrību, sekojiet tam, ko darāt, un ievērojiet vispārējo piesardzību.** Neizmantojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris, slims vai narkotīku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Neuzmanības brīdis, strādājot ar elektroinstrumentiem, var izraisīt smagus ievainojumus.
- **Lietojiet personīgos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet aizsargbrilles.** Aizsardzības aprīkojums, piemēram, putekļu maska, neslidoši drošības apavi, aizsargķivere, vai ausu aizsarglīdzekļi, to izmantojot atbilstošos apstākļos, samazinās ievainojumu risku.
- **Nepieļaujiet nejausu iedarbināšanu. Nodrošiniet, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī, pirms pievienot pistoli spriegumam un/vai akumulatoru blokam, satverot vai pārnēsājot izstrādājumu.** Elektroinstrumentu pārnēsāšana, pirkstam atrodoties uz slēdža, vai instrumenta, kas ir ieslēgtā stāvoklī, pieslēgšana elektrotīklam, palielina negadījumu iespējamību.
- **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas izņemiet visus regulējošos ķīļus vai uzgriežņu atslēgas.** Pie elektromotora rotējošas daļas atstāta uzgriežņu atslēga vai ķīlis var izraisīt savainojumus.
- **Nesniedzieties tam pāri.** Visu laiku stāviet stingri un stabili. Tādējādi tiek nodrošināta labāka elektroinstrumenta kontrole negaidītās situācijās.
- **Apģērbieties pareizi. Nenēsājiēt vaļīgu apģērbu un rotaslietas.** Netuviniet matus un apģērbu kustīgajām daļām. Vaļīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var tikt ierauti starp kustīgām detaļām.
- **Ja instruments ir apgādāts ar ierīcēm putekļu nosūkšanai, nodrošiniet, ka šīs ierīces tiek pieslēgtas un pareizi izmantotas.** Putekļu savākšanas ierīču izmantošana var samazināt briesmas, kas saistītas ar putekļu uzkrāšanos.
- **Neļaujiet biežas instrumentu lietošanas radītam piederumam ļaut palikt nevērigam un neievērot instrumentu drošības principus.** Neuzmanīga rīcība, pat ja tā ilgst tikai daļu sekundes, var izraisīt nopietnu traumu.

ELEKTROINSTRUMENTA LIETOŠANA UN APOKE

- **Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.** Izmantojiet nepieciešamajam darbam piemērotu elektroinstrumentu. Piemērots elektroinstrument darīs darbu labāk un drošāk ar ātrumu, kādam tas ir paredzēts.
- **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz.** Visi elektroinstrumenti, kurus nevar kontrolēt ar slēdzi, ir bīstami un tie ir jāremontē.
- **Atvienojiet kontaktdakšu no sprieguma avota un/vai noņemiet akumulatoru bloku no elektroinstrumenta, pirms veikt jebkādu regulēšanu vai darba piederumu**

maiņu vai novietot elektroinstrumentu glabāšanai. Šādi preventīvi drošības pasākumi samazina nejaucas elektroinstrumenta ieslēgšanās risku.

- Turiet elektroinstrumentus bērniem nepieejamā vietā, un neļaujiet cilvēkiem, kas nepazīst šo elektroinstrumentu vai šīs instrukcijas, darbināt elektroinstrumentu. Neapmācītu lietotāju rokās elektroinstrumenti ir bīstami.
- Uzturiet elektroinstrumentus un to aksesuārus kārtībā. Pārbaudiet kustīgo daļu taisnumu vai saskari, jebkādas detaļu vai uzstādīšanas kronšteinu bojājumus vai plīsumus un jebkādas citus apstākļus, kas var ietekmēt elektroinstrumenta atbilstošu darbību. Ja instruments ir bojāts, pirms lietošanas veiciet tā remontu. Daudzus negadījumus izraisa slikti uzturēti elektroinstrumenti.
- Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus. Pareizi uzturēti griezējinstrumentiem ar asu griezumsmeni ir mazāka iespēja iekļerties, tos ir vieglāk vadīt.
- Izmantojiet elektroinstrumentu, aksesuārus, instrumentu uzgaļus utml. saskaņā ar šīm norādēm un ņemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku. Izmantojot elektroinstrumentu darbības, kas nav paredzētas, var rasties bīstama situācija.
- Uzturiet rokturus un satveršanas virsmas sausus un tīrus, arī no eļļas un smērvielām. Slideni rokturi un satvēriena virsmas nenodrošina drošu apiešanos un instrumenta vadību neparedzētās situācijās.

AKUMULATORA INSTRUMENTA LIETOŠANA UN KOPŠANA

- Veiciet uzlādēšanu tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Lādētājs, kas ir pielāgots noteiktam akumulatora veidam, var izraisīt aizdegšanās risku, ja tas tiek lietots citāda akumulatora lādēšanai.
- Izmantojiet elektroinstrumentus tikai ar īpašiem tiem radītiem akumulatoru blokiem. Jebkādu citu akumulatoru izmantošana var radīt ievainojumu un uzliesmošanas risku.
- Kad bateriju paka netiek lietota, glabājiet to atālmūnā no tādām metāla priekšmetiem kā saspraudes, monētas, atslēgas, naglas, skrūves un citi maza izmēra metāla priekšmeti, kas var izveidot savienojumu starp bateriju spailēm. Īssavienojuma radīšana starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus vai uzliesmošanu.
- Nelabvēlīgos apstākļos no akumulatora var tikt izspiests šķidrums, izvairieties no saskarsmes ar to. Neļaujiet ar to saskarties, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk saskarsmē ar acīm, papildus griezieties pēc medicīniskas palīdzības. No akumulatora izspiestais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
- Neizmantojiet akumulatoru bloku, kas ir bojāts vai pārveidots. Bojāts vai pārveidots akumulatoru bloks var izraisīt neparedzamu darbību, kas var izraisīt uzliesmošanu, sprādzienu vai ievainojumu risku.
- Nepakļaujiet akumulatoru bloku vai instrumentu liesmu vai paaugstinātas temperatūras iedarbībai. Pakļaujot liesmām vai temperatūrai virs 130SDGrC var izraisīt sprādzienu.
- Ievērojiet visas lādēšanas instrukcijas un nelādējiet akumulatoru bloku vai instrumentu, ja temperatūra ir ārpus diapazona, kas norādīts instrukcijās. Nepareiza lādēšana vai lādēšana temperatūrā, kas

ir ārpus norādītā diapazona, var izraisīt akumulatora bojājumus un palielināt uzliesmošanas risku.

TEHNISKĀ APKOPE

- Nododiet savu elektroinstrumentu apkopei kvalificētam tehniķim, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas. Tādā veidā tiek nodrošināta elektroinstrumenta drošība.
- Nekad neveiciet bojātu akumulatoru bloku remontu. Akumulatoru bloku remontu drīkst veikt tikai ražotājs vai tā pilnvarots servisa nodrošinātājs.

LEŅKZĀĢA DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

- Leņķzāģi ir paredzēti koka vai līdzīgu materiālu zāģēšanai, tos nevar izmantot ar abrazīvajiem diskiem tādu metālu saturošu materiālu zāģēšanai kā stieņi, skrūves, profili utml. Abrazīvie putekļi rada kustīgo daļu, piemēram, apakšējā aizsarga iesprūšanu. Dzirksteles no abrazīvās zāģēšanas sadedzinās apakšējo aizsargu, atslēgas ieliktni un cita plastikāta daļas.
- Apstrādājamā objekta nostiprināšanai izmantojiet skrūvspīles, ja ir tāda iespēja. Atbalstot detaļu ar roku, nenovietojiet roku tuvāk par 100 mm jebkurai no zāģa asmens pusēm. Neizmantojiet šo zāģi, lai zāģētu gabaliņus, kuri ir pārāk maz, lai tos droši turētu ar roku, vai nostiprinātu ar spailēm. Ja jūsu roka atrodas pārāk tuvu zāģa asmenim, palielinās iespēja gūt savainojumus no saskarsmes ar zāģa asmeni.
- Apstrādājamam materiālam ir jābūt nekustīgam un piespiestam gan pret galdu, gan pret aizmugurējo atduri. Nevirziet apstrādājamo gabalu pret asmeni, nekādā veidā nezaģējiet "no brīvas rokas". Nenostiprinātas vai kustīgas detaļas var tikt mestas ar lielu spēku, tā radot ievainojumus.
- Stumiet zāģi caur griežamo detaļu. Nevelciet zāģi caur griežamo detaļu. Lai veiktu zāģējumu, paceliet zāģa galvu un velciet pāri zāģējamajai detaļai, to neaizskarot, ieslēdziet motoru, nospiediet zāģa galvu leju un spiediet zāģi caur zāģējamu detaļu. Zāģējot ar vilkšanas kustību visticamākais, izraisīts zāģa asmens pacelšanās uz zāģējamās detaļas augšējās virsmas, un tās spēcīgu rāvienu lietotāja virzienā.
- Nekad nenovietojiet jūsu rokas šķērsām pāri paredzamajai zāģēšanas līnijai, ne zāģa asmens priekšā, ne aizmugurē. Apstrādājamās detaļas turēšana ar sakrustotām rokām, t.i. turot detaļu ar kreiso roku pa labi no zāģa vai otrādi, ir ļoti bīstama.
- Nesniedzieties aiz aizsarga ar jebkuru roku tuvā par 100 mm no jebkuras zāģa puses, lai noņemtu koka skaidas vai kādam citam nolūkam, kamēr zāģa asmens griežas. Kustībā esoša zāģa ripas tuvums jūsu roka var nebūt acīmredzams, jūs varat gūt smagus ievainojumus.
- Aplūkojiet apstrādājamo detaļu pirms zāģēšanas. Ja detaļa ir izliekta vai savērpta, iespējējiet to ar izliekuma ārējo virsmu pret atbalstu. Vienmēr pārliecinieties, ka zāģēšanas līnijas garumā starp detaļu, galda virsmu un aizmugurējo atduri nav spraugu. Saliekušās vai savērpušās detaļas var pagriezties vai pārvietoties, zāģēšanas laikā radot zāģa ripas iekļīšanās. Detaļā nedrīkst būt naglas vai citi svešķermeņi.

- **Neizmantojiet zāgi, līdz no galda nav noņemti instrumenti, tas attīrīts no skaidām un citiem priekšmetiem, un uz tā atrodas tikai zāgējamā detaļa.** Nelieļi priekšmeti vai brīvi stāvoši koka gabali vai citi priekšmeti, saskaroties ar rotējošu asmeni var tikt mestī pa gaisu ar lielu ātrumu.
- **Vienlaikus grieziet tikai vienu detaļu.** Vienu uz otras novietotas vairākas detaļas nevar atbalstoši iespīlēt vai nostiprināt, tās var iekļīēt asmeni vai zāgēšanas laikā pārvietoties.
- **Nodrošiniet, ka pirms lietošanas zāģis tiek novietots vai uzstādīts uz līdzenas, nekustīgas virsmas.** Līdzena, nekustīga virsma samazina risku, ka panelzāģis kļūst nestabils.
- **Plānojiēt darbu. Katru reizi mainot leņķa vai slīpuma iestatījumus, pārbaudiet, vai aizmugurējā atdure ir pareizi iestatīta un netraucēs zāģa ripas vai aizsardzības sistēmas kustībai.** Neieslēdzot zāģi un neliekot detaļu uz galda, virziet zāģa asmeni visā plānotā grieziena garumā, lai pārliecinātos, ka tas nekur nepieskaras un nepieskaras aizmugurējai atdurei.
- **Nodrošiniet atbilstošu atbalstu, piemēram galda pagarinājumus, steķus utml. zāgējamām detaļām, kas ir garākas vai platākas par galda virsmu.** Detaļas, kas ir garākas vai platākas par zāģa galdu var sasvērties, ja nav atbilstoši nostiprinātas. Ja nogrieztais gabals vai detaļa sveras, tā var pacelt zāģa asmens aizsargu vai tikt mesta pa gaisu ar rotējošu asmeni.
- **Neizmantojiet otru cilvēku kā aizvietotāju galda pagarinājumam vai papildu atbalstam.** Nestabils detaļas atbalsts var izraisīt asmens iekļīšanos vai detaļas izkustēšanos zāgēšanas laikā, ieraujot jūs vai palīgu rotējošajā asmenī.
- **Nogriezot gabalu nekādā veidā nedrīkst iespīlēt vai spiest pret rotējošo zāģa asmeni.** Ja detaļa ir iesprostota, piemēram, izmantojot garuma atdures, nogrieztais gabals var atstīties pret zāģa asmeni un ar lielu spēku aizmests.
- **Vienmēr izmantojiet spaili vai pielāgojumu, kas radīts lai atbalstītu apaļus materiālus, piemēram kātus vai caurules.** Apaļām detaļām ir tendence zāgēšanas laikā rotēt, izraisot zāģa ripas "iekošanos" un detaļas un jūsu rokas ieraušānu asmenī.
- **Ļaujiet zāģa ripai sasniegt pilnu darba ātrumu, pirms tā pieskaras detaļai.** Tas samazinās detaļas aizmešanas risku.
- **Ja griežamais materiāls vai asmens iesprūst, izslēdziet leņķzāģi.** Nogaidiet līdz visas kustīgās daļas apstājas un atvienojiet vadu no sprieguma avota un/vai noņemiet akumulatora bloku. Tad atbrīvojiēt iesprūdušo materiālu. Nepārtraukta zāgēšana ar iesprostotu detaļu var izraisīt kontroles pār to zaudēšanu vai bojājumus zāģim.
- **Pēc grieziņa pabeigšanas, atlaidiet slēdzi, turiet zāģa galvu nospiestu uz leju, līdz zāģa ripa apstājas, pirms noņemt nogrieztu gabalu.** Rokas tuvināšana rotējošai zāģa ripai ir bīstama.
- **Stingri turiet rokturi, ja veicat nepilnu griezumu, vai atlaižot slēdzi, pirms zāģa galva ir galējā apakšējā stāvoklī.** Zāģa bremzējošā darbība var izraisīt zāģa galvas strauju raušanu uz leju, radot ievainojumu risku.
- Produktam jābūt labā stāvoklī, tā vārpstai nedrīkst būt deformāciju vai vibrāciju.
- Neizmantojiet produktu, ja aizsargi nav uzstādīti vietā. Uzturiet aizsargus labā darba kārtībā un kārtīgi apkoptus.
- Nodrošiniēt, ka lietotājs ir pietiekoši apmācīts par produkta drošības pasākumiem, iestatīšanu un lietošanu.
- Lietojot produktu, vienmēr valkājiēt aizsargbrilles un dzirdes aizsarglīdzekļus. Ieteicams valkāt cimdus, smagnējus, neslīdošus apavus un priekšsautu.
- Pirms jebkura pieredma lietošanas skatiet informāciju lietošanas pamācībā. Papildaprīkojuma nepareiza lietošana var izraisīt bojājumus un palielināt ievainojumu gūšanas iespējas.
- Izmantojiēt tikai šajā rokasgrāmatā norādītās ripas atbilstoši EN 847-1.
- Ievērojiēt uz zāģa ripas norādīto maksimālo ātrumu. Pārliecinieties, ka uz zāģa plātnes norādītās ātrums, ir vismaz vienāds ar ātrumu, kas norādīts uz zāģa.
- Obligāti izmantojiēt pareiza izmēra formas zobus. Ripas, kuru forma neatbilst zāģa stiprināšanas ietaisēm, kustēsies ekscentriski, kas mazina kontroli pār zāģi.
- Neizmantojiēt ripas, kuru diametrs ir lielāks vai mazāks par ieteicamo. Ripas uzstādīšanai uz ass neizmantojiēt nekādas starplikas.
- Pārbaudiēt zāģa asmens uzliku bojājumus vai normai neatbilstošu izskatu pirms katras lietošanas reizes. Uzlikas, kas ir bojātas vai vaļģas, lietošanas laikā var kļūt par lidojošiem priekšmetiem un palielināt ievainojumu gūšanas iespēju.
- Neizmantojiēt ieplaisājušus vai izkropļotus zāģa asmeņus. Neizmantojiēt bojātus vai deformētus zāģa asmeņus.
- Iznīciniēt zāģa asmeni, ja tas bojāts, deformēts, salauzts vai saplaisājis; remonts nav atļauts.
- Neizmantojiēt HSS ripas.
- Nodrošiniēt, ka zāģa asmens ir pareizi uzstādīts, kārtīgi pievelciēt fiksācijas uzgriezni (novilkšanas spēks aptuveni 8-10 Nm).
- Fiksācijas skrūve un uzgriežņi ir jānovelk izmantojiēt piemērotu uzgriežņu atslēgu utml.
- Uzgriežņa atslēģas pagarināšana vai uzgriežņa novilkšana ar āmuru sitieniem nav atļauta.
- Pārliecinieties, vai visi asmeņi un atloki ir tīri un ieliktnā atvirzītās malas atrodas pret asmeni.
- Pārliecinieties, vai ripa griežas pareizajā virzienā.
- Pirms darba, veiciēt izmēģinājuma zāģējumu, ar izslēgtu motoru, lai pārbaudiēt asmens stāvokli, aizsargu darbību attiecībā pret pārējiem iekārtas daļām un darba materiālu.
- Nekad neatstājiēt produktu bez uzraudģības.
- Neļoĳjiēt ripu tās ekspluatācijas laikā.
- Nekad neveiciēt nekādas tģrģšanas vai apkopes darbus, ja maģģina joproģam darbojas un tģģ galva nav miera pozģcijā.
- Nekad nemēģiniēt ātri apturēt kustģbģ esoģu iekārtu, spģeģot darba rģķu vai kādu citu priekģšmetu pret ripu, jo šādi var neģausģ izģraisģt nopģtģnus negadģģjumus.
- Atvienoģjiēt instrumentu no sprieguma padeģes vai noģmiēt akumulatora bloku, pirms veikt zģģa ripu nomaiģģu vai apkopi.

DROŠĪBAS NORĀDES KOKA ZĀĢA RIPAI

- Lūdzu rūpģģi izlasģt rokasgrģmatu un instrukģģas, pirms lietot ierģģi un zģģa ripu.

- Uzmaniēties, ieliekot vai izņemot asmeni no iepakojuma, asmens asie gali var viegli radīt ievainojumus.
- Rīkojoties ar zāga ripām, izmantojiet to turētāju vai valkājiet cimdus.
- Turiet un glabājiet asmeni oriģinālā iepakojumā vai citā piemērotā iepakojumā, uzglabājiet sausus apstākļos un atstātos no ķīmikālijām, kas var sabojāt asmeni.

PAPILDU DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Vienmēr droši un cieši nostipriniet apstrādājamo objektu.
- Pārliecinieties, ka produkts vienmēr ir stabils un nostiprināts (piemēram, pie sola).
- Vienmēr valkājiet dzirdes aizsarglīdzekļus! Asu pakļaušana trokšņa iedarbībai var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Izmantojot produktu, vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Ieteicams valkāt cimdus, ja strādājat ar asmeni un neapstrādātu materiālu, kā arī izturīgus un neslidošus apavus, lai aizsargātu kājas no gabaliem, kas var nokrist no griešanas zonas.
- Atvienojiet produktu no sprieguma padeves vai noņemiet akumulatora bloku, pirms veikt jebkādas apkopes vai tīrīšanas darbus.
- Uzstādiēt akumulatoru bloku tikai, ja produkts ir izslēgts.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet aizsniegt laukumu asmens tuvumā, ja tas nav pilnībā apstājies.
- Pirms lietošanas rūpīgi pārbaudiet produktu un akumulatoru bloku, vai tam nav bojājumu vai materiāla noguruma pazīmes. Jebkādas produkta remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs.
- Vienmēr uz produkta lietojiet aizsargus. Neizmantojiet produktu, ja aizsargi nav uzstādīti, vai pienācīgi nedarbojas.
- Apakšējām asmens aizsargam ir jāatveras tikai, kad asmens tiek nolaists uz zāgējāmā materiāla, un tam vienmēr ir jāvar brīvi kustēties un aizvērties automātiski.
- Detaļas atbalstam darba laikā vienmēr nostipriniet un izmantojiet pagarinājuma stieņus.
- Nekad neizmaniet produktu vai tā funkcijas. Jūsu drošība var tikt apdraudēta.
- Neizmantojiet asmeņus, ja tie ir ieplaisājuši, bojāti vai deformēti.
- Neizmantojiet zāga asmeņus, kas izgatavoti no ātrgriezējterauda.
- Izmantojiet tikai asus asmeņus. Nomainiet trulus asmeņus.
- Obligāti izmantojiet pareiza izmēra un formas zobus. Ripas, kuru forma neatbilst zāga stiprināšanas ietaisēm, kustēsies ekscentriski, kas mazina kontroli pār zāgi.
- Izmantojiet tika kokapstrādes asmeņus, kas norādīti šajā rokasgrāmatā un atbilst standartam EN 847-1.
- Lietojiet tikai sniegtos vai pamācībā norādītos atlokus, paplāksnes un uzgriežņus, lai nostiprinātu zāga asmeni.
- Nepieciešams izvēlēties zāga asmeni, kas ir piemērots griežamajam materiālam. Nekad neizmantojiet produktu, lai zāgētu materiālus, kas nav norādīti šīs rokasgrāmatas sadaļā par paredzēto pielietojumu.
- Svarīgi ir nepieļaut asmens pārkaršanu un plastikāta kušanu zāgēšanas laikā.
- Ir svarīgi ievērot maksimālo rotācijas ātrumu, kas norādīts uz zāga ripas, izmantojiet tikai zāga ripas, uz

kurām norādīts ātrums ir vienāds vai augstāks par norādīto uz instrumenta.

- Nomainiet galda ieliktni, ja tas ir nolietots vai bojāts.
- Pirms darba veiciet zāgēšanas kustības imitāciju bez ieslēgta motora, lai pārbaudītu asmens stāvokli, aizsargu darbību attiecībā pret citām mašīnas daļām un apstrādājamo materiālu.
- Veicot slīpus, noliekus vai kombinētos griezumus, pielāgojiet kustīgo atduri vai tās daļu, lai nodrošinātu, ka tās neatrodas zāga ripas ceļā.
- Izvairieties no nekontrolētas zāga bloka atlaišanas no paša apakšējā stāvokļa.
- Pāravadājot produktu, vienmēr nostipriniet roktura aizslēgu.
- Nodrošini, ka darba zonā uz grīdas nemētājas priekšmeti, piemēram, skaidas un atgriezumi.
- Neveiciet nekādu atgriezumam vai citas apstrādājāmā materiāla daļu noņemšanu no griešanas zonas, kamēr produkts darbojas un zāga galva nav sākuma stāvoklī.
- Gari apstrādājami materiāli atbilstoši jāatbalsta. Zāga darba zonā ietilpst viss darba galds. Operatoram būtu jānorobežo darba vieta no nejausās saskares ar citām personām vai objektiem, kas darba laikā var kustēties.
- Produkta izmantošanas laikā radītie putekļi var būt kaitīgi veselībai. Lietojiet putekļu nosūkšanas sistēmu un valkājiet piemērotu putekļu aizsargmasku. Rūpīgi iztīriet uzkrājušos putekļus, piemēram ar putekļsūcēju.
- Var būt nepieciešams pielāgot bīdāmo aizsargu, lai nodrošinātu pareizu atstātumu pirms slīpa vai sagāzta griezuma veikšanas. Pārliecinieties, ka aizsarga fiksācijas skrūve pēc regulēšanas ir kārīgi pievilktā.
- Skavu var uzstādīt un izmantot jebkurā asmens pusē. Dažos gadījumos skava var saskarties ar asmens aizsarga mezglu. Pirms zāgēšanas, lai samazinātu smagu ievainojumu risku, vienmēr pārliecinieties, ka nenotiek saskaršanās ar asmens aizsargu.
- Apkārtējās vides temperatūras diapazons instrumentam lietošanas laikā ir starp 0°C un 40°C.
- Apkārtējās vides temperatūras diapazons instrumenta uzglabāšanai ir starp 0°C un 40°C.
- Ieteicamais apkārtējās vides temperatūras diapazons lādēšanas sistēmā uzlādes laikā ir starp 10°C un 38°C.

PAPILDU AKUMULATORU BLOKA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Lai novērstu īssavienojuma izraisītu aizdegšanās, savainojumu vai produkta bojājuma risku, neiegremdējiet instrumentu, maināmo akumulatoru vai uzlādes ierīci šķidrums un rūpējieties par to, lai ierīcēs un akumulatoros neieķūtu šķidrums. Koroziju izraisoši vai vadītspējīgi šķidrums, piemēram, sālsūdens, noteiktas ķīmikālijas, balinātāji vai produkti, kas satur balinātājus, var izraisīt īssavienojumu.
- Apkārtējās vides temperatūras diapazons akumulatoram lietošanas laikā ir starp 0°C un 40°C.
- Apkārtējās vides temperatūras diapazons akumulatora uzglabāšanai ir starp 0°C un 20°C.

LITĪJA AKUMULATORU PĀRVADĀŠANA

Pāravadājiet akumulatoru saskaņā ar vietējiem un valsts nosacījumiem un noteikumiem.

Ja akumulatoru pāravadāšanu veic trešā puse, ievērojiet visas īpašās prasības par iepakojšanu un marķēšanu.

Transportētojam nodrošiniet, lai akumulatori nesaskaras ar citiem akumulatoriem vai vadošiem materiāliem, atsegtos savienotājus aizsargājot ar izolējošiem, nevadošiem vāciņiem vai lenti. Nepārvietojiet akumulatorus, kas ir iekļauti vai ar noplūdi. Konsultējieties ar pārsūtīšanas uzņēmumu.

PALIEKOŠIE RISKI

Pat tad, ja ierīce tiek lietota, kā aprakstīts, joprojām nav iespējams pilnībā novērst atsevišķus riska faktorus. Lietošanas laikā var rasties šādas briesmas un strādniekam tāpaša uzmanība jāpievērš šim:

- Pastāv savainojumu risks, ja rotējošs zāģis saskaras ar nenosēgtu miesu.
- Zāģējamā materiāla vai to daļu izmešana atpakaļ nepareizas regulēšanas vai pārvietošanas dēļ
- Bojātu karbīda gabalu izsviešana no zāģa asmens.
- Bojājums elpošanas sistēmai.

PIEZĪME: Valkājiet elpošanas aizsargmaskas, kurām ir apstrādājamiem materiāliem atbilstoši filtri. Darba vietā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. Darba vietā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet.

- Dzirdes bojājums, ja nelietojat efektīvu dzirdes aizsargu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Putekļi no dažādām krāsām, klājumiem un materiāliem var izraisīt kairinājumu vai alerģijas reakcijas elpošanas sistēmai. Putekļi no tādiem kokiem, kā ozols, dižskābaris, šķiedrkartons un citiem ir kancerogēni. Ar azbestu saturošu materiālu būtu jāstrādā tikai kvalificētiem speciālistiem.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Ilgstoša instrumenta lietošana var izraisīt traumas vai pasliktināt veselības stāvokli. Ilgstoši lietojot jebkuru instrumentu, pārliecinieties, ka tiek veikti regulāri pārtraukumi.

IERĪCES IEPAZĪŠANA

Skatīt 197. lpp.

1. Rokturis, izolēta satveršanas virsma
2. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.
3. Vārpstas bloķēšanas poga
4. Slēdža fiksācijas svira
5. Apakšējais aizsargs
6. Galvenais aizsargs
7. Pārvietošanas rokturis
8. Bīdāmais aizsargs
9. Rotējošā daļa
10. Galda ieliktnis
11. Slīpuma fiksācijas poga
12. Slīpuma regulēšanas atbrīvošanas svira
13. Akumulators
14. Augšējais aizsargs
15. Griešanas dziļuma regulēšanas skrūve
16. Lineārā stienīša apstāšanās poga
17. Skava
18. Slīpuma leņķa rādītājs
19. Uzstādīšanas caurums
20. Galvenā atbalsta fiksācijas skrūves
21. Sešstūrveida uzgriežņu atslēga
22. Noliekuma leņķa rādītājs
23. Skrūves, 45° noliekuma leņķa ierobežotāja atdurei
24. Slīpuma un leņķa poga
25. Zāģa galvas fiksācijas tapa
26. Putekļu soma
27. Skrūves, 0° noliekuma leņķa ierobežotāja atdurei
28. Bīdāmā aizsarga fiksācijas skrūve
29. Ārējais atloks

30. Zāģa asmens

EKSPLUATĀCIJA

Ierīce ir aprīkota ar kustīgu zāģa asmeni, kas var tikt iestatīts dažādos leņķos, strādājot ar objektu, kas cieši nostiprināts uz pamatnes. To var lietot tikai viena persona, lai novērstu risku nejauši saskarties ar kustīgu asmeni.

Ierīces drošas lietošanas principi:

- Uzturiet zāģi, asmeņus un darba vietu labā stāvoklī.
- Nostipriniet leņķzāģa pamatni pie izturīga darba sola. Ierīce var kustēties un apgāzties, ja tā nav pienācīgi nostiprināta.
- Uzstādiert griešanas leņķus un dziļumu pirms veicat griezumus.
- Nostipriniet apstrādājamo objektu pie zāģa pamata. Lietojiet sniegto skavu un, kur nepieciešams, izmantojiet papildu skavas vai turēšanas mehānismus, lai novērstu netīšu apstrādājamā objekta kustību griešanas laikā.
 - Pārliecinieties, ka asmens aizsargu darbību neierobežo apstrādājamā objekta pozīcija.
 - Pārliecinieties, ka aizsargs un citas ierīces daļas netiks sagrieztas asmenim nolaižoties zāģēšanas pozīcijā.
- Iedarbiniet ierīci un ļaujiet asmenim sasniegt maksimālo ātrumu, pirms nolaižat to, lai grieztu apstrādājamo objektu.
- Ļaujiet asmenim pacelties līdz tā augšējai pozīcijai, kur asmens aizsargi ir pilnībā aizvērti. Izslēdziet ierīci un ļaujiet asmenim pilnībā apstāties pirms noņemat apstrādājamo objektu vai atgriezumus, vai mēģiniet tuvoties asmenim.

Pirms pirmās lietošanas reizes, pārliecinieties, ka objekta leņķis vai slīpums atbilst ierīces leņķim. Pārbaudiet to uz nevajadzīga koka gabala, izmantojot galdnieka instrumentus vai leņķa stūreni.

Zāģa asmens noņemšana:

1. Ritkojoties ar zāģa ripu, valkājiet cimdus.
2. Izslēdziet elektrību un noņemiet akumulatora bloku.
3. Aizvirziet uz aizmuguri aizveramo aizsargu un pieturiet to.
4. Nospiediet ass fiksācijas pogu un vienlaikus, izmantojot komplektā esošo sešstūra atslēgu, atskrūvējiet zāģa ripas skrūvi. Noņemiet ārējo paplāksni.
5. Noņemiet zāģa asmeni.

Zāģa ripas uzlikšana:

Ja nepieciešams, pirms salikšanas notīriet visas nepieciešamās daļas.

Pēc procedūras "Zāģa ripas noņemšana" pabeigšanas.

1. Ritkojoties ar zāģa ripu, valkājiet cimdus.
2. Nodrošiniet, ka spriegums ir izslēgts un akumulatora bloks noņemts.
3. Aizvirziet uz aizmuguri aizveramo aizsargu un pieturiet to.
4. Uzlieciet jauno zāģa ripu. Pārliecinieties, ka zāģa ripas griešanās virziens sakrīt ar bultiņas virzienu uz asmens aizsarga.
5. Uzlieciet paplāksni un ieskrūvējiet zāģa ripas skrūvi.
6. Nospiediet ass fiksācijas pogu līdz ass tiek fiksēta, pievelciet asmens skrūvi.
7. Nolaidiet kustīgo asmens aizsargu.

Slīpuma leņķa regulēšana:

Slīpuma leņķi var iestatīt no 45 grādiem (pa kresi) līdz 45 grādiem (pa labi).

1. Atlaidiet šķērsleņķa fiksācijas pogu.
2. Nospiediet slīpuma regulēšanas atbrīvošanas sviru Aiz leņķa regulēšanas pogas pagrieziet zāga galdu līdz vēlamajam slīpumam.
3. Atkārtoti pievelciet slīpuma regulēšanas pogu.

Noliekuma leņķa regulēšana:

Noliekuma leņķi var iestatīt no 0 grādiem līdz 45 grādiem.

1. Atlaidiet noliekuma fiksācijas pogu.
2. Aiz roktura nolieciet zāga augšējo daļu līdz vēlamajam leņķim.
3. Pieturiet zāga rokturi šajā stāvoklī un pievelciet noliekuma fiksācijas pogu.

BRĪDINĀJUMS! Ražotājs iesaka, ka precei vienmēr jābūt droši nostiprinātai pie sola.

Kad instrumenta pamatne ir atbilstoši instrukcijām, nekustīgi nostiprināta uz sola virsmas ar četrām skrūvēm, paplāksnēm un uzgriežņiem, to var izmantot ar maksimālajiem noliekuma un slīpuma iestatījumiem bez riska tam tikt apgāztam. Ja ierīce nav pareizi nostiprināta, tā var zaudēt līdzsvaru, ja ir izvēlēts liels leņķis.

- Pirms uzglabāšanas, notīriet ierīci ar otīņu vai putekļu sūcēju.
- Ja ņemat zāga asmeni un glabājat rezerves kopā ar ierīci, pārliecinieties, ka tās ir oriģinālajā iepakojumā, lai novērstu iespēju savainoties.

Lai nodrošinātu ierīci pirms pārvietošanas:

- Ierīce jāuzglabā nulle grādu leņķī un slīpumā un nostiprināta šādā pozīcijā. Rokturim ir jābūt nostiprinātam apakšējā (drošā) pozīcijā ar slēgtiem aizsargiem.

Pārvietojiet vai transportējot:

- Pirms pārvietošanas, nostipriniet ierīci kā norādīts instrukcijā.
- Ņemiet precī no sola, atskrūvējot 4 skrūves, pa vienai katrā stūrī. Saglabājiet skrūves turpmākai izmantošanai. Lai novietotu ierīci augstākā vietā, ir nepieciešamas divas personas ar aizsargcimdus, kas paceltu ierīces pamatu.
- Pārvietojot ierīci transportlīdzeklī, novietojiet ierīci uz tās pamata un nostipriniet pret kustēšanos.

UZ PRECES ESOŠIE SIMBOLI



Drošības brīdinājums



Eiropas atbilstības zīme



Lielbritānijas atbilstības zīme



Ukrainas atbilstības zīme



EurAsian atbilstības marķējums



Pirms iedarbināt mašīnu, lūdzu rūpīgi izlasiet instrukcijas.



Lietojiet dzirdes aizsargus



Vienmēr lietojiet aizsargbrilles.



Turiet rokas atstatu no griešanas zonas un asmens.



Sargājiet no lietus un nelietojiet mitrās vietās.



Valkājiet aizsargcimdus



Zāga ripas griešanās virziens (parādīts uz ripas)



Asmens rotācijas virziens (norādīts uz asmens aizsarga)

APKOPE

- Nepārveidojiet ierīci jebkādā veidā, kā arī nelietojiet piederumus, kas nav ražotāja apstiprināti. Jūsu un citu drošība var tikt apdraudēta.
- Neizmantojiet ierīci, ja slēdži, aizsargi vai citas funkcijas nestrādā kā paredzēts. Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai saņemtu profesionālu remontu vai pielāgojumus.
- Neveiciet pielāgojumus, kamēr asmens nav apstājies.
- Vienmēr pārliecinieties, ka akumulatoru bloks ir ņemts no produkta pirms veikt regulēšanu, eļļošanu vai jebkādu produkta apkopi.
- Pirms un pēc katras lietošanas reizes, pārbaudiet vai ierīce un tās detaļas nav bojātas. Uzturiet ierīci vislabākajā tehniskajā stāvoklī, nekavējoties nomainot bojātās detaļas ar ražotāja ieteiktām rezerves daļām.
- Asmenim ir asas malas, pēc ēvelēšanas tas var būt sakarsis. Tirot atklātu asmeni, ievērojiet īpašu piesardzību. Valkājiet cimdus, lai izsargātos no ievainojumiem.
- Regulāri notīriet zāģi un tā piederumus no putekļiem, it īpaši kustīgās daļas, ieskaitot asmens aizsargu. Izmantojiet slotiņu vai putekļsūcēju, lai efektīvi notīrītu putekļus. Neizmantojiet saspīestu gaisu.
- Lai nodrošinātu lielāku drošību un uzticamību, visi remontī, tostarp motora suku maiņa, jāveic pilnvarotam servisa centram.

BRĪDINĀJUMS! Nemēģiniet izjaukt asmens aizsarga mezglu, lai to tīrītu vai remontētu. Nedrīkst izmantot bojātus aizsargus. Atgrieziet pilnvarotā servisa centrā remontam vai nomainīti.

Slīpuma un noliekuma leņķa kalibrēšana

Ja nepieciešama slīpuma un noliekuma leņķa kalibrēšana, skatiet 212 - 216 lappusi un sekojiet kalibrēšanas norādēm.

TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA

- Uzglabājot produktu, ņemiet akumulatoru bloku. Glabājiet ierīci drošā vietā, kas nav pieejama bērniem.



Asmens griezuma platums (ceļš)



Šīs zāģa ripas zobu skaits



Zāģēšanas ražība



Koka vai līdzīga materiāla zāģēšanai



Nav piemērots metāla zāģēšanai



Noregulējiet slīdošā aizsarga stāvokli pirms veikt slīpus vai sagāztus griezumus.



Asmens skrūves atskrūvēšanas virziens



Izlietotie elektroprodukti nedrīkst tikt izmesti kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzu, nododiet tos attiecīgajās atk ār totas izmantošanas vietās. Sazinieties ar savu vietējo varas pārstāvi vai izplatītāju, lai noskaidrotu, kur iespējama atkārtota pārstrāde.

SIMBOLI ROKASGRĀMATĀ



Bloķētājs



Atbloķēt



Gaidīšanas laiks, līdz asmens sasniedz pilnus apgriezienus vai pilnīgi apstājas.



Atsevišķi nopērkamās daļas vai piederumi



Piezīme



Brīdinājums

Projektuojant nuožambiu kampu pjaunantį pjūklą, didžiausias prioritetas suteiktas saugai, eksploatacinėms savybėms ir patikimumui.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Šis diskinis kampinis pjūklas skirtas vientisai ir klijuotai medienai, taip pat į medieną panašioms medžiagoms su klijuota faneros ir plastiko apdaila arba be jos, pjauti.

Šį diskinį kampinį pjūklą leidžiama naudoti tik suaugusiems operatoriams, kurie perskaitė naudojimo instrukciją ir supranta galimus pavojus.

Šio diskinio kampinio pjūklo pagrindas tvirtinamas prie vientiso darbasatolio viršaus. Jeigu pagrindas negerai pritvirtintas, pjaunant gali pajudėti visas įrenginys, o tai padidina sunkių sužeidimų pavojų.

Šis diskinis kampinis pjūklas yra skirtas įstrižiesiems ir nuožambiesiems pjūviams atlikti. Įvairių pjūvių parametrai nurodyti gaminio specifikacijose šioje instrukcijoje.

Diskinį kampinį pjūklą reikia naudoti sausomis sąlygomis, esant geram aplinkos apšvietimui ir pakankamai ventilacijai.

Šį diskinį kampinį pjūklą reikėtų naudoti tik taip, kaip aprašyta pirmiau ir šioje naudojimo instrukcijoje; jis nėra skirtas jokiai kitam tikslui.

BENDROSIOS ELEKTRINIO ĮRANKIO SAUGOS TAISYKLĖS

⚠ ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos įspėjimus, visas instrukcijas, paveikslėlius ir techninius reikalavimus, pateikiamus su šiuo elektriniu įrankiu. Apačioje išdėstytų instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir (ar) sunkius sužeidimus.

Kad tinkamai naudotumėte įrankį, žr. visus perspėjimus ir nurodymus. Įspėjimuose naudojama sąvoka „elektrinis įrankis“ reiškia prie elektros tinklo jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriumi maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.

DARBO ZONOS SAUGUMAS

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Nelaimingi atsitikimai įvyksta netvarkingose ar tamsiose vietose.
- Nenaudokite elektrinių įrankių, jei šalia yra degios ir sprogti galinčios medžiagos (degūs skysčiai, dujos ar dulkės). Elektriniai įrankiai kibirkščiuoja ir gali uždegti dulkes arba garus.
- Neleiskite vaikams ir šalia esantiems asmenims būti šalia įjungto elektrinio įrankio. Išsiblaškę galite prarasti kontrolę.

ELEKTROS SAUGA

- Elektrinio įrankio kištukai turi atitikti kištukinį lizdą. Niekada nekeiskite kištuko. Su įžemintais (įžeminimo) elektriniais įrankiais niekada nenaudokite kištukų adapterių. Nepakeisti kištukai ir atitinkantys lizdai sumažina elektros smūgio pavojų.
- Stenkitės nesiliesti prie įžemintų ar įžeminimo paviršių (vamzdžių, radiatorių, grandinių/viryklių, šaldytuvų). Įžeminius savo kūną, padidės elektros smūgio pavojus.
- Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės. Dėl vandens, patekusio į elektrinį įrankį, padidėja elektros smūgio pavojus.
- Laidą naudokite pagal jo paskirtį. Niekada jo nenaudokite elektriniams įrankiams pernešti, tempti

ar išjungti. Saugokite maitinimo laidą nuo karščio, tepalų, aštrių kampų bei judančių detalių. Pažeisti ar supainioti laidai padidina elektros smūgio galimybę.

- Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke, naudokite tik lauke naudoti skirtus ilginamuosius laidus. Naudojant tinkamą laukui laidą sumažinama elektros smūgio tikimybė.
- Jei būtina naudotis elektriniu įrankiu drėgnomis oro sąlygomis, naudokite likutinės srovės prietaisą (RCD). Naudojant RCD sumažinama elektros smūgio tikimybė.

ASMENINĖ SAUGA

- Naudodami elektrinį įrankį būkite budrūs, stebėkite, ką darote, pasitelkite sveiką protą. Nesinaudokite elektriniu įrankiu būdami pavargę, apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumas darbo su elektriniu įrankiu metu gali sukelti sunkius sužeidimus.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui, apsauginės kaukės, batai neslidžiais padais, šalmas arba klausos apsaugos priemonės, naudojamos atitinkamomis darbo sąlygomis, sumažins pavojų susižaloti.
- Saugokitės, kad įrankis netyčia neužsivestų. Prieš prijungdami gaminį prie maitinimo ir (arba) akumuliatorių bloko, jį keldami arba nešdami įsitinkite, kad jungiklis būtų išjungimo padėtyje. Nešant elektrinius įrankius ir laikant pirštą ant įjungimo jungiklio arba prijungiant elektrinius įrankius esant įjungtam jungikliui gali kilti nelaimingų atsitikimų.
- Prieš įjungiant elektrinį įrankį, išimkite derinimo raktą ar veržliaraktį. Jei juos paliksite pridėtus prie besisukančio įrankio dalies, galite susižaloti.
- Nesiekite per toli. Visada tvirtai stovėkite ir išlaikykite pusiausvyrą. Tai padės geriau kontroliuoti įrankį netikėtų situacijų metu.
- Dėvėkite tik darbu tinkamus drabužius. Nedėvėkite laisvų, neprigludusių drabužių ir juvelyrinių dirbinių. Saugokitės, kad judančios dalys neįtrauktų plaukų ir drabužių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įsipainioti į judančias prietaiso detales.
- Jei pateikiami prietaisai dulkių ištraukimo ir surinkimo įrenginiais prijungti, būtinai tinkamai juos prijunkite ir naudokite. Naudojant dulkių surinkimo sistemą galima sumažinti dulkių keliamus pavojus.
- Nepasitikėkite vien savo patirtimi, įgyta dažnai naudojantis įrankiais,– neignorokite prietaiso naudojimo saugos taisyklių. Neatsargūs veiksmai, net ir mažiausią sekundę, gali sukelti sunkius sužeidimus.

ELEKTRINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nenaudokite jėgos dirbdami su elektriniu įrankiu. Naudokite tinkamą elektrinį įrankį savo darbui. Teisingas elektrinis įrankis atliks darbą geriau ir saugiau tuo tempu, kuriam jis buvo sukurtas.
- Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklio negalite įjungti ir išjungti. Jungiklio nevaldomas elektrinis įrankis yra pavojingas ir jį reikia taisyti.
- Ištraukite kištuką iš energijos šaltinio ir (arba) išimkite iš elektrinio įrankio akumuliatorių, ir tik po to atlikite elektrinių įrankių reguliavimo, priedų keitimo arba paruošimo sandėliavimui darbus.

Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.

- **Laikykite elektrinį įrankį vaikams neprieinamoje vietoje ir neleiskite juo naudotis asmenims, kurie nemoka juo naudotis.** Nejudusiems asmenims elektriniai įrankiai yra pavojingi.
- **Priziūrėkite elektrinius įrankius ir priedus.** Patikrinkite, ar tinkamai sulgyjuotos ir sustirtintos judamosios dalys, ar nėra sulaužytų dalių ar montavimo varžtų, taip pat nustatykite bet kokias kitas sąlygas, kurios gali turėti įtakos įrankio naudojimui. Jei įrankis sugedęs, prieš naudojimą jį reikia suremontuoti. Daugelį nelaimingų atsitikimų sukelia prastai priziūrimi elektriniai įrankiai.
- **Pjovimo įrankiai privalo būti aštrūs ir švarūs.** Priziūrėkite, kad pjovimo įrankiai būtų švarūs ir aštrūs. Tinkamai priziūrimi pjovimo įrankiai su aštriais ašmenimis mažiau sukimba ir juos lengviau valdyti.
- **Elektrinį įrankį, priedus, įrankių antgalius ir kt. naudokite laikydamiesi šių instrukcijų, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir darbo, kurį reikia padaryti, pobūdį.** Naudokite elektrinį įrankį tik pagal tiesioginę paskirtį, kitaip sukelsite pavojingą situaciją.
- **Rankenos ir paviršiai, už kurių yra laikomas prietaisas, privalo būti sausi, švarūs, netepaluoti ir nealyvuoti.** Slidžios rankenos ir laikymo paviršiai neleidžia saugiai naudotis prietaisu ir suvaldyti jo netikėtomis sąlygomis.

AKUMULIATORINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- **Akumuliatorių įkraukite tik naudodami gamintojo nurodytą kroviklį.** Vienam baterijų tipui pritaikytą įkroviklį naudojant kito tipo baterijoms įkrauti gali kilti gaisras.
- **Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai jiems skirtais akumulatoriais.** Naudojant kitokių akumuliatorių blokus kyla sužalojimų ir gaisro pavojus.
- **Kai baterijų paketas nenaudojamas, laikykite jį atokiai nuo kitų metalinių daiktų, tokių kaip sąvaržėlės, monetos, raktai, vinys, varžtai ar kiti smulkūs metaliniai daiktai, kurie gali sujungti gnybtus.** Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite nusideginti arba sukelti gaisrą.
- **Esant netinkamoms sąlygomis iš akumuliatorių gali išsivėsti skystis – venkite sąlyčio su juo.** Įvykus netyčiniam sąlyčiui, nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės medicininės pagalbos. Iš akumuliatorių išsivėjęs skystis gali dirginti arba deginti.
- **Nenaudokite akumuliatoriaus ar prietaiso, kuris yra sugadintas arba pakeistas.** Sugadintas arba pakeistas akumuliatorius gali veikti neprognozuojamai ir dėl to gali kilti gaisras, sproginimas arba pavojus susižaloti.
- **Saugokite akumuliatorių nuo ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros.** Patekus į ugnį arba veikiant aukštesnei nei 130SDgrC temperatūrai gali kilti sproginimas.
- **Laikykites visų įkrovimo nurodymų ir neįkraukite akumuliatoriaus ar prietaiso, jei temperatūra yra už instrukcijoje nurodytų ribų.** Netinkamai įkraunant arba, jei temperatūra yra už nurodytų ribų, gali sugesti akumuliatorius ir padidėti gaisro pavojus.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- **Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti darbuotojai, kurie naudoja identišką atsargines dalis.** Tai užtikrina elektrinio įrankio saugumą.
- **Niekada neremontuokite pažeistų akumuliatorių.** Akumuliatorius remontuoti gali tik jo gamintojai arba įgaliotieji techninės priežiūros paslaugų teikėjai.

KAMPINIŲ PJŪKLŲ NAUDOJIMO SAUGOS INSTRUKCIJA

- **Kampiniai pjūkiai skirti medienai arba medieną primenančioms medžiagoms pjauti; jų negalima naudoti su šlifuojamaisiais pjovimo diskais geležies ruošiniams, pavyzdžiui strypams, armatūrai, vinims ir pan., pjauštis. Šlifavimo metu kylančios dulksės strigo judamąsias dalis, pavyzdžiui apatinį apsauginį gaubtą.** Šlifuojamojo pjovimo metu kylančios kibirkštys sudedings apatinį apsauginį gaubtą, prapjovos įdėklą ir kitas plastikines dalis.
- **Kai yra galimybė paremkite ruošinį spaustuvais.** Jeigu ruošinys laikomas ranka, ranka privalo būti laikoma bent 100 mm atstumu nuo pjovimo disko iš bet kurios jo pusės. Nepjunkite šiuo pjūklų tokių ruošinių, kurie yra per maži, kad juos galima būtų saugiai įtvirtinti spaustuvais arba laikyti ranka. Jeigu ranka bus per arti pjovimo disko, kils didesnis pavojus susižaloti prisilietus prie disko.
- **Ruošinys privalo nejudėti ir būti įtvirtintas spaustuvais arba laikomas prispaustas prie abiejų kreiptuvų bei pagrindo.** Nestumkite ruošinio disko link ir jokiais būdais nepjunkite „iš rankos“. Neįtvirtinti arba judantys ruošiniai gali būti nusiųsti dideliu greičiu ir sužaloti.
- **Pjunkite ruošinį, stumdami diską.** Nepjunkite ruošinio, traukdami disko. Norėdami padaryti pjūvį, pakelkite pjūklą galvutę ir nuleiskite ją ant ruošinio, neatlikdami ruošinio, įjunkite variklį ir, stumdami diską, pjaukite ruošinį. Pjaunant traukiant, pjovimo diskas gali iššokti iš ruošinio ir disko įtaisas gali būti didele jėga sviestas naudotojo link.
- **Niekada nesukryžiuokite rankų virš norimos pjovimo linijos nei prieš pjovimo diską, nei už jo.** Laikyti ruošinį sukryžiuotomis rankomis, t. y. kairiąja ranka laikyti ruošinį dešinėje pusėje ir atvirščiai, yra labai pavojinga.
- **Nekiškite rankų už kreiptuvo mažesniu nei 100 mm atstumu iš bet kurios pjovimo disko pusės, norėdami pašalinti medienos drožles arba dėl bet kokių kitokių priežasčių, kai diskas sukasi.** Netiksliai nustatčius atstumą nuo besisukančio pjovimo disko iki jūsų rankos, jūs galite būti sunkiai susižaloti.
- **Apžiūrėkite ruošinį, prieš pradėdami pjauti.** Jeigu ruošinys yra išlinkęs arba deformuotas, įtvirtinkite jį, atremdami išorinę išlinkusio paviršiaus pusę į kreiptuvą. Visada įsitinkinkite, ar tarp ruošinio, kreiptuvo ir pagrindo išilgai pjovimo linijos nėra jokio tarpo. Išlinkę arba deformuoti ruošiniai gali pasisukti arba pasislinkti ir pjaunant įstrigdyti besisukančių pjovimo diską. Ruošinyje neturi būti vinių arba pašalinių elementų.
- **Nenaudokite pjūklo, kol nuo pagrindo nebus pašalinti visi įrankiai, medienos nuopjovos ir pan.; ant pagrindo turi būti tik ruošinys.** Mažos šiukšlės arba nupjautos medienos atraižos ar kiti daiktai gali

- prisiilesti prie besisukančio disko ir būti nusviesti dideliu greičiu.
- **Vienu metu pjaukite tik po vieną ruošinį.** Sudėjus kelis ruošinius, jų neįmanoma tinkamai įtvirtinti arba sumti, todėl pjaunant jie gali pasislinkti arba gali užstrigti diskas.
 - **Prieš naudodamiesi kampiniu pjūkle, pastatykite arba sumontuokite jį ant lygaus, tvirto darbo paviršiaus.** Lygus, tvirtas darbo paviršius mažina pavojų, kad kampinis pjūklas taps nestabilus.
 - **Planuokite savo darbą. Kaskart pakeičę įstrižojo arba nuožambaus kampo nuostatą, būtinai įsitikinkite, ar reguliuojamasis kreiptuvas yra tinkamai nustatytas ruošiniui atremti ir jis netrukdys diskui arba apsauginių gaubtų sistemai.** NEĮJUNGDAMI įrankio ir nepadėję ant pagrindo ruošinio, stumkite pjovimo diską per visą išsivaizduojamo pjūvio ilgį, kad įsitikintumėte, kad niekas netrukdys ir nekils pavojus įpjauti kreiptuvą.
 - **Už pagrindą platesnius arba ilgesnius ruošinius būtinai tinkamai paremkite, pavyzdžiui pagrindo ilgintuvais, ožiais ir pan.** Tinkamai neparėmus už kampinio pjūklo pagrindą ilgesnių arba platesnių ruošinių, jie gali pasvirtti. Jeigu nupjautoji dalis arba ruošinys pasvirs, jis gali pakelti apatinį apsauginį gaubtą arba jį gali nusviesti besisukantis diskas.
 - **Neprašykite, kad kitas žmogus laikytų ruošinį vietoj pagrindo ilgintuvo arba papildomos atramos.** Nestabiliai paremtas ruošinys pjovimo metu gali užstrigdyti diską arba ruošinys gali pasislinkti ir patraukti jus ir jūsų padėdėją ant besisukančio disko.
 - **Nupjautoji dalis jokiais būdais neturi būti priremta arba prispausta prie besisukančio pjovimo disko.** Sulaikytą nupjautoji dalis, pavyzdžiui, naudojant ilgio stabdikius, gali būti įremta į diską ir didele jėga nusviesta.
 - **Visada naudokite spaustuvus arba specialius fiksatorius, kad tinkamai įtvirtintumėte apvalius ruošinius, pavyzdžiui strypus arba vamzdžius.** Pjaunami strypai yra linkę sukstis, todėl diskas „įsikerta“ ir traukia ruošinį su jūsų ranka disko link.
 - **Prieš paliečiant ruošinį, palaukite, kol diskas pradės sukstis visu greičiu.** Taip sumažės ruošinio nusviedimo pavojus.
 - **Jei ruošinys ar geležtė įstrigo, išjunkite pjūklą. Palaukite, kol visos judamosios dalys sustos, ir atjunkite elektros kištuką nuo elektros tinklo lizdo ir (arba) išimkite akumuliatorių. Tada pasistenkite atlaisvinti užstrigusią medžiagą.** Jeigu toliau pjausite užstrigusį ruošinį, galite nesuvaldyti kampinio pjūklo arba jį sugadinti.
 - **Pabaigę pjauti, atleiskite jungiklį, palikite pjovimo galvatę nuleistą ir palaukite, kol diskas sustos, tada patraukite nupjautąją dalį.** Kišti rankas prie besisukančio disko yra pavojinga.
 - **Tvirtai laikykite rankeną, kai atliekate pjūvį ne iki galo arba kai atleidžiate jungiklį, kol pjovimo galvatė dar nėra visiškai nuleista.** Stabdant pjūklą, pjūklo galvatę gali staigiai nusileisti, sukeldama sužalojimo pavojų.
- Įrenginys turi būti geros būklės, suktuvas turi būti be deformacijos ir vibracijos.
 - Nenaudokite gaminio be tinkamai sumontuotų apsauginių gaubtų. Apsauginiai įrenginiai turi būti geros darbo būklės ir tinkamai prižiūrimi.
 - Užtikrinkite, kad naudotojas būtų tinkamai kvalifikuotas naudoti ir reguliuoti gaminį, ir žinotų saugos taisykles.
 - Naudodamiesi šiuo gaminiu, visada dėvėkite apsauginius darbo akinius ir klausos apsaugos priemonės. Rekomenduojama mėvėti pirštines, stabilius batus neslystančiais padais bei prijuostę.
 - Prieš naudojant bet kokį priedą susipažinkite su jo naudojimo instrukcijomis. Netinkamai naudojant priedus gali būti padaryta žala ir kyla didesnis pavojus susižeisti.
 - Naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytas geležtes, atitinkančias standartą EN 847-1.
 - Atkreipkite dėmesį į didžiausią leistiną greitį, pažymėtą ant pjūklo geležtės. Pasirūpinkite, kad greitis, nurodytas ant pjūklo geležtės, mažiausiai atitiktų greitį, nurodytą ant pjūklo.
 - Visada naudokite veleno angų geležtes tinkamo dydžio ir formos. Geležtės, nepritaikytos pagal pjūklo montavimo detales, sukis ekscentriškai, dėl to pjūklo nesuvaldysite.
 - Nenaudokite didesnio ar mažesnio skersmens geležčių nei rekomenduojama. Nenaudokite jokių trapiklių, norėdami geležtę pritaikyti taip, kad ji atitiktų ašį.
 - Prieš naudodami patikrinkite pjūklo geležtės ašmenis, ar jos nėra pažeistos ir ar nėra pasikeitusi jų išvaizda. Ašmenų galai, kurie yra pažeisti arba atsipalaidavę, naudojant gali būti išsviesti ir padaryti sužalojimų.
 - Nenaudokite įskilusių ar deformuotų geležčių. Nenaudokite pažeistų ar įtrūkusių pjūklo geležčių.
 - Jei pjūklo geležtę yra pažeista, deformuota, persikreipusi ar įtrūkusi, ją atiduokite į atliekas; remontuoti jos negalima.
 - Nenaudokite didelio greičio plieno (HSS) geležčių.
 - Įsitikinkite, ar diskas yra tinkamai sumontuotas, ir prieš naudojimą tvirtai užveržkite veleno veržlę (veržimo sukimo momentas t. b. maždaug 8–10 Nm).
 - Tvirtinimo varžtus ir veržles privaloma užveržti tinkamu veržliarakčiu ir pan.
 - Neleidžiama naudoti veržliarakčio ilgintuvų arba priveržti smūgiuojant plaktuku.
 - Užtikrinkite, kad visos geležtės ir jungės būtų švarios ir movos pusės su grioveliais būtų nustatytos prie disko.
 - Užtikrinkite, kad geležtė suktųsi teisinga kryptimi.
 - Prieš pradėdami darbą, atlikite tuščiaiegi pjūvį esant išjungtam varikliui, kad patikrintumėte geležtės padėtį bei tai, kaip veikia apsauginiai įrenginiai kitų staklių dalių bei ruošinio atžvilgiu.
 - Niekada nepalikite gaminio be priežiūros.
 - Geležtei sukantis jos netepkite alyva.
 - Niekada neatlikite jokių valymo ar techninės priežiūros darbų, kai įrenginys yra įjungtas ir veikiantis bei diskas sukasi.
 - Veikiantį įrenginį niekada nebandykite sustabdyti staiga prie disko užkišdami koją įrankį ar kitą daiktą, nes tokiu būdu netyčia galite sukelti nelaimingą atsitikimą.
 - Prieš keisdami diskus arba atikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite gaminį nuo maitinimo tinklo arba išimkite akumuliatoriaus bloką.

MEDŽIO PJOVIMO MENTĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudodamiesi šiuo pjovimo disku ir įrenginiu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

- Atkreipkite dėmesį į geležtės pakuotę ir būkite atsargūs ją išpakuodami, aštriais ašmenų antgaliais ją lengva sužeisti.
- Pjūklo geležtę laikykite tik naudodamiesi laikikliu arba mūvėdami apsaugines pirštines.
- Geležtę laikykite ir saugokite originalioje pakuotėje arba kitoje tinkamoje pakuotėje, sausomis sąlygomis ir toliau nuo cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti geležtę.
- Naudokite tik tuos pjovimo diskus, ant kurių nurodytas maksimalus sukimosi greitis prilygsta arba viršija ant įrankio nurodytą sukimosi greitį.
- Pakeiskite susidėvėjusį ar pažeistą stalo įdėklą.
- Prieš atlikdami darbą, pasitreniuokite pjauti NEJUNGDAMI variklio, kad geležtės padėtis, apsaugų veikimas kitų mašinos dalių ir ruošinio atžvilgiu būtų patikrintas.

PAPILDOMI SAUGOS PERSPĖJIMAI

- Ruošinį būtina saugiai ir tvirtai suveržti.
- Įsitinkinkite, kad įrenginys visada būtų stabilus ir saugus (pvz., pritvirtintas prie stendo).
- Visada dėvėkite ausų apsaugos priemones. Jei ausų neapsaugosite, galite prarasti klausą.
- Naudodamiesi šiuo gaminiumi, visada dėvėkite apsauginius darbo akinius. Liečiant geležtės ir žaliavas, patartina mūvėti pirštines, taip pat patartina avėti tvirtus neslidžius batus, kad kojos būtų apsaugotos nuo ruošinių, kurie gali nukristi nuo darbatalio.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus arba valydami gaminį, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo arba išimkite akumulatoriaus bloką.
- Akumulatoriaus bloką galima įdėti tik tada, kai gaminys yra išjungtas.
- Jokių būdu negalima kišti rankų arti geležčių, jei jos nors kiek juda.
- Prieš naudojimą kruopščiai patikrinkite gaminį ir akumulatoriaus bloką, ar nėra pažeidimų ar medžiagos nuovargio požymių. Viso gaminio remontą leidžiama atlikti tik įgaliotajame techninės priežiūros centre.
- Visada naudokite ant gaminio esančius apsauginius gaubtus. Nesinaudokite gaminiu, jei apsauginiai gaubtai nesumontuoti arba jie tinkamai neveikia.
- Apatinis apsauginis disko gaubtas turi atsідaryti tik tada, kai diskas yra nuleidžiamas ant ruošinio, ir jis visada privalo laisvai judėti bei automatiškai užsідaryti.
- Dirbdami visada užfiksuokite ir naudokite ruošiniui atremti skirtus ilginimo strypus.
- Niekada nekeiskite ir nemodifikuokite gaminio ar jo funkcijos. Gali kilti pavojus jūsų saugai.
- Negalima naudoti sutrūkinėjusių, pažeistų ar deformuotų pjūklo geležčių.
- Nenaudokite pjūklo geležčių, pagamintų iš didelio greičio plieno.
- Reikia naudoti tik aštrias geležtes. Pakeiskite bukas geležtes.
- Visada naudokite veleno angų geležtes tinkamo dydžio ir formos. Geležtės, nepritaikytos pagal pjūklo montavimo detales, suksis ekscentriškai, dėl to pjūklo nesuvaldysite.
- Naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytus medienos pjovimo diskus, kurie atitinka standartą EN 847-1.
- Pjūklo geležtės negalima tvirtinti jungėmis, poveržlėmis ir veržlėmis, kurių nėra įrankio komplekte arba kurios nenurodytos instrukcijų vadove.
- Būtina pasirinkti pjūklo geležtę, kuri yra tinkama pjaunamai medžiagai. Niekada nenaudokite gaminio kitoms medžiagoms pjauti, išskyrus tas, kurios yra nurodytos šioje naudojimo instrukcijoje.
- Vykdamt plastiko pjovimo darbus, svarbu, kad diskas neperkaistų ir plastikas neišsilydytų.
- Naudokite tik tuos pjovimo diskus, ant kurių nurodytas maksimalus sukimosi greitis prilygsta arba viršija ant įrankio nurodytą sukimosi greitį.
- Pakeiskite susidėvėjusį ar pažeistą stalo įdėklą.
- Prieš atlikdami darbą, pasitreniuokite pjauti NEJUNGDAMI variklio, kad geležtės padėtis, apsaugų veikimas kitų mašinos dalių ir ruošinio atžvilgiu būtų patikrintas.
- Kai pjausite nuožambiu kampu, įstrižai arba atliksite sudėtinis nuožambaus kampo pjūvius, slankųjį nuožambų kampu kreiptuvą įtaisykite taip, kad liktų tinkamas tarpas.
- Stenkitės nekontroliuojamai neatleisti pjūklo, kai jis yra visiškai nuleistas.
- Gaminį transportuojant, rankena visada privalo būti užfiksuota.
- Grindų plotą laikykite švarų, be palaidų medžiagų, pvz., drožlių ir nuopjovų.
- Nebandykite pašalinti jokių nuopjovų ar kitų ruošinio dalių iš pjovimo vietos, kol įrenginys veikia, o pjovimo galvutė nėra neveikimo padėtyje.
- Ilgus ruošinius būtina atitinkamai paremti. Pjūklo darbo sritis apima visą ruošinį. Operatorius turi apsaugoti šią sritį, kad prie jos atsitiktinai neprišiliestų pašaliniai asmenys ar daiktai, kurie gali pajudinti pjaunamą ruošinį.
- Dulkės, kylančios naudojant šį įrenginį, gali kelti pavojų sveikatai. Naudokite dulkių siurbimo sistemą ir dėvėkite tinkamą apsaugos nuo dulkių kaukę. Dulkių siurbliu išvalykite visas susikaupusias dulkes.
- Norint padaryti įstrižąjį arba sudėtinį pjūvį, kad prireiktų sureguliuoti slankųjį kreiptuvą, kad būtų užtikrintas tinkamas tarpas. Sureguliuavę, būtinai tvirtai užverkite slankiojo kreiptuvo fiksavimo varžtą.
- Spaustuvus galima sumontuoti ir naudoti bet kurioje disko pusėje. Atliekant tam tikrus darbus, spaustuvai gali trukdyti judėti disko apsauginiam gaubtui. Prieš pradėdami bet kokius pjovimo darbus, visada įsitinkinkite, ar spaustuvai netrukdo disko apsauginiam gaubtui, kad sumažėtų pavojus susižaloti.
- Įrankio (produkto) darbinės aplinkos temperatūros diapazonas nuo 0°C iki 40°C.
- Įrankio (produkto) sandėliavimo aplinkos temperatūros diapazonas nuo 0°C iki 40°C.
- Rekomenduojamas įkrovimo sistemų darbinės aplinkos temperatūros diapazonas nuo 0°C iki 38°C.

PAPILDOMI AKUMULIATORIAUS SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- Siekdami išvengti trumpojo jungimo sukeliamą gaisro pavojaus, sužalojimų arba produkto pažeidimų, neikiškite įrankio, keičiamo akumulatoriaus arba įkroviklio į skysčius ir pasirūpinkite, kad į prietaisus arba akumulatoriaus nepatektų jokių skysčių. Koroziją sukeliantys arba laidūs skysčiai, pvz., sūrus vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kurių sudėtyje yra baliklių, gali sukelti trumpąjį jungimą.
- Baterijos darbinės aplinkos temperatūros diapazonas nuo 0°C iki 40°C.
- Baterijos sandėliavimo aplinkos temperatūros diapazonas nuo 0°C iki 20°C.

LIČIO BATERIJŲ GABENIMAS

Gabenkite bateriją pagal įmonės ir valstybinius reikalavimus ir taisykles.

Gabendama baterijas, trečioji šalis privalo vadovautis ant pakuočių ar etikečių nurodytais specialiaisiais reikalavimais. Pasirūpinkite, kad gabenant baterijos nesusiliestų su kitomis baterijomis ar laidžiomis medžiagomis: ant jungiamųjų elementų uždėkite izoliuojančius, nelaidžius apsauginius dangtelius arba šiuos elementus apvyniokite juosta. Negabenkite įtrūkusių ar pratekančių baterijų. Išsamesnio patarimo kreipkitės į gabentojo įmonę.

ŠALUTINIS PAVOJUS

Net naudojant gaminį griežtai pagal paskirtį neįmanoma visiškai atmesti kai kurių liktinių rizikos veiksnių. Naudojant gali kilti toliau nurodyti pavojai ir naudotojas turi būti ypatingai atsargus, kad išvengtų šių pavojų:

- Kad išvengtumėte stroboskopinių efektų ir pavojų, parūpinkite tinkamą bendrą ar vietinį apšvietimą.
 - Ruošinių arba jų dalių atitrūkimas dėl netinkamo reguliavimo ar tvarkymo
 - Sviedžiamos karbido dalelės nuo pjovimo disko.
 - Žala kvėpavimo sistemai.
- PASTABA:** Dėvėkite kvėpavimo sistemos apsaugines kaukes su atitinkamais filtrais, nepraleidžiančiais nuo pjaunamų medžiagų atsisiskiriančių dalelių Darbo vieta turi būti tinkamai vėdinama. Darbo vietoje negalima valgyti, gerti ar rūkyti.
- Jei nedėvima tinkama ausų apsauga – pakenkimas klausai.

⚠ **ISPĖJIMAS!** Tam tikrų dažų, gruntų ir medžiagų dulksės gali dirginti ar sukelti alergines kvėpavimo sistemos reakcijas. Ažuolo, beržo, medienos plaušų plokščių ir kitos dulksės kancerogeninės. Medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, gali pjauti ar apdirbti tik kvalifikuoti specialistai.

⚠ **ISPĖJIMAS!** Ilgai naudojant įrankį, galima susižaloti arba pakenkti sveikatai. Ilgiau naudojant įrankius, reikia reguliariai daryti pertraukas.

GERAI IŠMANYKITE APIE GAMINĮ

Žiūrėti 197 psl.

1. Rankena, izoliuotu paviršiumi
2. Power switch
3. Ašies užrakinimo mygtukas
4. Jungiklio atlaisvinimo svirtis
5. Apatinis apsauginis gaubtas
6. Pagrindinis aptvėrimas
7. Nešimo rankena
8. Slankusis aptvėrimas
9. Diskas
10. Stalo dėklas
11. Nuožambio fiksavimo rankenėlė
12. Nuožambio fiksavimo atlaisvinimo svirtis
13. Baterijos paketas
14. Viršutinis apsauginis gaubtas
15. Pjovimo gylio reguliavimo varžtas
16. Linijiško strypo stabdiklio galvelė
17. Veržtuvas (gnybtas)
18. Kampinis kampo žymeklis
19. Montavimo anga
20. Pagrindinės pertvaros užfiksavimo varžtai
21. Šešiakampis veržliaraktis
22. Nuožulnaus kampo žymeklis

23. Varžtai, skirti 45° nuožulnaus kampo ribotuvo reguliavimui
24. Kampainio kampo fiksavimo galvelė
25. Pjūklo galvutės fiksavimo kaištis
26. Dulkių maišelis
27. Varžtai, skirti 0° nuožulnaus kampo ribotuvo reguliavimui
28. Slankiojo krepituvo fiksavimo varžtas
29. Disko jungė
30. Pjūklo geležtė

VEIKIMAS

Gaminyje įtaisyta judanti pjūklo geležtė, kurią operatorius, įjaudamas prie gaminio pagrindo gerai pritvirtintą ruošinį, gali nustatyti įvairiais kampais. Juo dirbti turi tik vienas žmogus, kad niekas netyčia neprisiliestų prie judančios pjūklo geležtės.

Saugaus šio gaminio naudojimo principai yra tokie:

- Pjūklas, geležtės ir darbo vieta visada turi būti geros būklės.
- Nuožambaus pjūklo pagrindas tvirtinamas prie tvirto darbastalio. Netinkamai pritvirtintas gaminys gali pajudėti ir apvirsti.
- Prieš pradėdami pjauti, nustatykite ir užfiksukite pjovimo kampus ir gylių.
- Pritvirtinkite ruošinį prie nuožambaus pjūklo pagrindo. Naudokite komplekte pridėtą veržtuvą (gnybtą) ir, jei reikia, papildomus veržtuvus (gnybtus) ar laikiklius, kad pjaunant ruošinys netyčia nepajudėtų.
 - Patikrinkite, ar ruošinio padėtis netrukdo geležtės apsauginių įtaisų veikimui.
 - Reikia pasirūpinti, kad geležtei nusileidžiant į pjovimo padėtį, ji neįpjautų aptvėrimo ir kitų gaminio dalių.
- Paleiskite varklį ir leiskite geležtei išvystyti maksimalų greitį; tik tada lėtai ją leiskite žemyn, kad įpjautų ruošinį.
- Geležtės sistema turi pakilti į viršutinę padėtį geležtės apsauginiams įtaisams esant visiškai uždarytiems. Prieš nuimant ruošinį ar nuopjovtas, arba ištiesiant rankas prie geležtės, reikia išjungti varklį ir palaukti, kol geležtė visiškai sustos.

Prieš gaminį naudojant pirmą kartą, reikia patikrinti, ar gaminio kampainio arba nuožambio sistemos kampas atitinka kampa, kuriuo ketinama pjauti ruošinį. Patikrinkite tai naudodami brokuotą medienos atraižą staliaus įrankiais arba nuožambio kampainiu.

Pjūklo geležtės nuėmimas

1. Dirbdami su pjūklo geležte mūvėkite pirštines.
2. Išjunkite maitinimą ir išimkite akumulatoriaus bloką.
3. Atverskite atgal automatiškai užsidarantį apsauginį įtaisą ir laikykite jį.
4. Paspauskite ašies fiksavimo mygtuką ir kartu atsukite geležtės varžtą pridėtu šešiakampiu veržliaraktiu. Nuimkite išorinį jungė.
5. Nuimkite pjūklo geležtę.

Pjūklo geležtės įdėjimas:

Jei reikia, prieš montuodami valykite visas dalis.

Atlikę veiksmus, aprašytus dalyje „Pjūklo geležtės išėmimas“.

1. Dirbdami su pjūklo geležte mūvėkite pirštines.
2. Patikrinkite, ar gaminys atjungtas nuo maitinimo tinklo, o akumulatoriaus blokas išimtas.
3. Atverskite atgal automatiškai užsidarantį apsauginį įtaisą ir laikykite jį.

4. Įdėkite naują pjūklą geležtę. Patikrinkite, ar geležtės sukimosi kryptis atitinka rodyklę ant geležtės apsauginio įtaiso.
5. Uždėkite jungę ir įstatykite geležtės varžtą.
6. Spauskite ašies fiksavimo mygtuką, kol užsifiksuos, priveržkite peilio varžtą.
7. Nuleiskite automatiškai užsidarantį apsauginį įtaisą.

Įstrižojo pjūvio kampo reguliavimas:

Įstrižojo pjūvio kampą galima nustatyti nuo 45 laipsnių kairėje pusėje iki 45 laipsnių dešinėje pusėje.

1. Atlaisvinkite nuožambio fiksavimo rankenėlę.
2. Paspauskite nuožambio fiksavimo atlaisvinimo svirtį. Suėmę už nuožambio fiksavimo rankenėlės, pasukite pjūklą pagrindą norimu nuožambiu kampu.
3. Vėl priveržkite nuožambio fiksavimo rankenėlę.

Nuožulnaus pjūvio kampo reguliavimas:

Nuožulnaus pjūvio kampą galima nustatyti nuo 0 laipsnių iki 45 laipsnių.

1. Atlaisvinkite nuožulnaus pjūvio fiksavimo rankenėlę.
2. Ranka pakreipkite įrankio svirtelę į norimo nuožulnaus pjūvio kampo padėtį.
3. Laikydami įrankio svirtelę šioje padėtyje priveržkite nuožulnaus pjūvio fiksavimo rankenėlę.

⚠️ ĮSPĖJIMAS! Gamintojas primygtinai rekomenduoja tvirtai tvirtinti gaminį prie darbatalio paviršiaus.

Įrenginio pagrindą tvirtai priveržus prie darbatalio keturiomis veržlėmis, varžtais ir poveržlėmis, kaip nurodyta, įrenginį galima drąsiai naudoti pasirenkant maksimalias įstrižųjų ir nuožambiųjų kampu nuostatas, nesibaiminant, kad įrenginys apvirs. Jeigu gaminys negerai pritvirtintas, nustačius didelius kampainio kampus, jis gali netekti pusiausvyros ir apvirsti.

PRIEŽIŪRA

- Gaminio negalima modifikuoti arba naudoti gamintojo neparvirtintus priedus. Gali kilti pavojus jūsų bei kitų asmenų saugai.
- Gaminio negalima naudoti, jeigu netinkamai veikia jungikliai, apsauginiai įtaisai ar kitos dalys. Nugabenkite į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad sutaisytų ar sureguliuotų specialistai.
- Negalima atlikti jokių reguliavimo veiksmų, kol pjūklą geležtė juda.
- Prieš atlikdami reguliavimo, tepimo arba gaminio techninės priežiūros darbus, visada įsitikinkite, ar akumulatoriaus blokas yra išimtas iš gaminio.
- Kiekvieną kartą prieš gaminį naudojant ir jį panaudojus reikia patikrinti, ar nėra pažeistų ar sugedusių dalių. Turi būti palaikoma geriausia gaminio darbo būklė; netinkamas dalis reikia nedelsiant pakeisti gamintojo patvirtintomis atsarginėmis dalimis.
- Peilis turi aštrias briaunas, be to, po pjūvio jis gali būti įkaitęs. Būkite itin atsargūs, valydami neapsaugotą peilį. Dėvėkite pirštines, kad apsisaugotumėte nuo susižalojimo.
- Reguliariai valykite dulkes nuo pjūklų ir jo priedų, ypač nuo judamųjų dalių, įskaitant disko apsauginį gaubtą. Dulksės efektyviai pašalinti naudokite rankinį šepetį arba dulkių siurbį. Nenaudokite suslėgto oro.
- Siekiant didesnio saugumo ir patikimumo, visus remonto darbus, įskaitant šepelių keitimą, turėtų atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centras.

⚠️ ĮSPĖJIMAS! Nebandykite ardyti disko apsauginio gaubto bloko, norėdami jį išvalyti arba suremontuoti. Negalima naudoti pažeistų apsauginių gaubtų. Gražinkite į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų suremontuotas arba pakeistas nauju.

Nuožambiųjų ir įstrižųjų kampų nustatymas

Jei reikia nustatyti nuožambiųjų ir įstrižųjų kampų, žr. 212–216 puslapius ir vadovaukitės nurodymais, kaip nustatyti.

GABENIMAS IR LAIKYMAS

- Jei gaminio nenaudosite, išimkite iš jo akumulatoriaus bloką. Laikykite gaminį saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš padedant laikyti, gaminį reikia išvalyti šepetiu arba dulkių siurbliu.
- Nuimant pjūklą geležtę arba laikant atsargines dalis įrenginyje, siekiant išvengti sužeidimų, reikia pasirūpinti, kad šios dalys būtų originalioje pakuotėje.

Norint pritvirtinti gaminį prieš pajudant:

- Gaminį reikia laikyti nuožambių ir kampainių nustačius nulinio lygio kampu ir užspaudus stabdiklius. Rankeną reikia užfiksuoti apatinėje (saugioje) padėtyje apsauginiams įtaisams esant uždarytiems.

Perkeliant ar gabenant transporto priemone:

- Vadovaudamiesi vadove pateiktomis instrukcijomis, pritvirtinkite gaminį prieš jį paleisdami.
- gaminį reikia nuimti nuo darbatalio, kampuose atsukant 4 varžtus. Išsaugokite varžtus, kad galėtumėte juos panaudoti ateityje. Keliant aukštyn, gaminio pagrindą turi kelti du asmenys, dėvintys tvirtas pirštines.
- Gabenant transporto priemonėje, gaminį reikia padėti ant pagrindo ir pritvirtinti, kad nejudėtų.

SIMBOLIAI ANT ĮRENGINIO



Saugos perspėjimas



Europos atitikties ženklas



Didžiosios Britanijos atitikties ženklas



Ukrainos atitikties ženklas



„EurAsian“ atitikties ženklas



Atidžiai perskaitykite instrukcijas prieš pradėdami naudoti mechanizmą.



Dėvėkite klausos apsaugos priemones



Visada dėvėkite akių apsaugos priemones.



Laikykitė rankas atokiai nuo pjovimo srities ir aštrių peilių.



Nenaudoti lyjant ar drėgnose vietose.



Mūvėkite apsaugines pirštines



Disko sukimosi kryptis (nurodyta ant pjovimo disko)



Geležtės sukimosi kryptis (parodyta ant geležtės apsauginio įtaiso)



Disko pjovimo plotis (prapjova)



Šio pjovimo disko dantukų skaičius



Pjovimo talpa



Medienai ir analogiškomis medžiagoms pjauti



Neskirtas metalams pjauti



Sureguliuokite slankiojo kreiptuvo padėtį prieš darydami įstrižuosius arba sudėtinčius pjūvius.



Geležtės varžto atlaisvinimo kryptis



Elektrinių produktų atliekos neturi būti metamos kartu su namų ūkio atliekomis. Prašome perdirbkite jas ten, kur yra tokios perdirbimo bazės. Dėl perdirbimo patarimo kreipkitės į savo vietinę savivaldybę ar pardavėją.



Pastaba



Įspėjimas

SIMBOLIAI VADOVĖ



Bloķėtāj̄s



Atrakinti



Laukimo, kol peilis pasieks maksimalų greitį arba visiškai sustos, trukmė.



Detalės arba priedai yra parduodami atskirai

Nurgalõikesae konstrueerimisel on peaeesmärgiks olnud toote ohutus, tootlikkus ja töökindlus.

OTSTARBEKOHANE KASUTAMINE

Pendelsaag sobib täispuidu ja puidusarnaste materjalide (liimitud spooni või plastiga või ilma) saagimiseks.

Nurgasaagi tohivad kasutada ainult täiskasvanud isikud, kes on lugenud läbi kasutusjuhendi ning mõistavad sae kasutamiseiga seotud riske ja ohte.

Nurgasaag tuleb kinnitada alusega tugevale pingile või töölauale. Kui alus ei ole kindlalt fikseeritud, võib masin löökamise ajal liikuma hakata ja põhjustada sellega raske kehavigastuse.

Nurgasaag sobib kald- ja eerunglõigete tegemiseks. Erinevate lõigete andmed on toodud kasutusjuhendis toote tehniliste andmete all.

Nurgasaagi tohib kasutada kuivas, hästi valgustatud ja piisava ventilatsiooniga töökohas.

Nurgasaag on mõeldud tavatarbijatele ja seda tohib kasutada üksnes ülal kirjeldatud viisil ja mitte ühelgi muul eesmärgil.

ÜLDISED OHUTUSREEGLID

⚠ HOIATUS! Lugege läbi kõik mehaanilise tööriista kohta esitatud ohuhoiatused ning tutvuge tööriista jooniste ja tehniliste andmetega. Allpool esitatud hoiatusete ja juhiste eiramise puhul on oht saada elektrilööki või raskeid kehavigastusi ning/või tekitada tulekahju.

Hoidke kõik hoiatused ja juhised edaspidiseks juhindumiseks alles. Hoiatuses kasutatav termin "mootortööriist" viitab võrgutoitega (juhtmega) tööriistale või akuga (juhtmata) tööriistale.

TÖÖKOHA OHUTUS

- Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrastamata ja pimedas kohas töötamisel võivad juhtuda õnnetused.
- Ärge kasutage suruõhutoööriistu plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks kergesti süttivate vedelike ja gaaside läheduses ega tolmuses kohas. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tulmu või auru süüdata.
- Elektritööriistaga töötamisel hoidke lapsed ja kõrvalised isikud eemal. Tähelepanu hajumise korral võib teil kontroll kaduda.

ELEKTRIOHUTUS

- Elektritööriistade pistikud peavad pistikupesasse sobima. Ärge püüdke pistiku konstruktsiooni mingil moel muuta. Ärge ühendage maanduskontaktiga (kordusmaandusega) elektritööriistu elektrivõrku läbi vahepistmike. Pistiku ja pistikupesa konstruktsiooni muutmise korral tekib elektrilöögi oht.
- Töötamisel hoiduge kehalisest kontaktist maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, elektripliitide ja külmikutega. Kehaosade maandamisel suureneb elektrilöögi saamise oht.
- Ärge jätke tööriistu vihma kätte ega niiskesse kohta. Vee sattumisel elektrilise tööriista sisemusse suureneb elektrilöögi saamise oht.
- Ärge kasutage toitejuhet nõuetevastaselt. Ärge kasutage toitejuhet tööriista kandmiseks, vedamiseks või pistikupesast väljatõmbamiseks. Hoidke toitejuhte eemale küttekehadest, õlist,

teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Vigastatud või keerdus toitekaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.

- Väljas töötamisel kasutage välistingimustes kasutamiseks sobivaid pikendusjuhtmeid. Välistingimustele sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- Kui elektritööriista kasutamine niisketes oludes on vältimatu, siis kasutage rikkevoolu-kaitseülilülitiga (RCD) kaitsitud vooluvõrku. RCD kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

ISIKUKAITSE

- Olge tähelepanelik, vaadake, mida te teete ja kasutage elektritööriista kasutamisel tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanu hajumine tööriista kasutamise ajal võib põhjustada raske kehavigastuse.
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmakaitsevahendeid. Oludele vastavad kaitsevahendid, nagu tolmumask, libisemist takistavad turvajalatsid, kiiver või kuulmiskaitsmed, vähendavad kehaliisi vigastusi.
- Vältige tahtmatu käivitumist. Kontrollige, et lüliti on väljalülitatud asendis, enne kui ühendate toote vooluvõrguga ja/või akuga, võtate toote kätte või kannate seda. Kui elektriliste tööriistade kandmise ajal on sõrm lülilil või sisselülitatud seade lülitatakse elektrivõrku, võib juhtuda õnnetus.
- Enne tööriista sisselülitamist eemaldage sellelt reguleerivõti või mutrivõti. Elektritööriista külge jäetud reguleerivõti või mutrivõti võivad põhjustada raske kehavigastuse.
- Ärge küünitage end töötamisel liigselt välja. Hoidke end pidevalt jalgadel ja tasakaalus. Siis on teil ootamatu olukorra tekkimisel tööriista üle parem kontroll.
- Kandke tööks sobivat riietust. Ärge kandke lõtvu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal. Lahtised riietusesemed, ehted ja pikad juuksed võivad haakuda liikuvate osade külge.
- Kui on olemas detailid tolmuga väljatõmbe- ja kogumisevahenditega ühendamiseks, veenduge, et need on ühendatud ja neid kasutatakse õigesti. Tolmu kogumine vähendab tolmuga seotud ohte.
- Ärge muutuge hooletuks ega ignoreerige tööriista ohutusnõudeid, kui te seadete juba tunnete ja olete seda tihti kasutanud. Pidage meeles, murdosa sekundist piisab, et saada raske kehavigastus.

ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA KORRASHOID

- Ärge kasutage tööriistal jõudu. Kasutage oma rakendusala jaoks õiget elektritööriista. Õige elektriline tööriist teeb töö paremaks ja ohutumaks kiirusel, mille jaoks see oli mõeldud.
- Ärge kasutage elektritööriista, kui lüliti ei lülita seda sisse ja välja. Lülitiga lülitamata tööriista kasutamine on ohtlik ja see tuleb lasta ära remondida.
- Enne tööriista reguleerimist, tarvikute vahetamist või tööriista hoiustamist ühendage pistik vooluallikast lahti ja/või eemaldage võimalusel tööriista aku. Need ennetavad ohutusmeetmed vähendavad toote ootamatu käivitumise riski.

- Hoidke kasutuses mitteolevaid elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas ja ärge lubage elektritööriista mittetundvaid või kasutusjuhendiga mittetutvunud isikuid elektritööriista kasutada. Oskamatu kasutaja käes olev elektritööriist on ohtlik.
- Hooldage elektritööriistu ja tarvikuid. Kontrollige liikuvate osade nihkimist või kinnikiilumist, osade purunemist ja muid tingimusi, mis võivad elektritööriista tööd mõjutada. Kui mõni osa on vigastatud, siis laske seade enne kasutamist ära parandada. Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud elektritööriistadest.
- Hoidke löiketerad teravad ja puhtad. Hästi hooldatud teravate lõikeservadega lõikeriistad kiiluvad kinni väiksema töönaosusega ja neid on lihtsam juhtida.
- Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid, otsakuid jms kooskõlas nende juhistega ning võttes arvesse töötingimusi ja teostatavaid tööd. Tööoperatsiooniks mitte ettenähtud elektritööriista kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra.
- Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad ning õli- ja määrdevabad. Ootamatutes olukordades ei saa libedate käepidemete ja haardepindadega tööriista ohutult käsitseda ega kontrollida.

AKUGA TÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS

- Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt kindlaks määratud laadijat. Akule mittesobiva laadija kasutamine võib põhjustada tulekahju.
- Kasutage tööriista üksnes spetsiaalselt selleks ettenähtud akuga. Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastuste ja tulekahju ohtu.
- Sel ajal kui akupakett ei ole kasutusel, hoidke seda eemal metallesemetest nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid ja muudest väikestest metallobjektidest, mis võivad akuklemmid lühistada. Akuklemmide lühis võib põhjustada põletusi või tulekahju.
- Ebasobivates tingimustes võib vedelik akust välja tulla; vältige kontakti. Kui puutute kogemata vedelikuga kokku, loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge abi saamiseks arsti poole. Akuvedelik võib põhjustada nahahärritust või põletusi.
- Ärge kasutage vigast või ümbertehitud akut ega tööriista. Vigased või ümbertehitud akud võivad toimida ettearvamatu, mille tagajärjeks on tulekahju, plahvatus või vigastuste oht.
- Ärge jätke akut või tööriista tule lähedale ega liiga kõrge temperatuuri kätte. Tuli või temperatuur üle 130SDgrC võib põhjustada plahvatust.
- Järgige kõiki laadimisjuhiseid ning ärge laadige akut ega tööriista väljaspool juhistes määratletud temperatuurivahemikku. Vale laadimine või laadimine väljaspool määratletud temperatuurivahemikku võib akut rikkuda ja suurendada tulekahju ohtu.

HOOLDUS

- Laske oma elektrilist tööriista hooldada väljaõppinud teenindustöötajal. Remontimisel tohib kasutada ainult originaalvaruosi. See tagab hooldatud seadme elektriohtuse.
- Ärge kunagi remontige vigast akut. Vigast akut tohivad remontida vaid tootja või volitatud hooldustöötajad.

- Nurgasaad on mõeldud puidu või sarnase materjali lõikamiseks; saega ei tohi kasutada abrasiivlõikekettaid, et lõigata metallesemeid (nt latid, vardad, naastud jt). Abrasiivtolm põhjustab liikuvate osade, nagu alumine kettakaitse, kinnikiilumise. Abrasiivlõikamisel tekkivad sädemed põletavad alumist kaitset, soone sisemust ja teisi plastist osi.
- Juuhul kui võimalik, kasutage tooriku kinnitamiseks pitskrui. Toetades lõigatavat detaili käega, peab kätt hoidma vähemalt 100 mm kaugusel saeketta kummaltki poolt. Ärge lõigake saega liiga väikesi tükke, mida ei saa turvaliselt kinnitada ega käega hoida. Saeketalle liiga lähedal olev käsi tekitab suurema riski saada vigastada kokkupuutest saekettaga.
- Lõigatav detail ei tohi liikuda ning peab olema kinnitatud või hoitud nii vastu suundlati kui ka lauda. Ärge lükake detaili vastu saeketast ega teostage lõikamist detaili kinnitamata. Lahtised või liikuvad detailid võivad suure kiirusega lendu paiskuda ja põhjustada vigastusi.
- Lükake saag läbi töödeldava detaili. Ärge tõmmake saagi läbi töödeldava detaili. Lõikamiseks tõstke saepea üles ja tõmmake välja lõigatava detaili kohale ilma seda lõikamata, käivitage mootor, suruge saepea alla ja lükake saag läbi detaili. Tõmmetega lõigates võib saeketas lõigatava detaili peale tõusta ja kogu ketta konstruktsioon võib operaatori poole paiskuda.
- Ärge kunagi pange kätt saeketta ees ega taga üle soovitud lõikejoone. Väga ohtlik on hoida lõigatavat detaili ristic kätega, st hoida detaili saeketta paremalt poolt vasaku käega ja vastupidi.
- Kui saeketas pöörlev, ärge pange oma käsi suundlati taga saeketalle lähemale kui 100 mm kummalgi pool, et eemaldada puidujäätmekid või mingil muul põhjusel. Te ei pruugi näha, kui kaugel on pöörlev saeketas teie käest ning võite saada tõsiselt vigastada.
- Enne lõikamist kontrollige lõigatavat detaili üle. Kui lõigatav detail on kaarjas või kõver, kinnitage see väljapoole kaardus poolega vastu suundlati. Alati veenduge, et mõõda lõikejoont ei oleks vahet lõigatava detaili, suunalati ja laua vahel. Kaardus detailid võivad keeruda või paigast nihkuda ning võivad lõikamise ajal pöörleva saeketta külge kinni jääda. Lõigatavas detailis ei tohi olla naelu ega võõrkehaid.
- Sae kasutamise ajal tohib laual olla ainult lõigatav detail, mitte ega teised tööriistad, puidujäätmekid jne. Peenike prügi, lahtised puidutükid või muud esemed võivad pöörleva saekettaga kokku puutudes suure kiirusega eemale paiskuda.
- Lõigake detaile üksahaaval. Mitut kokkupandud detaili ei saa korralikult kinnitada ega toestada ning need võivad lõikamise ajal saeketta külge kinni jääda või paigast nihkuda.
- Enne sae kasutamist veenduge, et nurgasaag on paigaldatud või asub tasasel ja kindlal tööpinna. Tasane ja kindel tööpinna vähendab nurgasaee ebastabiilseks muutumise riski.
- Planeeri oma tööd. Iga kord kald- või eerunglõike nurga muutmisel veenduge, et reguleerivat suundlat toetab korralikult lõigatavat detaili ning ei takista saeketast ega kaitsesüsteemi. Tehke saekettaga näiline lõige tööriista sisse lülitamata (asendisse „ON“)

ja laual olevate lõigatavate detailideta ning veenduge, et miski ei sega ja puudub oht lõigata suundlatti.

- **Lauast laiemate või pikemate detailide toetamiseks kasutage laua pikendusi, saagimispukki jne.** Nurgasae laust pikemad või laiemad lõigatavad detailid võivad kalduda, kui need ei ole turvaliselt toetatud. Mahalõigatud tükk või töödeldav detail võib kaldudes alumise kettakaitse üles tõsta või pöörleva saeketta alt eemale paiskuda.
- **Ärge kasutage teist inimest laua pikenduse ega lisatoetuse asemel.** Kui lõigatav detail ei ole piisavalt toetatud, võib lõikamise ajal saeketas kinni kiiluda või detail paigast nihkuda ning tõmmata teid ja abiliist pöörleva ketta vastu.
- **Mahalõigatava osa ei tohi mingil tingimusel suruda vastu pöörlevat saeketast.** Piiratud tingimustes, st kasutades pikkuse piirajaid, võib mahalõigatud osa kalduda vastu saeketast ja suure hooga eemale paiskuda.
- **Ümarate materjalide (nt vardad või torud) korralikult toetamiseks kasutage selleks mõeldud kinnitit või klambrit.** Torud kipuvad lõikamise ajal veerema, mis paneb sae nõ „hammustama“ ja tõmbab detaili koos teie käega vastu saeketast.
- **Enne lõigatava detailiga kokkupuutumist laske saeketall saavutada täiskiirus.** See vähendab detaili lendumise ohtu.
- **Kui saetatav detail või saeketas kiilub kinni, lülitage saag välja, keerates lüliti asendisse “OFF”. Oodake kuni kõik liikuvad osad peatuvad ning ühendage pistik vooluallikast lahti ja/või eemaldage aku.** Seejärel eemaldage kinnijäänud materjal. Kinnijäänud detailiga saagimist jätkates võib see põhjustada kontrolli kadumist tööriista üle või tekitab nurgasaele kahjustusi.
- **Pärast lõikamise teostamist vabastage lüliti, hoidke saepea all ja oodake, kuni saeketas peatub, enne kui eemaldate mahalõigatud tüki.** Ohtlik on hoida käsi vabakäigul liikuva lõiketera lähedal.
- **Hoidke käepidemest kindlalt kinni, kui teostate osalist lõikamist või vabastate lüliti, enne kui saepea on täiesti alumises asendis.** Sae katkestatud tegevus võib saepea äkiliselt alla tõmmata ja põhjustada vigastuste ohtu.

SAEKETTA OHUTUSESKIRJAD

- Enne saeketta ja masina kasutamist lugege kasutusjuhend ja selles olevad juhised korralikult läbi.
- Toode peab olema heas seisukorras, deformatsiooni ja vibratsioonita.
- Ärge kasutage toodet, mille kaitsed ei ole omal kohal. Hoidke kaitsed töökorras ja nõuetekohaselt hooldatud olekus.
- Veenduge, et kasutaja on saanud piisava väljaõppe ettevaatusabinõude, toote reguleerimise ja talitluse osas.
- Toodet kasutades kandke alati kaitseprille ja kõrvakaitsmeid. Soovitatakse kanda kaitsekindaid, tugevaid mittelibisevaid jalanõusid ja kaitsepõlle.
- Enne ükskõik millise tarviku kasutamist tutvuge kasutusjuhendi vastavate nõuetega. Tarviku väärkasutamine võib põhjustada kahju ja suurendada võimalike vigastuste ohtu.
- Kasutage ainult kasutusjuhendis ettenähtud saekettaid, mis vastavad standardile EN 847-1.

- Pidage kinni saeketale märgitud maksimaalkiirusest. Veenduge, et saeketall märgitud pöörlemiskiirus on sael märgitud pöörlemiskiirusega vähemalt võrdne.
- Kasutage ainult õiget mõõtu ja õige vööliavaga saeketast. Sae kinnitustetailidega mittesobivad saekettad pöörlevad ekstsentriliselt ja põhjustavad sellega kontrolli kadumist sae üle.
- Ärge kasutage saekettaid, mille läbimõõt on suurem või väiksem kui soovitatud. Ärge kasutage saeketta sobitamiseks mingeid vaheseibe.
- Kontrollige enne iga kasutuskorda, et saeketta hambad ei oleks kahjustatud ega ebatavalise välimusega. Kahjustatud või lahtised hambatipud võivad tööriista kasutamise ajal lenduda ja suurendada vigastuste ohtu.
- Ärge kasutage pragunenud ega auklikku saeketast. Ärge kasutage saekettaid, mis on vigastatud või deformeerunud.
- Visake kahjustatud, deformeerunud, kõver või möranenud saeketas ära; selle parandamine on keelatud.
- Ärge kasutage kiirloiketerasest saekettaid.
- Veenduge, et saeketas on paigaldatud õigesti ja enne kasutamist pingutage vööli mutrit tugevalt (pingutusmoment u 8-10 Nm).
- Kinnituskruvide ja -mutrite pingutamisel kasutage sobivat mutrivõtit jne.
- Keelatud on kasutada mutrivõtme pikendust või lüüa haamriga.
- Veenduge, et saekettad ja äärikud on puhtad ja ääriku tugipinnad on vastu saeketta pinda.
- Kontrollige, kas saetera pöörlemissuund on õige.
- Enne töö alustamist tehke lõiget imiteeriv liigutus mootorit käivitamata, et kontrollida lõikeketta asendit ja kaitseskatte liikumist teiste masinaosade ning tooriku suhtes.
- Ärge kunagi jätke toodet järelevalveta.
- Ärge kandke töötamise ajal saeketale määrdeaineid.
- Ärge hakake tegema mingeid puhastus- või hooldustööd seni, kui masin pöörleb ja saepea ei ole liikumatus olekus.
- Ärge kunagi püüdke masina pöörlemist järsult peatada saeketta tõkestamisega või muul viisil, sest see võib põhjustada raske õnnetuse.
- Enne saeterade vahetust või hooldustööd lülitage tööriist võrgutoitest välja või eemaldage aku.
- Pöörake tähelepanu lõiketerade pakkimisele ja lahtipakkimisele, teravate lõiketerade otste tõttu on lihtne vigastusi saada.
- Kui te käsitate saeketast, kasutage kettahoidikut või kindaid.
- Hoidke ja hoiustage lõiketera originaalpakendis või muus sobivas pakendis, hoidke kuivas ja eemal kemikaalidest, mis võivad lõiketera kahjustada.

TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED

- Suruge toorik alati ohutult ja kindlalt kinni.
- Veenduge, et toode on alati stabiilne ja turvaline (nt kinnitatud pingile).
- Kasutage kuulmiskaitsevahendeid. Tugev müra võib põhjustada kuulmiskaotuse.
- Toodet kasutades kandke alati kaitseprille. Saeketaste ja kareda materjali käsitemisel soovitatakse kanda

- kindaid ja mittelibleeva tallaga töökingi, mis kaitsevad jalgu löikepiirkonnast kukkuvate toorikute eest.
- Enne hooldustöid või toote puhastamist lülitage toode võrgutoitest välja või eemaldage aku.
 - Aku paigaldamise ajaks peab toote välja lülitama.
 - Ärge küünitage end sae töötamise ajal löikeketta lähedusse enne kui saeketas on lõplikult peatunud.
 - Enne kasutamist kontrollige toodet ja akut põhjalikult võimalike kahjustuste või materjali väsimuse suhtes. Toote remonditöid võib teostada vaid selleks volitatud teeninduses.
 - Alati kasutage tootega kaitsmeid. Ärge kasutage toodet, kui kaitsmed ei ole omal kohal ja ei tööta õigesti.
 - Alumine terakaitse peaks avanema ainult siis, kui saeketas langetatakse lõigatavale detailile, ja sellel peab olema alati võimalik vabalt liikuda ning automaatselt sulguda.
 - Töötamise ajal kinnitage pikendusvardad ja kasutage neid töödeldava detaili toetamiseks.
 - Ärge kunagi muutke toodet ega selle funktsioone. Teie turvalisus võib olla ohustatud.
 - Ärge kasutage saekettaid, mis on pragunenud, vigastatud või deformeerunud.
 - Ärge kasutage kiirloketerasest saekettaid.
 - Kasutage ainult teravaid löikekettaid. Asendage nürid löikekettad.
 - Kasutage ainult õiget mõõtu ja õige völliavaga saeketast. Sae kinnitusdetailidega mittesobivad saekettad pöörlevad ekstsentriliselt ja põhjustavad sellega kontrolli kadumist sae üle.
 - Kasutage üksnes käesolevas kasutusjuhendis määratletud puidutöödeks mõeldud terasid, mis vastavad standardile EN 847-1.
 - Ärge kasutage saeketta kinnitamiseks muid äärikuid, seibe ja mutreid kui neid, mis on komplektis ja mainitud kasutusjuhendis.
 - Valida tuleb saeketas, mis sobib lõigatava materjali jaoks. Kasutage toodet vaid nende materjalide lõikamiseks, mis on määratletud käesoleva kasutusjuhendi toote sihipärase kasutuse osas.
 - Lõikamise ajal on tähtis vältida saetera ülekuumenemist ja plasti sulamist.
 - Tähtis on järgida saekettale märgitud maksimaalset kiirust; kasutage vaid sellist saeketast, mille kiirus on võrdne või suurem kui tööriistale märgitud kiirus.
 - Asendage töölaua piluplaat, kui see on kulunud või vigastatud.
 - Enne tööd tehke näidislõikamine, ilma et mootor oleks sisse lülitatud, et saaksite kontrollida lõiketera asendit, kaitsmete tööd teiste masina osade suhtes ja töödeldavat detaili.
 - Eerung-, kald- või liitnurgalõikeid sooritades reguleerige juhtpiire või alumine piire nii, et vahe saekettaga oleks õige.
 - Vältige sae kontrollimatut käivitumist, kui see on täielikult suunaga allapoole.
 - Toodet transportides peab käepide olema lukustatud.
 - Hoidke põrandapind vaba lahtistest materjalidest, näiteks laastudest ja lõikamisjääkidest.
 - Hoiduge lõigatava detaili lõikamisjääkide või muude osade eemaldamisest löikepiirkonnast, kui toode töötab ja saepea ei ole puhkeasendis.

- Pikkasid toorikuid tuleb nõuetekohaselt toetada. Tööpiirkond sisaldab kogu ala, milles toorikut liigutatakse. Operaator peab seda ala turvama, et kõrvalised isikud või esemed ei satuks seadmega kokkupuutesse ega liigutaks toorikut töötamise ajal.
- Tööriista kasutamisel tekkiv tolm võib olla tervisele kahjulik. Kasutage tolmuimemissüsteemi ja kandke sobivat tolmumaski. Eemaldage ladestunud tolm põhjalikult tolmumejaga.
- Enne kald- või liitnurgalõigete sooritamist reguleerige vajaduse korral juhtpiire nii, et vahe saekettaga oleks õige. Pärast reguleerimist keerake juhtpiirde lukustuskrivi tugevasti kinni.
- Kinnitit võib kasutada saeketta kummalgi poolel. Mõne töö puhul võib kinniti kettakaitset takistada. Et vähendada tõsiste kehavigastuste ohtu, kontrollige enne lõigete tegemist, et miski ei sega kettakaitset.
- Tööriista ümbritseva keskkonna temperatuur töö ajal jääb vahemikku 0°C–40°C.
- Tööriista ümbritseva keskkonna temperatuur säilituse ajal on vahemikus 0°C–40°C.
- Selle laadimissüsteemi soovitatav ümbritseva keskkonna temperatuur laadimise ajal on vahemikus 10°C–38°C.

AKU LISAOHUTUSJUHISED

- Lühisest põhjustatud tuleohtu, vigastuste või toote kahjustuste vältimiseks ärge kastke tööriista, vahetusakut ega laadimiseadet vedelikku ning jälgige, et vedelikke ei tungiks seadmetesse ega akusse. Korrodeeruvad või elektrit juhtivad vedelikud, nagu soolvesi, teatud kemikaalid ja pleegitusained või pleegitusaineid sisaldavad tooted, võivad põhjustada lühist.
- Akut ümbritseva keskkonna temperatuur kasutamise ajal on vahemikus 0°C–40°C.
- Akut ümbritseva keskkonna temperatuur ladustamise ajal on vahemikus 0°C–2°C.

LIITUMAKUDE TEISALDAMINE

Akude transportimisel juhendite kasutuskoahas kehtivatest ja riiklikest määrustest ja eeskirjadest.

Akude transportimisel allettevõtjate poolt järgige kõiki spetsiaalseid pakkimise ja tähistamise nõudeid. Veenduge, et akud ei satu kokkupuutesse teiste akude ega voolu juhtivate materjalidega, transportimise ajal kaitske klemme voolu mittejuhtivate isoleerkatete või teibiga. Ärge transportige pragunenud või lekkivaid akusid. Küsige lisateavet transportetevõtelt.

JÄÄKRISKID

Isegi siis, kui seadet kasutatakse kirjeldatud viisil, ei ole võimalik kõrvaldada kõiki jääkriskide mõjureid. Töötamise ajal võivad tekkida järgmised ohud, millele operaator peab pöörama erilist tähelepanu.

- Õnnetuse tekkimise risk, mis on põhjustatud mittekäetud pöörlevast saekettast.
- Detailide või detailiosade tagasilööki, mis tuleneb sobimatus reguleerimisest või käsitemisest
- Saeketta kõvamsulamist hambaotsakute väljapaiskumine.
- Daños al sistema respiratorio.

MÄRKUS: Kandke hingamismaski, milles on filter vastavalt lõigatavale materjalile. Tagage töökohal nõuetekohane ventilatsioon. Ärge töökohal sööge, jooge ega suitsetage.

- Kuulmiskahjustused, kui ei kanta nõutava kaitsevõimega kuulmiskaitset.

⚠ **HOIATUS!** Mõnede värvide tolm, pinnakatted ja materjalid võivad põhjustada hingamisteede ärritust või allergilisi reaktsioone. Tamme- ja kasepuu, MDF-i ja mõnede muude materjalide tolm on kantserogeenne. Asbesti sisaldavaid materjale tohivad lõigata vastava väljaõppega erioperatoorid.

⚠ **HOIATUS!** Seadme pikaajalisel kasutamisel võite saada kehavigastusi või vigastused võivad süveneda. Seadme kasutamisel pika aja jooksul tuleb teha korralisi vaheaegasid.

- Suruge toorik vastu kaldsae alust. Kasutage komplektis olevat pitskruivi, vajaduse korral kasutage lisakinnitit või hoidemehhanismi, et vältida tooriku ootamatut liikumishakkamist.

- Kontrollige, et lõikeketta katted pole tõkestatud tooriku asendi tõttu.
- Tagage töökohal nõuetekohane ventilatsioon. Tagage, et piiraja ja muud seadme osad ei satu saeketta langetamisel lõiketele.

- Käivitage mootor ja laske lõikekettal saavutada täiskiiirus, enne kui langetate selle tooriku lõikamiseks.
- Laske lõikesõlmel tõusta oma kõige kõrgemasse asendisse, kus kaitsekatted on suletud. Lülitage mootor välja ja laske saekettal täielikult peatuda, enne kui hakkate toorikut või jäätmeid eemaldama või enne kui lähenete saeketale.

Enne esmakordset kasutamist veenduge, et kaldenurk või kalde seadistus vastab tooriku kaldenurgale. Kontrollige seda mõnel puidutükil puussepa mõõtekomplektiga või mõõtenurgikuga.

Saeketta eemaldamine:

1. Saeketta käsitlemisel kandke kindaid.
2. Lülitage tööriist välja ja eemaldage aku.
3. Pöörake isesulguv kate tagasi ja hoidke seda.
4. Vajutage spindli lukustusnuppu ja keerake samal ajal kettapolt lahti, kasutades kaasasolevat mutrivõtit. Eemaldage välisäärik.
5. Võtke saelett maha.

Saeketta paigaldamine:

Enne paigaldamist puhastage vajadusel kõik osad.

Pärast toimingut „Saeketta eemaldamine“.

1. Saeketta käsitlemisel kandke kindaid.
2. Veenduge, et tööriist on välja lülitatud ja aku eemaldatud.
3. Pöörake isesulguv kate tagasi ja hoidke seda.
4. Asetage uus saeketas. Veenduge, et ketta pöörlemissuund ühtib kettakaitse peal oleva noole suunaga.
5. Asetage äärik ja kettapolt.
6. Vajutage spindli lukustusnuppu, kuni see rakendub, pingutage lõiketera polti.
7. Tõmmake isesulguv kate tagasi.

Eerunginurga reguleerimine:

Eerunginurka saab reguleerida vahemikus 45 kraadi (vasakule) kuni 45 kraadi (paremale).

1. Keerake eerunginurga lukustusnuppu veidi lahti.
2. Vajutage nurga vabastushooba. Keerake sae pöördlaud eerunginurga nupust soovitud nurga alla.
3. Keerake eerunginurga lukustusnuppu uuesti kinni.

Kaldenurga reguleerimine:

Kaldenurka saab seadistada vahemikus 0 kuni 45 kraadi.

1. Keerake kaldenurga lukustusnuppu lahti.
2. Saelaua käepidet kasutades seadistage kaldenurk soovitud asendisse.
3. Hoidke kaldenurk paigal ja keerake kaldenurga lukustusnuppu kinni.

⚠ **HOIATUS!** Tootja soovib rangelt, et seade oleks alati turvaliselt töölauale kinnitatud.

Kui toote alus on vastavalt juhendile nelja mutri, poldi ja seibi abil tugevasti tööpingile kinnitatud, võib toodet kasutada kald- ja eerunglõigete tegemiseks maksimaalse nurga all, ilma et see ümber kukuks. Kui seade ei ole nõuetekohaselt

ÕPPIGE OMA TOODET TUNDMA

Vt lk 197.

1. Isoleeritud haardepinnaga käepide
2. Toitelüliti
3. Spindli lukustusnupp
4. Lukustusüliti hooob
5. Alumine kaitse
6. Põhipiire
7. Kandehoidik
8. Tugipiiraja
9. Pöördlaud
10. Töölaua piluplaat
11. Eerunginurga lukustusnupp
12. Nurga vabastushoob
13. Aku
14. Ülemine kaitse
15. Lõikesügavuse reguleerkruivi
16. Varde piiraja nupp
17. Kinniti
18. Eerunginurga osuti
19. Kinnitusava
20. Peajuhiku lukustuskruid
21. Kuuskantvõti
22. Kaldenurga osuti
23. Kruid, mis on ette nähtud 45° kaldenurga piiraja reguleerimiseks
24. Kaldenurga lukustusnupp
25. Saepea lukustusihvt
26. Tolmukott
27. Kruid, mis on ette nähtud 0° eerunginurga piiraja reguleerimiseks
28. Liugpiirde lukustuskruid
29. Ketta äärik
30. Saelett

KASUTAMINE

Võimaldab liigutada saeketast, mis on seatud operatoori poolt erinevate nurkade alla seadme alusele ohutult kinnitatud tooriku saagimisel. Seadmega tohib korraga töötada vaid üks inimene, et vältida tahtmatut kokkupuudet liikuva saekettaga.

Seadme ohutu kasutamise põhimõtted on järgmised.

- Hoidke saagi, saekettaid ja töökoht heas korras.
- Kinnitage kaldlõikesae alus tugevale tööpingile. Kui toorik ei ole piisavalt tugevasti kohale surutud, siis võib seade ümber kukkuda.
- Enne lõikamise alustamist reguleerige välja kaldenurgad ja lõikesügavus ning lukustage asendid.

kinnitatud, võib see tasakaaluolekust väljuda kui hakkate lõikama suure nurgaga kaldloiget.

MASINAL OLEVAD SÜMBOLID

HOOLDUS

- Ärge püüdke seadme konstruktsiooni mingil viisil muuta ega kasutage varuosi või tarvikuid, mis pole tootja poolt soovitatud. Teie ja kõrvalolijate turvalisus võib olla ohustatud.
- Ärge kasutage seadet kuni mõni lüliti, kaitsekate või funktsioon ei tööta nagu ette nähtud. Andke need volitatud hoolduskeskusesse remondiks või reguleerimiseks.
- Ärge tehke mingeid reguleeritoiminguid sel ajal, kui lõikeketas pöörleb.
- Enne toote reguleerimist, määrimist või hooldustööde tegemist veenduge, et aku on tootest eemaldatud.
- Kontrollige seade enne ja pärast kasutamist vigastuste ning purunenud osade suhtes üle. Hoidke seadet heas töökorras, selleks asendage osad nende varuosadega, mis on tootja poolt heaks kiidetud.
- Lõiketera servad on teravad ja võivad pärast hõõveldamist olla kuumad. Olge äärmiselt ettevaatlik, kui puhastate avatud lõiketera. Vigastuste vältimiseks kandke kindaid.
- Puhastage saagi ja selle tarvikuid, eriti liikuvaid osi (k.a terakaitset), regulaarselt tolmust. Tolmu efektiivseks eemaldamiseks kasutage käsiharja või tolmuimejat. Ärge kasutage suruõhku.
- Suurema ohutuse ja usaldusväärse huvides peaks kõik remonditööd, sealhulgas harjade vahetamise, tegema volitatud teeninduskeskus.

⚠ HOIATUS! Ärge proovige terakaitset lahti võtta, et seda puhastada või parandada. Kahjustatud kaitsemeid ei tohi kasutada. Parandamiseks või asendamiseks pöörduge volitatud teenindusse.

Eerungi- ja kaldenurga kalibreerimine

Kui eerungi- ja kaldenurka on vaja kalibreerida, vaadake lk 212–216 ja järgige kalibreerimisjuhiseid.

TRANSPORTIMINE JA HOIUSTAMINE

- Toote hoiustamisel eemaldage aku. Hoidke seadet kaitstud kohas, mis on lastele juurdepääsmatu.
- Enne hoiustamist puhastage seade harja või tolmuimejaga.
- Kui saeketta eemaldate või varuosi hoiustate, siis hoidke neid originaalpakendis, et kehavigastusi vältida.

Enne teisaldamist kinnitage seade järgmisel viisil.

- Hoiustamiseks peab kaldenurk ja püstikalle olema seatud nullile ja lukustatud. Käepide peab olema lukustatud madalaimasse (ohutusse) asendisse ja kaitsekatted peavad olema suletud.

Teisaldamisel või transportimisel tehke järgmist.

- Kinnitage seade liikumise vastu nagu kirjeldatud kasutusjuhendis.
- Eemaldage seade tööpingilt 4 poldi lahtikeeramise, igas nurgas üks. Hoidke poldid alles ebasiseks kasutuseks. Kõrgemale tõstmiseks on vaja kahte inimest, kes kannavad tugevaid töökindaid.
- Sõidukil transportimisel seadke see oma alusele ja kinnitage liikumahakkamise vastu.



Ohuhoiatus



Euroopa vastavusmäärgis



Suurbritannia vastavusmäärgis



Ukraina vastavusmäärgis



Euraasia vastavusmäärgis



Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoollega läbi.



Kandke kuulmise kaitsevahendeid



Kandke alati silmakaitsevahendeid.



Hoidke käed lõikepiirkonnast ja teravast saekettast eemal.



Ärge jätke vihma kätte või kasutage niisketes kohtades.



Kandke turvakindaid



Saeketta pöörlemissuund (kettal näidatud)



Lõikeketta pöörlemissuund (näidatud lõikeketta kaitsele)



Lõikelaius (sisselõige)



Saeketta hammaste arv



Lõikesügavus:



Puidu ja sellega sarnaste materjalide lõikamiseks



Mitte metalli lõikamiseks



Enne kald- või liitnurgaloiget sooritamist reguleerige juhtpiirde asendit.



Lõiketera poldi vabastussuund



Mittekasutatavaid elektritooteid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Vaid tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Vajadusel küsige sellekohast nõu oma edasimüüjalt või vastavalt kohaliku omavalitsuse institutsioonilt.

KASUTUSJUHENDIS KASUTATUD SÜMBOLID



Lukk



Lahtikeeramine



Ooteaeg, mille möödumisel jõuab tera täiskiiruseni või peatub täielikult.



Eraldi ostetavad osad või tarvikud



Märkus



Hoiatus

U razvoju ove kutne pile dati su maksimalni prioriteti sigurnosti, performansama i pouzdanosti.

NAMJENA

Potezno-preklopna pila namijenjena je piljenju punog i prešanog drvna, materijala sličnih drvnu, s lijepljenim furnirom i plastikom ili bez njih.

Potezno-preklopnu pilu smiju upotrebljavati samo punoljetne osobe koje su pročitale upute za korištenje i razumjele rizike i opasnosti.

Potezno-preklopna pila osmišljena je tako da se njeno postolje učvrsti za površinu radnog stola. Ako postolje nije čvrsto pričvršćeno, cijeli uređaj se može pomicati tijekom postupka rezanja, što povećava mogućnost osbiljnih osobnih ozljeda.

Potezno-preklopna pila projektirana je za izradu kosih i kutnih rezova. Kapaciteti za različite rezove navedeni su u specifikacijama proizvoda u ovom priručniku.

Potezno-preklopna pila mora se koristiti u suhim uvjetima, pod odličnim osvjetljenjem i uz odgovarajuću ventilaciju.

Potezno-preklopna pila namijenjena je za korištenje od strane potrošača onako kako je opisano iznad i nije namijenjena za bilo koju drugu svrhu.

OPĆA SIGURNOSNA PRAVILA ZA KORIŠTENJE AKU ALATA

⚠ UPOZORENJE! Pažljivo pročitajte sva upozorenja, upute i specifikacije priložene uz alat i pogledajte crteže. Nepoštivanje svih uputa može dovesti do električnog udara, požara i / ili teške ozljede.

Spremite sva upozorenja i upute za buduće korištenje. Pojam „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na vaša električni alat (žični) napajan iz električne mreže ili električni alat na baterije (bežični).

SIGURNOST RADNOG PODRUČJA

- **Držite radni prostor čistim i dobro osvijetljenim.** Zatrpami i neosvijetljeni radni prostori izazivaju nezgode.
- **Nemojte rukovati električnim alatima u eksplozivnim atmosferama poput onih u kojima su prisutne zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- **Tijekom rada s električnim alatom držite podalje djecu i promatrače.** Ometanje može dovesti do toga da izgubite kontrolu.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- **Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnicima.** Nikada nemojte modificirati utikače ni na koji način. Nemojte koristiti nikakve adapter utikače s uzemljenim električnim alatima. Originalni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od strujnog udara.
- **Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, štednjaka i hladnjaka.** Ako je vaše tijelo uzemljeno, povećava se opasnost od strujnog udara.
- **Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uvjetima.** Ulazak vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
- **Nemojte zlorabiti kabel.** Nikada nemojte koristiti kabel za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabel podalje od topline,

ulja, oštih rubova ili rotirajućih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju opasnost od strujnog udara.

- **Kada radite s električnim alatom na otvorenom, koristite produžni kabel prikladan za rad na otvorenom.** Korištenje kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- **Ako se ne može izbjeći rad s električnim alatima u vlažnoj lokaciji koristite FID sklopku (RCD uređaj) za zaštitu napajanja.** Korištenje RCD uređaja smanjuje opasnost od električnog udara.

OSOBNA SIGURNOST

- **Budite oprezni, pazite što radite i koristite zdrav razum prilikom rukovanja električnim alatom.** Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje pri radu s električnim alatima može dovesti do teških osobnih ozljeda.
- **Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitna sredstva za oči.** Zaštitna oprema poput maske za zaštitu od prašine, protukliznih sigurnosnih cipela, kacige, ili opreme za zaštitu sluha korištena u odgovarajućim uvjetima smanjit će tjelesne ozljede.
- **Izbjegavajte slučajno pokretanje. Prije priključivanja na izvor napajanja i/ili bateriju, podizanja ili prenošenja proizvoda, uvijek provjerite je li prekidač za paljenje u isključenom položaju.** Prenosjenje električnih alata s prstom na prekidaču za paljenje proizvoda ili stavljanje pod napon električnih alata koji imaju upaljen prekidač za paljenje priziva nesreće.
- **Prije uključivanja električnog alata uklonite sve klinove za podešavanje i ključeve.** Ključ ili klin ostavljen priključen na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do osobne ozljede.
- **Nemojte se naginjati preko rubova. Cijelo vrijeme držite pravilno uporište i ravnotežu.** Ovo u neočekivanim situacijama omogućuje bolju kontrolu nad električnim alatom.
- **Pravilno se odjenite. Nemojte nositi široku odjeću ili nakit.** Svoju kosu i odjeću držite podalje od dijelova u pokretu. Široka odjeća, nakit ili dugačka kosa mogu biti zahvaćeni u pokretne dijelove.
- **Ako su uređaji opremljeni priključkom na objekte za odvajanje i prikupljanje prašine, uvjerite se da su priključeni i pravilno korišteni.** Korištenje sustava za hvatanje prašine može smanjiti opasnosti povezane s prašinom.
- **Nemojte dopustiti da vas poznavanje alata zbog česte uporabe opusti toliko da zanemarite sigurnosne principe rukovanja alatom.** Nepažljive radnje čak i za djelić sekunde mogu dovesti do teških osobnih ozljeda.

KORIŠTENJE I BRIGA O ELEKTRIČNOM ALATU

- **Električni alat ne koristite na silu.** Koristite odgovarajući električni alat za vašu primjenu. Odgovarajući električni alat posao će obaviti bolje, sigurnije i brzinom za koju je projektiran.
- **Nemojte koristiti električni alat ako ga sklopka pravilno ne uključuje i isključuje.** Svaki električni alat koje se ne može kontrolirati pomoću sklopke je opasan i mora se popraviti.
- **Izvcute utikač iz izvora električnog napajanja i/ili uklonite baterijski sklop, ako je odvojiv, prije izvršavanja bilo kakvih prilagodbi ili skladištenja**

električnih alata. Takva preventivna sigurnosna mjera smanjuje rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.

- **Električne alate pohranite u stanju mirovanja izvan dohvata djece i ne dopustite rad s električnim alatom osobama koje nisu upoznate s električnim alatom ili ovim uputama.** Električni alati su opasni u rukama nestručnih korisnika.
- **Održavajte električne alate i pribor.** Provjerite pogrešno poravnanje ili savijanje pokretnih dijelova, napuknuća dijelova i sve ostale uvjete koji bi mogli negativno utjecati na njegovu ispravnost. Ako je oštećen, uredaj prije korištenja servisirajte. Mnogo nesreća prouzročeno je loše održanim električnim alatima.
- **Održavajte oštrinu i čistoću reznih alata.** Pravilno održavani rezni alati oštih reznih rubova vjerojatno će se manje savijati i njima se lakše upravlja.
- **Električni alat, dodatke i alatne nastavke i sl. koristite u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i radni postupak koji namjeravate izvršiti tim alatom.** Korištenje električnog alata za radove drugačije od njegove namjene može dovesti do opasne situacije.
- **Ručke i zahvatne površine održavajte suhima, čistima i vodite računa da na njima nema ulja i masti.** Skliske ručke i zahvatne površine ne omogućavaju sigurno rukovanje i nadzor nad alatom u neočekivanim situacijama.

UPORABA I ODRŽAVANJE BATERIJE

- **Ponovno punite koristeći isključivo punjač koji je specificirao proizvođač.** Punjač koji može biti prikladan za jednu vrstu baterija može dovesti do opasnosti od požara kada se koristi s drugom baterijom.
- **Električne alate koristite samo s točno određenim baterijskim sklopovima.** Korištenje baterija koje nisu specificirane od strane proizvođača povećava rizik od ozljeda ili požara.
- **Kada se baterija ne koristi držite je dalje od drugih metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, kovanice, ključevi, čavli, vijci ili drugih malih metalnih predmeta koji mogu spojiti jedan pol na drugi.** Kratko spajanje baterijskih stezaljki može prouzročiti opekline ili požar.
- **Ako baterijom rukujete na grub način ili u teškim uvjetima rada, može doći do curenja tekućine iz baterije.** Izbjegavajte dodir s tom tekućinom. U slučaju dodira isperite pogodeno mjesto tekućom vodom. Ako tekućina dođe u kontakt s očima smjesta potražite liječničku pomoć. Curenje ili prskanje tekućine iz baterije može uzrokovati iritaciju kože ili opekline.
- **Nemojte koristiti bateriju ili alat koji su oštećeni ili modificirani.** Oštećene ili modificirane baterije mogu imati nepredvidivo ponašanje, što može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od ozljeda.
- **Nemojte izlagati baterijski sklop ili alat vatri ili visokoj temperaturi.** Izlaganje vatri ili temperaturi višoj od 130SDgrC može dovesti do eksplozije.
- **Slijedite sve upute za punjenje i nemojte puniti bateriju ili alat na temperaturama izvan temperaturnog raspona specificiranog u uputama.** Neppravilno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan specificiranog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

SERVIS

- **Neka vaš električni alat servisira kvalificirana osoba za popravak koristeći samo identične zamjenske dijelove.** Ovo će osigurati da se održi sigurnost električnog alata.
- **Nikada nemojte popravljati oštećene baterije.** Popravak oštećenih baterijskih sklopova smije izvoditi isključivo proizvođač ili ovlašteni servisni centar.

SIGURNOSNE UPUTE ZA POTEZNO-PREKLOPNE PILE

- **Potezno-preklopne pile namijenjene su rezanju drva ili drvenih proizvoda, ne mogu se koristiti s abrazivnim diskovima za rezanje željeznim metala kao što su poluge, šipke, svornjaci itd. Abrazivna prašina uzrokuje zaglavlivanje pokretnih tijelova poput donjeg štitnika.** Iskre nastale tijekom abrazivnog rezanja spalit će donji štitnik, umetak propiljka i ostale plastične dijelove.
- **Koristite spojnice za podršku izratka kad got je to moguće.** Ako obradak pridržavate rukom, ruku uvijek morate držati na udaljenosti od najmanje 100 mm od lista pile sa svake strane. Ovu pilu ne koristite za rezanje obradaka koji su premali za sigurno stezanje ili držanje rukom. Ako se vaša ruka nalazi preblizu listu pile, postoji povećan rizik od ozljede nastale u doticaju s listom pile.
- **Obradak mora biti nepokretan i stegnut ili zadržan kamo na graničniku tako i na stolu.** Obradak ne usmjeravajte na list pile i ne režite ga "slobodnom rukom" na bilo koji način. Obraci koji nisu stegnuti ili koji se pomiču mogu izletjeti velikom brzinom, uzrokujući ozljedu.
- **Pilu gurajte kroz obradak.** Pilu nemojte povlačiti kroz obradak. Kako biste napravili rez, podignite glavu pile i povucite je prema van iznad obratka bez rezanja, pokrenite motor, pritisnite glavu pile prema dolje i gurnite pilu kroz obradak. Rezanje putem povlačenja vjerojatno će prouzročiti podizanje lista pile na vrh obratka i silovito odbaciti sklop lista pile prema rukovatelju.
- **Nikada ne stavljajte ruku preko zadane linije rezanja bilo ispred bilo iza lista pile.** Podupiranje obratka "prekriženih ruku" tj. držanje obratka na desnoj strani lista pile lijevom rukom ili obratno je vrlo opasno.
- **Dok se oštrica okreće, ne posežite rukom iza graničnika bilo kojom rukom bliže od 100 mm sa svake strane lista pile kako biste uklonili ostatke drva ili zbog bilo kojeg razloga.** Blizina oštrice pile koja se vrti pokraj vaše ruke možda neće biti očita i možete se teško ozlijediti.
- **Pregledajte svoj graničnik prije rezanja.** Ako je obradak ispučen ili izvitoperen stegnite ga tako da je vanjska ispučena površina okrenuta prema štitniku. Uvijek se uvjerite da između obratka, graničnika i stola nema procijepa uzduž linije rezanja. Savijeni ili izvitopereni obraci mogu se uvijati ili pomaknuti i mogu prouzročiti savijanje rotirajućeg lista pile tijekom rezanja. U obratku ne smije biti čavala ili stranih tijela.
- **Ne koristite pilu sve dok se sa stola ne makne sav alat, otpaci drva itd. osim obratka.** Male krhotine ili otpali komadi drva ili drugi predmeti koji dođu u doticaj s rotirajućim listom mogu izletjeti velikom brzinom.

- **Režite samo jedan po jedan obradak.** Više nagomilanih obradaka nije moguće prikladno zategnuti ili pričvrstiti i može doći do njihovog kvačenja za list pile ili do pomaka tijekom rezanja.
- **Prije uporabe potezno-preklopne pile, uvjerite se da se nalazi na ravnom čvrstom tlu.** Ravna i čvrsta radna površina smanjuje rizik od nestabilnosti potezno-preklopne pile.
- **Planirajte svoj rad.** Svaki puta kada promijenite postavku kosine ili kuta rezanja, uvjerite se da je podesivi graničnik pravilno namješten za podupiranje obratka i da neće ometati list pile ili sustav štitnika. Bez uključivanja alata i stavljanja postavke na "ON" ("UKLUJUČENO") i bez obratka na stolu, list pile pomaknite kroz potpuno simulirani rez kako biste bili sigurni da neće biti smetnji ili opasnosti od rezanja graničnika.
- **Za obradak koji je širi ili dulji od površine stola osigurajte odgovarajuće potpore poput produžetaka stola, stalaka za piljenje itd.** Obraci koji su dulji ili širi od stola potezno-preklopne pile mogu se prevrnuti ako nemaju dobar oslonac. Ako se odrezani komad ili obradak prevrne, on može podići donji štitnik ili ga može izbaciti rotirajući list pile.
- **Nemojte koristiti druge ljude kao zamjenu za produžetak stola ili kao dodatni oslonac.** Nestabilna potpora za obradak može prouzročiti kvačenje ili pomak obratka tijekom postupka rezanja, što vas ili pomagачa može povući prema rotirajućem listu pile.
- **Odreznati komad ne smije se zaglaviti ili ni na koji način pritisnuti rotirajući list pile.** Ako se nalazi u skućenom prostoru, tj. ako se zaustavlja zbog duljine, odrezani komad može se zabiti u list i biti silovito odbačen.
- **Uvijek koristite stegu ili okvir osmišljen za pravilno podupiranje zaobljenih materijala, kao što su šipke ili cijevi.** Šipke su sklone rotiranju za vrijeme rezanja, što uzrokuje zapinjanje ("zagriz") lista pile i povlačenje vaše ruke na oštricu.
- **Pustite da list pile postigne punu brzinu prije dolaska u doticaj s obratkom.** Time će se smanjiti rizik od izbacivanja obratka.
- **Ako se radni komad ili oštrica zaglave, isključite pilu. ("OFF").** Pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave, a zatim izvodite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite baterijski sklop. Zatim radite na oslobađanju zaglavljeno materijala. Nastavite li piliti sa zaglavljenim obratkom moglo bi doći do gubitka nadzora nad potezno-preklopnom pilom ili do njezinog oštećenja.
- **Nakon što završite s rezanjem, pustite prekidač, držite glavu pile okrenutu prema dolje i pričekajte da se list pile zaustavi prije skidanja odrezanog komada.** Stavljanje ruku blizu lista pile u pokretu je opasno.
- **Čvrsto držite ručku tijekom nepotpunog rezanja ili dok puštate prekidač prije nego što se glava pile potpuno spusti u donji položaj.** Kočno djelovanje pile može prouzročiti naglo povlačenje glave pile prema dolje, stvarajući rizik od ozljede.
- **Proizvod mora biti u dobrom stanju, vreteno ne smije biti deformirano i ne smije vibrirati.**
- **Ne koristite proizvod ako štitnici nisu na svom mjestu. Držite štitnike u dobrom stanju i pravilno održavanim.**
- **Uvjerite se da je rukovatelj prošao odgovarajuću obuku za primjenu mjera opreza, podešavanje i rad s proizvodom.**
- **Prilikom korištenja proizvoda uvijek nosite naočale i zaštitu za uši.** Preporuča se nošenje rukavica, čvrstih cipela koje se ne klizu i pregaču.
- **Prije korištenja bilo kakvog dodatnog pribora pogledajte upute za uporabu.** Nepravilno korištenje pribora može uzrokovati oštećenje alata i povećati mogućnost ozljede.
- **Koristite samo oštricu navedenu u ovim uputama koja je u skladu s EN 847-1.**
- **Održavajte maksimalnu brzinu naznačenu na listu pile.** Provjerite je li brzina označena na oštrici noža približno jednaka brzini označenoj na pili.
- **Oštrice koje nisu prilagođene osovini na koju se postavljaju neće se ispravno okretati te može doći do gubitka kontrole nad alatom.** Nikad ne upotrebljavajte vijke i podložne pločice koji su oštećeni ili neprilagođeni.
- **Nemojte koristiti oštrice većeg ili manjeg promjera od preporučenog.** Nemojte koristiti nikakve razmacnike kako biste priključili oštricu na osovinu.
- **Prije svakog korištenja provjerite izgledaju li zupci lista obratka te je li list oštećen.** Oštećeni ili labavi zupci mogu prilikom korištenja alata postati leteći objekti i povećati opasnost od tjelesnih ozljeda.
- **Nemojte koristiti slomljene ili iskorištene oštrice pile.** Nemojte koristiti oštrice pile koje su oštećene ili deformirane.
- **List pile koji je oštećen, deformiran, iskrivljen ili napuknut nije dozvoljeno popravljati.**
- **Nemojte koristiti HSS oštrice.**
- **Uvjerite se da je list pile pravilno postavljen, čvrsto zategnite sigurnosnu maticu prije uporabe (moment pritezanja pribl. 8-10 Nm).**
- **Pritezni vijak i matice trebaju se zatezati pomoću odgovarajućeg ključa, itd.**
- **Nije dozvoljeno korištenje produljenja zateznog ključa ili zatezanje vijaka udarcima čekića.**
- **Osigurajte da su sve oštrice i prirubnice čiste i da su upuštene strane spojnice prema oštrici.**
- **Osigurajte da su rotirajuće oštrice u točnom smjeru.**
- **prije rada, izvršite probni rez bez uključeno motora kako biste pozicionirali oštricu, rad štitnika u odnosu na druge dijelove uređaja i izradak mogu se također provjeriti.**
- **Proizvod nikada ne ostavljajte bez nadzora.**
- **Ne podmazujte list pile kad je pokrenut.**
- **Nikad ne vršite čišćenje ili održavanje kad je uređaj još pokrenut i njegova glava nije u stanju mirovanja.**
- **Nikad ne pokušavajte zaustaviti uređaj u brzom kretanju zaglavljivanjem alata ili drugim načinom prema oštrici, može doći do ozbiljne nesreće izazvane s namjerom.**
- **Prije mijenjanja listova pile ili izvođenja radova održavanja, odvojite proizvod od izvora napajanja ili izvadite baterijski sklop.**
- **Pazite prilikom pakiranja i raspakiranja listova pile, lako je ozlijediti se ostrim vrhovima oštrice.**

SIGURNOSNE UPUTE ZA OŠTRICU (LIST) ZA REZANJE DRVA

- Molimo vas da prije korištenja lista pile i stroja pažljivo pročitate priručnik i upute.

- Prilikom rukovanja listovima pile koristite držač listova ili nosite rukavice.
- List pile držite i čuvajte u originalnom ili drugom prikladnom pakiranju, držite u suhim uvjetima i podalje od kemikalija koje mogu oštetiti list pile.

DODATNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Uvijek stegnite izradak čvrsto.
- Pobrinite se da je proizvod uvijek stabilan i učvršćen (npr. pričvršćen za radni stol).
- Uvijek nosite štitnike za uši. Izlaganje buci može izazvati gubitak sluha.
- Prilikom korištenja proizvoda uvijek nosite sigurnosne naočale. Preporučujemo da nosite rukavice za rukovanje s oštricama i sirovim materijalom, plus neklizajuće cipele za zaštitu stopala od izratka koji može pasti iz reznog područja.
- Proizvod odvojite od izvora napajanja ili izvadite baterijski sklop prije svakog održavanja ili čišćenja proizvoda.
- Baterijski sklop stavljajte samo kada je proizvod isključen.
- Nikada ne posežite u područje blizu oštrice osim ako se oštrica nije potpuno zaustavila.
- Prije korištenja proizvod i baterijski sklop temeljito pregledajte na bilo kakva oštećenja ili zamor materijala. Popravke na cijelom proizvodu treba obavljati samo ovlaštene servisni centar.
- Na proizvodu uvijek koristite štitnike. Ne koristite proizvod ako štitnici nisu na mjestu i ako ne rade pravilno.
- Donji štitnik lista pile treba se otvoriti samo kada se list pile spusti prema obratku i uvijek se mora micati slobodno i automatski zatvarati.
- Uvijek učvrstite i koristite produžne šipke kao oslonac obratka tijekom rada.
- Nikada ne mijenjajte proizvod ili njegovu funkciju. Može doći u pitanje vaša sigurnost.
- Nemojte koristiti oštrice pile koje su napukle, oštećene ili deformirane.
- Nemojte koristiti oštrice pile izrađene od čelika za velike brzine.
- Koristite samo oštrice koje su oštre. Zamijenite tupe oštrice.
- Oštrice koje nisu prilagođene osovini na koju se postavljaju neće se ispravno okretati te može doći do gubitka kontrole nad alatom. Nikad ne upotrebljavajte vijke i podložne pločice koji su oštećeni ili neprilagođeni.
- Koristite samo listove pile za obradu drva navedene u ovom priručniku, sukladno normi EN 847-1.
- Za osiguranje oštrice pile nemojte koristiti nikakve priborice, podloške ili matice osim onih koje su isporučene ili naznačene u uputama za korištenje.
- Potrebno je odabrati oštricu pile koja je prikladna za materijal koji se reže. Proizvod nikada nemojte koristiti za rezanje materijala koji nisu navedeni u odjeljku o namjeni u ovom priručniku.
- Prilikom rezanja je važno spriječiti pregrijavanje lista pile i topljenje plastike.
- Bitno je pridržavati se maksimalne brzine navedene na listu pile, koristite samo list pile na kojem se nalazi

- oznaka brzine koja je jednaka brzini označenoj na alatu ili veća od nje.
- Zamijenite umetnutu tablu kad se istroši ili se ošteti.
- Prije rada napravite lažni rez bez uključivanja motora, tako da namjestite oštricu, rad štitnika u odnosu na ostale dijelove stroja, i možete provjeriti obradak.
- Prilikom rezanja kutnih, kosih ili složenih rezova, namjestite klizni graničnik kako biste osigurali odgovarajući razmak od lista pile.
- Izbjegavajte nekontrolirano otpuštanje jedinice pile iz potpuno donjeg položaja.
- Blokada ručice uvijek mora biti aktivirana tijekom prenošenja proizvoda.
- Površinu poda očistite od rastresitih materijala, kao što su krhotine i ostaci od rezanja.
- Suzdržite se od uklanjanja bilo kakvih ostataka od rezanja ili drugih dijelova obratka s površine za rezanje dok proizvod radi, a glava pile nije u položenom položaju.
- Dugi izratci trebaju biti adekvatno poduprijeti. Područje rada pile uključuje cijeli produljeni izradak. Operater treba osigurati ovo područje od slučajnog dodira ostalih osoba ili objekata koji mogu pomaknuti izradak tijekom rada.
- Prašina koja nastaje tijekom korištenja proizvoda može biti štetna za zdravlje. Koristite sustav za usisavanje prašine i nosite prikladnu masku za zaštitu od prašine. Nataloženu prašinu temeljito uklonite usisavačem.
- Možda će biti potrebno prilagoditi kliznu ogradu kako bi se osigurao odgovarajući razmak prije obavljanja kutnog ili složenog rezanja. Uvjerite se da je sigurnosni vijak klizne ograde dobro pričvršćen nakon prilagodbe.
- Stezaljka se može instalirati i koristiti na bilo kojoj strani noža. Prilikom nekih operacija, stezaljka može ometati sklop štitnika noža. Uvijek se uvjerite da nije došlo do ometanja štitnika noža prije početka bilo koje operacije rezanja kako bi se smanjio rizik od tjelesne ozljede.
- Raspon temperatura okoliša za alat (proizvod) za vrijeme rada je između 0 °C i 40 °C.
- Raspon temperatura okoliša za pohranu alata (proizvoda) je između 0 °C i 40 °C.
- Preporučena temperatura okoliša za sustav punjača za vrijeme punjenja je između 10 °C i 38 °C.

DODATNA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA BATERIJU

- Zbog izbjegavanja opasnosti od požara jednim kratkim spojem, opasnosti od ozljeda ili oštećenja proizvoda, alat, izmjenjivi akumulator ili napravu za punjenje ne uronjavati u tekućine i pobrinite se za to, da u uređaje ili akumulator ne prodiru nikakve tekućine. Korozirajuće ili vodljive tekućine kao slana voda, određene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proizvodi koji sadrže sredstva bijeljenja, mogu prouzročiti kratak spoj.
- Raspon temperatura okoliša za bateriju za vrijeme korištenja je između 0 °C i 40 °C.
- Raspon temperatura okoliša za pohranu baterije je između 0 °C i 20 °C.

TRANSPORTIRANJE LITIJUMSKIH BATERIJA

Transportirajte bateriju u skladu s lokalnim i nacionalnim pravilima i zakonima.

Slijedite sve specijalne zahtjeve na pakiranju i naljepnicama prilikom transporta baterije od treće strane. Osigurajte

da baterija ne može doći u kontakt s drugim baterijama ili provodnim materijalima tijekom transporta tako da zaštitite izložene priključke s izolacijom, kapicama koje ne provode energiju ili trakom. Nemojte transportirati baterije koje su polomljene ili cure. Provjerite kod kompanije koja transportira za daljnju pomoć.

27. Vijci za namještanje granice zaustavljanja kuta nagiba od 0°
28. Vijak za blokiranje kliznog graničnika
29. Vanjska prirubnica
30. List pile

PREOSTALE OPASNOSTI

Čak i kad je proizvod korišten kao što je prethodno opisano, još uvijek nije moguće potpuno isključiti ostale čimbenike opasnosti. Može doći do sljedećih opasnosti prilikom korištenja i operater mora obratiti posebnu pozornost kako bi izbjegao sljedeće:

- Postoji opasnost od kontakata s nepokrivenim rotirajućim dijelovima pile.
 - Povratni udari obradaka ili dijelova obradaka do kojih dolazi zbog neprikladnog namještanja ili rukovanja
 - Izbacivanje karbidnih tipli iz lista pile.
 - Oštećenja na respiratornom sustavu.
- NAPOMENA:** Nosite respiratorne maske koje sadrže odgovarajuće filtere za materijale s kojima se radi. Osigurajte odgovarajuću ventilaciju radnog mjesta. Nemojte jesti, piti ili pušiti u radom području.
- Oštećenja na sluhu ako se ne nosi učinkovita zaštita za sluh.

⚠ UPOZORENJE! Prašina iz određenih boja, premaza i materijala mogu uzrokovati iritacije ili alergijske reakcije u respiratornom sustavu. Prašina iz drveta poput hrasta, bukve, MDF-a i ostalog je karcenogena. Materijalom koji sadrži azbest trebaju uvijek raditi ili obrađivati kvalificirani stručnjaci.

⚠ UPOZORENJE! Ozljede mogu biti uzorkovane ili izazvane produljenim vremenskim razdobljem korištenja alata. Kada koristite bilo koji alat dulje vremena, osigurajte da uzimate povremene stanke.

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

Pogledajte stranicu 197.

1. Drška, izolirana površina za hvatanje
2. Sklopka za napajanje
3. Gumb za zaključavanje osovine
4. Ručica za blokiranje
5. Donji štitnik
6. Glavna letva
7. Ručka za nošenje
8. Pomična letva
9. Okretni stol
10. Podložak stola
11. Gumb za blokiranje nagiba
12. Ručica za otpuštanje zapirača kuta
13. Baterija
14. Gornji štitnik
15. Vijak za podešavanje dubine rezanja
16. Gumb za linerano zaustavljanje šipke
17. Spojnica
18. Pokazivač kuta podrezivanja
19. Otvor za montažu
20. Vijci za blokiranje glavne ograde
21. Ključ sa šesterokutnom glavom
22. Pokazivač kuta nagiba
23. Vijci za namještanje granice zaustavljanja kuta nagiba od 45°
24. Gumb za blokiranje kuta nagiba
25. Osigurač glave pile
26. Vrećica za prašinu

RAD

Funkcije proizvoda pomične kutne pile mogu se postaviti pod različitim kutovima od strane operatera kada se reže izradak koji je čvrsto utvrđen na postolje proizvoda. Smije raditi samo jedna osoba kako bi se spriječio neamjeran kontakt s pokrenutom oštricom pile.

Principi za siguran rad proizvoda su:

- Održavajte pilu, oštricu i područje rada u dobrom stanju.
- Osigurajte postolje kutne pile na čvrsti stol. Proizvod se može pomaknuti i izvrnuti ako nije odgovarajuće pričvršćen.
- Postavite i blokirajte kutove rezanja i dubinu prije reza.
- Osigurajte izradak na postolje kutne pile. Koristite isporučenu spojku i kada je to potrebno, koristite dodatne spojnice ili mehanizme za držanje kako biste spriječili slučajno pomicanje izratka tijekom rezanja.
 - Provjerite da rad štitnika oštrice nije ograničen položajem izratka.
 - Osigurajte da letva i drugi dijelovi proizvoda neće biti prerezani kad se oštrica supusti u položaj za rezanje.
- Pokrenite motor i omogućite oštrici da postigne punu brzinu prije laganog spuštanja na izradak.
- Omogućite sklopu oštrice da se izdigne u gonjem položaju gdje su štitnici oštrice potpuno zatvoreni. Isključite motor i omogućite oštrici da se potpuno zaustavi prije uklanjanja izratka ili reza, ili prije dostizanja područja oštrice.

Prije prvog korištenja, osigurajte da je kut nagiba ili pile postavljen na proizvodu odgovarajući kutu koji se proizvodi na izratku. Provjerite ovo na odbačenom izratku drveta korištenjem stolarskog kompleta ili kutne pile.

Uklanjanje lista pile:

1. Pri rukovanju listovima pile nosite zaštitne rukavice.
2. Isključite napajanje i izvadite baterijski sklop.
3. Zanižite samozatvarajući štitnik unatrag i zadržite ga.
4. Pritisnite gumb za blokiranje vretena i istovremeno odvijte vijak lista pile pomoću dostavljenog imbus ključa. Uklonite vanjsku prirubnicu.
5. Uklonite list pile.

Montiranje lista pile:

Ako je to potrebno, očistite sve dijelove koje ćete montirati prije sklapanja u sklop.

Nakon izvršenog postupka "Uklanjanje lista pile".

1. Pri rukovanju listom pile nosite zaštitne rukavice.
2. Provjerite je li isključeno napajanje i jesu li izvađeni baterijski sklop.
3. Zanižite samozatvarajući štitnik unatrag i zadržite ga.
4. Postavite novi list pile. Osigurajte da je smjer rotacije oštrice istovjetan sa smjerom strelice na štitniku lista pile.
5. Smjestite prirubnicu u vijka za pričvršćivanje lista pile.
6. Pritisnite gumb za blokiranje vretena sve dok se isti ne aktivira, pritežući vijak lista pile.
7. Povucite samozatvarajući štitnik prema dolje.

Podešavanje kuta podrezivanja:

Kut podrezivanja može se postaviti u rasponu od 45 stupnjeva (lijeva strana) do 45 stupnjeva (desna strana).

1. Otpustite gumb za blokiranje kuta.
2. Pritisnite ručicu za otpuštanje zapirača kuta. Pomoću gumba za blokiranje kuta, okrenite stol pile u željeni položaj kuta rezanja.
3. Ponovno zategnite gumb za fiksiranje kuta.

Podešavanje kuta nagiba:

Kut nagiba moguće je podesiti u rasponu od 0 stupnjeva do 45 stupnjeva.

1. Otpustite okretni gumb za fiksiranje nagiba.
2. Pomoću ručke pomaknite krak alata na željeni kut podrezivanja.
3. Držite krak alata u ovom položaju i ponovno zategnite okretni gumb za fiksiranje nagiba.

⚠ UPOZORENJE! Proizvođač izričito preporučuje da je proizvod uvijek čvrsto montiran na stolu.

Kada je podnožje proizvoda dobro pričvršćeno za površinu radnog stola pomoću četiri matice, vijka i podloški prema uputama, proizvod se može koristiti pod maksimalnim nagibom i kutom podrezivanja bez mogućnosti njegovog prevrtanja. Ako proizvod nije pravilno pričvršćen, može se prevrnuti kada je odabran veći nagib kuta.

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

- Prilikom skladištenja proizvoda, uklonite baterijski sklop. Skladištite proizvod na dobro osiguranom mjestu koje nije pristupačno djeci.
- Očistite proizvod korištenjem četke i usisavača prije spremanja.
- Ako uklanjate oštricu pile ili držite rezervne dijelove s jedinicom, osigurajte da su u originalnom pakiranju kako biste spriječili ozljede.

Za osiguranje proizvoda prije pomicanja.

- Proizvod treba biti spremljen pod nula kutom pile i nagibom kuta u zaključanom položaju. Ručka treba biti blokirana u donjem (sigurnom) položaju sa zatvorenim štitičnikom.

Za pomicanje ili transport u vozilu:

- Osigurajte proizvod prije pomicanja kao što je opisano u priručniku.
- Uklonite proizvod sa stola otpuštanjem 4 vijka, jedan po svakom kutu. Osigurajte vijke za buduće korištenje. Kada podižete, dvije osobe trebaju nositi čvrste rukavice za podizanje postolja proizvoda.
- Kada se prevozi u vozilu, postavite proizvod na postolje i osigurajte od pomicanja.

SIMBOLI NA PROIZVODU

ODRŽAVANJE

- Nemojte modificirati proizvod ni na koji način ili koristiti dodatni pribor koji nije odobren od strane proizvođača. Može doći u pitanje vaša i sigurnost ostalih.
 - Nemojte koristiti proizvod ako neki prekidači, štitičnici ili druge funkcije ne rade po namjeni. Vratite u ovlaštenu servisni centar radi profesionalnog popravka ili zamjene.
 - Nemojte vršiti nikakva podešavanja dok se oštrica pile pokreće.
 - Prije namještanja, podmazivanja ili radova na održavanju proizvoda uvijek provjerite je li baterijski sklop izvađen iz proizvoda.
 - Prije i nakon svakog korištenja, provjerite proizvod na oštećenja ili polomljene dijelove. Držite proizvod u vrhunskom radnom stanju na način da odmah zamjenjujete dijelove s rezervnim dijelovima odobrenim od proizvođača.
 - Rubovi noža su oštri i mogu ostati vrući nakon rezanja. Budite iznimno oprezni prilikom čišćenja izloženog noža. Nosite rukavice kako biste se zaštitili od ozljeda.
 - Pilu i njezin pribor redovito čistite od prašine, posebno pokretne dijelove uključujući i štitičnik lista pile. Kako biste učinkovito uklonili prašinu, koristite ručnu četku ili usisavač prašine. Nemojte koristiti komprimirani zrak.
 - Zbog veće sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke, uključujući mijenjanje četki, treba obavljati ovlaštenu servisni centar.
- ⚠ UPOZORENJE!** Ne pokušavajte rasklapati štitičnik lista pile radi čišćenja ili popravka. Oštećeni štitičnici ne smiju se koristiti. Vratite ih u ovlaštenu servisni centar radi popravka ili zamjene.

Kalibracija kuta podrezivanja i nagiba

Ako je potrebna kalibracija kuta podrezivanja i nagiba, pogledajte stranice 212 – 216 i slijedite upute za kalibraciju.



Sigurnosno upozorenje



Europska oznaka sukladnosti



Britanska oznaka sukladnosti



Ukrajinska oznaka sukladnosti



EurAsian znak konformnosti



Molimo da pažljivo pročitate upute prije pokretanja stroja.



Nosite zaštitu za sluh



Uvijek nosite zaštitna sredstva za oči.



Ruke držite podalje od površine za rezanje i oštro lista pile.



Nemojte izlagati kiši ili koristiti na vlažnim lokacijama.



Nosite zaštitne rukavice



Smjer okretanja lista (prikazan na listu pile)



Smjer rotacije noža (prikazano na štitniku oštrice)



Širina rezanja lista pile (Širina propiljka)



Broj zubaca na ovom listu pile



Kapacitet rezanja



Za rezanje drva i sličnog materijala



Nije namijenjeno rezanju metala



Namjestite položaj klizne ograde prije obavljanja složenog ili kutnog rezanja.



Smjer otpuštanja vijka oštrice



Otpadni električni proizvodi ne treba da se odlažu s otpadom iz domaćinstva. Molimo da reciklirate gdje je to moguće. Potražite savjet od lokalnih vlasti ili prodavca kako reciklirati.

SIMBOLI U PRIRUČNIKU



Brava



Otključavanje



Vrijeme čekanja noža da postigne punu brzinu ili da se potpuno zaustavi.



Dijelovi ili pribor prodan odvojeno



Napomena



Upozorenje

Varnost, učinkovitost in zanesljivost so bile pri načrtovanju vaše zajeralne žage ključnega pomena.

NAMEN UPORABE

Kotna žaga je namenjena žaganju masivnega in lepljenega lesa, lesu podobnih materialov, s furnirjem ali brez, ter plastike.

Kotno žago smejo uporabljati izključno odrasle osebe, ki so podrobno seznanjene z navodili za uporabo in se zavedajo vseh tveganj in nevarnosti pri delu z žago.

Kotna žaga mora biti privita v trdno in stabilno delovno podlago. Če osnova ni tesno privita, se lahko med rezanjem celoten stroj začne premikati, kar poveča nevarnost resnih telesnih poškodb.

Kotna žaga je zasnovana za poševno in kotno rezanje. Zmogljivosti žage pri posameznih vrstah rezov so predstavljene v tehničnih specifikacijah v tem priročniku.

Kotno žago uporabljajte izključno v suhih prostorih z ustreznimi svetlobnimi pogoji in zadostnim prezračevanjem.

Kotna žaga je predvidena za uporabo s strani potrošnikov in se lahko uporablja samo, kot je opisano zgoraj, ter ni predvidena za noben drug namen.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA ZA ELEKTRIČNA ORODJA

⚠ OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in specifikacije, ki so priložene temu električnemu orodju. Če ne upoštevate opozoril in navodil, lahko pride do električnega udara, ognja in/ali hudih poškodb.

Vsa opozorila in vsa navodila shranite za bodočo referenco. Izraz »električno orodje« v opozorilih se nanaša na električno napajano (ožičeno) električno orodje ali baterijsko napajano (brezžično) električno orodje.

VARNOST NA DELOVNEM PROSTORU

- **Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno.** V neurejenih in temnih območjih se rade zgodijo nesreče.
- **Ne delajte z električnimi orodji v okolju, kjer je nevarnost eksplozije na primer v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.** Električna orodja proizvajajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.
- **Med uporabo električnega orodja v bližino ne pustite otrok in drugih ljudi.** Zaradi zmanjšane koncentracije lahko izgubite nadzor.

ELEKTRIČNA VARNOST

- **Vtiči električnih orodij se morajo prilegati vtičnicam.** Vtiča nikoli in na noben način ne smete spreminjati. Z ozemljenimi električnimi orodji ne uporabljajte adapterskih vtičev. Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo tveganje električnega udara.
- **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, kuhalniki in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, obstaja povečano tveganje električnega udara.
- **Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali vlažnim pogojem.** Voda v električnem orodju znatno poveča tveganje električnega udara.
- **Kabla ne uporabljajte za neustrezne namene.** Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklop električnega orodja. Kabel imejte proč od vročine, olja, ostrih robov ali premikajočih se delov.

Poškodovani ali zapleteni kabli zvišujejo tveganje električnega udara.

- **Med uporabo električnega orodja na prostem uporabljajte podaljševalni kabel, ki je primeren za zunanjo uporabo.** Uporaba kabla, primernege za zunanjo uporabo, znižuje tveganje električnega udara.
- **Če je delo z električnimi orodji v vlažnem okolju neizogibno, uporabite tokovno zaščitno stikalo (RCD).** Uporaba naprave RCD zmanjša tveganje za električni udar.

OSEBNA VARNOST

- **Med delom z električnim orodjem bodite pozorni, glejte, kaj delate, in uporabljajte zdrav razum.** Električna orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja - kompresorja lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- **Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno nosite zaščito za oči.** Uporaba zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih varnostnih čevljev, čelade ali zaščitne ušes v ustreznih pogojih zmanjša nevarnost osebnih poškodb.
- **Preprečite nehoten zagon.** Poskrbite, da je pred priključitvijo naprave na vir napajanja in/ali akumulator ter pred pobiranjem ali prenašanjem naprave stikalo v položaju za izklop. Če električno orodje prenašate s prstom na stikalu za vklop ali polnite električne izdelke, ko je stikalo vklopljeno, lahko povzročite nesrečo.
- **Pred vklopom električnega orodja odstranite morebitne nastavitvene ključe ali izvijače.** Izvijač ali ključ, ki je pritrjen na vrtljivi del električnega orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
- **Ne segajte preko dosega. Pazite, da stojite stabilno in da imate ravnotežje.** To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
- **Bodite primerno oblačeni. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.** Las in oblačil ne približujte gibljivim delom. Ohlapna obleka, nakit ali dolgi spuščeni lasje se zlahka ujamejo v gibajoče se dele.
- **Če se na napravu lahko priključijo elementi za ekstrakcijo ali zbiranje prahu, poskrbite, da jih priključite in ustrezno uporabljate.** Zbiranje prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.
- **Pazite, da zaradi pogoste uporabe orodja ne postanete preveč samozavestni pri svojem delu in ne namenite pozornosti upoštevanju varnostnih načel uporabe.** Nepredvidna dejanja, ki lahko trajajo le delček sekunde, lahko povzročijo hude poškodbe.

UPORABA IN NEGA ELEKTRIČNEGA ORODJA

- **Električnega orodja ne uporabljajte na silo.** Uporabljajte ustrezno električno orodje za namen uporabe. Ustrezno električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje, če ga uporabljate s hitrostjo, za katero je predvideno.
- **Ne uporabljajte električnega orodja, če ga stikalo ne vklopi ali izklopi, kot bi bilo treba.** Kakršno koli električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- **Pred izvajanjem prilagoditev, menjavanjem dodatkov ali shranjevanjem električnega orodja vtič izključite iz vira napajanja in/ali iz električnega orodja odstranite akumulatorsko baterijo, če se**

lahko odstrani. Tak preventivni varnostni ukrep zmanjša tveganje nenamernega vklopa električnega orodja.

- **Električna orodja, ki niso v uporabi, shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite, da bi električno orodje uporabljale osebe, ki niso seznanjene z električnim orodjem ali s temi navodili.** Električna orodja so v rokah neusposobljenih uporabnikov nevarna.
- **Električno orodje in dodatke vzdržujte. Preverite nepravilnost ali povezanost premikajočih se delov, ugotovite, ali obstajajo zlomljeni deli ter drugi pogoji, ki bi lahko vplivali na delovanje električnega orodja. Če se orodje poškoduje, ga pred ponovno uporabo popravite.** Številne nesreče se zgodijo zaradi slabo vzdrževanega električnega orodja.
- **Rezalno orodje naj bo vedno ostro in čisto.** Ustrezno vzdrževano rezalno orodje z ostrimi rezili se manj verjetno sprime in lažje upravlja.
- **Električno orodje, dodatke in nastavke za orodje uporabljajte v skladu s temi navodili ter upoštevajte delovne pogoje ter delo, ki ga izvajate.** Uporaba električnega orodja za namene, ki so drugačni od tistih, za katere je bilo orodje zasnovano, lahko povzroči nevarne situacije.
- **Ročaji in držalne površine naj bodo suhi, čisti in brez olja ter masti.** Spolzki ročaji in držalne površine ne omogočajo varnega ravnanja z orodjem ter njegovega upravljanja v nepričakovanih situacijah.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE ORODJA NA AKUMULATORJE

- **Akumulator polnite samo s polnilcem, ki ga predpiše proizvajalec.** Polnilec, ki praviloma ustreza eni vrsti baterij, je morda nevaren in škodljiv, če z njim polnite drugo vrsto baterij.
- **Električno orodje uporabljajte izključno z zanj namenjenimi akumulatorskimi vložki.** Uporaba drugih akumulatorjev lahko povzroči nevarnost poškodbe in požara.
- **Ko baterije ne uporabljajte, pazite, da bo odmaknjena od kovinskih predmetov, kot so papirne sponke, kovanci, ključji, žebelji, vijaki ali drugih majhni kovinski predmeti, ki bi lahko povzročili povezavo med obema terminaloma.** Povzročitev kratkega stika priključkov akumulatorja lahko povzroči opekline ali požar.
- **Ob grobi uporabi lahko iz akumulatorja brizgne tekočina; ne dotikajte se je.** Če se tekočina slučajno dotaknete, jo sperite z vodo. Če vam tekočina pride v oči, poiščite tudi zdravniško pomoč. Tekočina, ki brizgane iz akumulatorja, lahko povzroči draženje ali opekline.
- **Poškodovanega ali spremenjenega akumulatorskega vložka oziroma orodja ne uporabljajte.** Poškodovani ali spremenjeni akumulatorji lahko delujejo na nepredvidljiv način, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost telesne poškodbe.
- **Akumulatorskega vložka ali orodja ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam.** Ob izpostavljenosti ognju ali temperaturam, višjim od 130SDgrC, lahko pride do eksplozije.
- **Dosledno upoštevajte navodila za polnjenje in ne polnite akumulatorskega vložka oziroma orodja izven temperaturnega razpona, predpisanega v navodilih.** Ob nepravilnem polnjenju oziroma polnjenju

pri temperaturah izven predpisanega razpona se lahko poškoduje akumulator in poveča nevarnost požara.

SERVIS

- **Električno orodje naj servisira za to usposobljena oseba, uporabljati pa sme le originalne nadomestne dele.** To bo zagotovilo vzdrževanje varnostni električne naprave.
- **Nikoli ne servisirajte poškodovanih akumulatorskih vložkov.** Akumulatorske vložke lahko servisira samo proizvajalec ali pooblaščen servisier.

VARNOSTNA NAVODILA ZA KOTNE ŽAGE

- **Kotne žage so predvidene za rezanje lesa ali lesu podobnih izdelkov; ne sme se jih uporabljati z brusilnimi diski za rezanje kovinskih materialov, kot so palice, drogovi, stebri itd. Prah, ki nastane pri brušenju, povzroči zatikanje gibljivih delov, na primer spodnjega ščitnika.** Iskre, ki nastanejo pri brusilnem rezanju, ožgejo spodnji ščitnik, rezalni vstavek in druge plastične dele.
- **Uporabite primeže, da podprete obdelovanec, kadar koli je mogoče. Če obdelovanca podpirate z roko, jo morate vedno imeti vsaj 100 mm od katere koli strani rezila žage. Ne uporabljajte te žage za rezanje kosov, ki so premajhni, da bi jih lahko varno priželi ali držali z roko.** Če roko položite preblizu rezila žage, se poveča nevarnost nastanka telesne poškodbe zaradi stika z rezilom.
- **Obdelovanec mora biti pri miru in prižet, ali pa ga je treba potiskati ob zaščito in delovni pult.** Obdelovanca ne približujte rezilu oziroma ga ne režite »prostoročno«. Nepritrjene ali premikajoče se obdelovanca lahko vrže v zrak z visoko hitrostjo in lahko vas poškodujejo.
- **Potisnite žago skozi obdelovanca. Žage ne vlecite skozi obdelovanca. Režite tako, da glavo žage dvignete in jo potegnute prek obdelovanca, ne da bi rezali, zažene motor, potisnete glavo žage navzdol in potisnete žago skozi obdelovanca.** Rezanje s potegom lahko povzroči, da se rezilo žage dvigne na vrh obdelovanca in grobo vrže sestav rezila proti operaterju.
- **Nikoli ne postavite roke na nameravano rezalno črto, niti pred niti za rezilo žage.** Podpiranje obdelovanca s prekrižanimi rokami, tj. držanje obdelovanca desno od rezila žage z vašo levo roko ali obratno, je zelo nevarno.
- **Ne sezite za zaščito z nobeno roko bližje kot 100 mm od katere koli strani rezila žage, da bi odstranili žaganje ali iz katerega koli drugega razloga, če se rezilo vrti.** Bližina vrtečega se rezila žage vaši roki morda ni samoumevna in lahko se hudo poškodujete.
- **Pred rezanjem pregledajte obdelovanca. Če je obdelovanec ukrivljen ali zviti, ga vpnite tako, da je zunanja ukrivljena ploskev obrnjena proti zaščiti. Vedno se prepričajte, da vzdolž rezalne črte ni špranje med obdelovancem, zaščito in delovnim pultom.** Ukrivljeni ali zviti obdelovanci se lahko upognejo ali premaknejo, kar povzroči zatikanje vrtečega se rezila žage med rezanjem. V obdelovancu ne sme biti žebeljv ali tujkov.
- **Ne uporabljajte žage, dokler je na delovnem pultu orodje, žaganje in podobno.** Majhne ostanke ali kose lesa oziroma druge predmete lahko ob stiku z vrtečim se rezilom vrže v zrak z visoko hitrostjo.

- **Režite samo enega obdelovanca naenkrat.** Več obdelovancev, zloženih v skladovnico, ni mogoče ustrezno prižeti in se lahko med rezanjem primejo na rezilo ali pa se premaknejo.
- **Poskrbite, da kotno žago pred uporabo pritrdite ali postavite na ravno, trdno delovno površino.** Ravna in trdna delovna površina zmanjša tveganje, da bi kotna žaga postala nestabilna.
- **Načrtujte svoje delo. Ob vsaki spremembi nastavitve kota vogelnice ali zajere se prepričajte, da je nastavljiva zaščita pravilno nastavljena, da lahko podpira obdelovanca in ne bo motila rezila ali zaščitnega sistema.** Ne da bi vklopili orodje in brez obdelovanja na delovnem pultu premaknite rezilo žage prek popolnega simuliranega reza, da se prepričate, da ne bo motenj ali nevarnosti rezanja zaščite.
- **Če je obdelovanec daljši od delovnega pulta, uporabite ustrezno podporo, na primer podaljške delovnega pulta, kože za žaganje itd.** Če so obdelovanci daljši ali širši od delovnega pulta kotne žage, se lahko prevrnejo, če niso varno podprti. Če se odžagani kos ali obdelovanec prevrne, lahko dvigne spodnji ščitnik ali pa ga vrteče se rezilo vrže v zrak.
- **Ne uporabljajte druge osebe kot nadomestek za podaljšek delovnega pulta ali dodatno podporo.** Nestabilno podprt obdelovanec lahko povzroči sprijemanje rezila ali premikanje obdelovanca med rezanjem, kar lahko vas ali pomočnika potegne v vrteče se rezilo.
- **Odrezen kos ne sme biti zataknen ali na kakršen koli način potisnjen ob vrteče se rezilo žage.** Če je odžagani kos pritrjen, npr. z uporabo omejevalnikov dolžine, se lahko zatakne v rezilo in ga grobo vrže v zrak.
- **Vedno uporabljajte spone ali pritrdilne elemente, ki so ustrezno oblikovani za podpiranje okroglega materiala, na primer palic ali cevi.** Palice se med rezanjem rade vrtijo, zaradi česar rezilo »grize« in vašo roko potegne k rezilu.
- **Rezilo naj pred stikom z obdelovancem doseže polno hitrost.** S tem se zmanjša tveganje metanja obdelovanca v zrak.
- **Če se obdelovanec ali rezilo zagozdi, žago izklopite (OFF). Počakajte, da se vsi gibljivi deli zaustavijo, nato izvlecite vtič iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulatorski vložek. Nato sprostite zataknen material.** Če se obdelovanec zagozdi, lahko z nadaljnjim žaganjem izgubite nadzor ali poškodujete kotno žago.
- **Po dokončanju reza sprostite stikalo, držite glavo žage navzdol in počakajte, da se rezilo ustavi, in šele nato odstranite odrezan kos.** Seganje z roko proti rezilu, ki se še vedno vrte, je nevarno.
- **Ob izvajanju nepopolnega reza ali sprostitvi stikala, preden je glava žage v povsem navzdol obrnjenem položaju, trdno držite ročaj.** Zaviranje žage lahko povzroči nenaden poteg glave žage navzdol, kar lahko privede do telesne poškodbe.
- Ne uporabljajte izdelka brez nameščenih ščitnikov. varovala morajo biti v dobrem delovnem stanju in ustrezno vzdrževana.
- Poskrbite, da je operater ustrezno usposobljen iz varnostnih previdnostnih ukrepov, nastavljanja in uporabe izdelka.
- Med uporabo izdelka vedno nosite očala in zaščito ušes. Priporočljivo je, da nosite rokavice, masivne čevlje, v katerih ne drsi, in predpasnik.
- Preden uporabite kateri koli dodatek, preverite navodila za uporabo. Nepravilna uporaba dodatka lahko privede do poškodb in povečanega tveganja za telesne poškodbe.
- Uporabljajte le rezila, ki so določena v teh navodilih in so v skladu z EN 847-1.
- Upoštevajte maksimalno hitrost, ki je označena na rezilu. Prepričajte se, da je hitrost, označena na rezilu, vsaj enaka hitrosti, označeni na žagi.
- Vedno uporabljajte rezila s pravilno velikostjo in obliko odprtine za vpenjanje. Če se rezila ne ujemajo z montažnimi elementi žage, je njihovo vrtenje ekscentrično, kar povzroči izgubo nadzora.
- Ne uporabljajte rezil večjega ali manjšega premera, kot je priporočen. Ne uporabljajte distančnikov, da bi namestili rezilo na vreteno.
- Konice žaginega lista pred vsako uporabo pregledajte zaradi poškodb ali nepravilnega videza. Poškodovane ali zrahljane konice se lahko med uporabo snamejo in odletijo, s čimer povečajo možnost telesnih poškodb.
- Ne uporabljajte zvith ali počenih rezil. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih rezil.
- Poškodovane, deformirane, izkrivljene ali počene žagine liste zavrzite. Takšnih listov ne popravljajte.
- Ne uporabljajte rezil HSS.
- Poskrbite, da je rezilo žage pravilno nameščeno; pred uporabo dobro privijte vretenasto matico (navor privitja pribl. 8-10 Nm).
- Pritrdilni vijak in matica je treba priviti z ustreznim ključem itd.
- Podaljševanje izvijača ali privijanje s pomočjo udarcev kladiva ni dovoljeno.
- Prepričajte se, da so vsa rezila in prirobnice čisti ter da so utori prirobnice usmerjeni proti rezilu.
- Prepričajte se, da se rezilo vrti v pravo smer.
- Pred začetkom dela najprej naredite »slepi« rez brez vključenega motorja, da preverite položaj rezila in delovanje zaščit gladne na druge dele stroja ter glede na obdelovanec.
- Izdelka nikoli ne pustite brez nadzora.
- Ne mažite rezila, ko se rezilo vrti.
- Stroja nikoli ne čistite ali vzdržujte, ko stroj teče in glava ni v položaju mirovanja.
- Nikoli ne poskušajte stroja med delovanjem ustaviti na hitro tako, da rezilo blokirate z drugim pripomočkom ali sredstvom, saj lahko pride do hudih nesreč.
- Pred menjavo rezila ali vzdrževanjem žago obvezno izklopite iz napajanja ali odstranite akumulator.
- Med parkiranjem in odpakiranjem rezila bodite previdni, saj se z ostrimi rezili zlahka poškodujete.
- Za rokovanje z rezilom žate uporabite prijemalo ali si nadenite zaščitne rokavice.

VARNOSTNA NAVODILA ZA LIST ZA RAZREZ LESA

- Pred uporabo rezila žage in naprave pazljivo preberite priročnik ter navodila.
- Izdelek mora biti v dobrem stanju, vreteno ne sme biti deformirano in ne sme vibrirati.

- Rezilo spravite in shranite v originalni embalaži ali drugi primerni embalaži; shranjujte ga na suhem in stran od kemikalij, ki bi lahko poškodovale rezilo.

DODATNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Obdelovani kos vedno trdno in varno sprnite.
- Poskrbite, da je izdelek vedno stabilen in varen (npr. pritrjen na delovni pult).
- Vedno nosite ščitnike za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
- Med uporabo izdelka vedno nosite varnostna očala. Priporočamo, da med ravnanjem z rezili in grobimi materiali nosite rokavice in trdne čevlje proti zdrsom, s čimer boste noge zavarovali pred obdelovanci, ki lahko padejo z območja rezanja.
- Pred vzdrževanjem ali čiščenjem izdelka izklopite izdelek iz napajanja ali odstranite akumulatorski vložek.
- Akumulatorski vložek nameščajte le, če je izdelek izklopljen.
- Nikoli ne posegajte v območje blizu rezila, razen če je rezilo povsem zaustavljeno.
- Pred uporabo temeljito preglejte izdelek in akumulatorski vložek, da odkrijete morebitne poškodbe ali utrujenost materiala. Izdelek lahko popravljajo le na pooblaščenem servisu.
- Vedno uporabljajte ščitnike izdelka. Ne uporabljajte izdelka, če ščitniki niso nameščeni ali ne delujejo pravilno.
- Spodnji ščitnik rezila bi se moral odpreti šele, ko se rezilo približa obdelovancu, in se mora vedno neovirano premikati ter se samodejno zapirati.
- Med delom vedno namestite in uporabljajte podaljševalne palice za podporo obdelovanca.
- Nikoli ne spreminjajte ali prilagajajte izdelka oziroma njegovega delovanja. Vaša varnost je morda ogrožena.
- Nikoli ne uporabljajte počenih, poškodovanih ali deformiranih rezil.
- Ne uporabljajte rezil iz hitroreznega jekla.
- Uporabljajte samo ostra rezila. Zamenjajte topa rezila.
- Vedno uporabljajte rezila s pravilno velikostjo in obliko odprtine za vpenjanje. Če se rezila ne ujemajo z montažnimi elementi žage, je njihovo vrtenje ekscentrično, kar povzroči izgubo nadzora.
- Uporabljajte le rezila za obdelavo lesa, navedena v tem priložniku, ki so v skladu s standardom EN 847-1.
- Za pritrditev rezil ne uporabljajte prirobnic, podložk ali matic, ki niso priložene ali navedene v navodilih za uporabo.
- Pomembno je, da izberete rezilo, ki je primerno za material, ki ga režete. Nikoli ne uporabljajte izdelka za rezanje materialov, ki niso navedeni v razdelku »Predvidena uporaba« v tem priložniku.
- Med rezanjem je pomembno, da se prepreči pregrete rezila in taljenje plastike.
- Nujno je treba upoštevati najvišjo hitrost, navedeno na rezilu žage; uporabljajte le rezila žag, na katerih je navedena hitrost, ki je enaka ali višja od hitrosti, navedene na orodju.
- Vložek mize zamenjajte, ko je ta obrabljen ali poškodovan.

- Pred delom izvedite navidezen rez brez vklopljenega motorja, da preverite položaj rezila, delovanje ščitnikov glede na druge dele naprave in obdelovanca.
- Med izvajanjem zajernih, poševnih ali sestavljenih zajernih rezov nastavite drsno zaščito ali pomožno zaščito, da zagotovite ustrezen razmik od rezila.
- Preprečite nenadzorovano sprostitve enote žage iz skrajnega spodnjega položaja.
- Med prevozom izdelka mora biti zaklep ročaja vedno aktiviran.
- Poskrbite, da tla niso prekrita z odpadlim materialom, kot so odruški in odrezki.
- Odrezkov ali drugih delov obdelovanca ne odstranjujte iz območja žaganja, ko izdelek deluje in glava žage ni v pospravljenem položaju.
- Dolge obdelovance je treba ustrezno podpreti. Delovno območje žage vključuje celoten doseg obdelovanca. Upravljaavec naj to območje zavaruje pred nenamernim stikom z drugimi osebami ali predmeti, ki bi lahko obdelovanca med delom premaknili.
- Prah, ki nastaja med uporabo izdelka, lahko škoduje zdravju. Uporabljajte sistem za sesanje prahu in nosite ustrezno protiprašno masko. Nakopičen prah povsem odstranite s sesalnikom.
- Morda je potrebno prilagoditi drsno pregrado, da se pred rezanjem stožca ali spoja zagotovi ustrezna oddaljenost. Poskrbite, da zaklepni vijak drsne pregrade po nastavitvi dobro privijete.
- Na katerokoli stran rezila se lahko namesti in uporablja spona. Pri nekaterih vrstah uporabe lahko spona ovira sestav ščitnika rezila. Pred začetkom rezanja se vedno prepričajte, da ščitnik rezila ni oviran, da zmanjšate možnost povzročitve hudih telesnih poškodb.
- Temperatura okolja delovanja orodja je med 0 °C in 40 °C.
- Temperatura okolja shranjevanja orodja je med 0 °C in 40 °C.
- Priporočena temperatura okolja za polnilni sistem med polnjenjem je med 10 °C in 38 °C.

DODATNA VARNOSTNA OPOZORILA ZA BATERIJO

- V izogib, s kratkim stikom povzročene nevarnosti požara, poškodb ali okvar na proizvodu, orodja, izmenljivega akumulatorja ali polnilne naprave ne potaplajte v tekočine in poskrbite, da ne bo prihajalo do vdora tekočin v naprave in akumulatorje. Korozivne ali prevodne tekočine, kot so slana voda, določene kemikalije in belila ali proizvodi, ki le ta vsebujejo, lahko povzročijo kratek stik.
- Temperatura okolja za baterijo (izdelek) je med 0 °C in 40 °C.
- Temperatura okolja za shranjevanje baterije (izdelek) je med 0 °C in 20 °C.

PREVAŽANJE LITIJEVIH AKUMULATORJEV

Akumulator prevažajte v skladu z lokalnimi in državnimi uredbami in predpisi.

Upoštevajte vse posebne zahteve glede pakiranja in označevanja, kadar prevoz opravlja tretja oseba. Zagotovite, da akumulatorji med prevozom ne morejo priti v stik z drugimi akumulatorji ali prevodnimi materiali, tako da zaščitite izpostavljene konektorje z neprevodnimi izolacijskim pokrovčki ali trakom. Ne prevažajte

poškodovanih akumulatorjev oz. akumulatorjev, ki puščajo. Za nadaljnje informacije se obrnite na posredništvo.

PREOSTALA TVEGANJA

Nekateri preostalih dejavnikov tveganja ni mogoče povsem odpraviti, tudi če ta izdelek uporabljate v skladu z navodili. Med uporabo se lahko pojavijo nekatere nevarnosti, upravljavec pa naj bo pozoren na naslednje:

- Nevarnost stika z odkritimi deli vrtečega se rezila.
 - Povratni udarec obdelovanec ali delov obdelovancem zaradi neustrezne prilagoditve ali ravnanja
 - Katapultiranje poškodovanih karbidnih konic z rezila.
 - Poškodbe dihal.
- OPOMBA:** Nosite zaščitne dihalne maske s primernimi filtri za obdelovane materiale Zagotovite primerno prezračevanje prostora. V delovnem območju je prepovedano jesti, piti in kaditi.

- Okvare sluha, če ne nosite učinkovite zaščite za sluh.

⚠ OPOZORILO! Prah z določenih delov, premazi in materiali lahko povzročijo draženje ali alergijske reakcije dihal. Prah z lesa, kot je hrast, bukev, MDF-plošče ali drugi, je karcinogen. Materiale, ki vsebujejo azbest naj obdeluje ali procesira zgolj usposobljen specialističen upravljavec.

⚠ OPOZORILO! Zaradi daljše uporabe orodja lahko pride do poškodb oz. se morebitne poškodbe poslabšajo. Kadar orodje uporabljate dalj časa, si večkrat vzemite odmor.

SPOZNAJTE SVOJ IZDELEK

Glej stran 197.

1. Ročaj, izolirano držalo
2. Gumb za vklop
3. Gumb za blokado vretena
4. Vzvod za zaklepanje stikala
5. Spodnji ščitnik
6. Glavna ograja
7. Ročaj
8. Ograja za drsenje.
9. Obračalna miza
10. Vložek mize
11. Zaklepni gumb mitre
12. Vzvod za sprostitvev ustavljača mitre
13. Baterija
14. Gornji ščitnik
15. Vijak za nastavljanje globine žaganja
16. Zaustavitveni gumb za linearno palico
17. Objemka
18. Kazalnik zajernega kota
19. Luknja za pritrditev
20. Vijaki za zaklep glavnega okvirja
21. Šestrobi ključ
22. Kazalnik poševnega kota
23. Vijaki za prilagoditev omejitve 45-stopinjskega poševnega kota
24. Zaklepanje poševnega kota
25. Zaklepni zatič glave žage
26. Vrečka za prah
27. Vijaki za prilagoditev omejitve 0-stopinjskega poševnega kota
28. Vijak za zaklepanje drsnega ščitnika
29. Kolutna prirobnica
30. Rezilo žage

DELOVANJE

Izdelek ima premično rezilo, ki ga lahko upravljavec med rezanjem obdelovanca, ki je pritrjen na osnovo izdelka, nastavi na različne kote. Stroj naj vedno upravlja ena oseba naenkrat, da se izognete nenamernemu stiku s premikajočim se rezilom.

Načela za varno delovanje izdelka so sledeča:

- Žaga, rezila in delovno območje naj bodo vedno v dobrem stanju.
- Podnožje krožne namizne žage dobro pritrdite na trden delovni pult. Izdelek se lahko premakne in prevrne, če ni ustrezno pritrjen.
- Nastavite in zaklenite kote in globino rezanja, preden zarezete.
- Obdelovavec pritrdite na osnovo zajeralne žage. Uporabite priloženo objemko, in kadar je to potrebno, uporabite dodatne objemke ali pridržalne mehanizme, da preprečite neželeno premikanje obdelovanca med rezanjem.
 - Preverite, da delovanje zaščit rezil ni omejeno s položajem obdelovanca.
 - Prepričajte se, da rezilo ob spuščanju na spodnji del ne bo prerezalo ograje ali drugih delov.
- Zaženite motor in dovolite, da rezilo doseže polno hitrost, preden ga počasi spustite, da zarezete v obdelovavec.
- Dovolite, da se zgornji sklop rezil dvigne do zgornjega položaja, kjer je zaščita za rezila povsem zaprta. Pred odstranjevanjem obdelovanca ali odrezkov ali pred poseganjem v območje rezila izklopite motor in počakajte, da se rezilo povsem ustavi.

Pred prvo uporabo se prepričajte, da se kot poševnega ali zajeralnega sklopa na izdelku ujema z nameravanim kotom na obdelovancu. To preverite na odpadnem kosu lesa s pomočjo tesarjevega seta ali zajeralnega kvadrata.

Odstranitev rezila žage:

1. Pri delu z rezilom žage obvezno nosite zaščitne rokavice.
2. Žago izklopite in odstranite akumulator.
3. Samozapiralni ščitnik povlecite nazaj in ga pridržite.
4. Pritisnite gumb za zaklepanje rezila in hkrati odvijte vijak rezila s priloženim šestkotnim ključem. Odstranite zunanjo prirobnico.
5. Odstranite rezilo žage.

Namestitev rezila žage:

Po potrebi vse dele očistite, preden jih namestite.

Po izvedbi postopka »Odstranitev rezila žage«.

1. Pri delu z rezilom žage nosite zaščitne rokavice.
2. Preverite, ali je žaga izklopljena in akumulator odstranjen.
3. Samozapiralni ščitnik povlecite nazaj in ga pridržite.
4. Namestite novo rezilo žage. Preverite, ali se smer vrtenja rezila ujema s smerno puščico na ščitniku rezila.
5. Namestite prirobnico in vijak rezila.
6. Pritisnite gumb za zaklepanje vretena, da se zatakne, in privijte vijak rezila.
7. Zaprite samozapiralni ščitnik.

Nastavitev zajeralnega kota:

Zajeralni kot je nastavljen v razponu od 45 stopinj (leva stran) do 45 stopinj (desna stran).

1. Popustite zaklepni gumb mitre.

2. Pritisnite vzvod za sprostitev ustavljača mitre. Z zaklepnim gumbom mitre obrnite žagino mizo na želeni kot.
3. Znova privijte zaklepni gumb mitre.

Nastavitev poševnega kota:

Poševni kot je nastavljen v razponu od 0 stopinj do 45 stopinj.

1. Popustite gumb za zaklepanje poševnega kota.
2. Z ročajem nagnite roko žage na želeni poševni kot.
3. Roko orodja pridržite v tem položaju in znova privijte gumb za zaklepanje poševnega kota.

⚠ OPOZORILO! Proizvajalec močno priporoča, da je izdelek vedno dobro nameščen na delovnem pultu.

Ko je podstavek izdelka s štirimi maticami, vijaki in podložkami po navodilih trdno pritrjen na delovni pult, se lahko izdelek uporablja z nastavitvijo največje poševnice in zajere brez nevarnosti, da bi se prevrnil. Če izdelek ni primerno zavarovan, se lahko izdelek pri izjemno poševnih kotih prevrne.

VZDRŽEVANJE

- Tega izdelka na noben način ne spreminjajte ali uporabljajte dodatkov, ki jih ni odobril proizvajalec. Vaša varnost in varnost drugih sta morda ogroženi.
- Izdelka ne uporabljajte, če stikala, zaščite ali druge funkcije ne delujejo, kot je bilo predvideno. Za profesionalno popravilo ali zamenjavo se obrnite na pooblaščen servis.
- Ne izvajajte prilagoditev, ko rezila obratujejo.
- Pred nastavljanjem, mazanjem ali vzdrževanjem izdelka poskrbite, da je akumulatorski vložek odstranjen iz izdelka.
- Pred in po vsaki uporabi preverite, ali je izdelek poškodovan oz. ali ima pokvarjene dele. Izdelek ohranjajte v vrhunskem stanju tako, da nemudoma zamenjate dele z nadomestnimi deli, ki jih je odobril proizvajalec.
- Rezilo ima ostre robove, ki lahko po rezanju ostanejo vroči. Pri čiščenju izpostavljenega rezila bodite izjemno previdni. Nosite rokavice, da se zaščitite pred telesnimi poškodbami.
- Z žage in dodatkov redno čistite prah, predvsem s gibljivih delov, vključno s ščitnikom rezila. Za učinkovito odstranjevanje prahu uporabite krtačo ali sesalec za prah. Ne uporabljajte stisnjenega zraka.
- Za zagotovitev večje varnosti in zanesljivosti morajo vsa popravila, vključno z menjavo krtač, izvesti na pooblaščenem servisu.

⚠ OPOZORILO! Med čiščenjem ali popravili ne razstavite sestava ščitnika rezila. Poškodovanih ščitnikov se ne sme uporabljati. Popravila ali zamenjave naj izvedejo na pooblaščenem servisu.

Umerjanje kota zajere in poševnice

Če je potrebno umerjanje kota zajere in poševnice, glejte strani 212–216 in sledite navodilom za umerjanje.

TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE

- Med shranjevanjem izdelka odstranite akumulator. Izdelek shranjujte v varnem prostoru izven dosega otrok.
- Izdelek pred skladiščenjem očistite s pomočjo krtače in sesalca.

- Če odstranite rezila ali hranite nadomestne pri enoti, se prepričajte, da so v originalni embalaži, da se izognete poškodbam.

Za zavarovanje izdelka pred premikanjem:

- Izdelek naj bo shranjen zajeralnem in poševnem kotu v višini nič stopinj in v zaklenjenem položaju. Ročka mora biti zaklenjena v spodnjem (varnem) položaju z zaprtimi zaščitami.

Za premik ali transport v vozilu:

- Pred premikanjem izdelek pritrдите, kot je opisano v priročniku.
- Z delovnega pulta odstranite izdelek tako, da odvijete 4 vijake, enega na vsakem vogalu. Pritrdite vijake za prihodnjo uporabo. Pri dvigovanju na višino sta za dvig osnove izdelka potrebni dve osebi z zaščitnimi rokavicami.
- Ko ga prevažat v vozilu, izdelek postavite na osnovo in ga pritrдите, da se ne more premikati.

SIMBOLI NA IZDELKU



Varnostno opozorilo



Evropski znak skladnosti



Britanski znak skladnosti



Ukrajinski znak skladnosti



EurAsian oznaka o skladnosti



Prosimo, da si pred zagonom naprave pazorno preberete navodila



Nosite zaščito za ušesa



Vedno nosite zaščito za oči.



Z rokami ne segajte v območje žaganja in ostrega rezila.



Ne izpostavljajte dežju in ne uporabljajte na vlažnih mestih.



Nosite zaščitne rokavice



Smer vrtenja rezila (prikazana na rezilu žage)



Smer vrtenja rezil (prikazano na zaščiti rezil)



Širina rezila (reza)



Število zob na tem rezilu žage



Zmogljivost rezanja



Za rezanje lesa in podobnega materiala



Ni za rezanje kovin



Pred rezanjem stožcev ali spojev prilagodite položaj drsne pregrade.



Smer popuščanja vijaka rezila



Odpadne električne izdelke ne odlagajte skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki. Reciklažo opravljajte na predpisanih mestih. Za nasvet se obrnite na lokalne oblasti.

SIMBOLI V PRIROČNIKU



Zaklenjeno



Odklenjeno



Trajanje čakanja, da rezilo doseže polno hitrost ali se povsem zaustavi.



Deli ali dodatki so na prodaj ločeno



Opomba



Opozorilo

Pri navrhovaní tejto rozbrusovačky boli najvyššou prioritou bezpečnosť, výkon a spoľahlivosť.

ÚČEL POUŽITIA

Táto pokosová píla je určená na rezanie masívneho alebo lepeného dreva, materiálov podobných drevu, s dyhou alebo bez dyhy a plastov.

Túto pokosovú pílu môžu používať len dospelé osoby, ktoré si prečítali a porozumeli návodu na obsluhu, rizikám a nebezpečenstvám.

Táto pokosová píla je navrhnutá tak, aby sa dala v spodnej časti pripevniť k pevnej doske stola. Pokiaľ základňa nie je bezpečne zaistená, celý stroj sa pri operáciách rezania môže pohybovať, čo zvyšuje možnosť závažného poranenia.

Pokosová píla je určená na vykonávanie šikmých a pokosových rezov. Možnosti vykonávať rôzne rezy sú uvedené v špecifikácii výrobku v tejto príručke.

Pokosová píla je určená na použitie v suchom prostredí, s výborným osvetlením okolia a dostatočným vetraním.

Táto pokosová píla je určená na spotrebiteľské použitie a mala by sa používať len podľa opisu uvedeného vyššie a nie je určená na žiadne iné účely.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE ELEKTRICKÝ NÁSTROJ

⚠ VAROVANIE! Prečítajte si všetky výstrahy, pokyny, vyobrazenia a špecifikácie dodané k tomuto elektrickému nástroju. Pri nedodržaní týchto výstrah a pokynov môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo závažnému poraneniu

Odložte všetky výstrahy a pokyny pre budúce použitie. Výraz „elektrické náradie“ uvádzaný vo výstrahách sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

BEZPEČNOSŤ PRACOVISKA

- **Pracovisko udržiavajte v čistote a správne osvetlené.** Prepchané alebo tmavé miesta zvyšujú pravdepodobnosť nehôd.
- **Nerpracujte s mechanickými nástrojmi vo výbušných atmosférach, napríklad v blízkosti zápalných tekutín, plynov alebo prachu.** Mechanické nástroje vytvárajú iskry, ktoré môžu podpáliť takýto prach alebo výpary.
- **Deti a okolostojaci sa počas práce s mechanickým nástrojom nesmú zdržovať v jeho blízkosti.** Rozptýlenie môže spôsobiť, že stratíte nad nástrojom kontrolu.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- **Zástrčku mechanického nástroja musia zodpovedať zásuvky.** Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. S uzemnenými mechanickými nástrojmi nepoužívajte adaptérové zásuvky. Použitím neupravených zástrčiek a zodpovedajúcich zásuviek sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, napríklad rúrami, radiátormi, sporákmi a chladničkami.** Ak je vaše telo uzemnené, hrozí vysoké riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Mechanické nástroje nevystavujte dažďu ani mokrému prostrediu.** Voda, ktorá vnikne do mechanického nástroja, zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- **Kábel nenamáhajte. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie mechanického nástroja.** Kábel nedávajte do blízkosti tepla, oleja, ostrých hrán alebo pochybných sa dielov. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Pri práci s mechanickým nástrojom v exteriéri používajte predlžovací kábel vhodný pre použitie v exteriéri.** S káblom vhodným pre použitie v exteriéri sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Ak je nevyhnutné pracovať s mechanickými nástrojmi vo vlhkom prostredí, použite zdroj chránený zariadením pre zvyškový prúd.** Použitie zariadenia pre zvyškový prúd znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- **Pri prevádzke elektrického náradia buďte ostražití, venujte pozornosť tomu, čo robíte, a používajte zdravý rozum.** Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavení, chorí alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Chvilka nepozornosti počas práce s mechanickými nástrojmi môže spôsobiť závažné osobné poranenie.
- **Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte chrániče zraku.** Na redukovanie osobných poranení sa pre príslušné podmienky musia používať ochranné prostriedky, ako je protiprachová maska, ochranná obuv s protišmykovou úpravou, prilba alebo chrániče sluchu.
- **Dbajte na to, aby nedochádzalo k neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo súprave batérií, zdvíhaním alebo prenášaním výrobku vždy vypínač prepnite do vypnutej polohy.** Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo dodávanie energie do elektrického náradia s vypínačom v zapnutej polohe môže spôsobiť úraz.
- **Pred zapnutím nástroja odstráňte prípadný nastavovací klin alebo kľúč.** Keď necháte kľúč alebo klin nasadený na rotujúci diel mechanického nástroja, môže dôjsť k vážnemu poraneniu osôb.
- **Nesiahajte príliš ďaleko. Neustále zachovávajte pevnú oporu nôh a rovnováhu.** Tak si zaistíte lepšiu kontrolu nad mechanickým nástrojom v nečakaných situáciách.
- **Primerane sa oblečte. Nenoste voľný odev ani šperky. Svoje vlasy a odev majte v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých dielov.** Voľný odev, šperky či dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých častí.
- **Ak sú zariadenia vybavené prípojkou pre zariadenie na odsávanie a zber prachu, pripojte ich a správne ich používajte.** Používanie zberu prachu môže znížiť nebezpečenstvá súvisiace s prachom.
- **Nedovoľte, aby znalosti získané počas častého používania náradia spôsobili, že budete ignorovať princípy bezpečnosti pre náradie.** Nedbalosť, aj keď len na zlomok sekundy, môže spôsobiť vážne osobné poranenie.

POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO NÁSTROJA A STAROSTLIVOSŤ OŇ

- **Na elektrické náradie nepôsobte silou. Používajte správne elektrické náradie pre vašu aplikáciu.** Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie

a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bol bolo skonštruované.

- **Mechanický nástroj nepoužívajte, ak spínač nezapína a nevypína nástroj.** Mechanický nástroj, ktorý sa nedá ovládať spínačom, je nebezpečný a musí sa dať opraviť.
- **Pred vykonávaním akýchkoľvek úprav, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte elektrický zástrčku zo zdroja napájania a/alebo vyberte z elektrického náradia súpravu batérií, ak sa dá vybrať.** Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- **Nečinné mechanické nástroje odložte mimo dosahu detí a nedovoľte používať mechanický nástroj osobám neoboznámeným s mechanickým nástrojom alebo týmito pokynmi.** Mechanické nástroje sú v rukách netrénovaných osôb nebezpečné.
- **Vykonávajte údržbu elektrického náradia a príslušenstva.** Skontrolujte prípadné vyosenie alebo uviaznutie pohyblivých častí, poškodenie dielov a všetky ostatné stavy, ktoré môžu mať vplyv na správne fungovanie elektrického náradia. Pri poškodení nechajte pred opätovným použitím nástroj opraviť v servise. Veľa nehôd je spôsobených zle udržiavaným elektrickým náradím.
- **Udržujte ostrosť a čistotu rezného náradia.** Správne udržiavané rezné náradie s ostrými reznými hranami menej pravdepodobne uviazne a jednoduchšie sa ovláda.
- **Elektrické náradie, jeho príslušenstvo, nadstavce atď. používajte v súlade s týmito pokynmi, so zohľadnením pracovných podmienok a vykonávanej práce.** Pri používaní mechanického nástroja na iné ako určené činnosti môže dôjsť k nebezpečným situáciám.
- **Rúčky a úchopné povrchy uchovávajte suché, čisté a bez oleja a maziva.** Šmykľavé rúčky a úchopné povrchy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O NÁRADIE NAPÁJANÉ BATÉRIOU

- **Nabíjajte len nabíjačkou, ktorú uvádza výrobca.** Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ akumulátora, môže pri použití s iným akumulátorom spôsobiť riziko požiaru.
- **Elektrické náradie používajte len spolu so špecificky určenými súpravami batérií.** Používanie iných súprav batérií môže predstavovať riziko poranenia a požiaru.
- **Keď sa jednotka akumulátora nepoužíva, nedávajte ju do blízkosti iných kovových objektov, ako sú papierové sponky, mince, kľúče, klice, skrutky či iné malé kovové predmety, ktoré by mohli skratovať svorky.** Skratovanie koncoviek batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- **Pri nevhodnom používaní môže z batérie vytekať tekutina; zabráňte kontaktu s ňou. V prípade náhodného kontaktu opláchnite postihnuté miesto vodou. Ak tekutina príde do kontaktu s očami, vyhľadajte lekársku pomoc.** Tekutina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- **Poškodenú alebo upravenú súpravu batérií alebo náradie nepoužívajte.** Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie s následkom požiaru, výbuchu alebo poranenia.

- **Súpravu batérií ani náradie nevystavujte účinkom ohňa ani nadmernej teploty.** Vystavenie účinkom ohňa alebo teploty nad 130SDgrC môže spôsobiť výbuch.
- **Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a súpravu batérií ani náradie nenabíjajte mimo rozsahu teplôt, ktorý je uvedený v pokynoch.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko vzniku požiaru.

SERVIS

- **Servis mechanického nástroja prenechajte kvalifikovanému servisnému pracovníkovi s použitím len identických náhradných dielov.** Týmto sa zabezpečí, že sa zachová bezpečnosť elektrického nástroja.
- **Nikdy nevykonávajte servis poškodených súprav batérií.** Servis súprav batérií sme vykonávať len výrobca alebo autorizovaní poskytovatelia servisu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POKOSOVÉ PÍLY

- **Pokosové píly sú určené na rezanie dreva a drevu podobných výrobkov a nesmú sa používať spolu s rozbrusovacími kotúčmi na rezanie železných materiálov, ako sú tyče, drôty, klice atď.** Abrázivny prach vznikajúci spôsobuje uviaznutie pohyblivých dielov, ako je spodný chránič. Iskry vznikajúce pri rozbrusovaní spôsobia zapálenie spodného chrániča, škárovacej vložky či iných plastových dielov.
- **Pomocou svoriek podporte obrobok vždy, keď je to možné. Ak budete obrobok podpierať rukou, ruku musíte mať aspoň 100 mm od ktorejkoľvek strany pilovej čepele. Túto pilu nepoužívajte na rezanie kusov, ktoré sú veľmi malé na bezpečné prichytenie či držanie rukou.** Ak svoju ruku umiestnite veľmi blízko pilovej čepele, existuje zvýšené riziko poranenia v dôsledku kontaktu s čepeľou.
- **Obrobok musí byť stabilizovaný a prichytený alebo držaný proti zábrane aj stolu. V žiadnom prípade sa obrobok nesmie prisúvať k pilovej čepeľi alebo rezať „voľne z ruky“.** Neupevnené alebo pohybujúce sa obroby môžu byť odhodnené vysokou rýchlosťou a môžu spôsobiť poranenie.
- **Pílu tlačte cez obrobok. Pílu cez obrobok neťahajte. Ak chcete vykonať rez, zdvihnite hlavu píly a potiahnite ju ponad obrobok bez rezania, naštartujte motor, stlačte hlavu píly nadol a pílu tlačte cez obrobok.** Rezanie s pohybom ťahaním pravdepodobne spôsobí, že čepeľ vylezie na hornú časť obrobku a silne odhodí zostavu čepele smerom k obsluhu.
- **Nikdy nekladte svoju ruku krížom cez zamýšľanú líniu rezu, a to ani pred ani za pilovou čepeľou.** Podopieranie obrobku „krížom“, t. j. držiac obrobok vpravo od pilovej čepele ľavou rukou a naopak, je veľmi nebezpečné.
- **Kým sa čepeľ otáča, nenačahujte sa za zábranu ktoroukoľvek rukou bližšie než 100 mm ku ktorejkoľvek strane čepele, aby ste odstránili drevené úlomky, ani z akéhokoľvek iného dôvodu.** Blízkosť otáčajúcej sa pilovej čepele k ruke nemusí byť zrejmá a môžete sa vážne poraniť.
- **Pred rezaním obrobok skontrolujte. Ak je obrobok ohnutý alebo zvlnený, upevnite ho vonkajšou ohnutou stranou k zábrane. Vždy zabezpečte, aby medzi obrobkom, zábranou a stolom nebola pozdĺž línie rezu žiadna medzera. Ohnuté alebo zvlnené**

- obrobky sa môžu stočiť alebo posunúť a môžu spôsobiť uviaznutie otáčajúcej sa pílovej čepele počas rezania. V obrobku sa nesmú nachádzať žiadne kince ani cudzie predmety.
- **Pilu nepoužívajte, až kým zo stola okrem obrobku neodstránite všetky nástroje, drevené úlomky atď.** Malé úlomky a voľne položené kúsky dreva či iné predmety, ktoré sa dotknú otáčajúcej sa čepele, môžu byť odhodené vysokou rýchlosťou.
 - **Naraz režte len jeden obrobok.** Na seba poukladané obrobky nemožno priramené upnúť alebo zovrieť a počas rezania sa môžu zachytiť v čepeľi alebo posunúť.
 - **Pred použitím pokosovú pilu namontujte na vodorovnom a pevnom pracovnom povrchu.** Vodorovný a pevný pracovný povrch redukuje riziko nestability pokosovej píly.
 - **Svoju prácu si naplánujte.** Pri každej zmene uhla šikmosti alebo pokosu správne nastavte nastaviteľnú zábranu, aby podopierała obrobok a neprekážala čepeľi či systému ochrany. Bez toho, aby ste náradie zapli a na stôl položili obrobok, pohybujte pilou po kompletnej simulovanej línii rezu, aby ste overili, že nedôjde k porušeniu alebo nebezpečenstvu prerezania zábrany.
 - **Pre obrobky, ktoré sú širšie alebo dlhšie ako pracovný stôl, zabezpečte primeranú podporu, ako je predĺženie stola, podpora na rezanie atď.** Ak obrobky, dlhšie alebo širšie, ako stôl s pokosovou pilou, nebudú bezpečne podopreté, môžu sa prevrhnúť. Ak sa odrezaný kus alebo obrobok prevrhne, môže zdvihnúť spodný chránič alebo môže dôjsť k jeho odhodeniu otáčajúcou sa čepeľou.
 - **Ako náhradu za predĺženie stola alebo ako dodatočnú podporu nevyužívajte inú osobu.** Nestabilná podpera obrobku môže spôsobiť uviaznutie čepele alebo posunutie obrobku počas rezania, čím dôjde k potiahnutiu vás a pomocníka smerom k otáčajúcej sa čepeľi.
 - **Odrezaný kus sa nesmie zasúvať ani tlačiť akýmkoľvek spôsobom smerom k otáčajúcej sa pílovej čepeľi.** V prípade ohriadenia, t. j. používania dĺžkových záražok, by sa mohol odrezaný kus vkliniť smerom k čepeľi a mohlo by dôjsť k jeho silnému odhodeniu.
 - **Na podopretie okrúhlych materiálov, ako sú tyče alebo rúry, vždy používajte prichytku alebo upevnenie navrhnuté pre takéto materiály.** Tyče majú tendenciu sa pri rezaní otáčať, čo spôsobuje, že sa čepeľ „zahryzne“ a ťahá obrobok s vašou rukou smerom k čepeľi.
 - **Pred kontaktom s obrobkom nechajte čepeľ dosiahnuť maximálne otáčky.** Tým sa zníži riziko odhodenia obrobku.
 - **Ak dôjde k zaseknutiu obrobku alebo čepele, zastavte pokosovú pilu „OFF“.** Počkajte na zastavenie všetkých pohyblivých dielov a odpojte zástrčku zo zdroja napájania a/alebo vyberte súpravu batérií. Potom zaseknutý materiál uvoľnite. Ak by ste pokračovali v práci so zaseknutým materiálom, mohlo by dôjsť k strate ovládania alebo poškodeniu pokosovej píly.
 - **Po dokončení rezu uvoľnite vypínač, hlavu píly držte dolu a počkajte na úplne zastavenie čepele; potom odoberte odrezaný kus.** Naťahovanie rukou do blízkosti otáčajúcej sa čepele je nebezpečné.

- **Pri vykonávaní neúplného rezu alebo pri uvoľňovaní vypínača pred tým, ako bude hlava píly v najspodnejšej polohe, držte rúčku pevne.** Brzdenie píly môže spôsobiť náhle potiahnutie hlavy píly smerom nadol s rizikom možného poranenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE WOOD CUTTING BLADE

- Pred používaním pílovej čepele a zariadenia si dôkladne prečítajte návod a pokyny.
- Výrobok musí byť v dobrom stave, vreteno bez deformácií a vibrácií.
- Výrobok nepoužívajte bez nainštalovaných chráničov. Ochranné kryty udržiavajte v dobrom prevádzkovom stave a správne udržiavané.
- Obsluha musí byť primerane vyškolená v oblasti bezpečnostných opatrení, nastavovaní a prevádzkovaní výrobku.
- Pri používaní výrobku vždy noste okuliare a ochranu sluchu. Odporúčajú sa používať rukavice, pevné nešmyklivé topánky a zásteru.
- Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva si pozrite návod na použitie. Nesprávne používanie príslušenstva môže spôsobiť poškodenie a zvýšiť možnosť poranenia.
- Používajte len ostria špecifikované v tomto návode, ktoré spĺňajú normu EN 847-1.
- Dodržiavajte označenie maximálnej rýchlosti na pílovom ostří. Skontrolujte, či rýchlosť vyznačená na pílovom ostří je minimálne rovná rýchlosti vyznačenej na pile.
- Vždy používajte ostria s otvormi na hriadeľ správnej veľkosti a tvaru. Ostria, ktoré nie sú kompatibilné s montážnym technickým vybavením píly, budú bežať excentricky a spôsobia stratu kontroly.
- Nepoužívajte ostria väčšieho alebo menšieho priemeru ako odporúčané. Nepoužívajte žiadne rozpierykky umožňujúce prispôbenie ostria do vretena.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú hroty zubov pílového kotúča poškodené alebo príliš nevystupujú. Hroty, ktoré sú poškodené alebo uvoľnené, môžu pri použití odletieť a zvýšiť riziko zranenia osôb.
- Nepoužívajte prasknuté alebo porušené pílové kotúče. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové kotúče.
- Ak je pílový kotúč poškodený, deformovaný, pokrivený alebo prasknutý, vyhodte ho do šrotu; oprava ja zakázaná.
- Nepoužívajte ostria HSS.
- Pred používaním skontrolujte, že pílová čepeľ je správne namontovaná, a dôkladne utiahnite upínaciu maticu (uťahovací moment približne 8 až 10 Nm).
- Upínacia skrutka a matica sa musia uťahovať správnym kľúčom atď.
- Uvoľnenie alebo dotiahnutie skrutky údermi kladiva na skrutkovač je zakázané.
- Dbajte na to, aby všetky ostria a príruby boli čisté a zapustené strany objímky boli oproti ostrii.
- Skontrolujte, či sa ostrie otáča v správnom smere.
- Pred započatím práce vykonajte skúšobný rez so zapnutým motorom, na kontrolu polohy ostria, funkčnosti ochranných krytov vzhľadom na ostatné súčasti stroja a obrobku.
- Výrobok nikdy nenechávajte bez dohľadu.

- Na ostrie nenanášajte mazivá počas behu.
- Nikdy nevykonávajte čistenie alebo údržbu, keď je stroj ešte spustený a hlava nie je v pokojovej polohe.
- Nikdy sa nepokúšajte rýchlo zastaviť stroj v pohybe tak, že zaseknete nástroj či iný predmet do ostria – takýmto spôsobom môže neúmyselne dôjsť k závažným poraneniam.
- Pred výmenou čepeľí alebo pred vykonávaním údržby odpojte výrobok od elektrickej siete alebo vyberte súpravu batérií.
- Dávajte si pozor pri zabalení a vybalení na čepeľ pilového kotúča, ostré hroty čepele vás môžu ľahko poraniť.
- Použite držiak pilového kotúča alebo pri manipulácii s pilovým kotúčom noste rukavice.
- Čepeľ uchovávajte a skladujte v originálnom obale alebo inom vhodnom obale, uchovávajte v suchu a mimo dosahu chemikálií, ktoré by mohli čepeľ poškodiť.
- Na zaistenie ostria pily nepoužívajte žiadne iné príruby, podložky ani matice okrem dodaných alebo uvedených v návode.
- Je nevyhnutné vybrať taký pilový kotúč, ktorý je vhodný pre rezaný materiál. Tento výrobok nepoužívajte na rezanie iných materiálov, než aké sú uvedené v časti o určenom používaní v tomto návode.
- Je dôležité predísť prehrievaniu a roztopeniu plastov počas rezania.
- Je dôležité dodržiavať maximálne otáčky uvedené na pilovej čepeľi a používať plovú čepeľ označenú otáčkami, ktoré sú rovnaké alebo vyššie ako otáčky vyznačené na náradí.
- Keď je vložka taniera opotrebovaná alebo poškodená, vymeňte ju.
- Pred prácou vykonajte fiktívny rez bez zapnutého motora, aby ste mohli skontrolovať polohu noža, funkčnosť chráničov voči ostatným častiam stroja a obrobku.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY

- Obrobok vždy bezpečne a pevne upnite.
- Zabezpečte, aby bol výrobok vždy umiestnený stabilne a bezpečne (napr. pripevnený k stolu).
- Vždy používajte ochranu sluchu. Vystavovanie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
- Pri používaní výrobku vždy noste ochranné okuliare. Odporúča sa pri manipulácii s ostriami a rezavými materiálmi používať rukavice plus pevnú nešmyklavú obuv na ochranu chodidiel pred obrobkami, ktoré môžu odpadávať z priestoru rezania.
- Pred vykonávaním údržby alebo čistením výrobku odpojte výrobok z elektrickej siete alebo z neho vyberte súpravu batérií.
- Súpravu batérií inštalujte len do vypnutého výrobku.
- Nikdy nesiahajte do priestoru v blízkosti ostria, kým sa ostrie úplne nezastaví.
- Pred použitím dôkladne skontrolujte výrobok a súpravu batérií, či nevykazujú akékoľvek poškodenie alebo únavu materiálu. Opravy celého výrobku smie vykonávať len autorizované servisné stredisko.
- Na výrobku vždy používajte chrániče. Výrobok nepoužívajte, ak nie sú chrániče v správnej polohe alebo ak nefungujú správne.
- Spodný chránič čepele by mal byť otvorený, len ak je čepeľ znížená k obrobku, a musí sa vždy voľne pohybovať a automaticky zatvárať.
- Obrobok počas činnosti vždy upevnite a používajte predlžovacie tyče.
- Výrobok ani jeho funkcie nikdy nepozmeňujte ani neupravujte. Môže dôjsť k narušeniu vašej bezpečnosti.
- Nepoužívajte prasknuté, poškodené alebo deformované plové ostria.
- Nepoužívajte pilové kotúče vyrobené z vysokorýchlostnej ocele.
- Používajte len ostria, ktoré sú ostré. Tupé ostria vymeňte.
- Vždy používajte ostria s otvormi na hriadeľ správnej veľkosti a tvaru. Ostria, ktoré nie sú kompatibilné s montážnym technickým vybavením pily, budú bežať excentricky a spôsobia stratu kontroly.
- Používajte len čepele určené na prácu s drevom, ktoré vyhovujú norme EN 847-1.
- Pri vykonávaní šikmých, pokosových alebo zložených pokosových rezov upravte posuvnú zábranu alebo pomocnú zábranu tak, aby sa dosiahla správna vzdialenosť od čepele.
- Zabráňte nekontrolovanému uvoľneniu pily z najspodnejšej polohy.
- Pri preprave výrobku musí byť vždy zaradený zámok na rúčke.
- Udržiavajte podlahovú plochu bez uvoľnených materiálov, ako sú triesky a odrezky.
- Neodstraňujte žiadne odrezky alebo iné časti obrobku z oblasti rezania, keď je výrobok v chode a hlava pily nie je v pokojovej polohe.
- Dlhé obrobky musia byť vhodné podoprené. Pracovný priestor pily zahrňuje celý rozsah obrobku. Obsluhujúci musí zabezpečiť tento priestor pred náhodným kontaktom od ostatných osôb alebo objektov, ktoré môžu posunúť obrobok počas operácie.
- Prach vznikajúci pri používaní tohto výrobku môže byť zdraviu škodlivý. Používajte systém na odsávanie prachu a noste vhodnú ochrannú masku proti prachu. Nahromadený prach dôkladne odstráňte vysávačom.
- Pred vykonávaním pokosových alebo zložených rezov bude možno potrebné upraviť posuvnú zábranu, aby sa zaistila správna vzdialenosť. Po nastavení dôkladne zaistíte posuvnú skrutku posuvnej zábrany.
- Príchytku možno nainštalovať na ktorejkoľvek strane čepele. Pri niektorých činnostiach môže príchytká prekážať zostave chrániča čepele. Aby ste znížili riziko vážneho osobného poranenia, pred začatím akéhokoľvek rezu skontrolujte, že chrániču čepele nič neprekáža.
- Rozsah okolitej teploty počas prevádzkovania náradia (výrobku) je 0 °C až 40 °C.
- Rozsah okolitej teploty počas skladovania náradia (výrobku) je 0 °C až 40 °C.
- Odporúčaná rozsah okolitej teploty pre nabíjací systém počas nabíjania je 10 °C až 38 °C.

DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE BATÉRIU

- Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru spôsobeného skratom, poraneniam alebo poškodeniam výrobku, neponárajte náradie, výmennú batériu alebo nabíjačku

do kvapalín a postarajte sa o to, aby do zariadení a akumulátorov nevnikli žiadne tekutiny. Korodujúce alebo vodivé kvapaliny, ako je slaná voda, určité chemikálie a bieliace prostriedky alebo výrobky, ktoré obsahujú bielidlo, môžu spôsobiť skrat.

- Rozsah okolitej teploty počas používania batérie je 0 °C až 40 °C.
- Rozsah okolitej teploty počas skladovania batérie je 0 °C až 20 °C.

PREPRAVA LÍTOVÝCH AKUMULÁTOROV

Akumulátor prepravujte v súlade s miestnymi smernicami a nariadeniami.

Keď akumulátory prepravuje tretia strana, dodržiavajte všetky požiadavky na balení a označení. Zabezpečte, aby počas prepravy akumulátory neprišli do kontaktu s inými akumulátormi ani vodivými materiálmi – chráňte obnažené konektory pomocou izolácie, nevodivými viečkami alebo páskou. Neprepravujte akumulátory, ktoré sú prasknuté alebo vytekajú. Ďalšie pokyny zistíte u nasledujúcej spoločnosti.

ZVYŠKOVÁ RIZIKOVOSŤ

Aj keď sa nástroj používa podľa predpisu, nie je možné eliminovať určité zvyškové rizikové faktory. Pri použití vznikajú nasledujúce riziká a obsluhujúca osoba musí venovať zvláštnu pozornosť, aby nedošlo k nasledovnému:

- Riziko kontaktu následkom nezakrytých častí rotujúceho pilového ostria.
 - Spätný náraz obrobkov alebo ich častí v dôsledku nesprávneho nastavenia alebo manipulácie
 - Vymrštenie úlomkov chybneho karbidu z pilového ostria.
 - Hrozí poškodenie respiračného systému.
- POZNÁMKA:** Používajte dýchacie masky obsahujúce filtre vhodné pre obrábané materiály. Zabezpečte primerané vetranie pracoviska. Na pracovisku nejedzte, nepite ani nefajčite.
- Poškodenie sluchu pri nepoužívaní účinnej ochrany sluchu.

VAROVANIE! Prach z niektorých farieb, náterov a materiálov môže spôsobiť podráždenie alebo alergické reakcie dýchaciemu systému. Prach z dreva, napríklad, dubu, buku MDF a iných, je karcinogénny. S materiálom obsahujúcim azbest môžu manipulovať alebo ho spracovávať len kvalifikovaní obsluhujúci – špecialisti.

VAROVANIE! Dlhodobé používanie nástroja môže spôsobiť alebo zhoršiť poranenia. Pri používaní nástroja príliš dlhé obdobia si vždy doprajte pravidelné prestávky.

OBOZNÁMTE SA S VAŠIM PRODUKTOM

Vid' strana 197.

1. Rúčka, izolovaný povrch na držanie
2. Hlavný spínač
3. Tlačidlo blokovania vretena
4. Poistná páčka spínača
5. Spodný kryt
6. Hlavná bariéra
7. Rukoväť na nosenie
8. Posuvná bariéra
9. Točňa
10. Vložka taniera
11. Zaisťovací gombík pokosu
12. Páčka na uvoľnenie blokovania pokosu
13. Súprava batérie

14. Horný kryt
15. Skrutka na nastavenie hĺbky rezu
16. Tlačidlo zarážky lineárnej tyče
17. Upínač
18. Ukazovateľ uhla pokosu
19. Montážny otvor
20. Skrutky na zaistenie hlavného vodidla
21. Šesťhranný kľúč
22. Ukazovateľ šikmého uhla
23. Skrutky na nastavenie koncového dorazu šikmého uhla 45°
24. Tlačidlo zaistenia uhla úkosu
25. Čap na zaistenie hlavy pily
26. Vrečko na prach
27. Skrutky na nastavenie koncového dorazu šikmého uhla 0°
28. Skrutka na zaistenie posuvnej zábrany
29. Príruba disku
30. Čepeľ pily

PREVÁDZKA

Produkt je vybavený pohyblivým ostrím pily, ktoré možno nastaviť do rôznych uhlov uhlov obsluhujúcou osobou pri rezaní obrobku, ktorý je bezpečne pripavený k základni produktu. Zariadenie môže obsluhovať len jedna osoba, aby nedošlo k neúmyselnému kontaktu s pohybujúcim sa ostrím pily.

Princípy bezpečnej prevádzky produktu:

- Pílu, ostria a pracovný priestor udržiavajte v dobrom prevádzkovom stave.
- Základňu úkosovej pily zaistíte k pevnému pracovnému stolu. Keď produkt nie je bezpečne zaistený, môže sa posunúť a prevrhnúť.
- Nastavte a uzamknite rezacie uhly a hĺbku pred vykonaním rezu.
- Zaistite obrobok k základni úkosovej pily. Pomocou pribalenej svorky a podľa potreby pomocou ďalších svoriek alebo pridržiavacích mechanizmov zabráňte neúmyselnému pohybu obrobku pri rezaní.
 - Skontrolujte, či činnosť krytov ostria nie je obmedzovaná polohou obrobku.
 - Dbajte na to, aby pri klesaní ostria do rezacej polohy nedošlo k zarezaniu do bariéry či iných dielov.
- Spustíte motor a počkajte, kým ostrie nedosiahne maximálnu rýchlosť a až potom ho pomaly spúšťajte do obrobku.
- Nechajte jednotku ostria zdvihnúť sa do jej hornej polohy, kde sú kryty ostria úplne zatvorené. Predtým, ako odstránite obrobok alebo odrezky alebo ako sa siahnete do priestoru ostria, vypnite motor a počkajte, kým sa ostrie úplne nezastaví.

Pred prvým použitím skontrolujte, či sa uhol sklonu alebo úkosu nastavený na produkte zhoduje s uhlom, ktorý chcete dosiahnuť na obrobku. Toto skontrolujte na odpadovom kuse dreva pomocou tesárskej sady alebo úkosného uholníka.

Demontáž pilového kotúča:

1. Pri manipulácii s pilovým kotúčom noste rukavice.
2. Odpojte napájanie a vyberte sadu batérií.
3. Preklopte dozadu samozatvárací ochranný kryt a podržte ho.
4. Stlačte tlačidlo zámky vretena a súčasne odskrutkujte skrutku pilového kotúča, pomocou priloženého imbusového kľúča. Odmontujte vonkajšiu prírubu.

- 5. Odstráňte ostrie píly.

Montáž pilového kotúča:

V prípade potreby očistite pred montážou všetky diely, ktoré majú byť namontované.

Potom sa riadte podľa postupu „Demontáž pilového kotúča“.

1. Pri manipulácii s pilovým kotúčom noste rukavice.
2. Uistite sa, že je napájanie je odpojené a batéria je vybratá.
3. Preklopte dozadu samozatvárací ochranný kryt a podržte ho.
4. Založte nový pilový kotúč. Uistite sa, že smer otáčania na kotúči sa zhoduje so smerom šípky na ochrannom kryte kotúča.
5. Nasadte prírubu a skrutku pilového kotúča.
6. Stlačte tlačidlo zámkov vretena, až kým nezapadne, utiahnite skrutku kotúča.
7. Zatiahnite dole samozatvárací ochranný kryt.

Nastavenie uhla pokosu:

Uhol pokosu je možné nastaviť v rozpätí od 45 stupňov (ľavá strana) do 45 stupňov (pravá strana).

1. Uvoľníte zaistovaci gombík pokosu.
2. Stlačte páčku na uvoľnenie blokovania pokosu. Držiak za zaistovaci gombík pokosu otočte pilový stôl na požadovaný uhol pokosu.
3. Znova utiahnite zaistovaci gombík pokosu.

Nastavenie šikmého uhla:

Šikmý uhol hol je možné nastaviť v rozpätí od 0 stupňov do 45 stupňov.

1. Uvoľníte blokovací gombík šikmého rezu.
2. Ručne nakloňte rameno nástroja na požadovaný šikmý uhol.
3. Udržte rameno nástroja v tejto polohe a znovu dotiahnite blokovací gombík šikmého rezu.

VAROVANIE! Výrobca dôrazne odporúča produkt vždy bezpečne namontovať k doske stola.

Ak je základňa výrobku pevne, pomocou štyroch matic, skrutiek a podložiek a podľa pokynov pripavená k doske stola, výrobok možno používať s maximálnym nastavením pre sklon a pokos bez možnosti jeho prevrhnutia. Pokiaľ produkt nie je bezpečne zaistený, pri veľkých uhloch úkosu sa môže preväziť.

ÚDRŽBA

- Produkt žiadnym spôsobom neupravujte ani nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neschválil výrobca. Môže dôjsť k narušeniu bezpečnosti vás i iných osôb.
- Produkt nepoužívajte, ak akékoľvek spínače, ochranné kryty či iné funkcie nefungujú podľa ich účelu. Odovzdajte zariadenie do autorizovaného servisného centra na profesionálnu opravu alebo úpravu.
- Kým sa ostrie pohybuje, nevykonávajte žiadne nastavenia.
- Pred vykonávaním nastavení, mazania alebo akejkoľvek údržby výrobku vždy z výrobku vyberte súpravu batérií.
- Pred a po každom použití skontrolujte, či produkt nie je poškodený alebo nemá zlomené diely. Produkt udržiavajte v špičkovom prevádzkovom stave – okamžite vymeňte súčasti za náhradné diely schválené výrobcom.
- Čepel má ostré hrany a po činnostiach rezania môže byť horúca. Pri čistení nechránenej čepele dávajte maximálny pozor. Na ochranu pred osobným poranením noste rukavice.

- Pílu a jej príslušenstvo pravidelne čistite od prachu, hlavne pohyblivé diely a chránič čepele. Na účinné odstránenie prachu používajte ručnú kefu alebo vysávač. Nepoužívajte stlačený vzduch.
- Pre väčšiu bezpečnosť a spoľahlivosť by všetky opravy vrátane výmeny kief malo vykonávať autorizované servisné stredisko.

VAROVANIE! Nepokúšajte sa rozbrať zostavu chrániča čepele na účel čistenia alebo opravy. Poškodené chrániče sa nesmú používať. Na vykonanie opravy alebo výmeny ich zanezte do autorizovaného servisného strediska.

Kalibrácia pokosového a šikmého uhla

Ak je potrebné vykonať kalibráciu pokosového a šikmého uhla, pozrite si strany 212 až 216 a postupujte podľa pokynov na vykonanie kalibrácie.

PREPRAVA A SKLADOVANIE

- Pri skladovaní vyberte z výrobku súpravu batérií. Odložte zariadenie na bezpečné miesto, na ktoré nemajú prístup deti.
- Pred uskladnením vyčistite produkt pomocou kefy alebo vysávača.
- Ak odstránite ostrie píly alebo nechávajte náhradné diely na jednotke, dajte na to, aby boli v originálnom balení, aby nedošlo k poraneniu.

Zaistenie produktu pred presúvaním:

- Produkt je potrebné skladovať s nulovým uhlom úkosu a sklonu a uzamknutý v polohe. Rukoväť je potrebné uzamknúť do spodnej (bezpečnej) polohou s uzavretými krytmi.

Presúvanie alebo prevoz vo vozidle:

- Produkt pred presúvaním zaistite podľa popisu v tomto návode.
- Odstráňte produkt z dosky stola uvoľnením 4 maticových skrutiek, každá v jednom rohu. Maticové skrutky zaistite pre budúce použitie. Pri zdvíhaní do výšky sú potrebné na zdvihnutie základne produktu dve osoby, ktoré majú odolné rukavice.
- Pre prepravu vo vozidle nainštalujte produkt na jeho základňu a zaistite pred posunutím.

SYMBOLY NA PRODUKTE



Budte ostražití



Európske označenie zhody



Britské označenie zhody



Ukrajinské označenie zhody



Euroázijská značka zhody



Pred zapnutím zariadenia si prosím prečítajte inštrukcie



Noste ochranu sluchu



Vždy používajte chrániče zraku.



Udržujte ruky v dostatočnej vzdialenosti priestoru rezania a ostrej čepele.



Nevystavujte dažďu ani nepoužívajte vo vlhkom prostredí.



Používajte ochranné rukavice



Smer otáčania čepele kotúča (uvedený na pilovom kotúči)



Smer otáčania ostria (vyobrazené na kryte ostria)



Šírka rezu čepele (zárez)



Počet zubov tejto pilovej čepele



Kapacita rezania



Na rezanie dreva a podobných materiálov



Nie na rezanie kovov



Pred vykonávaním pokosových alebo zložených rezov upravte polohu posuvnej zábrany.



Smer uvoľňovania skrutky čepele



Opatrebované elektrické zariadenia by ste nemali odhadzovať do domového odpadu. Prosíme o recykláciu ak je možné. Kontaktujte miestne úrady, alebo predajcu pre viac informácií ohľadom ekologického spracovania.



Odomknuté



Čakanie na dosiahnutie maximálnych otáčok čepele alebo jej úplné zastavenie.



Diely alebo príslušenstvo predávané samostatne



Poznámka



Varovanie

SYMBOLY V NÁVODE



Zamknuté

Безопасността, работните характеристики и надеждността имат най-висок приоритет при проектирането на Вашия циркуляр за рязане под ъгъл.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Циркулярът за рязане под ъгъл е предназначен за отрязване на масивно и лепено дърво, материали подобни на дърво, с или без залепен фурнир и пластмаси.

Циркулярът е предназначен да се използва само от възрастни оператори, които са прочели ръководството с инструкции и разбират рисковете и опасностите.

Циркулярът е проектиран да бъде фиксиран в основата си на твърд плот. Ако основата не е здраво закрепена, цялата машина може да се премести по време на операции за рязане, което увеличава възможността от сериозни наранявания.

Циркулярът за рязане под ъгъл е предназначен за направа на конусни и наклонени сръзвания. Възможностите за различни рязания са предвидени в спецификациите на продукта в това ръководство.

Циркулярът трябва да се използва на сухи места, с отлично осветление на обкръжаващата среда и подходяща вентилация.

Циркулярът е предназначен за потребителска употреба, трябва да се използва само както е описано по-горе и не е предназначен за други цели.

ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички предупреждения за безопасност инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени с този **електрически инструмент**. Неспазването на инструкциите, изброени по-долу, може да доведе до електрически удар, пожар и/или тежки физически травми.

Съхранявайте всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът „електрически инструмент“ в предупрежденията се отнася за вашия инструмент - със захранване от електрическата мрежа (с кабел) или на батерия (безжичен).

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНАТА ЗОНА

- **Поддържайте работното пространство чисто и добре осветено.** Безпорядъкът или тъмнината в работното пространство са предпоставка за злополуки.
- **Не използвайте електрически инструменти в експлозивни среди, например в присъствието на запалителни течности, газове или прах.** По време на работа електрическите инструменти произвеждат искри, които могат да възпламяват прах или пари.
- **Дръжте децата и страничните наблюдатели далече, докато боравите с електрически инструмент.** Ако вниманието ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електрическия инструмент.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- **Щепселът на електрическия инструмент трябва да е съвместим с контакта. В никакъв случай не внасяйте изменения в конструкцията на щепсела.**

Когато работите със занулен електрически инструмент, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригиналните щепсели и контакти намалява риска от токов удар.

- **Избягвайте допир със заземени повърхности, като тръби, радиатори, печки и хладилници.** Когато тялото ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.
- **Не излагайте продукта на дъжд или влажни условия.** Проникването на вода в електрическия инструмент повишава опасността от токов удар.
- **Не насилвайте захранващия кабел.** **Никога не носете, не изключвайте и не дърпайте електрическия инструмент за кабела.** **Предпазвайте кабела от нагриване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини.** Повредените или усукани кабели увеличават риска от токов удар.
- **Когато работите с електрически инструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, предназначени за работа на открито.** Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска токов удар.
- **Ако не можете да избегнете използването на електрически инструмент на влажно място, използвайте RCD (прекъсвач със защитно изключване).** Използването на RCD намалява опасността от електрически удар.

ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

- **Бъдете бдителни, внимавайте какво правите и проявявайте благодарумие, когато боравите с електрически инструмент.** **Не използвайте електрически инструмент, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или лекарства.** Миг невнимание, докато боравите с електрически инструмент, е достатъчен за получаването на сериозни наранявания.
- **Използвайте лична защитна екипировка.** **Винаги носете защитни очила.** Защитната екипировка, като маска против прах, пригодни против плъзгане защитни обувки, твърда шапка или антифони, използвани за подходящите условия, ще намали опасността от физически наранявания.
- **Не допускате нежелано стартиране.** **Преди да вдигате или носите инструмента и преди да го включвате в електрическата мрежа и/или батерия, винаги проверявайте дали превключателят е на позиция OFF (изкл).** Носенето на инструмента с пръст върху превключателя или включването му към електричеството, докато превключателят му е на включен, е предпоставка за злополуки.
- **Махнете всички гаечни или френски ключове за настройка преди да включите инструмента.** Помощен инструмент, забравен на въртящ се елемент, може да доведе до физически наранявания.
- **Не се протягайте, за да работите на трудно достижими места.** **Винаги стъпвайте стабилно по време на работа и пазете равновесие.** Това дава възможност за по-добър контрол над електрическия инструмент в неочаквани ситуации.
- **Обличайте се целесъобразно.** **Не носете широки дрехи или украшения.** **Пазете косата и дрехите си далеч от движещите се части.** Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от движещи се елементи.

- Ако устройствата са оборудвани със съоръжение за издърпване и събиране на прах, уверете се, че е то свързано и функционира правилно. Използването на устройствата за събиране на прах ще намали рисковете, свързани с работа в прашни условия.
- Не позволявайте опита ви с често използване на инструменти да ви направи прекалено самоуверени и да ви накара да игнорирате принципите за безопасност. Едно небрежно действие може да доведе до сериозно нараняване в рамките само на секунда.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ИНСТРУМЕНТ

- Не насилвайте продукта. Използвайте електрическия инструмент, съобразно неговото предназначение. Правилно подобреният електрически инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно в зададения от производителя диапазон на натоварване.
- Не използвайте електрически инструменти, чиито пусков прекъсвач е повреден. Електрически инструмент, който не може да бъде контролиран посредством превключвател, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- Изключете щепсела от захранващия източник и/или извадете акумулаторната батерия от електрическия инструмент, ако е демонтируема, преди извършване на каквито и да са настройки, смяна на принадлежностите или съхраняване на електрически инструменти. Тази мярка премахва опасността от задействане на електрическия инструмент по невнимание.
- Съхранявайте незаеетите електрически инструменти на недостъпни за деца места и не позволявайте на лица, незапознати с инструмента или с тези указания, да боравят с него. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електрическите инструменти могат да бъдат изключително опасни.
- Поддържайте в добро състояние електрическите инструменти и техните принадлежности. Проверявайте за неизправности или заклиняване в подвижните елементи, за счупени части или други обстоятелства, които могат да влошат работата на електрическия инструмент. Преди да използвате електрическия инструмент, се погрижете повредите да бъдат отстранени. Много от трудовете злополуки се дължат на недобре поддържани електрически инструменти.
- Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Инструменти, за които е полагана правилна грижа и са с добре наточени режещи елементи, се управляват по-лесно и вероятността да заядат е по-малка.
- Използвайте електрическите инструменти, принадлежностите и режещите и др. части съобразно тези указания, като се съобразявате с работните условия и с работата, която ще извършвате. Използването на електрически инструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудове злополуки.
- Поддържайте ръкохватките и повърхностите за захващане сухи, чисти и неомаслени. Хлъзгавите ръкохватки и повърхности за захващане

не дават възможност за безопасно управление и контролиране на инструмента при възникване на неочаквани ситуации.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА С БАТЕРИЯ

- Презареждайте единствено със зарядното устройство, посочено от производителя. Зарядно устройство, подходящо за зареждане на един вид батерии, може да предизвика риск от пожар, ако бъде използвано за други батерии.
- Използвайте електрически инструменти с батерии единствено със специално предназначение за тях батерии. Използването на всякакви други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
- Когато батериите не се използва, съхранявайте я далеч от други метални обекти, като например кламери, монети, ключове, гвоздеи, гайки или други малки метални обекти, които могат да направят връзка между клемите. Късото съединение от клемите може да доведе до изгаряния или пожар.
- При неправилно използване батерията може да отдели течност; избягвайте контакт. Ако случайно настъпи контакт, промийте с вода. Ако течността влезе в контакт с очите, потърсете допълнителна медицинска помощ. Отделената от батерията течност може да причини възпаление или изгаряния.
- Не използвайте акумулаторна батерия или инструмент, които са повредени или променени по някакъв начин. Повредените или променени батерии могат да работят по непредсказуем начин, което да доведе до пожар, взрив или опасност от наранявания.
- Не излагайте акумулаторната батерия или инструмент на огън или прекалено висока температура. Излагането на огън или на температура над 130SDgrC може да причини взрив.
- Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте акумулаторната батерия или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкцията. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

- Ремонтът на електрическите инструменти трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части. По този начин се гарантира поддържането на безопасност при работа с електрическия инструмент.
- Никога не обслужвайте повредени акумулаторни батерии. Обслужването на акумулаторните батерии трябва да се извършва само от производителя или от оторизирани доставчици на услуги по обслужване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЦИРКУЛЯРИ ЗА РЯЗАНЕ ПОД ЪГЪЛ

- Циркулярите за рязане под ъгъл са предназначени за рязане на дървесина или подобни на дървесина продукти. Те не могат да

- се използват с абразивни режещи дискове за рязане на железни материали, като напр. шанги, пръти, шипове и др. Абразивният прах води до засядане на движещите се части, като напр. долния предпазител. Искрите от абразивното рязане ще изгорят долния предпазител, вложката с прорез и други пластмасови части.
- Използвайте стеги, за да закрепите работния детайл, когато е възможно. Ако поддържате работния детайл с ръка, винаги трябва да я държите най-малко на 100 mm от двете страни на режещия диск. Не използвайте този циркуляр за рязане на детайли, които са прекалено малки и не могат да се захванат здраво с помощта на стеги или с ръка. Ако ръката ви се намира твърде близо до режещия диск, се увеличава рискът от нараняване при контакт с острието.
 - Работният детайл трябва да е неподвижен и захванат или държан както срещу водача, така и срещу масата. Не придвижвайте работния детайл към острието или не режете „свободно“ по никакъв начин. Незахванати или движещи се работни детайли могат да бъдат изхвърлени при високи обороти и да причинят нараняване.
 - Натискайте циркуляра през работния детайл. Не дърпайте циркуляра през работния детайл. За да направите разрез, повдигнете режещата глава и я издърпайте над работния детайл, без да режете. След това стартирайте мотора, натиснете режещата глава надолу и натиснете циркуляра през детайла. Ако режете чрез издърпване, това може да повдигне режещия диск над работния детайл и острието да бъде изхвърлено към оператора.
 - Никога не поставяйте ръката си на предвидената линия на рязане, независимо от коя страна на острието. Поддържането на детайла „кръстосано“, т.е. ако държите работния детайл отдясно на острието с лявата си ръка или обратно, е много опасно.
 - Не посягайте зад водача с ръка, на по-малко от 100 mm от двете страни на острието, за да отстраните стърготини или поради някаква друга причина, докато острието се върти. Възможно е да не забележите, че ръката ви е близо до въртящото се острие и може да получите сериозно нараняване.
 - Проверете работния детайл преди рязане. Ако работният детайл е огънат и изкривен, го захванете с външната, огъната страна към водача. Винаги се уверявайте, че няма луфт между работния детайл, водача и масата по протежение на линията на рязане. Огънати или изкривени работни детайли могат да се усучат или изместят и това може да доведе до засичане на режещия диск по време на рязане. В работния детайл не трябва да има нито пирони, нито други чужди предмети.
 - Не използвайте циркуляра, докато не премахнете всички инструменти, стърготини и др. от масата и на нея се намира само работният детайл. Малки отломки, хлабави парчета дърво или други предмети, които влизат в контакт с въртящото се острие, могат да бъдат изхвърлени с голяма скорост.
 - Режете само един работен детайл. Ако желаете да работите по няколко детайла едновременно, те не могат да бъдат захванати или стегнати правилно и могат да се изместят или да причинят засядане на острието по време на рязане.
 - Преди употреба се уверете се, че циркулярът за рязане под ъгъл е монтиран или поставен върху равна, здрава работна повърхност. Равната и здрава повърхност намалява риска от нестабилност на циркуляра за рязане под ъгъл.
 - Планирайте работата си. Всеки път, когато промените настройката на наклона или ъгъла, се уверявайте, че регулираният водач е настроен правилно, за да поддържа работния детайл и няма да влезе във взаимодействие с острието или предпазната система. Без да включвате инструмента и работният детайл се намира върху масата, направете пълен въображаем разрез, за да се уверите, че дискът няма да влезе във взаимодействие или да среже водача.
 - Осигурете достатъчно подпори, като напр. разширения на масата, „магаре“ и др., работен детайл, който е по-широк или по-дълъг от горната страна на масата. Работни детайли, които са по-дълги или по-широки от масата на циркуляра за рязане под ъгъл, могат да се преобърнат, ако не са закрепени. Ако отрязаното парче и работният детайл се преобърне, може да повдигне долния предпазител или да бъде изхвърлен от въртящото се острие.
 - Не използвайте друг човек като заместител за разширение на масата или за допълнителна поддръжка. Нестабилната поддръжка на работния детайл може да доведе до засядане на острието или до изместване на детайла по време на операцията за рязане, което да дръпне вас и помощника ви към въртящото се острие.
 - Отрязаното парче не трябва да засяда или да се натиска по никакъв начин към въртящата се режещ диск. Ако е ограничен, т.е. с помощта на ограничители на дължината, отрязаното парче може да бъде захванат от острието и да бъде изхвърлено.
 - Винаги използвайте стеги или приспособление, предназначено за правилна поддръжка на кръгли материали, като напр. пръти или тръби. Прътите имат тенденция да се търкалят по време на рязане, което води до „захапване“ на острието и издърпване на ръката ви към него.
 - Оставете острието да достигне пълна скорост, преди да влезе в контакт с работния детайл. Това ще намали риска от изхвърляне на работния детайл.
 - Ако детайлът или дискът се заклинни, изключете потапящия циркуляр (превключателя на „OFF“) Изчакайте всички движещи се части да спрат и изключете щепсела от електрозахранването и/или извадете акумулаторната батерия. След това освободете заклинения материал. Продължителното рязане при заседнал работен детайл може да причини загуба на контрол или повреда на циркуляра за рязане под ъгъл.
 - След като завършите разреза, освободете превключателя, задръжте режещата глава надолу и изчакайте острието да спре, преди да махнете отрязаното парче. Приближаването на ръката ви до острието е опасно.
 - Дръжте здраво ръкохватката, когато правите непълен разрез или когато освобождавате превключателя, преди режещата глава да бъде изцяло в долна позиция. Спиращото действие

на циркуляра може да доведе до рязко издърпване надолу на режещата глава и до риск от нараняване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ОСТРИЕТА ЗА РЯЗАНЕ НА ДЪРВО

- Моля, прочетете ръководството и инструкциите внимателно, преди да използвате циркулярния диск и машината.
- Изделието трябва да бъде в добро състояние, шпинделът да не е деформиран и да няма вибрации.
- Не използвайте продукта, ако предпазителите не са поставени на място. Дръжте предпазителите в добро състояние за работа и извършвайте подходяща поддръжка.
- Уверете се, че операторът има подходящо обучение за мерки за безопасност, регулиране и работа с машината.
- Винаги носете предпазни очила и антифони, когато използвате машината. Препоръчително е да се носят ръкавици, здрави обувки без подхлъзване и престилка.
- Преди да използвате какъвто и да е аксесоар се консултирайте с ръководството. Неправилната употреба на аксесоар може да причини повреда и да увеличи възможността от нараняване.
- Използвайте само остриета, посочени в настоящото ръководство, които са в съответствие с EN 847-1.
- Наблюдавайте максималната скорост, отбелязана на острието на триона. Уверете се, че скоростта, отбелязана на острието на триона, е поне равна на скоростта, отбелязана на триона.
- Винаги използвайте циркулярни дискове с правилен размер и форма на отворите за вала. Остриета, които не съответстват на монтажната рамка на триона, ще работят ексцентрично, причинявайки загуба на контрол.
- Не използвайте остриета с по-голям или с по-малък диаметър от препоръчителния. Не използвайте разделители, за да напаснете острието върху шпиндела.
- Проверявайте върховете на циркулярното острие за повреда и необичаен външен вид преди всяка употреба. Върхове, които са повредени или хлабави, могат да се превърнат в летящи предмети при употреба и да увеличат възможността от физически наранявания.
- Не използвайте пукнати или изкривени циркулярни остриета. Не използвайте циркулярни остриета, които са повредени или деформирани
- Изхвърлете циркулярното острие, ако е повредено, деформирано, изкривено или пукнато; не е разрешен ремонт.
- Не използвайте остриета от бързорезеща стомана.
- Уверете се, че циркулярният диск е правилно монтиран, затегнете надеждно гайката на вала преди използване (момент на затягане прилб. 8-10 Nm).
- Винтовете и гайките за закрепване трябва да се затягат с помощта на подходящ ключ и т.н.
- Не се разрешава удължаване на ключа или затягане с чук.
- Уверете се, че острието и фланците са чисти, а вдлъбнатите страни на пръстена са срещу острието.

- Уверете се, че острието се върти в правилната посока.
- Преди употреба направете пробен разрез, без да включвате мотора, за да проверите позицията на острието, работата на предпазителите по отношение на други части на машината и работния детайл.
- Никога не оставяйте продукта да работи без надзор.
- Не използвайте лубриканти върху острието, докато се върти.
- Никога не извършвайте дейности по почистване или поддръжка, докато машината все още работи и главата не е в позиция на покой.
- Никога не се опитвайте да спрете машината при бързо движение чрез заклиняване на инструмента или по друг начин срещу циркулярния диск, по този начин може неволно да бъдат причинени сериозни злополуки.
- Изключете продукта от електрическата мрежа или извадете акумулаторната батерия преди смяна на циркулярните дискове или извършване на поддръжка.
- Обърнете внимание на опаковането и разопаковането на циркулярния диск, лесно е да бъдете наранени от острието върхове на циркулярния диск.
- Използвайте държач за острие или носете ръкавици, когато работите с циркулярно острие.
- Съхранявайте циркулярния диск в оригиналната опаковка или друга подходяща опаковка, в сухи условия и далеч от химикали, които могат да повредят остриетата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Винаги стягайте обработвания детайл безопасно и сигурно.
- Уверете се, че машината винаги е стабилна и закрепена (напр. закрепена към тезгях).
- Носете антифони. Излагането на шум може да доведе до увреждане на слуха.
- Винаги носете предпазни очила при използването на машината. Препоръчително е да се носят ръкавици за работа с циркулярни дискове и груб материал, както и здрави обувки без приплъзване, за защита на краката от обработвани детайли, които могат паднат от зоната за рязане.
- Изключете продукта от електрическата мрежа или извадете акумулаторната батерия преди извършване на поддръжка или почистване.
- Поставете акумулаторната батерия само при изключен продукт.
- Никога не посягайте в зоната близо до циркулярния диск, докато той не е напълно спрял.
- Преди употреба проверявайте внимателно продукта и акумулаторната батерия за повреда или износени материали. Ремонтите по целия продукт трябва да се извършват само от упълномощен сервизен център.
- Винаги използвайте предпазните устройства на машината. Не използвайте машината, ако предпазните устройства не са на място и не работят правилно.
- Долният предпазител на острието трябва да се отваря само когато острието е смъкнато до работния

- детайл и винаги трябва да може да се движи свободно и да се затваря автоматично.
- Винаги фиксирайте и използвайте удължителни пръти за поддръжка на работния детайл по време на работа.
 - Никога не модифицирайте продукта или неговото действие. Безопасността Ви може да бъде компрометирана.
 - Не използвайте циркулярни дискове, които са напукани, повредени или деформирани.
 - Не използвайте циркулярни дискове, изработени от бързорежеща стомана.
 - Използвайте само циркулярни дискове, които са остри. Заменяйте затъпените циркулярни дискове.
 - Винаги използвайте циркулярни дискове с правилен размер и форма на отворите за вала. Остриета, които не съответстват на монтажната рамка на триона, ще работят ексцентрично, причинявайки загуба на контрол.
 - Използвайте само дървообработващи циркулярни дискове, описани в това ръководство, които съответстват на EN 847-1.
 - Не използвайте никакви фланци, шайби и гайки за закрепване на циркулярния диск, освен доставените или посочените в ръководството с инструкции.
 - Необходимо е да изберете циркулярен диск, който е подходящ за материала, който ще се реже. Никога не използвайте продукта за рязане на материали, различни от посочените в раздела за използване по предназначение в това ръководство.
 - Важно е да се избягва прегряване на острието и разтапяне на пластмасата по време на рязане.
 - От съществено значение е да се придържате към максималната скорост, посочена на режещия диск. Използвайте само режещи дискове, маркирани със скорост, равна или по-висока от скоростта, маркирана върху инструмента.
 - Заменете вложката на масата, когато е износена или повредена.
 - Преди употреба направете пробен разрез, без да включвате мотора, за да проверите позицията на острието, работата на предпазителите по отношение на други части на машината и работния детайл.
 - Когато се извършват скосявания, рязане под ъгъл или смесени рязания под ъгъл, регулирайте плъзгащия водач или под-водач, за да гарантирате правилния просвет от циркулярния диск.
 - Избягвайте неконтролирано освобождаване на триона от положение напълно надолу.
 - Фиксаторът на ръкохватката винаги трябва да бъде заключен при транспортиране на продукта.
 - Дръжте областта на пода свободна от насипни материали, като напр. трески и отрязани парчета.
 - Избягвайте да премахвате каквито и да е отрязани парчета или други части на обработвания детайл от зоната на рязане, докато машината работи и циркулярната глава не е в положение на покой.
 - Дълги обработвани детайли трябва да бъдат подкрепяни адекватно. Работната площ на циркуляра включва целия размер на обработвания детайл. Операторът трябва да обезопаси тази област от случаен контакт с други лица или обекти, които могат да преместят обработвания детайл по време на работа.

- Прахът, произведен при използването на продукта, може да бъде вреден за здравето. Използвайте система за изсмукване на прах и носете подходяща противопрахова маска. Премахвайте напълно отложения прах с прахосмукачка.
- Може да се наложи да регулирате плъзгащата се преграда, за да осигурите подходящото отстояние, преди да извършите скосяния или комбинирания срез. Уверете се, че фиксиращият винт за плъзгащата се преграда е затегнат здраво след регулирането.
- Стягата може да се монтира и да се използва от двете страни на диска. При някои операции стягата може да се допира до предпазния модул на диска. Винаги проверявайте дали предпазителя на диска няма да се допре, преди да започнете операция по рязане, за да намалите риска от сериозно физическо нараняване.
- Диапазонът на околната температура при работа с инструмента е между 0°C и 40°C.
- Диапазонът на околната температура при съхранение на инструмента е между 0°C и 40°C.
- Препоръчителният диапазон на околната температура при зареждане със зарядната система е между 10°C и 38°C.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА БАТЕРИЯТА

- За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменяемата акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се погрижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество, като солена вода, определени химикали, изелбващи вещества или продукти, съдържащи изелбващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.
- Диапазонът на околната температура при използване на батерията е между 0°C и 40°C.
- Диапазонът на околната температура при съхранение на батерията е между 0°C и 20°C.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ

Транспортирайте батериите в съответствие с местните и национални постановления и разпоредби.

Спазвайте всички специални изисквания за пакетиране и етикетирание, когато транспортирате батерии чрез трето лице. Уверете се, че батериите не влизат в контакт с други батерии или проводими материали по време на транспортиране, като предпазите откритите конектори с изолация, непроводими капачета или лента. Не транспортирайте батерии, които са спукани или текат. Свържете се със следната компания за допълнителен съвет.

НЕПРЕДВИДЕНИ РИСКОВЕ

Дори когато продуктът се използва по предназначение, е невъзможно напълно да се ограничи влиянието на определени рискови фактори. Могат да възникнат следните опасности и операторът трябва да обърне особено внимание, за да ги избегне:

- Опасност от контакт с незащитени части на въртящия се циркулярен диск
 - Откат на работни детайли или части от тях поради неправилно регулиране или използване
 - Изхвърляне на дефектни твърдосплавни върхове от циркулярния диск
 - увреждане на дихателната система
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Носете маски за защита на дихателните пътища, които съдържат филтри, подходящи за материалите, които ще бъдат обработвани. Осигурете подходяща вентилация на работното място. Не употребявайте храни, напитки или цигари в зоната на работа.
- увреждане на слуха, ако не се използват ефективни предпазни средства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прах от определени бои, покрития и материали може да причини дразнене или алергични реакции на дихателната система. Прах от дърво, като напр. дъб, бук, MDF и други е канцерогенен. Материал, съдържащ азбест, винаги трябва да бъде обработван от квалифицирани оператори специалисти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Продължителното използване на инструмента може да доведе до наранявания или влошаване. При използване на инструмента за продължителни периоди от време правете чести почивки.

РАБОТА

Машината разполага с подвижен циркулярен диск, който може да се настрои на различни ъгли от оператора, когато реже обработвания детайл, който надеждно се фиксира към основата на машината. Тя трябва да се експлоатира само от едно лице, за да се предотврати неволен контакт с движещия се циркулярен диск.

Принципите за безопасна експлоатация на машината са следните:

- Поддържайте циркуляра, циркулярните дискове и работното място в добро състояние.
- Закрепете основата на циркуляра за рязане под ъгъл към масивна работна маса. Машината може да се премести и наклони, ако не е достатъчно закрепена.
- Настройте и фиксирайте ъглите и дълбочината на рязане, преди да направите разреза.
- Закрепете обработвания детайл към основата на циркуляра за рязане под ъгъл. Използвайте доставената скоба и, когато е необходимо, използвайте допълнителни скоби или задържащи механизми, за да предотвратите неволно преместване на обработвания детайл по време на рязане.
 - Проверете дали работата на предпазните устройства на циркулярния диск не е ограничена от положението на обработвания детайл.
 - Уверете се, че направляващата релса и други части на машината няма да бъдат срязани, когато се снижава циркулярния диск към положението за рязане.

- Стартирайте електродвигателя и позволете на циркулярния диск да достигне пълната си скорост, преди бавно да го снижите, за да режете обработвания детайл.

- Оставете възела на циркулярния диск да се издигне до горното си положение, където предпазните устройства на циркулярния диск са напълно затворени. Изключете електродвигателя и оставете циркулярния диск да спре напълно, преди да извадите обработвания детайл или отрязаните парчета, или преди да посегнете към областта на циркулярния диск.

Преди първоначално използване, се уверете, че ъгълът на наклона конуса или на скосяване, установен на машината, съответства на ъгъла, който трябва да се изработи на обработвания детайл. Проверявайте това на излязло от употреба дърво с помощта на дърводелски комплект или ъгълник с ъгли под 45 С.

Сваляне на циркулярния диск:

1. Носете ръкавици при работа с циркулярния диск.
2. Изключете захранването и свалете акумулаторната батерия.
3. Натиснете предпазната ключалка, завъртете обратно самозатварящия се предпазител и го задръжте.
4. Натиснете бутона за заключване на шпиндела и в същото време отвийте болта на диска с предоставения шестограмен ключ. Свалете външния фланец.
5. Свалете циркулярния диск.

Монтиране на циркулярния диск:

Ако е необходимо, почистете всички части, които ще бъдат монтирани преди сглобяване.

ОПЗНАЙТЕ ВАШИЯ ПРОДУКТ

Вж. страница 197.

1. Ръкохватка, изолирана повърхност за захващане
2. Силов изключвател
3. Бутон за заключване на шпиндела
4. Лост за заключване на превключвателя
5. Долен предпазител
6. Основна направляваща релса
7. Ръкохватка за пренасяне
8. Плъзгача направляваща
9. Въртяща се маса
10. Вложка на масата
11. Фиксатор за скосяване под ъгъл
12. Лост за освобождаване на ограничителя за скосяване под ъгъл
13. Батерия
14. Горен предпазител
15. Винт за настройка на дълбочината на рязане
16. Фиксиращо копче на линейния прът
17. Скоба
18. Стрелка за ъгъла на скосяване
19. Монтажен отвор
20. Винтове за фиксиране на основния предпазител
21. Ключ шестограм
22. Стрелка за ъгъла на наклона
23. Винтове за регулиране на граничния изключвател на ъгъла на наклона на 45°
24. Фиксиращо копче за ъгъла на наклона
25. Блокиращ щифт на режещата глава
26. Торба за прах
27. Винтове за регулиране на граничния изключвател на ъгъла на наклона на 0°
28. Винт за фиксиране на плъзгачата се преграда
29. Външен фланец
30. Режещ диск

След това следвайте процедурата за „Сваляне на циркулярен диск“.

1. Носете ръкавици при работа с циркулярния диск.
2. Уверете се, електрозахранването е изключено и акумулаторната батерия е свалена.
3. Натиснете предпазната ключалка, завъртете обратно самозатварящия се предпазител и го задръжте.
4. Поставете нов циркулярен диск. Гарантирайте, че посоката на въртене на диска е в съответствие със стрелката за посока върху предпазителя на диска.
5. Поставете фланеца и болта на диска.
6. Натиснете заключващия бутон на шпиндела, докато зацепи, затегнете болта на диска.
7. Поставете самозатварящия се предпазител.

Регулиране на ъгъла на скосяване:

Ъгълът на скосяване може да се установи в диапазона от 45 градуса (лява страна) до 45 градуса (дясна страна).

1. Разхлабете врътката за фиксиране на ъгъла на скосяване.
2. Натиснете лоста за освобождаване на ограничителя за скосяване под ъгъл. Завъртете масата на циркуляра до желания ъгъл на скосяване с помощта на врътката за фиксиране на ъгъла.
3. Затегнете отново врътката за фиксиране на ъгъла на скосяване.

Регулиране на ъгъла на наклона:

Ъгълът на наклона може да се зададе в диапазона от 0 градуса до 45 градуса.

1. Охлабете фиксиращото копче за наклона.
2. Наклонете рамото на инструмента до желания ъгъл на наклона с помощта на ръчката
3. Задръжте рамото на инструмента в това положение и затегнете отново фиксиращото копче за наклона.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Производителят строго препоръчва машината винаги да бъде сигурно монтирана на работната повърхност на работната маса.

Когато основата на машината е сигурно закрепена към работната повърхност на работната маса чрез четири болта, гайки и шайби, както е според инструкциите, машината може да се използва при максимална настройка на ъгъла на наклона и на скосяването без възможност да се преобърне. Ако машината не е правилно закрепена, може излезе от равновесие, когато се избират големи ъгли на наклона.

ПОДДРЪЖКА

- По никакъв начин не модифицирайте машината и не използвайте принадлежности, които не са одобрени от производителя. Безопасността Ви и тази на другите може да бъде компрометирана.
- Не използвайте машината, ако някои превключватели, предпазни устройства или други функции не работят по предназначение. Занесете izdelieto на упълномощен сервизен център за професионален ремонт или настройка.
- Не правете никакви настройки, докато циркулярният диск е в движение.
- Винаги проверявайте дали акумулаторната батерия е извадена от продукта преди извършване на настройки, смазване, или когато извършвате каквато и да е поддръжка на машината.
- Преди и след всяко използване, проверявайте машината за повреда или счупени части. Съхранявайте машината в перфектно работно

състояние като незабавно заменят части с резервни части, препоръчани от производителя.

- Ножът има остри ръбове и може също да остане горещ след операциите за рязане. Проявявайте изключително внимание, когато почиствате незащитен нож. Носете ръкавици, за да се предпазите от нараняване.
- Почиствайте редовно циркуляра и неговите принадлежности от прах, особена движещите се части, включително предпазителя на диска. Използвайте ръчна четка или прахосмукачка, за да отстраните праха ефективно. Не използвайте състен въздух.
- За осигуряване на безопасност и надеждност всички ремонти, включително смяна на четките, трябва да се извършват от упълномощен сервизен център.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не се опитвайте да разглобявате възела на предпазителя на диска за почистване или ремонтване. Не трябва да се използват повредени предпазители. Изпратете за ремонт или смяна в упълномощен сервиз.

Калибриране на циркуляра и ъгъла на наклона

Ако е необходимо калибриране на циркуляра и ъгъла на наклона, вижте страници 212 – 216 и следвайте инструкциите за калибриране.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- При съхраняване на продукта изваждайте акумулаторната батерия. Съхранявайте продукта на сигурно място, което е недостъпно за деца.
- Почистете продукта с помощта на четка и прахосмукачка, преди да го приберете за съхранение.
- Ако свалите циркулярния диск или съхранявате резервните части с модула, се уверете, че са в оригиналната опаковка, за да се избегнат наранявания.

За да обезопасите машината преди преместване:

- Машината трябва да се съхранява при нула градуса ъгъл на скосяване и ъгъл на наклона в заключено положение. Ръчката трябва бъде заключена в долно (безопасно) положение със затворени предпазни устройства.

За преместване или транспортиране в превозно средство:

- Обезопасете машината преди преместване, както е описано в ръководството.
- Свалете машината от работната повърхност на работната маса чрез освобождаване на 4-те болта, по един на всеки ъгъл. Запазете болтовете за бъдеща употреба. Когато издигате на височина, са нужни двама души, които носят защитни ръкавици за тежки условия на експлоатация, за да вдигнат основата на машината.
- При транспортиране в превозно средство, установете машината върху основата ѝ и я закрепете срещу преместване.

СИМВОЛИ НА ПРОДУКТА



Предупреждение относно безопасността



Знак за съответствие с европейските изисквания

Знак за съответствие с изискванията на Обединеното кралство



Знак за съответствие с изискванията на Украйна



EurAsian знак за съответствие



Прочетете инструкциите внимателно, преди да стартирате машината.



Носете антифони



Винаги носете защитни очила.



Дръжте ръцете си далече от зоната на рязане и наостреното острие.



Не излагайте на дъжд и не използвайте на мокри места.



Носете предпазни ръкавици



Посока на въртене на циркулярния диск (показан на циркулярния диск)



Посока на въртене на циркулярния диск (показан на предпазното устройство на циркулярния диск)



Ширина на рязане на циркулярния диск (разрез)



Брой на зъбите на този циркулярен диск



Капацитет на рязане



За рязане на дърво и подобен материал



Не е за рязане на метали



Регулирайте позицията на плъзгащата се преграда, преди да извършвате скосени или комбинирани срезове.



Посока на отвинтване на болта на диска



Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Рециклирайте, където има възможност. Обърнете се за съвет по рециклирането към местните власти или разпространителите.

СИМВОЛИ В НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО



Ключалка



Отключване



Време на изчакване за достигане на пълната скорост или спиране напълно на циркулярния нож.



Частите или принадлежностите се продават отделно



Забележка



Предупреждение

Головними міркуваннями при розробці цієї торцювальної пилки були безпека, ефективність та надійність.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Акумуляторна комбінована торцювальна пилка призначена для розпилювання твердої та пресованої деревини, матеріалів, аналогічних деревині зі шпоном або без нього та пластику.

Торцювальна пила призначена для використання тільки дорослими користувачами, які прочитали інструкцію та розуміють ризики та небезпеку, пов'язані з експлуатацією приладу.

Торцювальна пила кріпиться на твердій поверхні робочого столу. Якщо основа не надійно закріплена, вся машина може рухатися під час різання, що збільшує можливість отримання серйозної травми.

Пила призначений для виконання косих зрізів та зрізів під кутом. Можливості щодо різновидів зрізів наведено в описі технічних характеристик приладу в цьому керівництві.

Торцювальна пила має використовуватись в сухому середовищі з гарним освітленням та достатньою вентиляцією.

Пила має побутове призначення; її слід використовувати у відповідності з наведеними інструкціями, і вона не призначена для інших цілей.

ГОЛОВНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте всі правила безпеки, інструкції, ілюстрації і специфікації, що поставляються з електроінструментом. Недотримання всіх зазначених інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Збережіть всі інструкції і вказівки для майбутнього використання. Термін «електроінструмент» «в попередженнях відноситься до Вашого мережевого (з кабелем) електроінструменту або з батарейним живленням (бездротового) електроінструменту.

БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ

- Утримуйте робоче місце в чистоті і добре освітленим. Безлад на робочому місці або темні місця спричиняють аварії.
- Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечній атмосфері, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електричні інструменти створюють іскри, що можуть запалити пил або пари.
- Тримайте дітей та сторонніх осіб подалі під час роботи електроінструментом. Відволікання уваги може призвести до втрати контролю.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Вилка живлення електроінструменту повинна відповідати розетці. Ніколи не змінюйте вилку. Не використовуйте ніякі вилки-перехідники з заземленими (замкнутими на землю) електроінструментами. Не змінені вилки та відповідні розетки зменшують ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити

та холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.

- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологих умов. Вода, що потрапила в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Не зловжуйте шнур. Ніколи не використовуйте шнур живлення для перенесення, переміщення або вилучення вилки з розетки. Тримайте шнур подалі від тепла, масла, гострих кромок або рухомих частин. Пошкоджені або запалтані шнури збільшують ризик ураження електричним струмом.
- При роботі з електроінструментом на вулиці, використовуйте подовжувач, відповідний для використання на відкритому повітрі. Використання кабелю, придатного для використання на відкритому повітрі, знижує ризик ураження електричним струмом.
- При роботі з електроінструментом у вологому середовищі використовуйте залишковий поточний пристрій (ЗПП) захищеного живлення. Використання ЗПП знижує ризик ураження електричним струмом.

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

- Будьте уважні, дивіться, що ви робите, і використовуйте здоровий глузд при роботі з електроприладами. Не використовуйте електроінструмент, якщо Ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або ліків. Найменша необережність при роботі з електроінструментом може призвести до серйозних травм.
- Використовуйте персональне захисне обладнання. Завжди надягайте захисні окуляри. Захисне устаткування, наприклад, респіратор, взуття на нековзній підшві, захисний шолом або засоби захисту органів слуху, використовувані в належних умовах, зменшать ризик отримання травми.
- Запобігайте випадковому запуску. Переконайтеся, що вимикач знаходиться у вимкнутому положенні перед підключенням до джерела живлення та / або акумуляторної батареї, підніманням або переміщенням інструменту. Не переносьте електроінструмент з пальцем на вимикачі або подачею живлення на інструмент, який має перемикач, щоб запобігти нещасного випадку.
- Перед включенням електроінструменту знімайте регульовальний або гайковий ключ. Гайковий ключ або регульовальний ключ, залишений на обертаємій частині електроінструменту, може призвести до травми.
- Не тягніться. Зберігайте правильну стійку і баланс весь час. Це дозволяє краще контролювати інструмент в несподіваних ситуаціях.
- Одягайтеся правильно. Не носіть вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся та одяг далі від частин пристрою, що рухаються. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.
- Якщо є пристрій для підключення для збору пилу, переконайтеся, що вони під'єднані і використовуються правильно. Використання пилозбірника знижує небезпеку, пов'язану з запиленістю.

- Не дозволяйте звичці від частого використання пристрою стати причиною втрати пильності та не ігноруйте правила безпеки під час роботи з пристроєм. Необережна дія, впродовж навіть долі секунди, може призвести до серйозної травми.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

- Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте відповідний для вашої потреби електроінструмент. Електроінструмент виконає роботу краще і безпечніше при швидкості, для якої він був розроблений.
- Не використовуйте електроінструмент, якщо перемикач не вмикає та вимикає його. Будь-який електроінструмент, який не може управлятися за допомогою перемикача, є небезпечним і має бути відремонтований.
- Перед здійсненням будь-яких налаштувань, заміною аксесуарів або зберіганням пристрою від'єднайте штекер від електричної мережі та/або вийміть акумулятор з електричного пристрою, якщо він знімний. Такі профілактичні заходи безпеки зменшують ризик випадкового включення електроінструмента.
- Зберігайте непрацюючі електроприлади у недоступному для дітей місці і не дозволяйте особам, які не знайомі з інструкціями електричного прилада або з даними інструкціями, працювати з електроприладами. Електроінструменти небезпечні в руках недосвідчених користувачів.
- Проводьте обслуговування електричного пристрою та аксесуарів. Перевірте розрегульовані або зв'язані рухомі частини, поломані частини і будь-які інші умови, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. Якщо пошкоджені, відремонтуйте електроінструмент перед використанням. Багато нещасних випадків є наслідком поганого догляду за електроінструментом.
- Тримайте ріжучий інструмент гострим і чистим. Добре доглянутий ріжучий інструмент з гострими ріжучими крайками рідше зв'язується і легше контролюється.
- Використовуйте електроінструмент, аксесуари та насадки відповідно до цих інструкцій, беручи до уваги умови роботи і роботу, що повинна бути виконана. Використання електричного інструменту для операцій, які відрізняються від призначених, може призвести до небезпечної ситуації.
- Тримайте ручки та різальні поверхні сухими, чистими та очищеними від олії та мастил. Ковзкі ручки та поверхні утримання не призначені для безпечного утримання та контролювання пристрою у неочікуваних ситуаціях.

ВИКОРИСТАННЯ І ДОГЛЯД ІНСТРУМЕНТУ НА БАТАРЕЙКАХ

- Перезаряджати тільки за допомогою зарядного пристрою, зазначеного виробником. Зарядний пристрій, що підходить для одного типу акумуляторів, може створити ризик загоряння при використанні з іншим акумуляторним блоком.
- Використовуйте електроінструменти тільки з призначеними для них акумуляторами. Використання будь-яких інших акумуляторів, може створити ризик отримання травми і пожежі.

- Коли акумулятор не використовується, тримайте його подалі від металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, шурупи, або інші дрібні металеві предмети, які можуть підключити один контакт до іншого. Коротке замикання контактів акумулятора може призвести до опіків або пожежі.
- У важких умовах експлуатації, рідина може бути випущена з батареї; уникайте контакту. При випадковому контакті змийте водою. Якщо рідина потрапила в очі, зверніться за медичною допомогою. Рідина з акумулятора може викликати роздратування або опіки.
- Заборонено використовувати акумулятор або пристрій, якщо вони були пошкоджені або модифіковані. Використання пошкоджених або модифікованих акумуляторів може мати непередбачувані наслідки, серед яких: виникнення пожежі, вибуху та ризик травмування.
- Уникайте загоряння та високої температури акумулятора або пристрою. Загоряння або висока температура понад 130SDgrC можуть стати причиною вибуху.
- Дотримуйтесь усіх інструкцій щодо заряджання пристрою та уникайте заряджання поза діапазоном температур, що позначені у інструкції. Неправильне заряджання або заряджання при температурі, поза межами позначеними в інструкції, може пошкодити акумулятор та підвищити ризик виникнення пожежі.

СЕРВІС

- Дозволяйте обслуговувати ваш електроінструмент тільки кваліфікованому персоналу, використовуючи тільки ідентичні запасні частини. Це буде гарантувати безпечне обслуговування електроінструменту.
- Забороняється проводити технічне обслуговування пошкоджених акумуляторних батарей. Обслуговування акумуляторів має бути здійснене тільки виробником або у авторизованому сервісному центрі.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ТОРЦЮВАЛЬНОЮ ПИЛКОЮ

- Торцювальні пилки призначені для різання деревини та дерев'яних виробів, вони не можуть бути використані з абразивними відрізними дисками для різання залізних матеріалів, таких як арматура, стрижні, палі і таке інше Абразивний пил приводить до руйнування таких частин, як нижній захисний кожух. Іскри від абразивного різання можуть оплавити нижній захисний кожух, вставну пластину для перерізу та інші пластикові частини.
- Використовуйте затискачі, щоб утримувати заготовку всякий раз, коли це можливо. Якщо ви тримаєте робочу заготовку рукою, ви повинні завжди тримати руку якнайменше на відстані 100 мм з будь-якого боку від леза пилки. Не використовуйте цю пилку для різання заготовок, які є занадто малими для надійного фіксування або утримання рукою. Якщо ваша рука знаходиться занадто близько до леза пилки, ризик травмування від контакту з лезом збільшується.

- **Робоча заготовка має бути нерухомою та закріпленою або утримуватись між напрямною пильного стола та столом. Не рухайте заготовку під лезо та не намагайтесь різати «вручну» у будь-який спосіб.** Заготовки, що не закріплені або рухаються, можуть відскочити з високою швидкістю та стати причиною травмування.
- **Штовхайте пилку через заготовку. Не протягуйте пилку через заготовку.** Для того, щоб зробити переріз, підніміть головку пилки та штовхніть її уздовж заготовки не перерізаючи, запустіть двигун, опустіть голівку пилки та штовхніть пилку уздовж робочої заготовки. Різання із натиском призведе до того, що лезо пилки може відерітись на верхню частину заготовки та сильно відкинути лезо у зборі до користувача.
- **Ніколи не тримайте руки на позначеній лінії різання попереду або позаду леза пилки.** Перехресне утримування робочої заготовки, тобто утримування робочої заготовки праворуч від леза пилки лівою рукою або навпаки є дуже небезпечним.
- **Не підставляйте руки за напрямну стола ближче ніж на 100 мм з кожного боку від леза пилки, щоб видалити дерев'яні рештки або з будь-якою іншою метою, поки лезо обертається.** Близькість леза, що обертається до вашої руки може бути неочевидною, але ви можете отримати серйозні травми.
- **Перевіряйте робочу заготовку перед перерізанням.** Якщо заготовка вигнута або деформована, закріплюйте її зовнішньою вигнутою стороною до напрямної стола. Завжди переконайтесь, що між заготовкою, напрямною та пильним столом немає проміжку вздовж лінії перерізання. Нерівні або деформовані робочі заготовки можуть закрутитись або пересуватись та спричинити затискання обертового леза пилки під час перерізання. Заготовка має бути перевірена на наявність цвяхів та сторонніх об'єктів.
- **Не використовуйте пилку доки стіл пилки не очищений від всіх інструментів, залишків деревини й тому подібного, за виключенням заготовки.** Малі частини або незакріплені шматки деревини або інші об'єкти, які контактують із обертовим лезом можуть бути відкинуті на великій швидкості.
- **Розрізайте лише одну заготовку за один раз.** Кілька складених заготовок не можуть бути закріплені або зафіксовані належним чином, тому це може спричинити затискання леза або пересування під час перерізання.
- **Перед використанням переконайтесь, що торцювальна пилка встановлена або розміщена на рівній, міцній робочій поверхні.** Рівень розміщення та тверда робоча поверхня знижують ризик нестабільної роботи торцювальної пилки.
- **Пилуйте свою роботу.** Кожного разу, коли ви змінюєте нахил або регулюєте кут, переконайтесь, що регульована напрямна правильно розміщена для належного утримування робочої заготовки та не буде контактувати з лезом або напрямною системою. Не вмикаючи пристрій та без робочої заготовки на пильному столі, проведіть лезом пилки уздовж розрізу, який ви плануєте зробити, щоби переконались, що він ні з чим не перетинається та немає безпеки перерізання напрямної.
- **Забезпечте належне утримування, зокрема належне устаткування столу, козли для пиляння тощо для заготовки, що є ширшою або довшою, ніж пильний стіл.** Не закріплена належним чином заготовка, що є ширшою або довшою, ніж стіл для торцювальної пилки, може перекинутись. Якщо відрізаний шматок або заготовка підіймається, вона може підняти нижній захисний кожух або бути викинутою обертальним лезом.
- **Заборонено використовувати іншу особу задля розширення поверхні столу або як додаткову підтримку.** Нестабільна підтримка заготовки може призвести до застрягання леза або зсуву деталі під час різання, потягнувши вас та помічника до обертального леза.
- **Відрізаний шматок не повинен бути затиснутим або притиснутим будь-яким чином до леза пилки.** При використанні обмежувачів, наприклад, при використанні упорів по довжині, відрізаний шматок може притискатись до леза, що може призвести до сильної віддачі.
- **Завжди використовуйте затискачі або пристосування, призначені для надійної підтримки круглих матеріалів, як-от прутки або трубки.** Прутки можуть прокручуватись під лезом, при цьому лезо може «закушувати» матеріал і тягнути руку до леза.
- **Перед тим, як підвести лезо до заготовки, дайте йому розігнатися до повної швидкості.** Це зменшить ризик відкидання заготовки.
- **Якщо заготовка або диск застрягли - вимкніть пилу, установивши режим «OFF».** Дочекайтеся поки всі рухомі частини зупиняться та від'єднайте штекер від джерела живлення та/або витягніть акумуляторну батарею. Потім працюйте, щоб вивільнити затиснутий матеріал. При спробі розпилити заготовку, у якій застрягло лезо, можлива втрата керування або пошкодження пилки.
- **Після закінчення розрізання відпустіть перемикач, тримайте пилку голівкою вниз і зачекайте, поки лезо не зупиниться, перш ніж знімати відрізний шматок.** Не тримайтеся рукою біля леза, це небезпечно.
- **Тримайте рукоятку міцно, коли робите неповний розріз або відпускаєте перемикач, перед тим як голівка пилки була повністю внизу.** Гальмівна дія пилки може призвести до раптового опускання голівки вниз, що може спричинити травму.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ДИСКАМИ ДЛЯ РІЗАННЯ ДЕРЕВИНИ

- Будь ласка, прочитайте керівництво та інструкції перед використанням пилки і машини.
- Виріб має знаходитись у гарному робочому стані; шпindelь не повинен мати деформації або спричиняти вібрацію.
- Не використовуйте пристрій без захисних щитків у належному положенні. Тримайте кожухи в доброму робочому стані і належним чином встановленими.
- Оператор повинен добре знати заходи безпеки, вміти регулювати інструмент та користуватись ним.
- Для роботи з виробом завжди надягайте захисні окуляри та засоби захисту слуху. Рекомендується носити рукавички, надмічне не ковзане взуття та фартух.

- Перед використанням будь-якого аксесуара, зверніться до інструкції з експлуатації. Неправильне використання приладдя може призвести до пошкодження і збільшити потенціал для травми.
- Використовуйте тільки леза, зазначені у цьому посібнику, з дотриманням EN 847-1.
- Дотримуйтеся максимальної швидкості, зазначеної на дисковій пилці. Забезпечте швидкість, зазначену на лезі пилки, принаймні дорівнюючі швидкості, позначеної на пилі.
- Завжди використовуйте леза з правильним розміром і формою отвору оправки. Леза, які не відповідають монтажному обладнанню пилки будуть працювати ексцентрично, що призведе до втрати контролю.
- Не використовуйте леза більшого чи меншого діаметру, ніж рекомендується. Не використовуйте прокладки, щоб посадити лезо на шпindel.
- Перевірте кінчики пилкового леза на наявність пошкоджень, або ненормальний вигляд перед кожним використанням. Кінчики, які були пошкоджені або ослаблені можуть стати летючими об'єктами при використанні і збільшити шанси отримання травми.
- Не використовуйте тріснуті або спотворені ріжучі полотна. Не використовуйте леза пилки, які були пошкоджені або деформовані.
- Викиньте пильне лезо, якщо воно пошкоджене, деформоване, спотворене або тріснуте, ремонт не допускається.
- Не використовуйте леза зі швидкоріжучої сталі.
- Перед користуванням перевірте правильність встановлення леза та надійно затягніть гайку (момент затягування прибіл. 8-10 Нм).
- Кріпильний гвинт і гайки повинні бути затягнуті, використовуючи відповідний ключ, і т.д.
- Розширення гайкового ключа або затягування за допомогою ударів молотка не допускається.
- Переконайтеся, що лезо і фланці чисті і закриті з боку втулки проти леза.
- Переконайтеся, що лезо обертається в правильному напрямку.
- Перед роботою, зробіть пробний зріз без включеного двигуна, щоб становище леза, робота захистів по відношенню до інших частин машини і заготовки можуть бути перевірені.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду.
- Не застосовуйте мастильні матеріали на лезі, коли воно працює.
- Ніколи не виконуйте будь-яке чищення або технічне обслуговування, коли машина все ще працює, і головка не в положенні спокону.
- Ніколи не намагайтеся швидко зупинити роботаючу машину шляхом блокування леза інструментом або іншими засобами, це може викликати серйозні аварії ненавмисно.
- Перед заміною леза або технічним обслуговуванням від'єднайте пристрій від електромережі або витягніть акумуляторну батарею.
- Зверніть увагу на упаковку і розпакування леза, легко отримати травму об гострі леза.
- Використовуйте тримач леза або носіть рукавички при роботі з лезом пилки.
- Тримайте і зберігайте лезо в оригінальній упаковці чи в іншій відповідній упаковці, тримайте у сухих

умовах, далеко від хімічних речовин, які можуть пошкодити лезо.

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.

- Завжди затисніть заготовку надійно і безпечно.
- Слідкуйте, щоб виріб завжди був стійким (наприклад, закріпленням на робочому столі).
- Завжди використовуйте засоби захисту слуху. Вплив шуму може призвести до втрати слуху.
- При роботі з виробом завжди надавайте захисні окуляри. Рекомендуються носити рукавички для роботи з лезом і грубим матеріалом, плюс міцне, не ковзне взуття, щоб захистити ноги від заготовок, які можуть випасти з області різання.
- Перед чисткою або технічним обслуговуванням від'єднайте пристрій від електромережі або витягніть акумуляторну батарею.
- Встановлюйте акумулятор тільки, коли пристрій вимкнено.
- Ніколи не торкайтеся області поблизу леза, якщо лезо повністю не зупинилося.
- Перед використанням ретельно перевірте пристрій на наявність пошкоджень або втому матеріалу. Загальний ремонт пристрою може виконуватися лише у авторизованому сервісному центрі.
- Завжди використовуйте захисні щитки на інструменті. Забороняється використовувати виріб без захисних щитків або зі щитками, що працюють неправильно.
- Нижній захисний щиток мусить відкриватися лише тоді, коли лезо опускається до заготовки; щиток завжди має вільно рухатися та закриватися автоматично.
- Завжди закріплюйте деталі для роботи; за потреби використовуйте подовжувачі.
- Ніколи не змінюйте пристрій чи його функції. Ваша безпека може бути порушена.
- Не використовуйте леза пилки, які мають тріщини, пошкоджені або деформовані.
- Не використовуйте леза пилки, виготовлені з швидкорізальної сталі.
- Використовуйте тільки гострі леза. Заменіть тупі леза.
- Завжди використовуйте леза з правильним розміром і формою отвору оправки. Леза, які не відповідають монтажному обладнанню пилки будуть працювати ексцентрично, що призведе до втрати контролю.
- Використовуйте тільки деревообробні леза, зазначені у цьому посібнику, які відповідають EN 847-1.
- Не використовуйте ніякі фланці, шайби і гайки, щоб закріпити лезо пили, крім тих, що поставляються або зазначені в інструкції з експлуатації.
- Треба вибрати пилку, яка підходить для розрізу матеріалу. Ніколи не використовуйте пристрій для різання матеріалів, відмінних від тих, що зазначені в розділі, щодо використання у цій інструкції з використання.
- Важливо уникати перегрівання леза та плавлення пластику під час різання.
- Важливо дотримуватися максимальної швидкості, зазначеної на диску пилки, використовуйте лише диски, на яких позначена швидкість, рівна або більша, ніж швидкість, зазначена на інструменті.

- Заменіть верстат, коли зношений або пошкоджений.
- Перед роботою, зробити пробний зріз без включеного двигуна, щоб становити леза, робота захистів по відношенню до інших частин машини і заготовки можуть бути перевірені.
- Під час виконання поперечних, косих або складних поперечних розрізів відрегулюйте упор так, щоби забезпечити правильний зазор леза.
- Не допускайте випадкового ввімкнення пилки у повністю опущеному положенні.
- Під час транспортування пристрою ручка завжди має бути зафіксованою.
- Тримайте поверхню вільною від сипучих матеріалів, таких як щєбінка та відрізки.
- Утримуйтеся від видалення будь-яких відрізків або інших частин заготовки з зони різання, поки пристрій працює, а головка пилки не знаходиться у нейтральному положенні.
- Довгі заготовки повинні належним чином підтримуватись. Робоча зона пилки включає весь ступінь заготовки. Оператор повинен забезпечити цю область від випадкового контакту з іншими людьми, або об'єктами, які можуть рухатися заготовки під час роботи.
- Пил, що утворюється під час використання пристрою, може завдати шкоди здоров'ю. Використовуйте систему всмоктування пилу і носіть підходящу маску захисту від пилу. Видаліть нанесений пил ретельно за допомогою пилососа.
- Інколи перед тим як зробити косий або складний розріз, треба відрегулювати обмежувач. Після встановлення обмежувача переконайтеся, що гвинт фіксації обмежувача щільно затягнутий.
- На будь-якому боці пили можна встановити затискувач. При певних операціях затискувач може чіплятися за захисний щиток. Аби запобігти ризику отримання важких травм, перед різанням обов'язково переконайтеся, що захисний щиток не чіпляється за що-небудь.
- Діапазон температури навколишнього середовища для пристрою під час використання від 0°C до 40°C.
- Діапазон температури навколишнього середовища для пристрою під час зберігання від 0°C до 40°C.
- Рекомендований діапазон температури зовнішнього середовища для системи заряджання під час заряджання між 10°C та 38°C.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

- Для запобігання небезпеці пожежі в результаті короткого замикання, травмам і пошкодженню виробів не занурюйте інструмент, змінний акумулятор або зарядний пристрій у рідину і не допускайте потрапляння рідини всередину пристроїв або акумуляторів. Корозійні і струмопровідні рідини, такі як солоний розчин, певні хімікати, вибілювальні засоби або продукти, що їх містять, можуть призвести до короткого замикання.
- Діапазон температури навколишнього середовища для акумулятора під час використання між 0°C та 40°C.
- Діапазон температур зовнішнього середовища під час зберігання акумулятора між 0°C та 20°C.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЄВИХ БАТАРЕЙ

Транспортуйте батарею відповідно до місцевих та національних положень та правил.

Дотримуйтеся усіх спеціальних вимог щодо пакування та маркування при транспортуванні батареї третьою стороною. Переконайтеся, що батареї не можуть вступати в контакт з іншими батареями або провідними матеріалами при транспортуванні, захищаючи відкриті роз'єми ізоляційними непроводящими кришками або стрічкою. Не перевозити батареї, які мають тріщини або протечки. Консультуйтеся з експедиторською компанією для подальших консультацій.

ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ

Навіть коли продукт використовується як написано, залишається неможливим повністю усунути деякі залишкові чинники ризику. Наступні небезпеки можуть виникнути і оператор повинен звернути особливу увагу, щоб уникнути наступного:

- Ризик контакту з відкритими частинами обертаючогося пилкового леза
- Віддача деталей або частин заготовок через неправильне поводження або регулювання
- Катапультування несправних кінчиків карбїду від пилкового диска
- Пошкодження дихальної системи.
ПРИМІТКА: Носіть респіраторні захисні маски, що містять фільтри, відповідні до обробляємих матеріалів. Забезпечте достатню вентиляцію на робочому місці. Не їжте, не пийте і не паліть в робочій зоні.
- Пошкодження слуху, якщо ефективний захист слуху не одягнутий.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пил від деяких фарб, покриттів і матеріалів може викликати подразнення або алергічні реакції дихальної системи. Пил від дерев, таких як дуб, бук, МДФ та інших подібних матеріалів може бути канцерогенним. Матеріали, що містять азбест повинні бути опрацьовані або оброблятися тільки кваліфікованими операторами-фахівцями.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Тривале використання інструменту може викликати або посилити травми. При використанні інструменту протягом тривалого періоду, робіть регулярні перерви.

ЗНАЙТЕ СВІЙ ПРОДУКТ

Див. стор. 197.

1. Ручка, ізольована поверхня для утримання
2. Вимикач живлення
3. Блокування шпинделя кнопки
4. Важіль фіксатора вимикача
5. Нижній захисний кожух
6. Головна напрямна деталь
7. Ручка для транспортування
8. Розсувна напрямна деталь
9. Поворотний стіл
10. Вставка робочої поверхні
11. Ручка фіксатора кутового упору
12. Важіль вивільнення стопора регулятора кута
13. Акумуляторна батарея
14. Верхній захисний кожух
15. Гвинт регулювання глибини різання
16. Кнопка обмежувача лінійної тяги
17. Затискач

18. Мітчик кута у 45°
19. Монтажний отвір
20. Гвинти для фіксації основної перегородки
21. Пальцева прокладка
22. Мітчик кута скосу
23. Гвинти для регулювання упорів кута скосу у 45°
24. Кнопка блокування вуглу скосу
25. Фіксатор головки пили
26. Мішок для пилу
27. Гвинти для регулювання упорів кута скосу у 0°
28. Гвинт фіксації обмежувального повзунка
29. Зовнішній фланець
30. Різальний диск

ФУНКЦІОНУВАННЯ

Продукт має рухливе лезо пилки, яке може бути встановлено під різними кутами оператором при різанні оброблюваної деталі, яка надійно кріпиться до основи продукту. З ним повиненна працювати тільки одна людина, щоб запобігти ненавмисному контакту з рухомих лезом пилки.

Принципи безпечної експлуатації продукту:

- Підтримуйте леза пилки і робочу зону в хорошому стані.
- Закріпіть підставу торцювальної пилки на міцному верстаті. Продукт і кінцівка можуть рухатися, якщо вони не належним чином закріплені.
- Встановіть і зафіксуйте кути різання і глибину, перш ніж різати.
- Закріпіть заготовку на базі торцювальної пили. Використовуйте затиск, який надається та, при необхідності, використовуйте додаткові затискачі або утримуючі механізми для запобігання ненавмисному руху заготовки під час різання.
 - Переконайтеся, що експлуатація кожухів лез не обмежується становищем заготовки.
 - Переконайтеся, що кожух та інші частини товару не будуть порізані, коли лезо опускається до положення різання.
- Запустіть двигун і дайте лезу досягти повної швидкості до того, щоб повільно опустити його для різки.
- Дозвольте вузлу леза піднятися до його верхнього положення, коли кожухи леза повністю закриті. Вимкніть двигун і дайте лезу прийти до повної зупинки перед видаленням заготовки або обрізків, або до досягнення в області леза.

Перед першим використанням переконайтеся, що кут фаски або кут скосу, встановлені на виробі відповідають куту, що буде вироблятися на заготовці. Перевірте на непригодному шматку дерева за допомогою набору тесляра або відмірювача скосу.

Знімання різального диску:

1. Одягніть рукавички перед тим як братися за різальний диск.
2. Вимкніть прилад та від'єднайте акумуляторну батарею.
3. Відхиліть назад захисний кожух та утримуйте його.
4. Натисніть кнопку блокування шпинделя та, не відпускаючи її, відкрутіть дисковий болт, використовуючи шестигранний ключ, що входить до комплекту. Зніміть зовнішній фланець.
5. Зніміть різальний диск.

Встановлення різального диску:

За необхідності перед монтажем очистіть всі деталі.

Після цього виконуйте інструкції розділу «Зняття різального диску».

1. Одягніть рукавички перед тим, як братися за різальний диск.
2. Переконайтеся, що виріб вимкнено, а акумуляторну батарею від'єднано.
3. Відхиліть назад захисний кожух та утримуйте його.
4. Вставте новий різальний диск. Переконайтеся, що напрямок обертання леза збігається зі стрілкою на захисному щитку.
5. Вставте фланець і дисковий болт.
6. Натисніть на кнопку блокування шпинделя та, утримуючи її, затягніть болт кріплення диску.
7. Опустіть захисний щиток.

Регулювання кута різання:

Кут різання може бути встановлений у діапазоні від 45 градусів (ліва сторона) до 45 градусів (права сторона).

1. Відкрутіть ручку блокування пили.
2. Придайте важіль вивільнення стопора регулятора кута. За допомогою ручки блокування пили поверніть стіл до бажаного кута нахилу.
3. Закрутіть ручку блокування пили.

Регулювання кута скосу:

Кут скосу може бути встановлений у діапазоні від 0 градусів до 45 градусів.

1. Відкрутіть ручку фіксації кута скосу.
2. За допомогою ручки інструменту на бажаний кут скосу.
3. Утримуючи важіль інструменту в цьому положенні, затягніть ручку фіксації кута.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Виробник настійно рекомендує, щоб продукт був завжди надійно закріплений на поверхні верстату.

Якщо інструмент надійно закріплений на робочій поверхні чотирма гайками та болтами з шайбами згідно з інструкцією його можна використовуватися з максимальними налаштуваннями нахилу та скосу без імовірності перекидання. Якщо продукт не захищений належним чином, продукт може втратити баланс при виборі великих кутів скосу.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Не змінюйте пристрій будь-яким способом або не використовуйте приладдя, не схвалені виробником. Ваша та інших безпека може бути порушена.
- Не використовуйте продукт, якщо які-небудь перемикачі, кожухи або інші функції не працюють належним чином. Поверніться в авторизований сервісний центр для професійного ремонту або налаштування.
- Не робіть будь-які коригування в той час як лезо пили знаходиться в русі.
- Завжди переконайтеся, що акумуляторну батарею було вилучено з пристрою, перш ніж робити регулювання, змащування або виконувати будь-яке технічне обслуговування.
- До і після кожного використання, перевірте продукт на предмет пошкодження або зламаних деталей. Тримайте продукт в доброму робочому стані, негайно замініть деталі запчастинами, що затверджені виробником.

- Полотно пили має гостру ріжучу кромку і може бути гарячим після роботи. Будьте максимально обережними, чистячи полотно пили. Надягайте рукавиці, аби захиститися від травми.
- Регулярно чистіть пилу та аксесуари - зокрема, рухомі компоненти та захисний щиток - від пилу. Для видалення пилу скористайтеся ручною щіткою або пилососом. Не використовуйте стиснене повітря.
- Для кращої безпеки та надійності всі ремонтні роботи, зокрема і заміна щіток, повинні виконуватися кваліфікованим фахівцем у сервісному центрі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не розбирайте вузол захисного щитка для чищення або ремонту. Забороняється використовувати пошкоджені щітки. Зверніться до авторизованого сервісного центру щодо ремонту або заміни.

Калібрування кута нахилу та кута скосу

Якщо потрібне калібрування кута нахилу та кута скосу див. стор. 212 - 216 та виконайте інструкції з калібрування.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Перед розміщенням виробу на зберігання вийміть акумуляторну батарею. Зберігайте продукт в надійному місці, недоступному для дітей.
- Очистіть продукт, використовуючи щітку та пилосос перед зберіганням.
- Якщо ви видалите лезо пили або тримаєте запасні частини з пристроєм переконайтеся, що вони знаходяться в оригінальній упаковці, щоб запобігти травмам.

Для забезпечення продукту до руху:

- Продукт слід зберігати при нульовому ступені нахилу і кутом скосу у замкнутому положенні. Ручка повинна бути зафіксована в нижньому (безпечному) положенні з закритими запобіжниками.

Для переміщення або перевезення в автомобілі:

- Забезпечте продукт до руху, як описано в керівництві.
- Зніміть продукт з поверхні верстата, відкрутивши 4 болта, по одному на кожному куті. Закріпіть болти для майбутнього використання. При підйомі на висоту, дві людини, одягнені у міцні рукавички мають підняти підставу продукту.
- При транспортуванні в автомобілі, встановіть продукт на його основі і зафіксуйте від руху.

СИМВОЛИ НА ПРОДУКТІ



Попередження безпеки



Європейський знак відповідності



Британський знак відповідності



Український знак відповідності



Євразійський знак відповідності



Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед запуском продукту.



Носіть захист слуху



Завжди надягайте захисні окуляри.



Тримайте руки на відстані від зони різання та леза.



Захищати від дощу або не використовувати у сирих приміщеннях.



Надягати захисні рукавиці.



Напрямок обертання леза (показан на лезі пилки)



Напрямок обертання леза (показан на захисному кожусі леза)



Ширина різу леза (Проріз)



Кількість зубців на цьому пилковому лезі



Ріжуча здатність



Для різання дерева і аналогічної матеріалу



Не для різання металів



Перед виконанням косою або складного розрізу відрегулюйте положення обмежувача.



Напрямок ослаблення болта леза



Відходи електротехнічної продукції не слід викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, переробляйте там, де наявне устаткування. Перевірте з вашим місцевим органом влади або продавцем для консультацій з приводу переробки.

СИМВОЛИ В ЦІЄЇ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Блокувати



Розблокувати



Час очікування для досягнення лезом
максимальної швидкості або повної
зупинки.



Запасні деталі або приналежності
продаються окремо



Примітка



Попередження

Gönye testerezen tasarımların temel öncelik güvenlik, performans ve güvenilirlik özelliklerine verilmiştir.

KULLANIM AMACI

Gönye testere, ahşap veya plastik kaplamalı ve kaplamasız masif ve üretilmiş ahşap ve ahşap benzeri malzemeleri kesmek için kullanılır.

Gönye testere yalnızca talimat kılavuzunu okuyup, risk ve tehlikeleri anlayan yetişkin kullanıcılar tarafından kullanılmalıdır.

Gönye testere, kadesi sağlam bir tezgah üzerine sabitlenecek şekilde tasarlanmıştır. Taşıyıcı taban sağlam bir şekilde sabitlenmemişse tüm makine, kesme çalışmaları sırasında hareket edebilir ve ciddi kişisel yaralanma olasılığını artırabilir.

Gönye testere eğimli ve şev kesimler yapmak için tasarlanmıştır. Çeşitli kesimler için kapasiteler bu kılavuzun ürün özellikleri bölümünde verilmektedir.

Gönye testere kuru ortamlarda, mükemmel ortam aydınlatması ve uygun havalandırma koşullarında kullanılmalıdır.

Gönye testere yalnızca tüketici kullanımı içindir ve yukarıda açıklandığı şekilde kullanılmalıdır ve başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

ELEKTRİKLİ ALET İÇİN GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

⚠ UYARI! Bu aletle birlikte verilen tüm uyarı, talimat ve özellikleri dikkatlice okuyunuz ve resimli açıklamalara bakınız. Aşağıda belirtilen talimatlara uyulmaması, yangın, elektrik çarpması ve/veya ciddi bedensel yaralanmalar gibi kazalar sebep olabilir.

Tüm uyarıları ve talimatları daha sonra başvurmak üzere saklayın. Uyarılardaki "elektrikli alet" terimi şebeke elektrikle çalışan (kablolu) ya da pille çalışan (kablosuz) el aletini ifade eder.

ÇALIŞMA ALANI EMNİYETİ

- Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış halde tutun. Dağınık ya da karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
- Elektrikli aletleri, yanıcı sıvıların, gazların veya tozların vb. bulunduğu patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler buharı ateşleyebilecek kıvılcık çıkarırlar.
- Elektrikli bir alet çalışırken çocukları ve çevredekileri aletten uzak tutun. Dikkat dağılması kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir.

ELEKTRİKLE İLGİLİ GÜVENLİK

- Elektrikli aletin fişi elektrik prizine uymalıdır. Elektrik fişini asla modifiye etmeyin. Topraklanmış elektrikli aletlerle birlikte adaptör fişleri kullanmayın. Modifiye edilmemiş fişler ve doğru prizler elektrik çarpması riskini azaltır.
- Borular, radyatörler ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylere temastan kaçının. Vücudunuz topraklanmışsa elektrikle çarpılma riskiniz çok yüksektir.
- Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak ortamlara maruz bırakmayın. Elektrikli aletin içine giren su elektrik çarpması riskini çoğaltacaktır.
- Elektrik kablosunu kötü kullanmayın. Elektrikli aleti taşımak, çekmek ya da fişini çekmek için asla elektrik kablosunu kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan ve hareketli parçalardan

uzak tutun. Hasarlı ya da dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini yükseltir.

- Elektrikli bir aleti dış mekanda kullanırken mutlaka dış mekanda kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış mekana uygun bir uzatma kablosu kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır.
- Elektrikli aleti nemli bir yerde kullanmak zorundaysanız, artık akım cihazı (RCD) korumalı bir besleme kullanın. RCD kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.

KİŞİSEL EMNİYET

- Motorlu bir aleti kullanırken dikkatli, yaptığınız işe odaklanın ve sağduyulu davranın. Yorgunken ya da uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındayken asla elektrikli bir alet kullanmayın. Elektrikli aletlerle çalışırken bir anlık dikkat eksikliği ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Kişisel koruma donanımı kullanın. Her zaman koruyucu gözlük kullanın. Uygun koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz emniyet ayakkabıları, sert şapka veya koruyucu kulaklık kişisel yaralanmaları azaltır.
- İstemsiz çalıştırmalardan kaçının. Güç kaynağı ve/veya pil paketine takmadan, ürünü kaldırmadan ya da taşımadan önce ürünün kapalı konumda olduğundan emin olun. Parmağınız açma kapama düğmesinden elektrikli aletleri taşımak ya da düğmesi açık elektrikli aletleri çalıştırmak kazaya davetiye çıkarmaktır.
- Elektrikli aleti çalıştırmadan önce ayar anahtarını veya İngiliz anahtarını çıkarın. Elektrikli aletin dönen parçalarının üzerinde unutulmuş bir anahtar veya civata anahtarı kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Aşırı derecede uzanmayın. Her zaman güvenli ve dengede durun. Bu sayede elektrikli aletin beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edilmesini sağlanır.
- Uygun giysiler giyin. Bol giysiler giymeyin ya da takı takmayın. Saçlarınızı ve kıyafetlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler, takılar veya uzun saç hareketli parçalara kaplırabilir.
- Toz boşaltma bağlantısı ve toplama araçları için sağlanan cihazlar varsa bunların bağlı olduğundan ve uygun kullanıldığında emin olun. Toz toplama aparatı kullanımı tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
- Ürünü sık kullanmanın verdiği alışkanlığın dikkatsiz davranmanıza neden olmasına izin vermeyin ve alet güvenliği ilkelerini göz ardı etmeyin. Dikkatsiz hareketler, hatta bir anlığına bölünme bile ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

ELEKTRİKLİ CİHAZ KULLANIMI VE BAKIMI

- Motorlu aleti zorlamayın. Uygulanmasına uygun motorlu aleti kullanın. Doğru motorlu alet işi, tasarlandığı hızda daha iyi ve daha güvenli bir şekilde yerine getirir.
- Düğmesinden açılıp kapatılmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın. Düğmesiyle kontrol edilemeyen elektrikli aletler tehlikelidir ve onarılması gerekir.
- Herhangi bir ayar yapmadan ya da aksesuar değiştirmeden önce fişi güç kaynağından ve/veya pil takımını çıkartılabiliyorsa aletten çıkarın. Bu gibi önleyici emniyet önlemleri ürünün kazayla çalışma riskini azaltır.
- Rölanti halindeki elektrikli aletleri çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin ve elektrikli aleti tanımayan veya kullanım talimatlarını

bilmeyen kişilerin kullanılmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler deneyimsiz kişilerin ellerinde tehlikeli olabilir.

- Elektrikli aletlerin ve aksesuarların bakımını yapın. Hareketli parçaların hizalanmasını ve sabitlenmesini, kırık parça olup olmadığını ve motorlu aletin düzgün çalışmasını engelleyecek tüm diğer durumları kontrol edin. Alet hasar görürse tekrar kullanmadan önce onarımı yapılmış olmalıdır. Birçok kaza motorlu aletlerin bakımının iyi yapılmamış olmasından kaynaklanır.
- Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun. Keskin kenarlı, bakımı düzgün yapılmış kesme aletlerinin tutukluk yapma ihtimali daha düşüktür ve kontrolleri daha kolaydır.
- Çalışma koşulları ve yapılacak işi göz önünde bulundurarak motorlu alet, aksesuarlar, parçalar vb. yi talimatlara uygun biçimde kullanın. Elektrikli aletin tasarladığından farklı bir işte kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
- Tutamakların ve kavrama yüzeylerinin kuru, temiz, yağ ve gresten arınmış olmasını sağlayın. Kaygan tutamaklar ve kavrama yüzeyleri güvenli kullanıma ve aletin beklenmedik durumlarda kontrol edilmesine imkan vermez.

BATARYA KULLANIMI VE BAKIMI

- Yalnızca üreticinin belirttiği şarj cihazı ile tekrar şarj edin. Sadece bir tür batarya için uygun olan şarj cihazı, başka bir batarya ile kullanıldığında yangın tehlikesi olabilir.
- Elektrikli aletleri yalnızca onlara özel batarya paketleriyle birlikte kullanın. Farklı pil paketi kullanımı yaralanma ya da yangın riski oluşturabilir.
- Batarya takımı kullanılmadığında bunları ateş, bozuk para, çivi, vida ya da bir ucundan diğer ucuna bağlantı kurabilen diğer küçük metal nesnelere uzak tutun. Batarya terminallerine kısa devre yaptırmak yanıklara veya bir yangına neden olabilir.
- Kötü kullanım durumlarında pilden sıvı sızabilir; sıvıyla temas etmekten kaçının. Kaza ile temas ederseniz bol su ile yıkayın. Sıvı göze temas ederse ek olarak tıbbi yardım alın. Pilden sızan sıvı iritasyon ya da yanmaya yol açabilir.
- Hasar görmüş ya da değiştirilmiş pil paketi ya da aleti kullanmayın. Hasar görmüş ya da değiştirilmiş piller yangın, patlama ya da yaralanma riskine yol açabilecek beklenmeyen davranış sergileyebilir.
- Pil paketi ya da aleti ateş ya da aşırı ısılarla maruz bırakmayın. Ateş ya da 130SDgrC üzerinde ısıya maruz kalmak patlamaya neden olabilir.
- Şarj işlemine ilişkin tüm talimatlara uyun ve pil paketi ya da aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj etmeyin. Belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj edildiğinde pil zarar görebilir ve yangın riski artar.

SERVİS

- Elektrikli aletin bakımını/onarımını sadece yetkili onarım personeline yaptırın, sadece orijinal yedek parça kullanılmasını sağlayın. Böylece elektrikli aletinizin güvenliği korunmuş olur.
- Hasarlı pil takımlarına asla bakım uygulamayın. Pil takımlarının bakımı üretici ya da yetkili hizmet sağlayıcılar tarafından yapılmalıdır.

GÖNYE TESTERELER İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI

- Gönye testereler, ahşap ve ahşap benzeri ürünleri kesmeye yöneliktir, çubuklar, parmaklıklar, çiviler vs. gibi demir içeren materyalleri kesmek için aşındırıcı kesme tekerleriyle kullanılamaz. Aşındırıcı toz alt muhafaza gibi hareketli parçaların tıkanmasına yol açabilir. Aşındırıcı kesmenin oluşturduğu kıvılcımlar alt muhafazayı, kerti girişini ve diğer plastik parçaları yakar.
- Mümkün olduğunda iş parçasını desteklemek için kelepçeler kullanın. İş parçasını elle destekliyorsanız, elinizi her zaman testere bıçağının her iki tarafından da 100 mm uzakta tutmalısınız. Güvenli bir şekilde mengelenmek veya elde tutulmak için çok küçük olan parçaları kesmek için bu testereyi kullanmayın. Ellerinizi testere bıçağına çok yakınsa bıçağa temasa bağlı yaralanma riski artar.
- İş parçası sabit ve mengelenmiş olmalıdır veya hem perdeye hem tablaya yaslanmış olmalıdır. Hiçbir şekilde iş parçasını bıçağa "serbest elle" beslemeyin veya kesmeyin. Sabitlenmemiş veya hareketli iş parçaları yüksek hızda fırlayarak yaralanmaya neden olabilir.
- Testereyi iş parçası boyunca itin. Testereyi iş parçası boyunca çekmeyin. Kesim yapmak için testere başını kaldırın ve kesmeden iş parçasının üzerine kaldırın, motoru başlatın, testere başını aşağı indirin ve testereyi iş parçası boyunca itin. Çekme hareketiyle kesmek testere bıçağının iş parçasının üstüne çıkmasına ve bıçak grubunu sert bir şekilde operatöre doğru fırlatmasına neden olabilir.
- Testere bıçağının önünde veya arkasında elinizi asla belirlenen kesme çizgisinin ötesine geçirmeyin. İş parçasını "çapraz elle" desteklemek, ör. iş parçasını sol elinizle testerenin sağından veya sağ elinizle solundan tutmak çok tehlikelidir.
- Bıçak dönerken, ahşap talaşlarını temizlemek veya başka herhangi bir nedenle elinizi, perdenin arkasından bıçağın sağına soluna 100 mm'den fazla yaklaştırmayın. Dönen testere bıçağının elinize yakınlığı açıkça görülmebilir ve ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.
- Kesmeden önce iş parçasını inceleyin. İş parçası bükülmüş veya eğilmişse, eğri tarafının dışı perdeye dönük olacak şekilde mengeneleyin. Kesme çizgisi boyunca iş parçası, perde ve tabla arasında hiçbir boşluk olmadığından emin olun. Bükülmüş veya eğilmiş iş parçaları dönelbilir veya hareket edebilir veya keserken dönen testere bıçağının takılmasına neden olabilir. İş parçasında çivi veya yabancı madde olmamalıdır.
- Tabla iş parçası dışındaki aletlerden, ahşap talaşlarından vs. temizlenene kadar testereyi kullanmayın. Küçük talaşlar veya ahşap parçaları veya başka nesnelere dönen bıçağa temas ettiğinde yüksek hızla fırlatılabilir.
- Her seferinde yalnızca bir iş parçası kesin. İstif edilmiş birden fazla iş parçası yeterli şekilde mengenelemeyen veya desteklenemeyen veya bıçağa takılabilir veya kesim sırasında hareket edebilir.
- Kullanmadan önce gönye testerenin düz, sert bir iş yüzeyine monte edildiğinden veya yerleştirildiğinden emin olun. Düz ve sert bir çalışma yüzeyi gönye testerenin hareket etme riskini azaltır.

- İşinizi planlayın. Eğitim veya şev açısı ayarını her değiştirdiğinizde ayarlanabilir perdenin iş parçasını desteklemek için düzgün yerleştirildiğinden ve bıçakla ya da muhafaza sistemiyle temas etmediğinden emin olun. Aleti "AÇIK" konuma getirmeden önce ve tabla üzerinde herhangi bir iş parçası yokken, testere bıçağını kesim yapıyormuş gibi hareket ettirerek perdeye temas etmediğinden veya perdeyi kesme tehlikesi olmadığından emin olun.
- Tabla tezgahından daha uzun veya geniş bir iş parçası için tabla uzantısı, testere tezgahı vb. ile yeterli desteği sağlayın. Gönye testere tablasından daha uzun ve geniş iş parçaları güvenli bir şekilde desteklenmezse devrilebilir. Kesilen parça veya iş parçası devrilirse, alt muhafazayı kaldırabilir veya dönen bıçak tarafından fırlatılabilir.
- Bir tabla uzantısı için veya ek destek olarak başka bir insanı kullanmayın. İş parçası için sabit olmayan destek bıçağın takılmasına ve iş parçasının kesme işlemi sırasında kayarak sizi ve yardımcınızı dönen bıçağa doğru çekmesine neden olabilir.
- Kesilmiş parça herhangi bir şekilde dönen testere bıçağına sıkıştırılmamalı veya bastırılmamalıdır. Ör. uzunluk durdurma çubukları kullanılarak tutulursa, kesilen parça bıçağa sıkışarak sert bir şekilde fırlayabilir.
- Mil ve silindir gibi yuvarak materyaller için bunları uygun bir şekilde destekleyecek şekilde tasarlanmış bir mengine veya bağlantı düzeneği kullanın. Miller kesilirken dönme eğilimi vardır, bu da bıçağın "kapmasına" ve elinizi işle birlikte bıçağa doğru çekmesine neden olur.
- İş parçasına temas etmeden önce bıçağın tam hıza erişmesine izin verin. Bu, iş parçasının fırlama riskini azaltır.
- İşlenen parça ya da bıçak sıkışırsa, gönye testeresini "OFF (KAPALI)" konumuna getirin. Tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin, fişi elektrik kaynağından çekin ve/veya batarya paketini sökün. Sonra tıkanan materyali çıkarmak için çalışın. Sıkışmış bir iş parçasıyla kesmeye devam etmek kontrolün kaybedilmesine veya gönye testerenin zarar görmesine neden olabilir.
- Kesim işlemi bittikten sonra düğmeyi bırakın, testere başını aşağıda tutun ve kesilen parçayı çıkarmadan önce bıçağın durmasını bekleyin. Hareketli bıçağın yanına elinizle uzanmak tehlikelidir.
- Tam olmayan bir kesim yaparken veya testere başı tamamen aşağı pozisyona geçmeden önce düğmeyi bırakırken tutamağı iyice kavrayın. Testerenin durdurulması testere başının aniden aşağı doğru çekilmesine neden olarak yaralanma riskine yol açabilir.
- Ürünü kullanırken her zaman koruyucu gözlük ve koruyucu kulaklık takın. Makineyi kullanırken eldiven, kaymayan ayakkabı ve önlük giymeniz önerilir.
- Herhangi bir aksesuar kullanmadan önce kullanım kılavuzuna başvurun. Herhangi bir aksesuarın uygunsuz kullanımı hasara yol açabilir ve yaralanma riskini artırabilir.
- Sadece bu kılavuzda açıklanan EN 847-1'e uygun bıçaklar kullanın.
- Testere bıçağında belirtilen maksimum hızı asla aşmayın. Testere bıçağında belirtilen hızın en az testere üzerindeki hızla eşit olduğundan emin olun.
- Dingilin niteliğine uygun olmayan bıçaklar düzgün olarak dönmeyecekler ve aletin kontrolünün kaybedilmesine neden olacaklardır. Asla defolu yada uygun olmayan vida ve bıçak kenedi kullanmayın.
- Tavsiye edilenden daha büyük veya küçük çapta bıçaklar kullanmayın. Bıçağı mile oturtmak amacıyla ara parçalar kullanmayın.
- Her kullanımdan önce testere bıçağının uçlarını hasar veya anormal görünüş açısından kontrol edin. Hasarlı veya gevşek uçlar kullanım sırasında uçan cisim olabilir ve yaralanma riskini artırabilir.
- Çatlamış ya da eğri, düzgün olmayan testere kullanmayın. Arızalı ya da deforme olmuş testere kullanmayın.
- Hasarlı, biçimi bozulmuş, çarpılmış veya çatlamışsa testere bıçağını atın; onarım yasaktır.
- HSS bıçaklar kullanmayın.
- Testere bıçağının doğru monte edildiğinden emin olun, kullanmadan önce mil somununu güvenli bir şekilde sıkın (sıkma torku yaklaşık 8-10 Nm).
- Sabitleme vidası ve somunları uygun anahtar vb. kullanılarak sıkılmalıdır.
- Somun anahtarının uzatılması ya da çekiş darbeleriyle sıkıştırmak yasaktır.
- Tüm bıçak ve flanşların temiz olduğundan ve burcun oluklu kenarlarının bıçağa baktığından emin olun.
- Bıçağın doğru yönde döndüğünden emin olun.
- Çalışmadan önce motoru açmadan yapay bir kesim yaparak bıçak pozisyonunu, koruyucuların diğer makine parçalarına göre nasıl çalıştığını ve çalışma parçasını kontrol edin.
- Ürünü asla gözetimsiz bırakmayın.
- Çalıştığı sırada bıçağa yağlama yağı sürmeyin.
- Makine çalışırken ve makine kafası hareketliken asla makine üzerinde temizlik ya da bakım işi yapmayın.
- Makine hareket halindeyken asla bıçağa karşı bir sıkıştırma aleti vs. koyarak makineyi durdurmaya çalışmayın; çok ciddi kazalar meydana gelebilir.
- Bıçağı değiştirmeden ya da bakım yapmadan önce ürünü güç kaynağından çekin ve batarya takımını çıkarın.
- Bıçağı paketlerken ve paketini açarken dikkatli olun. Keskin bıçak dişleri yaralanmaya neden olabilir.
- Testere bıçağına dokunurken bıçak tutucu ya da eldiven kullanın.
- Bıçağı orijinal paketinde veya uygun bir ambalajda tutun ve saklayın, kuru bir ortamda ve bıçağa zarar verebilecek kimyasallardan uzakta muhafaza edin.

AHŞAP KESME BİÇAĞI İÇİN GÜVENLİK TALİM ATLARI

- Lütfen testere bıçağını ve makineyi kullanmadan önce kılavuzu ve talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
- Ürün iyi durumda olmalı, milde hasar ve titreşim olmamalıdır.
- Muhafazalar yerinde değilken ürünü kullanmayın. Koruyucuların iyi çalışır durumda olmasını ve düzgün olarak bakımının yapılmasını sağlayın.
- Operatörün ürünün emniyet önlemleri, ayarlanması ve çalıştırılması konusunda yeterli eğitime sahip olduğundan emin olun.

İLAVE GÜVENLİK UYARILARI

- İş parçasını her zaman güvenli ve sıkı bir şekilde kelepçeyin.
- Ürünün her zaman sabit ve hareketsiz (ör. bir tezgaha sabitlenmiş) olduğundan emin olun.
- Her zaman kulak koruyucu kullanın. Gürültüye maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.
- Ürünü kullanırken her zaman koruyucu gözlük takın. Bıçakların ve tırtıklı materyallerin taşınması için eldivenle birlikte ayaklarınızı kesme alanından düşebilecek iş parçalarından korumak için sağlam, kaymaz ayakkabılar giyilmesi önerilir.
- Ürünü temizlemeden veya herhangi bir bakım gerçekleştirmeden önce fişten çekin veya batarya paketini çıkartın.
- Batarya paketini yalnızca ürün kapalıyken takın.
- Bıçak tamamen durana kadar bıçağın yanındaki alana asla yaklaşmayın.
- Kullanmadan önce, ürünü ve batarya paketini her türlü hasar ve malzeme yorgunluğu açısından dikkatle inceleyin. Ürünün tamamında onarım yalnızca yetkili servis merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Her zaman ürün üzerindeki muhafazaları kullanın. Muhafazalar yerinde değilse ve doğru çalışmıyorsa ürünü kullanmayın.
- Altta bıçak muhafazası sadece bıçak iş parçasına indirildiği zaman açılmalı ve her zaman serbest hareket edip otomatik kapanabilmelidir.
- Çalışma sırasında iş parçasını desteklemek için her zaman sabitleyin ve uzatma çubuklarını kullanın.
- Hiçbir zaman ürünü veya işlevini değiştirmeyin. Güvenliğiniz tehlikeye girebilir.
- Çatlak, hasarlı veya deforme olmuş testere bıçaklarını kullanmayın.
- Yüksek hız çeliğinden yapılmış testere bıçaklarını kullanmayın.
- Yalnızca keskin bıçaklar kullanın. Körelmiş bıçakları değiştirin.
- Dingilin niteliğine uygun olmayan bıçaklar düzgün olarak dönmeyecekler ve aletin kontrolünün kaybedilmesine neden olacaklardır. Asla defolu yada uygun olmayan vida ve bıçak kenedi kullanmayın.
- Yalnızca bu kılavuzda belirtilen EN 847-1 ile uyumlu ahşap işleme bıçaklarını kullanın.
- Testere bıçağınızı sabitlemek için tedarik edilenler veya talimat kılavuzunda belirtilenler dışında herhangi bir flanş, rondela ve somun kullanmayın.
- Makine de kesilecek malzemeye uygun testere kullanın. Ürünü asla bu kılavuzun amaçlanan kullanım bölümünde belirtilenler dışında malzemeleri kesmek için kullanmayın.
- Bıçağın aşırı ısınmasını ve keserken plastiği eritmesini önlemek önemlidir.
- Testere bıçağında belirtilen maksimum hıza uymak çok önemlidir, yalnızca alet üzerinde işaretli hıza eşit veya ondan daha yüksek hıza sahip testere bıçaklarını kullanın.
- Tezgah bağlantı ekini aşındığında veya hasar gördüğünde değiştirin.
- Çalışmadan önce, motoru çalıştırmadan kesme tatbikatı yaparak, bıçağın pozisyonunu, muhafazaların diğer parçalara ve iş parçasına uyumlu çalıştığını kontrol edin.

- Şev, eğimli veya birleşik şevli kesim yaparken, kayan perdeyi ve alt perdeyi bıçakla arada doğru mesafe kalacak şekilde ayarlayın.
- Testere ünitesinin tamamen aşağı konumdan kontrolsüz biçimde serbest bırakmayın.
- Ürünü taşıırken kulp kilidi her zaman takılı olmalıdır.
- Zemin alanından talaş ve kesik parçalar gibi gevşek malzemeleri uzaklaştırın.
- Ürün çalışırken ve testere başı istirahat pozisyonunda değilken kesik parçaları veya iş parçasının diğer kısımlarını kesme alanından uzaklaştırmaktan kaçının.
- Uzun malzemeler yeterince desteklenmelidir. Testerenin çalışma alanı içine iş parçasının tüm uzunluğu dahildir. Operatör bu alanı, başka kişilerle veya çalışma sırasında iş parçasını hareket ettirebilecek nesnelere temasa karşı emniyete almaldır.
- Ürünü kullanırken ortaya çıkan toz sağlığa zararlı olabilir. Toz çekme sistemi ve uygun bir toz koruma maskesi kullanın. Biriken tozu elektrik süpürgesi ile tamamen temizleyin.
- Yeterli açıklık sağlamak için kayar perdeyi şev ya da bileşim kesimini yapmadan önce ayarlamak gerekli olabilir. Ayar işleminden sonra kayar perde kilit vidasının sıkıldığından emin olun.
- Kelepçe bıçağın her iki tarafına da yerleştirilip kullanılabilir. Bazı işlemlerde, kelepçe bıçak korkuluğuna müdahale edebilir. Ciddi kişisel yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir kesme işlemine başlamadan önce mutlaka bıçak korkuluğuna müdahale olmadığınızdan emin olun.
- Alet için ortam sıcaklığı aralığı çalışma sırasında 0°C ile 40°C arasındadır.
- Alet için depolama ortam sıcaklığı aralığı 0°C ile 40°C arasındadır.
- Şarj sırasında şarj sistemi için önerilen ortam sıcaklığı aralığı 10°C ile 38°C arasındadır.

PİL İÇİN EK GÜVENLİK UYARILARI

- Bir kısa devreden kaynaklanan yangın, yaralanma veya ürün hasarları tehlikesini önlemek için aleti, güç paketini veya şarj cihazını asla sıvıların içine daldırmayınız ve cihazların ve pillerin içine sıvı girmesini önleyiniz. Tuzlu su, belirli kimyasallar, ağartıcı madde veya ağartıcı madde içeren ürünler gibi korozif veya iletken sıvılar kısa devreye neden olabilir.
- Batarya için ortam sıcaklığı aralığı çalışma sırasında 0°C ile 40°C arasındadır.
- Batarya için depolama ortam sıcaklığı aralığı 0°C ile 20°C arasındadır.

LİTYUM PİLLERİN NAKLİYESİ

Pili yerel ve ulusal hükümlere ve yönetmeliklere göre nakledin.

Piller üçüncü bir şahıs tarafından nakledilirken ambalaj ve etiket üzerindeki tüm özel gereksinimlere uyun. Açtıktaki konektörleri iletken olmayan yalıtım başlıkları veya bandı ile koruyarak pillerin nakliye sırasında diğer pillerle veya iletken materyallerle temas etmediğinden emin olun. Çatlak veya sızıntı yapan pilleri nakletmeyin. Daha fazla bilgi için nakliye şirketinize danışın.

ARDIL RİSKLER

Ürün belirlendiği şekilde kullanıldığı zaman bile belirli artık risk faktörlerinin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Kullanım sırasında aşağıdaki tehlikeler ortaya çıkabilir ve operatör bunlardan kaçınmak için özellikle dikkat etmelidir:

- Döner testere bıçağının korumasız parçalarına temas etme tehlikesi bulunmaktadır.
 - Doğru ayarlanmayan veya tutulmayan iş parçalarını ve iş parçası kısımlarını geri itin
 - Testere bıçağından karbür ucu parçalarının fırlaması.
 - Solunum sistemi hasar görebilir.
- NOT:** İşlenecek materyallere uygun filtreler içeren solunum koruma maskeleri takın Çalışma yerinin uygun şekilde havalandırıldığından emin olun. Çalışma alanı içinde bir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- Uygun tipte kulak koruyucusu kullanılmadığında işitme duyusunun zarar görmesi.

⚠ UYARI! Belirli boyalardan, kaplamalardan veya materyallerden kaynaklanan toz solunum sisteminde tahrişe veya alerjik reaksiyona neden olabilir. Meşe, kayın, MDF ve diğer ağaçlar gibi ahşaptan kaynaklanan toz kanserojendir. Asbest içeren materyal yalnızca nitelikli uzman operatörler tarafından işlenmeli ve üzerinde çalışma yapılmalıdır.

⚠ UYARI! Bir aletin uzun süre kullanılması nedeniyle yaralanmalar olabilir veya mevcut yaraların durumu kötüleşebilir. Herhangi bir aleti uzun bir süre boyunca kullanırken düzenli olarak ara vermeyi ihmal etmeyin.

ÜRÜNÜZÜ TANIYIN

Sayfa 197'ya bakın.

1. Tutamak, yalıtılmış kavrama yüzeyi
2. Güç anahtarı
3. Mil kilitleme düğmesi
4. Anahtar kilit kolu
5. Alt bıçak koruyucu
6. Ana çit
7. Taşıma tutamağı
8. Sürgüldü çit
9. Döner tabla
10. Tezgah bağlantı eki
11. Gönye kilit düğmesi
12. Gönye mandalı bırakma kolu
13. Batarya kutusu
14. Üst bıçak koruyucu
15. Kesme derinliği ayar vidası
16. Doğrusal rod durdurma düğmesi
17. Kelepçe
18. Şev açısı işaretleyicisi
19. Montaj deliği
20. Ana perdeyi kilitlemek için vidalar
21. Altıgen anahtar
22. Eğimli açısı işaretleyicisi
23. 45° eğimli açısı durma noktası ayarı vidaları
24. Şev açısı kilit düğmesi
25. Testere başı kilit pimi
26. Toz torbası
27. 0° eğimli açısı durma noktası ayarı vidaları
28. Kayar perdeyi kilitleme vidası
29. Dış flaş
30. Testere bıçağı

ÇALIŞTIRMA

Ürün, ürünün taşıyıcı tabanına sağlam bir şekilde sabitlenmiş bir iş parçasını keserken operatör tarafından

çeşitli açılarda ayarlanabilen hareketli bir testere bıçağına sahiptir. Hareketli testere bıçağıyla kazara teması önlemek için yalnızca bir kişi tarafından kullanılmalıdır.

Ürünün güvenli kullanım ilkeleri aşağıdaki gibidir:

- Testereyi, bıçakları ve çalışma alanını iyi durumda muhafaza edin.
- Gönye kesme testeresinin tabanını dayanıklı bir tezgaha sabitleyin. Ürün doğru şekilde sabitlenmezse hareket edebilir ve devrilebilir.
- Kesim yapmadan önce kesme açılarını ve derinliğini ayarlayın ve kilitleyin.
- İş parçasını gönye kesme makinesi taşıyıcı tabanına sabitleyin. Ürünle birlikte verilen kelepçeyi kullanın ve gerektiği durumlarda kesim sırasında iş parçasının kazara hareket etmesini önlemek için ek kelepçeler veya tutma mekanizmaları kullanın.
 - Bıçak korumalarının işleyişinin iş parçasının konumu nedeniyle kısıtlanmadığını kontrol edin.
 - Çit ve ürünün diğer parçalarının bıçak kesme konumuna doğru alçalırken kesilmediğinden emin olun.
- Motoru çalıştırın ve iş parçasını kesmek için yavaşça alçaltmadan önce bıçağın tam hız ulaşmasını bekleyin.
- Bıçak tertibatının, bıçak korumalarının tamamen kapandığı üst konuma gelmesini bekleyin. Motoru kapatın ve iş parçasını veya kesilen parçaları çıkarmadan önce veya bıçak alanına yaklaşımdan önce bıçağın tamamen durmasını bekleyin.

İlk kullanımdan önce ürün üzerinde ayarlı şev veya gönye açısının iş parçası üzerinde meydana gelen açıyla eşleştiğinden emin olun. Bunu bir marangoz takımı veya marangoz gönye kullanılarak artık bir tahta parçası üzerinde kontrol edin.

Testere bıçağının sökülmesi:

1. Testere bıçağını ellerken eldiven giyin.
2. Gücü kapatın ve batarya takımını çıkarın.
3. Kendi kendine kapanır korkuluğu geri çekip tutun.
4. Mil kilit düğmesine basarken bıçak somununu cihazla birlikte gelen alyan anahtarla sökün. Dış flaşçı çıkarın.
5. Testere bıçağını çıkarın.

Testere bıçağının takılması:

Gerekliyse, takılacak parçaları birleştirmeden önce temizleyin.

Testere Bıçağının Sökme prosedürünü uyguladıktan sonra.

1. Testere bıçağını ellerken eldiven giyin.
2. Gücün kapalı olduğundan ve batarya takımının çıkarıldığından emin olun.
3. Kendi kendine kapanır korkuluğu geri çekip tutun.
4. Yeni testere bıçağını yerleştirin. Bıçağın dönüş yönünün bıçak muhafazası üzerindeki okla uyduğundan emin olun.
5. Flaş ve bıçak civatasına yerleştirin.
6. Mil kilit düğmesini takılana kadar bastırın, bıçak civatasını sıkın.
7. Kendi kendine kapanır muhafazayı aşağıya çekin.

Gönye açısının ayarlanması:

Gönye açısı 45 derece (sol taraf) ile 45 derece (sağ taraf) arasında ayarlanabilir.

1. Gönye kilit düğmesini gevşetin.
2. Gönye mandalı bırakma kolunu bastırın Testere tablasını gönye kilit düğmesinden tutarak istenen gönye açısına getirin.

3. Gönye kilit düğmesini yeniden sıkıştırın.

Eğim açısının ayarlanması:

Eğim açısı 0 derece ile 45 derece arasında ayarlanabilir.

1. Eğim kilitleme düğmesini gevşetin.
2. Alet kolunu kulptan tutarak arzulan açıya yatırın.
3. Alet kolunu bu açıda tutarken eğim kilitleme düğmesini sıkıştırın.

⚠️ UYARI! Üretici, ürünün her zaman bir tezgah tablasına sabitlenmesini şiddetle önermektedir.

Talimatlarda belirtildiği gibi ürünün tabanı bir tezgaha sıkı bir şekilde dört somun, civata ve pullarla sabitlendiğinde, ürün, devrime olasılığı olmadan en yüksek eğiklik ve gönye ayarında kullanılabilir. Ürün doğru şekilde sabitlenmemişse geniş şev açılıları seçildiğinde ürünün dengesi bozulabilir.

Taşıma öncesi ürünü sabitlemek için:

- Ürün sıfır derece gönye ve şev açısında saklanmalı ve yerine kilitlenmelidir. Kol, korumalar kapalı halde alt (güvenli) konuma kilitlenmelidir.

Bir araçla taşımak veya nakletmek için:

- Ürünü taşımadan önce kılavuzda açıklandığı gibi sabitleyin.
- Her köşede bir tane bulunan 4 civatayı sökerek ürünü tezgah tablasından ayırın. Civataları ileride kullanmak üzere saklayın. Yüksek bir noktaya kaldırıncan ürünün taşıyıcı tabanını kaldırmak için ağır iş eldivenleri giyen iki kişi gerekir.
- Bir araç içinde taşırken ürünü taşıyıcı tabanı üzerine yerleştirin ve hareket etmemesi için sabitleyin.

BAKİM

- Ürünü herhangi bir şekilde değiştirmeyin veya üretici tarafından onaylanmamış aksesuarlar kullanmayın. Sizin ve diğer kişilerin güvenliği tehlikeye girebilir.
- Herhangi bir şalter, koruma veya başka bir fonksiyon amaçlandığı şekilde çalışmıyorsa ürünü kullanmayın. Profesyonel onarım veya ayar işlemi için yetkili bir servis merkezine gönderin.
- Testere bıçağı hareket halindeyken herhangi bir ayar yapmayın.
- Ayar yaparken, yağlarken veya ürün üzerinde herhangi bir bakım yaparken batarya paketinin üründen çıkartılmış olduğundan emin olun.
- Her kullanımdan önce ve sonra ürünü hasara veya kırık parçalara karşı kontrol edin. Hasarlı parçaları hemen üretici tarafından onaylanan yedek parçalarla değiştirerek ürünü en iyi çalışma durumunda tutun.
- Bıçağın keskin kenarları vardır ve aynı zamanda kesme işlemlerinden sonra sıcaklığını korur. Açığıtaki bıçağı temizlerken her zaman azami dikkat gösterin. Kendinizi kişisel yaralanmalardan korumak için eldiven takın.
- Testerenin ve aksesuarların özellikle de bıçak muhafazası gibi hareketli parçaların tozunu düzenli olarak temizleyin. Bir el fırçası veya elektrikli süpürge kullanarak tozu etkili bir şekilde temizleyin. Basınçlı hava kullanmayın.
- Daha güvenilir ve emniyetli çalışma için, fırça değişimleri dahil tüm onarımlar yetkili bir servis merkezi tarafından yapılmalıdır.

⚠️ UYARI! Temizlik veya onarım için bıçak muhafaza aksamını sökmeye çalışmayın. Hasarlı muhafazalar kullanılmamalıdır. Onarım veya değiştirme için yetkili bir servis merkezine iade edin.

Gönye ve şev açısı kalibrasyonu

Gönye ve eğim açısı kalibrasyonu gerekiyorsa, kalibrasyon talimatları için bkz. sayfa 212 - 216.

TAŞIMA VE SAKLAMA

- Ürünü muhafaza ederken batarya takımını sökün. Ürünü çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde saklayın.
- Depolamadan önce ürünü bir fırça ve elektrikli süpürge kullanılarak temizleyin.
- Testere bıçağını çıkartırsanız veya yedekleri üniteye tutarsanız yaralanmayı önlemek için orijinal ambalajlarında olduklarından emin olun.

ÜRÜN ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER



Güvenlik ikazı



Avrupa Uyumluluk İşareti



Britanya Uyumluluk İşareti



Ukrayna Uyumluluk İşareti

001



EurAsian Uyumluluk İşareti



Makineyi çalıştırmadan talimatları dikkatlice okuyun.



Koruyucu kulaklık kullanın



Her zaman koruyucu gözlük kullanın.



Ellerinizi kesme alanı ve keskin bıçaktan uzak tutun.



Yağmura maruz bırakmayın veya nemli yerlerde kullanmayın.



Emniyet eldivenleri giyin



Bıçak dönme yönü (testere bıçağında gösterilir)



Bıçak dönüş yönü (bıçak koruması üzerinde gösterilmektedir)



Bıçak kesme genişliği (Kerf)



Bu testere bıçağındaki diş sayısı



Kesim kapasitesi



Ahşap veya benzeri materyalleri kesmek içindir



Metal kesimine uygun değildir



Şev ya da bileşim kesimi yapmadan önce kayar perdenin konumunu ayarlayın.



Bıçak civatasını gevşetme yönü



Atık elektrikli ürünler evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Tesis bulunuyorsa lütfen geri dönüşüme verin. Geri dönüşümle ilgili tavsiye için Yerel Makamlarla veya bayi ile irtibat kurun.

KİTAPÇIKTAKİ SEMBOLLER



Kilit



Kilidi açma



Bıçağın tam hızına ulaşması ya da bütünüyle durması için bekleme süresi.



Parçalar ya da aksesuarlar ayrı olarak satılır.



Not



Uyari

Στον σχεδιασμό του κόφτη φαλτσογωνίας έχει δοθεί μέγιστη προτεραιότητα στην ασφάλεια, την απόδοση και την αξιοπιστία του.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το φαλτσοπρίονο προορίζεται για την κοπή συμπαγούς και συσσωματωμένου ξύλου και υλικών παρόμοιων με ξύλο με ή χωρίς καπλαμά, καθώς και πλαστικών.

Το φαλτσοπρίονο προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικες χειριστές που έχουν διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους.

Το φαλτσοπρίονο έχει σχεδιαστεί για σταθεροποίηση σε βάση που βρίσκεται σε σταθερό πάγκο εργασίας. Εάν η βάση δεν είναι καλά στερεωμένη, ολόκληρη η μηχανή μπορεί να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα σοβαρής σωματικής βλάβης.

Το φαλτσοπρίονο έχει σχεδιαστεί για λοξή και φάλτσα κοπή. Οι παρεχόμενες επιλογές κοπής για κάθε περίπτωση, αναφέρονται στις προδιαγραφές προϊόντος, στο παρόν εγχειρίδιο.

Το φαλτσοπρίονο προορίζεται για χρήση σε συνθήκες χωρίς υγρασία, με άριστο φωτισμό χώρου και επαρκή εξαερισμό.

Το φαλτσοπρίονο προορίζεται για χρήση από ιδιώτες και θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπως περιγράφεται παραπάνω και για κανέναν άλλον σκοπό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις, οδηγίες και προδιαγραφές που παρέχονται με το εργαλείο και ανατρέξτε στις εικόνες. Η μη τήρηση των ακόλουθων οδηγιών μπορεί να επιφέρει ατυχήματα όπως πυρκαγιές, ηλεκτροπληξίες ή και σοβαρό σωματικό τραυματισμό.

Φυλάσσετε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες για μελλοντική χρήση. Ο όρος «μηχάνημα» στις προειδοποιήσεις αναφέρεται αναφέρεται στο χειροκίνητο (ενσύρματο) μηχάνημα ή σε μηχάνημα (ασύρματο) που λειτουργεί με μπαταρία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Χώροι με υπερβολικά αντικείμενα ή μη φωτισμένοι προκαλούν ατυχήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτροκίνητα προϊόντα σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως στην παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτροκίνητα εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- Διατηρείτε τα παιδιά και τους παριστάμενους μακριά όσο χρησιμοποιείτε μηχανοκίνητα εργαλεία. Οι αποσπασίες μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Τα βύσματα των μηχανοκίνητων εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα μηχανοκίνητα εργαλεία. Μη τροποποιημένα βύσματα και αντίστοιχες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Αποφύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, calorifέρ, εστίες και ψυγεία. Αν το σώμα σας γειωθεί, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξία.
- Μην εκθέτετε τα ηλεκτροκίνητα εργαλεία σε βροχή ή συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτροκίνητα εργαλεία αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Προσέχετε στη χρήση του καλωδίου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, τραβάτε ή αποσυνδέετε το μηχανοκίνητο εργαλείο. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές γωνίες ή κινούμενα εξαρτήματα. Φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε μηχανοκίνητα εργαλεία σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε και καλώδιο προστασίας κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η χρήση κατάλληλου καλωδίου για εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε μηχανοκίνητα εργαλεία σε νωπή τοποθεσία, χρησιμοποιείτε διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD). Η χρήση RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Να είστε σε επιφυλακή, να εργάζεστε με προσοχή και να ενεργείτε με κοινή λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία αν είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή υπό την επίρροια οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τον χειρισμό ηλεκτροκίνητων εργαλείων, αρκεί για να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Χρήση προστατευτικού προστατευτικού εξοπλισμού Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών. Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως προσωπίδα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, σκληρό καπέλο και προστατευτικά αυτιών, συμβάλουν στην πρόληψη τραυματισμών, εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά.
- Αποφύγετε τις τυχόν εκκινήσεις. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην απενεργοποιημένη θέση πριν συνδεθείτε με την παροχή ρεύματος ή/και την μπαταρία, όταν σκάνετε ή μεταφέρετε το προϊόν. Η μεταφορά προϊόντων με μπαταρία με το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή ενεργοποίηση προϊόντων μπαταρίας με ενεργοποιημένο το διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.
- Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά πριν ενεργοποιήσετε το μηχανοκίνητο εργαλείο. Ένα κλειδί αφημένο σε περιστρεφόμενο μέρος του μηχανοκίνητου εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Μην τεντώνετε. Διατηρείτε σταθερό πάτημα και ισορροπία συνεχώς. Έτσι θα έχετε καλύτερο έλεγχο του μηχανοκίνητου εργαλείου σε περίπτωση απρόσμεμων συνθηκών.
- Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά και τα χέρια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Τα χαλαρά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
- Εάν παρέχονται συσκευές για τη διασύνδεση εξαρτημάτων εξαγωγής και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένες και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση εξαρτημάτων συλλογής σκόνης μπορεί να αποτρέψει τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις που σχετίζονται με τη σκόνη.

- Μην παραλείπετε την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας της συσκευής όσο κι έχετε εξοικειωθεί με την χρήση της. Η απροσεξία, ακόμη και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

- Μην πιέζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας. Το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα κάνει την εργασία καλύτερη και ασφαλέστερη στην ταχύτητα για την οποία σχεδιάστηκε.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχανοκίνητο εργαλείο αν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί και απενεργοποιεί. Μηχανοκίνητα εργαλεία που δεν ελέγχονται με τον διακόπτη τους, είναι επικίνδυνα και θα πρέπει να διασκορπίζονται.
- Πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε ρυθμίσεων ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων, αποσυνδέετε το φως από την παροχή ρεύματος και/ή τις μπαταρίες από το ηλεκτρικό εργαλείο, εφόσον αυτές αφαιρούνται. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης του προϊόντος.
- Φυλάσσετε τα μηχανοκίνητα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά και μην αφήνετε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μαζί τους ή με αυτές τις οδηγίες να τα χρησιμοποιούν. Τα μηχανοκίνητα εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χρήστες.
- Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και εξαρτήματα. Ελέγχετε την ευθυγράμμιση και τις ενώσεις των κινούμενων τμημάτων, τυχόν σπασμένα τμήματα και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την ορθή λειτουργία του μηχανήματος. Σε περίπτωση ζημιάς, επισκευάστε το προϊόν πριν τη χρήση. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από κακοσυντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.
- Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά. Τα σωστά συντηρημένα εργαλεία με ακονισμένες άκρες είναι λιγότερο πιθανό να στομώσουν και ελέγχονται ευκολότερα.
- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα, τις μύτες του κ.α. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, συνυπολογίζοντας τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Η χρήση του μηχανοκίνητου εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από τις προοριζόμενες μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
- Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες συγκράτησης στεγνές και καθαρές χωρίς λάδια και γράσα. Τυχόν γλιστερές λαβές και επιφάνειες συγκράτησης δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και τον έλεγχο του εργαλείου σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

- Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή που καθορίζει ο κατασκευαστής. Κάθε φορτιστής μπορεί να είναι κατάλληλος μόνο για έναν τύπο μπαταρίας και να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς αν χρησιμοποιηθεί με μπαταρία άλλου τύπου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις ειδικά σχεδιασμένες μπαταρίες για τα ηλεκτρικά εργαλεία. Χρήση τυχόν άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.

- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση μεταξύ των θερμοκέντρων. Τυχόν ένωση των άκρων των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή φωτιά.
- Υπό συνθήκες κακής χρήσης, μπορεί να εκρυσταλλωθεί υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή. Αν προκύψει τυχασία επαφή, ξεπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε πρόσθετη ιατρική βοήθεια. Υγρό που εκρέει από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή εργαλεία, τα οποία έχουν υποστεί τροποποιήσεις ή φέρουν φθορές. Οι μπαταρίες που έχουν υποστεί τροποποιήσεις ή βλάβες ενδέχεται να εμφανίσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά με αποτέλεσμα φωτιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.
- Μην επιτρέπετε την έκθεση μπαταριών ή εργαλείων σε φωτιά ή πολύ υψηλή θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία υψηλότερη των 130SDgrC μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης. Μην φορτίζετε τις μπαταρίες ή το εργαλείο υπό θερμοκρασίες εκτός αυτών που αναφέρονται στις οδηγίες. Η λανθασμένη φόρτιση ή φόρτιση υπό θερμοκρασίες εκτός αυτών που αναφέρονται, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο φωτιάς.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Επισκευάστε το μηχανοκίνητο εργαλείο σας από ειδικευμένους τεχνικούς, χρησιμοποιώντας μόνο παρομοιότυπα ανταλλακτικά. Έτσι θα διασφαλιστεί η διατήρηση της ασφάλειας του εργαλείου.
- Ποτέ μην επισκευάζετε μπαταρίες με βλάβη. Η επισκευή μπαταριών μπορεί να εκτελεστεί μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένους παραγωγείς σέρβις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

- Τα φαλτσοπρίονα προορίζονται για την κοπή ξύλου ή υλικών παρόμοιων με ξύλο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με λειαντικούς τροχούς εκχονδρίνωσης για την κοπή σιδηρούχων υλικών όπως μπράες, ραβδό ή κολλάρα. Η λειαντική σκόνη μπορεί να φρακάρει τα κινούμενα μέρη όπως τον κάτω προφυλακτήρα. Οι σπίθες από το τρίψιμο θα κάψουν τον κάτω προφυλακτήρα, το ένθετο κοπής και άλλα πλαστικά μέρη.
- Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες για να υποστηρίξετε το κατεργαζόμενο τεμάχιο όπως είναι δυνατόν. Εάν στηρίζετε το τεμάχιο κοπής με το χέρι, πρέπει πάντα να κρατάτε το χέρι σας τουλάχιστον 100 χιλ. μακριά από κάθε πλευρά της λεπίδας. Μην χρησιμοποιείτε το φαλτσοπρίονο για κοπή κομμάτων που είναι πολύ μικρά ώστε να στερεωθούν ή να κρατηθούν με το χέρι. Εάν το χέρι σας βρίσκεται πολύ κοντά στη λεπίδα του φαλτσοπρίονου, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού από την επαφή με τη λεπίδα.
- Το τεμάχιο εργασίας πρέπει να παραμείνει ακίνητο και στερεωμένο ή να κρατιέται πάνω στον προφυλακτήρα και το τραπέζι. Μην προφοδοτείτε το τεμάχιο εργασίας στη λεπίδα και σε καμιά περίπτωση, μην κόβετε με ελεύθερο χέρι. Τυχόν μη στερεωμένη ή κινούμενα τεμάχια εργασίας μπορεί να πεταχτούν με δύναμη και να προκαλέσουν τραυματισμό.

- **Σπρώξτε το φάλτσοπρίονο ώστε να διαπεράσει το τεμάχιο εργασίας. Μην τραβάτε το φάλτσοπρίονο από το τεμάχιο εργασίας. Για να κόψετε, σηκώστε την κεφαλή του πριονιού και τραβήξτε τη προς τα έξω, πάνω από το τεμάχιο εργασίας χωρίς να κόψετε. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, πιέστε την κεφαλή προς τα κάτω και σπρώξτε το πριόνι μέσα από το τεμάχιο εργασίας.** Εάν κόψετε τραβώντας, είναι πιθανό να ανέβει η λεπίδα πάνω από το τεμάχιο εργασίας και να εκσφενδονιστεί η διάταξη λεπίδας προς τον χειριστή.
- **Ποτέ μην περνάτε το χέρι σας πάνω από την προκαθορισμένη γραμμή κοπής είτε εμπρός είτε πίσω από τη λεπίδα του φάλτσοπριόνου.** Είναι πολύ επικίνδυνο να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας «σταυρωτά», δηλαδή να κρατάτε το τεμάχιο εργασίας στα δεξιά της λεπίδας με το αριστερό σας χέρι ή αντίστροφα.
- **Μην ακουμπάτε το χέρι σας πίσω από τον οδηγό, σε μικρότερη απόσταση από 100 χιλ. από τη λεπίδα, ενόσω αυτή κινείται, προκειμένου να απομακρύνετε πριονίδια ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.** Είναι πιθανό να μην αντιληφθείτε πόσο κοντά βρίσκεται η κινούμενη λεπίδα στο χέρι σας και να τραυματιστείτε σοβαρά.
- **Ελέγξτε το τεμάχιο εργασίας πριν την κοπή.** Εάν το τεμάχιο εργασίας είναι κυρτωμένο ή παραμορφωμένο, στερεώστε το με την εξωτερική κυρτωμένη πλευρά του προς τον οδηγό. Πάντοτε να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κενό ανάμεσα στο τεμάχιο εργασίας, τον οδηγό και το τραπέζι κατά μήκος της γραμμής κοπής. Τυχόν λυγισμένα ή παραμορφωμένα τεμάχια εργασίας μπορεί να περιστραφούν ή να μετακινηθούν και να μαγκώσει η λεπίδα μέσα τους κατά τη διάρκεια της κοπής. Το τεμάχιο εργασίας δεν πρέπει να φέρει καρφιά ή άλλα ξένα αντικείμενα.
- **Πριν τη χρήση του φάλτσοπριόνου, απομακρύνετε από το τραπέζι όλα τα εργαλεία, τα πριονίδια κτλ. και αφήστε μόνο το τεμάχιο εργασίας.** Σκουπίδια, χαλαρά κομμάτια ξύλου ή άλλα αντικείμενα μπορεί να εκτοξευτούν με δύναμη εάν έρθουν σε επαφή με την περιστρεφόμενη λεπίδα.
- **Κόβετε μόνο ένα τεμάχιο εργασίας τη φορά.** Στοιβαγμένα τεμάχια εργασίας δε μπορούν να στερεωθούν ή να στηριχτούν σωστά και μπορεί να μαγκώσουν στη λεπίδα ή να μετακινηθούν κατά την κοπή.
- **Πριν από την χρήση, βεβαιωθείτε ότι το φάλτσοπρίονο είναι στερεωμένο ή τοποθετημένο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια εργασίας.** Μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια μειώνει τον κίνδυνο αστάθειας του φάλτσοπριόνου.
- **Σχεδιάστε την εργασία σας. Κάθε φορά που αλλάζετε την κλίση ή τη ρύθμιση φάλτσογωνιάς, να βεβαιώνεται ότι ο ρυθμιζόμενος οδηγός έχει ρυθμιστεί σωστά ώστε να υποστηρίζει το τεμάχιο εργασίας και ότι δεν πρόκειται να παρεμβληθεί στη λεπίδα ή στους προφυλακτήρες.** Δίχως να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία (Θέση «ON») και χωρίς τεμάχιο εργασίας στο τραπέζι, μετακινήστε τη λεπίδα, με τον ίδιο τρόπο όπως όταν θέλετε να κάνετε μια κοπή, για να διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξει καμία παρεμβολή και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να κόψετε τον οδηγό.
- **Χρησιμοποιήστε κατάλληλα υποστηρικτικά, όπως προεκτάσεις τραπέζιού, καβαλέτα κ.α.,**

στην περίπτωση που το τεμάχιο εργασίας είναι πλατύτερο ή μακρύτερο από το τραπέζι σας. Τα τεμάχια εργασίας που είναι μακρύτερα ή πλατύτερα από το τραπέζι του φάλτσοπριόνου ενδέχεται να γείρουν αν δε στερεωθούν σωστά. Αν το κομμένο κομμάτι ή το τεμάχιο εργασίας γέρνει, ενδέχεται να σηκώσει τον κάτω προφυλακτήρα ή να εκσφενδονιστεί από την περιστρεφόμενη λεπίδα.

- **Μην χρησιμοποιείτε άλλο άτομο αντί για προέκταση τραπέζιού ή για επιπλέον υποστήριξη.** Τυχόν ασταθής υποστήριξη του τεμαχίου εργασίας μπορεί να προκαλέσει μάγκωμα της λεπίδας ή μετακίνηση του τεμαχίου εργασίας κατά τη διαδικασία κοπής και να τραβηχτείτε εσείς και ο βοηθός σας προς την περιστρεφόμενη λεπίδα.
- **Το κομμένο κομμάτι δεν πρέπει να σφηνώνει ή να πιέζεται με κανέναν τρόπο πάνω στην περιστρεφόμενη λεπίδα.** Εάν περιοριστεί, π.χ. με χρήση βιδών, το κομμένο κομμάτι μπορεί να σφηνωθεί πάνω στη λεπίδα και να εκσφενδονιστεί με ορμή.
- **Χρησιμοποιείτε πάντοτε σφινγκήρες ή κάποια διάταξη κατάλληλη για την υποστήριξη κυλινδρικών αντικειμένων, όπως ράβδους ή σωλήνες.** Οι ράβδοι έχουν την τάση να κυλούν ενώ κόβονται, πράγμα που προκαλεί αναπήδηση της λεπίδας και τράβηγμα του αντικειμένου που κρατάτε στη λεπίδα.
- **Αφήστε τη λεπίδα να φτάσει στην τελική της ταχύτητα πριν τη φέρετε σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας.** Αυτό θα μειώσει τις πιθανότητες εκσφενδονισμού του τεμαχίου εργασίας.
- **Σε περίπτωση εμπλοκής του αντικειμένου εργασίας ή της λεπίδας, απενεργοποιήστε το φάλτσοπρίονο. Περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη και αποσυνδέστε το φως από την παροχή ρεύματος και/ή αφαιρέστε τις μπαταρίες από το εργαλείο. Μετά δοκιμάστε να βγάλετε το σφηνωμένο αντικείμενο.** Εάν συνεχίσετε την κοπή με σφηνωμένο το τεμάχιο εργασίας, ενδέχεται να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου ή να του προκαλέσετε ζημιά.
- **Αφού τελειώσετε το κόψιμο, αφήστε το διακόπτη, κρατήστε την κεφαλή προς τα κάτω και περιμένετε να σταματήσει να κινείται η λεπίδα, πριν αφαιρέσετε το κομμένο κομμάτι.** Είναι επικίνδυνο να πλισιάσετε το χέρι σας κοντά στην περιστρεφόμενη λεπίδα.
- **Κρατήστε καλά τη λαβή όταν εκτελείτε μη πλήρη κοπή ή όταν αφήνετε το διακόπτη ενώ η κεφαλή του πριονιού δεν βρίσκεται στην κατώτατη θέση.** Η απότομη διακοπή λειτουργίας του πριονιού μπορεί να ωθήσει απότομα την κεφαλή του πριονιού προς τα κάτω με κίνδυνο τραυματισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ

- Παρακαλείστε να διαβάσετε καλά το εγχειρίδιο χρήσης και τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη λεπίδα του πριονιού και το εργαλείο.
- Το εργαλείο πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και ο άξονας χωρίς παραμόρφωση και κραδασμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι οι προφυλακτήρες στη θέση τους. Διατηρείτε τα προστατευτικά σε καλή κατάσταση και συντηρείτε τα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής είναι επαρκώς ενημερωμένος αναφορικά με τις προφυλάξεις ασφάλειας, τη ρύθμιση και τη λειτουργία του εργαλείου.

- Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ακοής κατά τη χρήση του εργαλείου. Συνιστάνται τα προστατευτικά γάντια, τα σταθερά και αντιολισθητικά παπούτσια και η ποδιά.
- Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ενός εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει υλική ζημία και να αυξήσει την πιθανότητα τραυματισμού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, σύμφωνες με το EN 847-1.
- Τηρείτε τη μέγιστη ταχύτητα που ενδεικνύεται στην λεπίδα κόπτη. Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα που αναγράφεται στην λεπίδα κόπτη είναι τουλάχιστον ίση με την ταχύτητα που αναγράφεται στον κόπτη.
- Οι ακατάλληλοι για τον άξονα στον οποίον θα τοποθετηθούν δίσκοι δεν θα περιστραφούν σωστά και μπορούν να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικές ή ακατάλληλες βίδες ή φλάντζες δίσκου.
- Μην χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή μικρότερης διαμέτρου από το προτεινόμενο. Μην χρησιμοποιείτε σφηνές για να κάνετε τη λεπίδα να εφαρμόσει στην άτρακτο.
- Ελέγχετε τις ακμές της λάμας για ενδεχόμενη ζημία ή ασυνήθη όψη, πριν από κάθε χρήση. Οι ακμές που φέρουν φθορά ή δεν είναι σωστά σταθεροποιημένες ενδέχεται να εκσφενδονιστούν, αυξάνοντας την πιθανότητα τραυματισμού.
- Τεμάχια κατεργασίας μεγάλου μήκους πρέπει να στηρίζονται κατάλληλα. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικές ή στρεβλωμένες πριονόλαμες.
- Απορρίψτε τη λάμα σε περίπτωση φθοράς, παραμόρφωσης, στρέβλωσης ή ραγίσματος - η επισκευή της απαγορεύεται.
- Μην χρησιμοποιείτε λεπίδες HSS.
- Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα του πριονιού είναι στερεωμένη σωστά, σφίξτε καλά το παζμάδι άξονα πριν από τη χρήση (ροπή σύσφιξης περ. 8-10 Nm).
- Η βίδα στερέωσης και τα παζμάδια θα πρέπει να στερεώνονται με το κατάλληλο κλειδί.
- Απαγορεύεται η προέκταση του κλειδιού ή η εφαρμογή σφυροκοπημάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λεπίδες και οι φλάντζες είναι καθαρές και ότι οι πλευρές του περιαυχένιου με εσοχές είναι κόντρα στην λεπίδα.
- Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση.
- Πριν ξεκινήσετε, κάντε μια πρόχειρη κοπή χωρίς να είναι ενεργοποιημένος ο κινητήρας, ώστε να ελέγξετε τη θέση της λεπίδας, τη λειτουργία των προστατευτικών σε σχέση με τα άλλα εξάρτημα του μηχανήματος και το τεμάχιο εργασίας.
- Ποτέ μην αφήνετε το εργαλείο χωρίς επίβλεψη.
- Μην τοποθετείτε λιπαντικά στην λεπίδα όσο λειτουργεί.
- Μην εκτελείτε ποτέ εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης όταν το μηχανήμα λειτουργεί ακόμα και η κεφαλή δεν βρίσκεται στην θέση αναμονής.
- Μην προσπαθείτε να σταματήσετε ένα μηχανήμα που κινείται γρήγορα χτυπώντας εργαλεία ή άλλα μέσα πάνω στη λεπίδα - υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων.

- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα ή αφαιρέστε τη μπαταρία, πριν από την αντικατάσταση λεπίδων ή τη συντήρησή.
- Προσέξτε τη συσκευασία και την αποσυσκευασία των λεπίδων, είναι εύκολο να τραυματιστείτε από τις αιχμηρές άκρες της λεπίδας.
- Χρησιμοποιείτε συγκρατητή λεπίδων ή φοράτε γάντια κατά τον χειρισμό της λεπίδας πριονιού.
- Φυλάξτε και αποθηκεύστε τη λεπίδα στην αρχική ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία, φυλάξτε την σε συνθήκες χωρίς υγρασία και μακριά από χημικά που μπορεί να καταστρέψουν τη λεπίδα.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Να πιάνετε πάντα καλά και με ασφάλεια το τεμάχιο εργασίας.
- Πάντα να βεβαιώνετε ότι το μηχανήμα είναι σταθερό και στερεωμένο (π.χ. σε πάγκο).
- Φοράτε πάντα προστατευτικά ακοής. Η επίδραση θορύβου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη χρήση του εργαλείου. Συνιστάται να φοράτε γάντια για το χειρισμό λεπίδων και ακατέργαστων υλικών, καθώς και γερά αντιολισθητικά παπούτσια για να προστατεύσετε τα πόδια σας από κομμάτια εργασίας που μπορεί να πέσουν από την περιοχή κοπής.
- Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα ή αφαιρέστε την μπαταρία, πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό του.
- Τοποθετείτε μπαταρίες μόνο όταν το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας.
- Ποτέ μην πιάνετε στην περιοχή κοντά στη λεπίδα, εκτός εάν η λεπίδα έχει σταματήσει τελείως.
- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε το εργαλείο και τις μπαταρίες για τυχόν ζημιές ή φθορές υλικού. Επισκευές στο εργαλείο θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τους προφυλακτήρες του εργαλείου. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν οι προφυλακτήρες δεν είναι στη θέση τους και δεν λειτουργούν καλά.
- Ο προφυλακτήρας της κάτω λεπίδας θα πρέπει να ανοίγει μόνο όταν η λεπίδα έχει φτάσει στο τεμάχιο εργασίας, να μπορεί να κινείται ελεύθερα και να κλείνει αυτόματα.
- Πάντοτε στεγνώνετε και χρησιμοποιείτε τις ράβδους πρόεκτασης για την υποστήριξη του τεμαχίου εργασίας κατά την κοπή.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε το εργαλείο στις εργασίες για τις οποίες προορίζεται. Η ασφάλειά σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.
- Μην χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιών με ρωγμές, κατεστραμμένες ή παραμορφωμένες.
- Δεν χρησιμοποιείτε πριονοδίσκους κατασκευασμένους από ταχυάλυβα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες που είναι αιχμηρές. Αντικατάσταση στομωμένων λεπίδων.
- Οι ακατάλληλοι για τον άξονα στον οποίον θα τοποθετηθούν δίσκοι δεν θα περιστραφούν σωστά και μπορούν να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικές ή ακατάλληλες βίδες ή φλάντζες δίσκου.

- Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες ξυλουργικής οι οποίες αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 847-1.
- Μην χρησιμοποιείτε φλάντζες, ροδέλες και παξιμαδία για να ασφαλίσετε τη λεπίδα του πριονιού, εκτός εκείνων που παρέχονται ή υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- Επιλέγετε ένα κατάλληλο πριονοδίσκο για το υλικό που θέλετε να κόψετε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο για την κοπή υλικών άλλων από αυτά που καθορίζονται στην ενότητα προτεινόμενης χρήσης στο παρόν εγχειρίδιο.
- Είναι σημαντικό κατά τη διαδικασία κοπής να αποφεύγετε τη υπερθέρμανση της λεπίδας και το λιώσιμο των πλαστικών.
- Είναι σημαντικό να τηρείται η μέγιστη ταχύτητα που αναφέρεται στη λεπίδα του πριονιού. Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες με ένδειξη ταχύτητας ίσης ή μεγαλύτερης από αυτή που αναγράφεται στο εργαλείο.
- Αντικαταστήστε το ένθετο πάγκου, όταν φθαρεί ή καταστραφεί.
- Πριν από την εργασία, κάντε μια εικονική τομή χωρίς τον κινητήρα ενεργοποιημένο, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η θέση της λεπίδας, η λειτουργία των προφυλακτικών σε σχέση με άλλα εξαρτήματα του μηχανήματος και το τεμάχιο εργασίας.
- Κατά την εκτέλεση λοξοτομής, κοπής υπό γωνία ή μικτής λοξοτομής, ρυθμίστε τον κυλιόμενο οδηγό ή υπο-οδηγό για να βεβαιωθείτε ότι έχει τη σωστή απόσταση από τη λεπίδα.
- Αποφύγετε τυχόν μη ελεγχόμενη μετακίνηση του πριονιού από την εντελώς κάτω θέση.
- Η λαβή ασφάλισης πρέπει να είναι πάντα κλειστή κατά τη μεταφορά του εργαλείου.
- Διατηρείτε την περιοχή του δαπέδου καθαρή από σκόρπια υλικά, όπως ροκανίδια και υπόλοιπα κοπής.
- Αποφεύγετε να αφαιρέτε τυχόν υπόλοιπα κοπής ή άλλα μέρη του τεμαχίου εργασίας από την περιοχή κοπής ενώ το προϊόν λειτουργεί και η κεφαλή του πριονιού δεν βρίσκεται στη θέση ηρεμίας.
- Να σιγουρεύεστε πως η μηχανή είναι σταθερή (π.χ. στερέωση στον πάγκο εργασίας). Η περιοχή εργασίας του πριονιού περιλαμβάνει ολόκληρη την έκταση του τεμαχίου εργασίας. Ο χειριστής θα πρέπει να ασφαλίσει την περιοχή αυτή από την τυχαία επαφή από άλλα πρόσωπα ή αντικείμενα τα οποία μπορεί να μετακινήσουν το κομμάτι εργασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Η σκόνη που παράγεται κατά τη χρήση του εργαλείου μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία. Χρησιμοποιήστε σύστημα αναρρόφησης σκόνης και φορέστε κατάλληλη μάσκα προστασίας από τη σκόνη. Αφαιρέστε καλά την εναποθετημένη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα.
- Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τον κυλιόμενο οδηγό ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή απόσταση πριν την εκτέλεση κοπής υπό γωνία ή μικτής λοξοτομής. Βεβαιωθείτε ότι η βίδα ασφάλισης του κυλιόμενου οδηγού έχει σφίξει καλά μετά τη ρύθμιση.
- Ο σφικτήρας μπορεί να τοποθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές της λεπίδας. Σε κάποιες λειτουργίες, ο σφικτήρας μπορεί να παρεμβάλλεται στη διάταξη του προφυλακτήρα λεπίδας. Πάντα βεβαιώνετε ότι δεν παρεμβάλλεται ο προφυλακτήρας λεπίδας πριν την έναρξη οποιασδήποτε

λειτουργίας κοπής, έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.

- Το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για το εργαλείο στη διάρκεια της λειτουργίας είναι μεταξύ 0°C και 40°C.
- Το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για το εργαλείο (προϊόν) στη διάρκεια της λειτουργίας είναι μεταξύ 0°C και 40°C.
- Το συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για το σύστημα φόρτισης στη διάρκεια της φόρτισης είναι μεταξύ 10°C και 38°C.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Για να αποτρέπεται τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος, τραυματισμούς ή ζημιές του προϊόντος, να μη βυθίζετε το εργαλείο, τον ανταλλακτικό συσσωρευτή ή τη συσκευή φόρτισης σε υγρά και να φροντίζετε, ώστε να μη διεισδύουν υγρά στις συσκευές και τους συσσωρευτές Διαβρωτικές ή αγώγιμες υγρές ουσίες, όπως αλατόνερο, ορισμένες χημικές ουσίες και λευκαντικά ή προϊόντα που περιέχουν λευκαντικά, μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
- Το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για την μπαταρία στη διάρκεια της χρήσης είναι μεταξύ 0°C και 40°C.
- Το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για την αποθήκευση της μπαταρίας είναι μεταξύ 0°C και 20°C.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Μεταφέρετε τη μπαταρία σε συμφωνία με τις τοπικές εθνικές διατάξεις και τους κανονισμούς.

Τηρείτε όλες τις ειδικές απαιτήσεις στη συσκευασία και στην ετικέτα κατά τη μεταφορά των μπαταριών από τρίτους. Εξασφαλίστε ότι δεν θα έρχονται σε επαφή οι μπαταρίες με άλλες μπαταρίες ή με αγώγιμα υλικά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, προστατεύοντας τους εκτεθειμένους συνδέσμους με μόνωση, μη αγώγιμα πώματα ή ταινία. Μη μεταφέρετε μπαταρίες που έχουν χτυπήματα ή διαρροή. Ενημερωθείτε από τη πρακτορεία μεταφορών για περαιτέρω ειδοποιήσεις.

ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ακόμη και όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν είναι δυνατή η απόλυτη απαλειφή συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου. Κατά τη χρήση μπορεί να προκύψουν οι ακόλουθοι κίνδυνοι και ο χειριστής πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή προς αποφυγή των εξής:

- Κίνδυνος επαφής με ακάλυπτα εξαρτήματα της περιστρεφόμενης λεπίδας.
- Κλώτσημα τεμαχίων ή τμημάτων τεμαχίων εργασίας λόγω ακατάλληλης ρύθμισης ή χειρισμού
- Εκτίναξη ελαττωματικών άκρων καρβιδίου από τη λεπίδα κόπτη.
- Βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής που περιέχουν κατάλληλα φίλτρα για τα υλικά που επεξεργάζεστε. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός του χώρου εργασίας. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στον χώρο εργασίας.
- Βλάβες στην ακοή αν δεν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά προστατευτικά ακοής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η σκόνη από ορισμένα χρώματα, επιχρίσματα και υλικά μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή αλλεργικές αντιδράσεις στο αναπνευστικό σύστημα. Η

σκόνη από ξύλο, όπως η δρυς, οξιά, MDF και άλλα είναι καρκινογόνος. Υλικά που περιέχουν αμίαντο πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από εξειδικευμένο έμπειρο προσωπικό.

Δ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ή επιδείνωσης τραυματισμού, από την παρατεταμένη χρήση εργαλείου. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο για μεγάλες περιόδους, κάνετε τακτικά διαλείμματα.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ

Βλέπε σελίδα 197.

1. Λαβή, μονωμένη επιφάνεια λαβής
2. Διακόπτης λειτουργίας
3. Πλήκτρο ασφάλισης του άξονα
4. Μοχλός κλειδώματος διακόπτη
5. Κάτω προστατευτικό λάμας
6. Κύριος φράχτης
7. Λαβή μεταφοράς
8. Συρόμενος φράχτης
9. Περιστρεφόμενο τραπέζι
10. Ένθετο πάγκου
11. Κουμπί ασφάλισης φάλτσου
12. Μοχλός αποδέσμευσης συγκράτησης φάλτσου
13. Μπαταρία
14. Άνω προστατευτικό λάμας
15. Βίδα ρύθμισης βάθους κοπής
16. Κουμπί στοπ γραμμικής ράβδου
17. Σφικτήρας
18. Δείκτης φάλτσογωνίας
19. Τρόπα τοποθέτησης
20. Βίδες κλειδώματος κύριου οδηγού
21. Εξαγωνικό κλειδί
22. Δείκτης γωνίας λοξοτομής
23. Βίδες για ρύθμιση οριακού στοπ γωνίας λοξοτομής 45°
24. Κουμπί κλειδώματος γωνίας λοξής τομής
25. Πείρος ασφάλισης κεφαλής πριονιού
26. Σακούλα σκόνης
27. Βίδες για ρύθμιση οριακού στοπ γωνίας λοξοτομής 0°
28. Βίδα για ασφάλιση κυλιόμενου οδηγού
29. Εξωτερική φλάντζα
30. Λεπίδα κόπτη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το προϊόν διαθέτει μια κινούμενη λεπίδα πριονιού που μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορες γωνίες από τον χειριστή κατά την κοπή ενός κομματιού εργασίας που είναι ασφαλώς στερεωμένο στη βάση του προϊόντος. Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται από ένα μόνο άτομο για να αποτραπεί η ακούσια επαφή με την κινούμενη λεπίδα του πριονιού.

Οι αρχές για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος είναι ως ακολούθως:

- Διατηρήστε το πριόνι, τις λεπίδες και τον χώρο εργασίας σε καλή κατάσταση.
- Ασφαλίστε τη βάση του κόπτη φάλτσογωνίας σε έναν σταθερό πάγκο εργασίας. Το προϊόν μπορεί να μετακινηθεί και να ανατραπεί αν δεν είναι επαρκώς ασφαλισμένο.
- Ρυθμίστε και ασφαλίστε τις γωνίες κοπής και το βάθος πριν κάνετε την κοπή.
- Ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας στη βάση του φάλτσοπριονίου. Χρησιμοποιήστε το σφικτήρα που παρέχεται και όπου είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε πρόσθετους σφικτήρες ή μηχανισμούς στερέωσης για να αποτρέπεται την ακούσια μετακίνηση του τεμαχίου εργασίας κατά την κοπή.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία των προφυλακτήρων λάμας δεν περιορίζεται από τη θέση του τεμαχίου εργασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φράχτης και άλλα μέρη του προϊόντος δεν θα κοπούν καθώς η λεπίδα κατεβαίνει στη θέση κοπής.
- Ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τη λεπίδα να φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα πριν την κατεβάσετε αργά για να κόψετε το τεμάχιο εργασίας.
- Αφήστε το συγκρότημα λεπίδας να ανέβει στην επάνω θέση του, όπου οι προφυλακτικές λάμας είναι τέρμα κλειστές. Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τη λεπίδα να σταματήσει τελείως πριν αφαιρέσετε το κομμάτι εργασίας ή τα κομμένα κομμάτια, ή πριν πιάσετε κάτι στην περιοχή της λεπίδας.

Πριν την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η γωνία της λοξής τομής στο προϊόν ταιριάζει με την γωνία που πρέπει να κάνετε στο κομμάτι εργασίας. Ελέγξτε το αυτό σε ένα άχρηστο κομμάτι ξύλου με σελ ξυλοαυγού ή φάλτσογωνία.

Αφαίρεση της λεπίδας:

1. Φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε τη λεπίδα κοπής.
2. Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα και αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών.
3. Ωθήστε την προστατευτική διάταξη που κλείνει αυτόματα προς τα πίσω, και κρατήστε την.
4. Πιάστε το κουμπί ασφάλισης της ατράκτου, και ταυτόχρονα, ξεβιδώστε το μπουλόνι της λεπίδας, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο εξαγωνικό κλειδί. Αφαιρέστε την εξωτερική φλάντζα.
5. Αφαιρέστε τη λεπίδα κόπτη.

Τοποθέτηση λεπίδας:

Εφόσον απαιτηθεί, καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα που πρόκειται να τοποθετηθούν, πριν τη συναρμολόγηση.

Μετά την εκτέλεση της διαδικασίας «Αφαίρεση της λεπίδας».

1. Φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε τη λεπίδα κοπής.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σύνδεση στην παροχή ρεύματος και το πακέτο μπαταριών έχει αφαιρεθεί.
3. Ωθήστε την προστατευτική διάταξη που κλείνει αυτόματα προς τα πίσω, και κρατήστε την.
4. Τοποθετήστε την καινούρια λεπίδα. Βεβαιωθείτε πως η κατεύθυνση περιστροφής της λεπίδας συμφωνεί με την κατεύθυνση του βέλους στο κάλυμμα της λεπίδας.
5. Τοποθετήστε το μπουλόνι της φλάντζας και της λεπίδας.
6. Πιάστε το κουμπί ασφάλισης του άξονα, μέχρι να ασφαλιστεί σε αυτή τη θέση.
7. Τραβήξτε την προστατευτική διάταξη που κλείνει αυτόματα προς τα κάτω.

Ρύθμιση φάλτσογωνίας:

Η φάλτσογωνία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 45 μοιρών (αριστερή πλευρά) και 45 μοιρών (δεξιά πλευρά).

1. Χαλαρώστε το κουμπί ασφάλισης φάλτσου.
2. Πατήστε το μοχλό αποδέσμευσης συγκράτησης φάλτσου. Περιστρέψτε το τραπέζι κοπής με το κουμπί ασφάλισης φάλτσου στην επιθυμητή γωνία φάλτσοκοπής.
3. Σφίξτε εκ νέου το κουμπί ασφάλισης φάλτσου.

Ρύθμιση γωνίας λοξοτομής:

Η λοξοτομή μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0 μοιρών και 45 μοιρών.

1. Ξεβιδώστε το κουμπί κλειδώματος λοξοτομής.
2. Δώστε την επιθυμητή κλίση λοξοτομής στο βραχίονα του εργαλείου, με τη χειρολαβή.
3. Κρατήστε το βραχίονα του εργαλείου σε αυτήν τη θέση και σφίξτε εκ νέου το κουμπί κλειδώματος λοξής κοπής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο κατασκευαστής συστήνει το προϊόν να είναι πάντα καλά ασφαλισμένο σε πάγκο εργασίας.

Όταν η βάση του προϊόντος είναι καλά στερεωμένη στον πάγκο εργασίας με τα τέσσερα παξιμάδια, τις βίδες και τις ροδέλες, όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μέγιστη ρύθμιση λοξοτομής και φάλτσου χωρίς κίνδυνο ανατροπής. Εάν το προϊόν δεν έχει στερεωθεί καλά, το προϊόν μπορεί να χάσει την ισορροπία όταν επιλέγονται μεγάλες γωνίες φάλτσου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο ή χρησιμοποιήσετε αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Η ασφάλεια σας και η ασφάλεια των άλλων μπορεί να υποβαθμιστεί.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχουν διακόπτες, προφυλακτήρες ή άλλες λειτουργίες που δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Επιστρέψτε το σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για επαγγελματική επισκευή ή ρύθμιση.
- Μην κάνετε οποιεσδήποτε προσαρμογές, ενώ η λεπίδα πριονιού κινείται.
- Πάντοτε να βεβαιώνετε ότι οι μπαταρίες έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο πριν εκτελεστούν ρυθμίσεις, λίπανση ή συντήρηση του εργαλείου.
- Πριν και μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε το προϊόν για ζημιές ή χαλασμένα μέρη. Διατηρήστε το προϊόν σε άριστη κατάσταση λειτουργίας με την άμεση αντικατάσταση εξαρτημάτων με ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Η λεπίδα έχει αιχμηρές άκρες και μπορεί να είναι καυτή για κάποια ώρα μετά την εκτέλεση κοπτικών εργασιών. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό γυμνών λεπίδων. Χρησιμοποιείτε γάντια προς αποφυγή τραυματισμών.
- Καθαρίζετε το προϊόν και τα εξαρτήματά του τακτικά από τη σκόνη, ειδικότερα τα κινούμενα μέρη και τον προφυλακτήρα λεπίδας. Χρησιμοποιείτε βούρτσα χειρός ή ηλεκτρική σκούπα για την αποτελεσματική απομάκρυνση της σκόνης. Μη χρησιμοποιείτε συμπιεσμένο αέρα.
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία, όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής βουρτσών, θα πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην επιχειρείτε να αποσυρμολογήσετε τον προφυλακτήρα σκόνης κατά τον καθαρισμό ή την επισκευή. Προφυλακτήρες με φθорές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Παραδώστε τους για επισκευή ή αντικατάσταση σε εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις.

Βαθμόνωση γωνίας φάλτσου και κλίσης

Εάν απαιτείται βαθμόνωση γωνίας φάλτσου και λοξοτομής, συμβουλευτείτε τις σελίδες 212-216 και ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αφαιρέστε τη μπαταρία κατά την αποθήκευση του εργαλείου. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ένα ασφαλές μέρος που δεν είναι προσοιό στα παιδιά.
- Καθαρίστε το προϊόν με μια βούρτσα και ηλεκτρική σκούπα πριν από την αποθήκευση.

- Αν αφαιρέσετε τη λεπίδα του πριονιού ή να διατηρείτε ανταλλακτικά με τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι είναι στην αρχική συσκευασία τους για να αποφύγετε τραυματισμούς.

Για να ασφαλίσετε το προϊόν πριν από τη μετακίνηση:

- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται με ρύθμιση μηδέν μοιρών και γωνία κλίσης και κλειδωμένο στη θέση του. Η χειρολαβή θα πρέπει να κλειδωθεί στην κάτω (ασφαλή) θέση με τα προστατευτικά κλειστά.

Για να το μετακινήσετε ή να το μεταφέρετε με όχημα:

- Ασφαλίστε το προϊόν πριν από τη μεταφορά, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο.
- Αφαιρέστε το προϊόν από τον πάγκο εργασίας, αφαιρώντας τα 4 μπουλόνια, ένα σε κάθε γωνία. Ασφαλίστε τις βίδες για μελλοντική χρήση. Όταν ανασηκώσετε σε κάποιο ύψος, απαιτούνται δύο άτομα που φορούν βαριά γάντια για να σηκώσουν τη βάση του προϊόντος.
- Κατά τη μεταφορά με όχημα, βάλτε το προϊόν στη βάση του και ασφαλίστε το ώστε να μην μετακινηθεί.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ



Προειδοποίηση ασφαλείας



Ευρωπαϊκό σήμα συμμόρφωσης



Βρετανικό σήμα συμμόρφωσης



Ουκρανικό σήμα συμμόρφωσης



EurAsian σήμα πιστότητας



Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα.



Φοράτε προστατευτικά αυτιών



Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών.



Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από την περιοχή κοπής και την αιχμηρή λεπίδα.



Να μην εκτίθεται σε βροχή και να μην χρησιμοποιείται σε τοποθεσίες με υγρασία.



Φοράτε γάντια ασφαλείας





Κατεύθυνση περιστροφής λεπίδας (σημειώνεται πάνω στη λεπίδα του πριονιού)

-  Κατεύθυνση περιστροφής λεπίδας (επισημαίνεται στο προστατευτικό κάλυμμα)
-  Πλάτος κοπής λεπίδας (Αρμός κοπής)
-  Αριθμός δοντιών στη λεπίδα
-  Ικανότητα κοπής
-  Για κοπή ξύλου και παρόμοιων υλικών
-  Ακατάλληλο για κοπή μετάλλων.
-  Ρυθμίστε τη θέση του κυλιόμενου οδηγού πριν την εκτέλεση κοπής υπό γωνία ή μικτής λοξοτομής.
-  Κατεύθυνση χαλάρωσης του μπουλονιού λεπίδας
-  Τα ηλεκτρικά προϊόντα προς απόρριψη δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Μιλήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να σας ενημερώσουν σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ


-  Κλειδωμα
-  Ξεκλειδωμα
-  Χρόνος αναμονής για να φθάσει σε πλήρη ταχύτητα η λεπίδα ή να σταματήσει εντελώς.
-  Ανταλλακτικά και εξαρτήματα πωλούνται χωριστά
-  Σημείωση
-  Προειδοποίηση

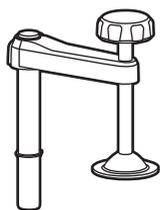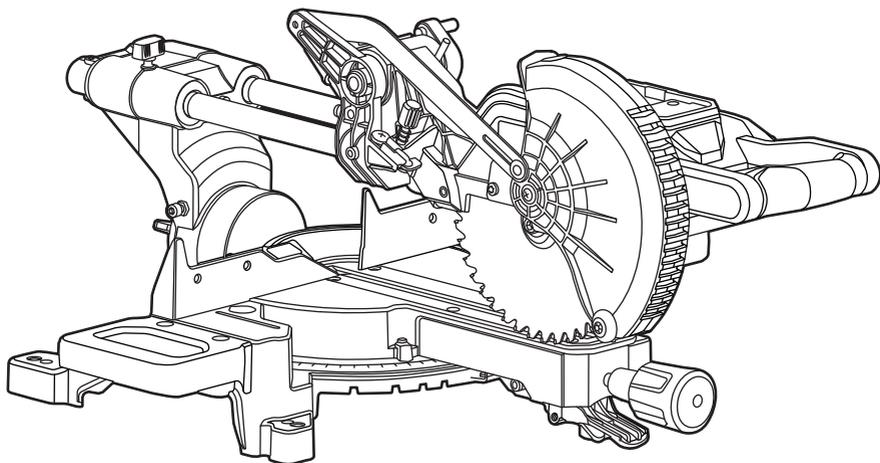


x1



x1

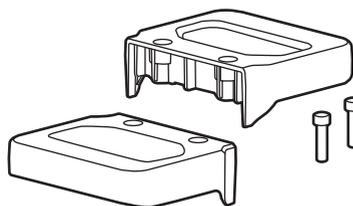

x1

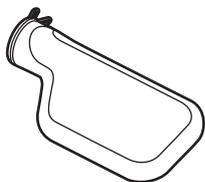

x1



x1









10 mm




















M4








x4










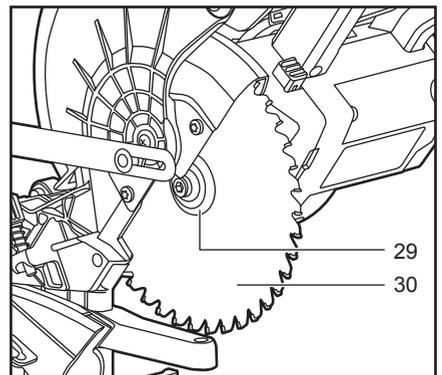
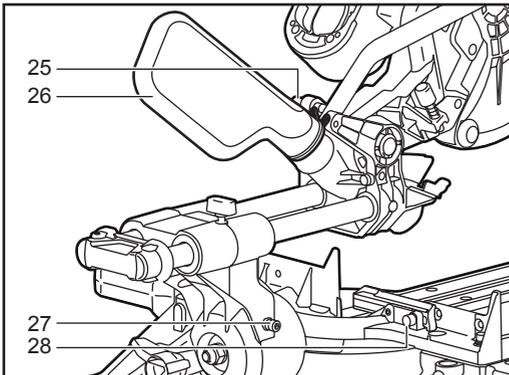
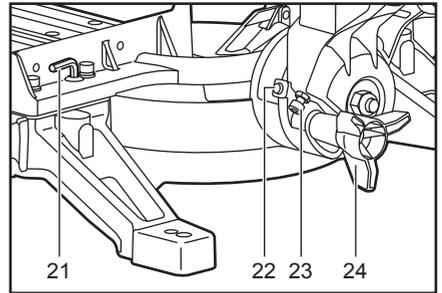
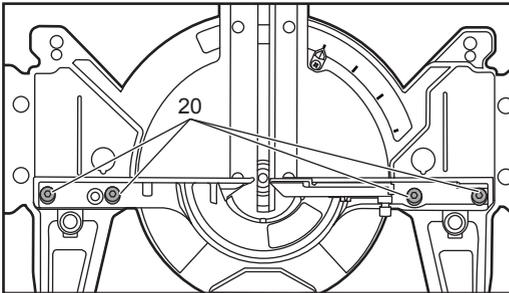
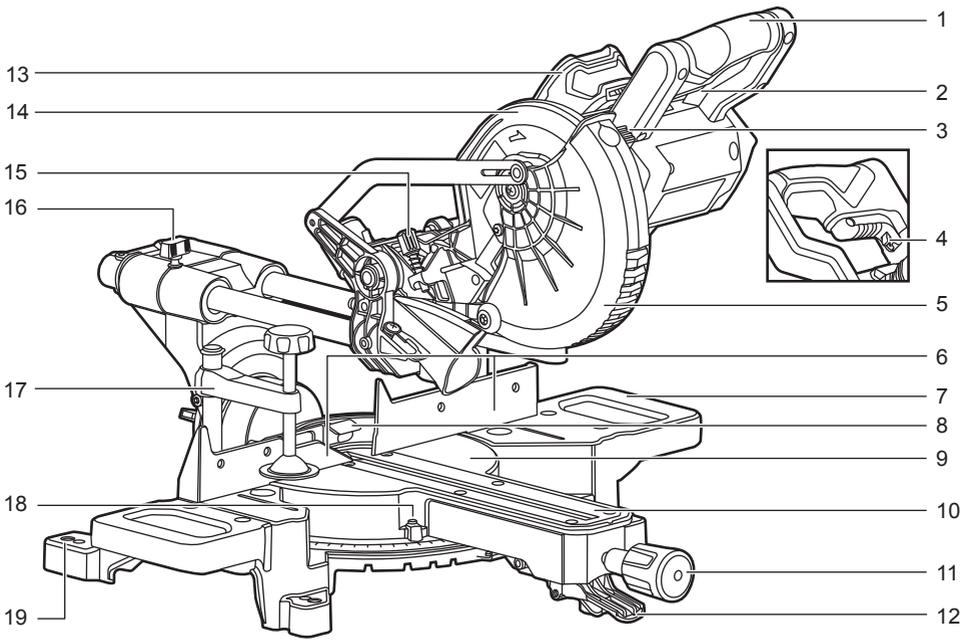


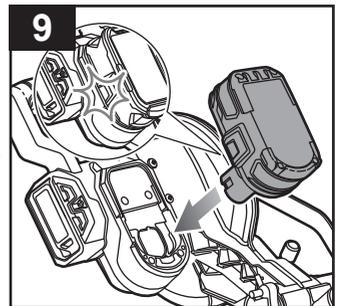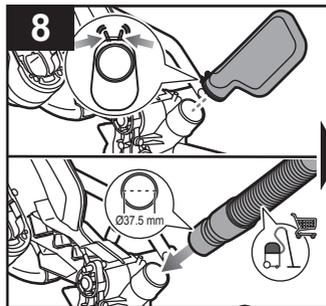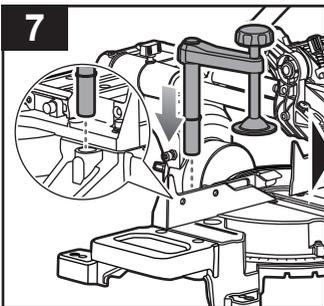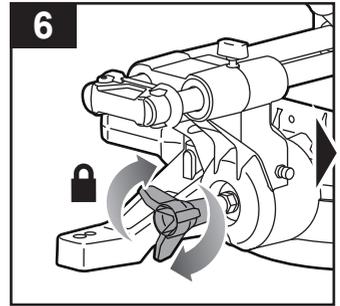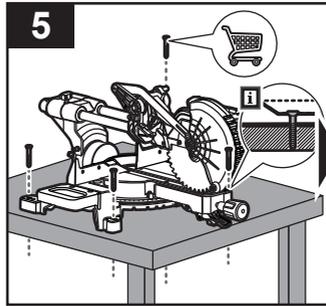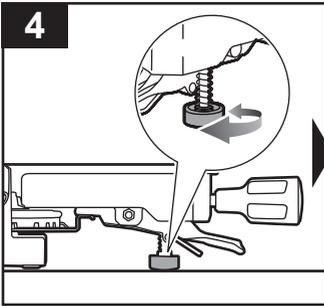
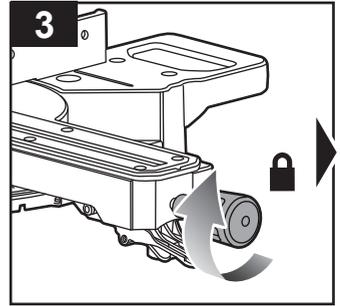
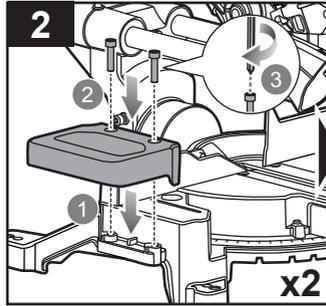
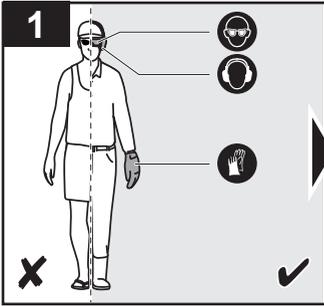


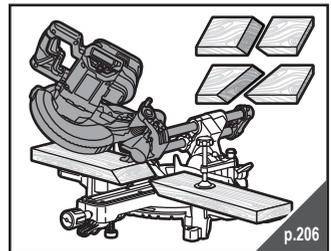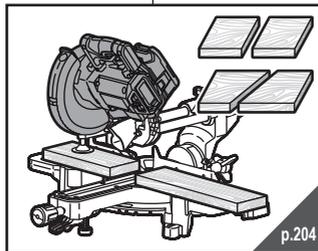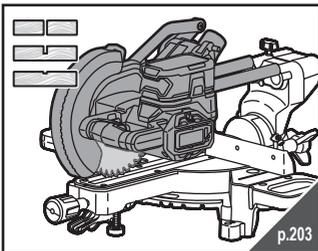
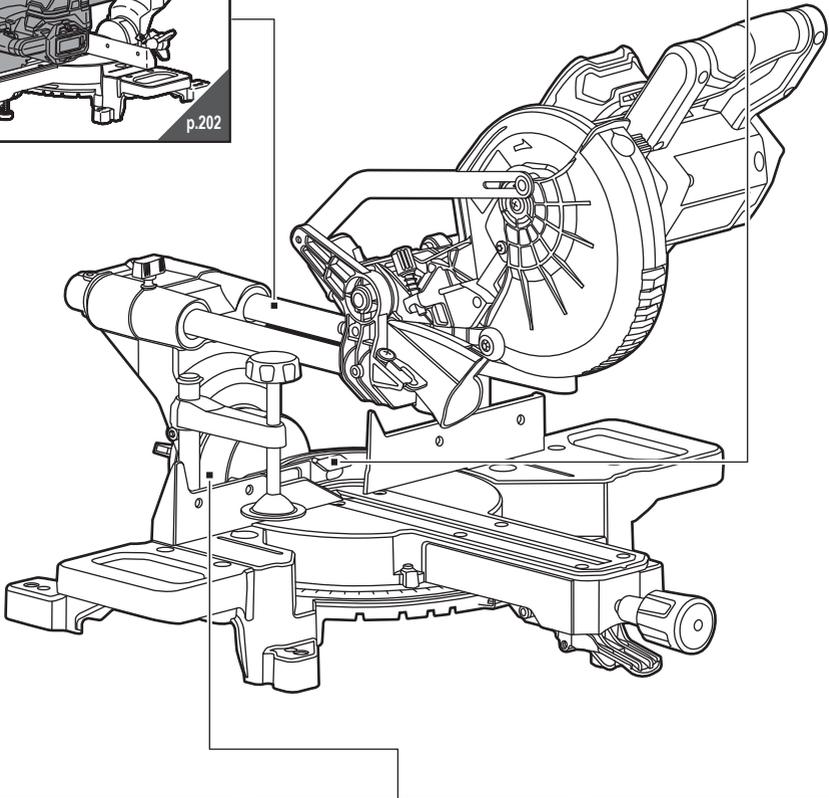
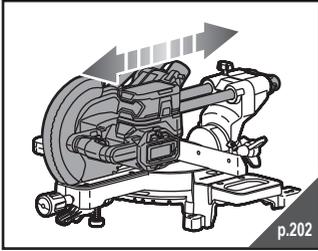
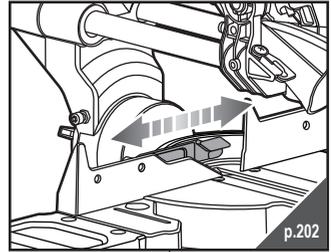
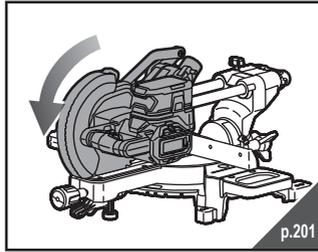
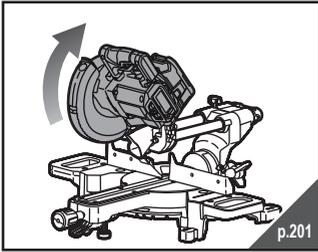


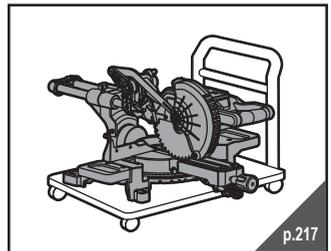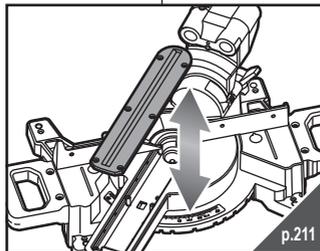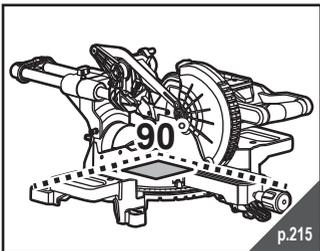
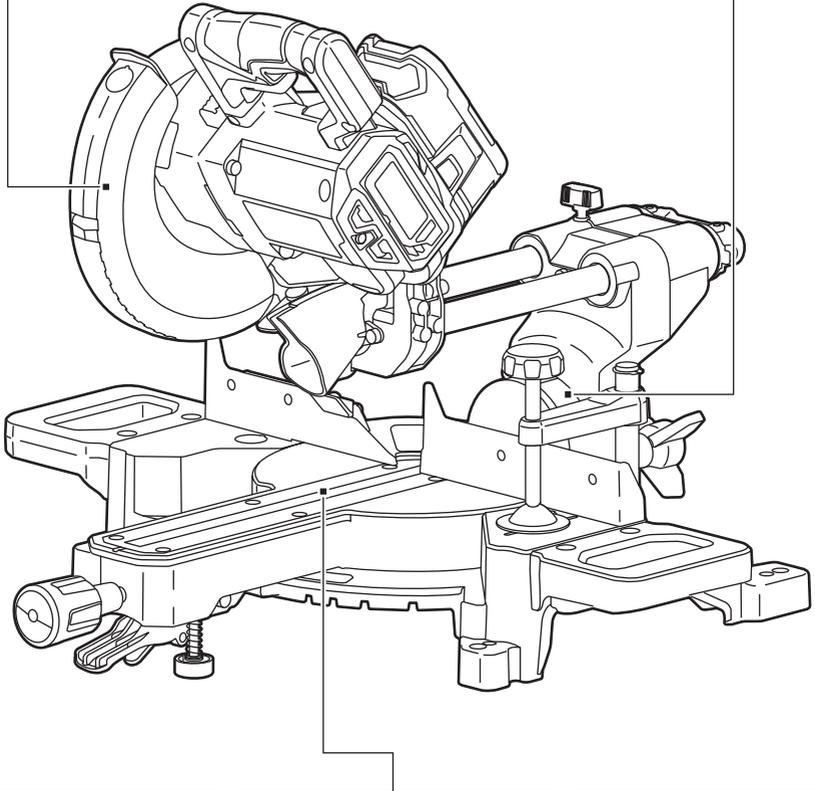
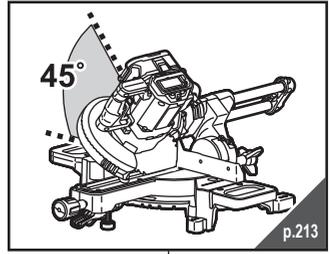
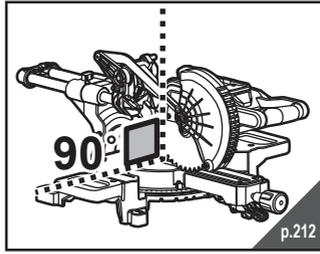
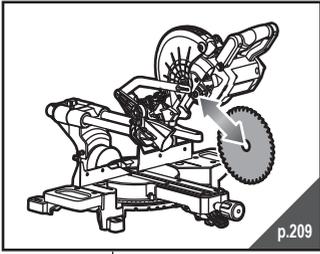


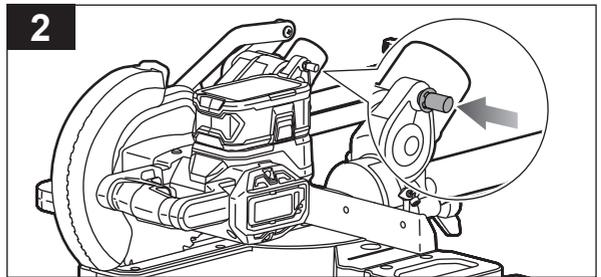
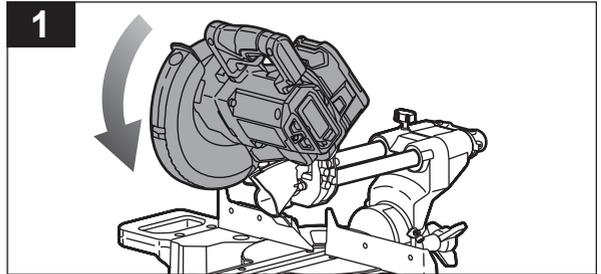
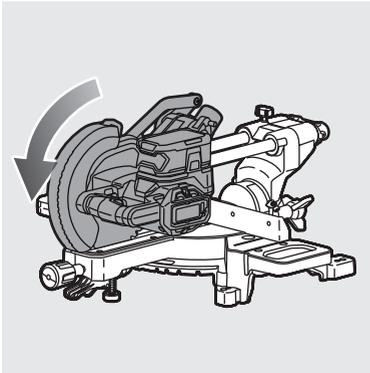
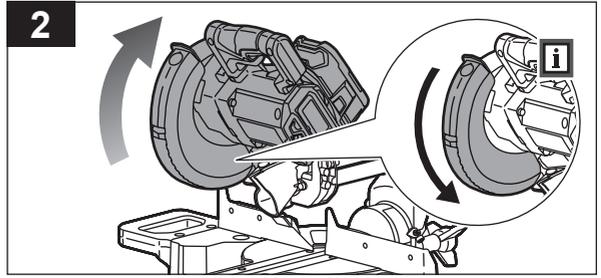
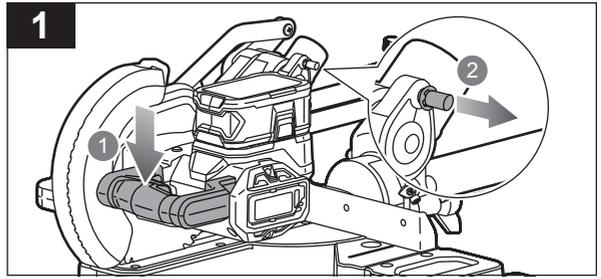
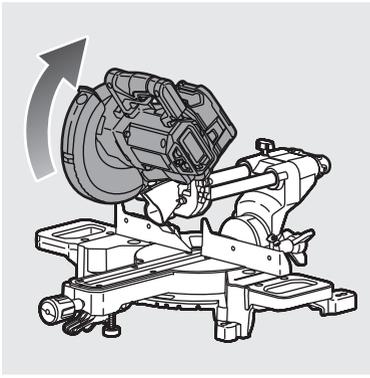


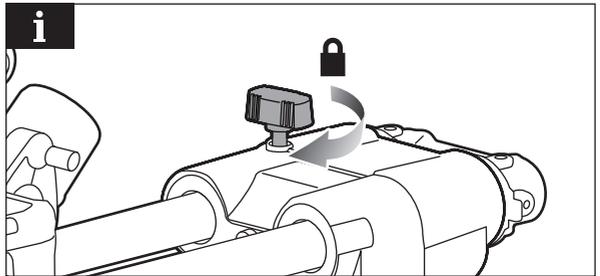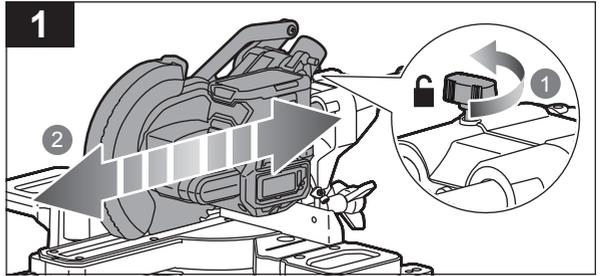
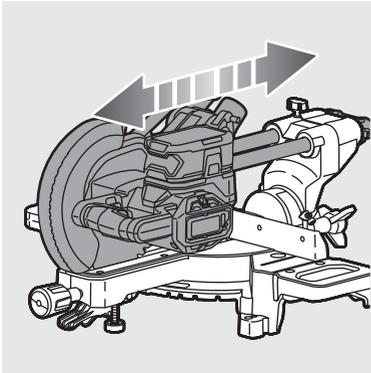
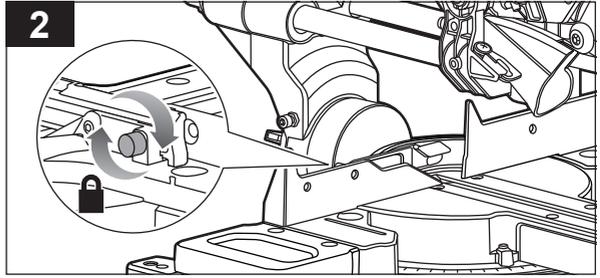
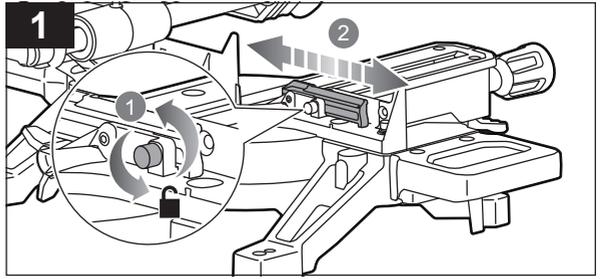
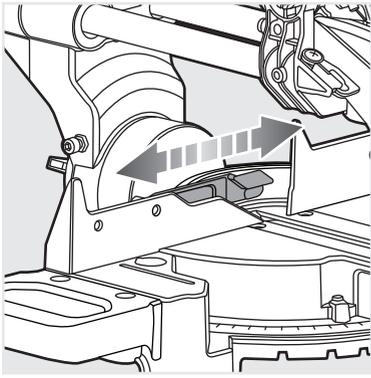


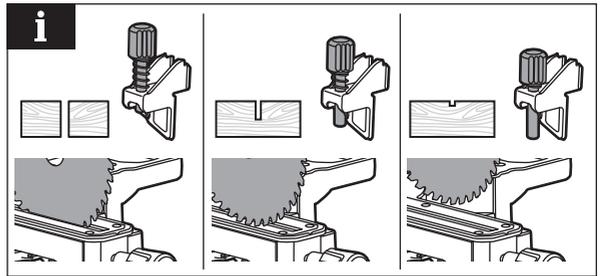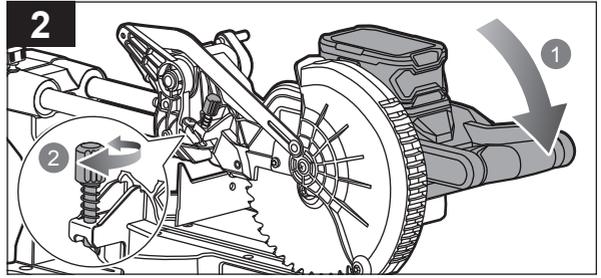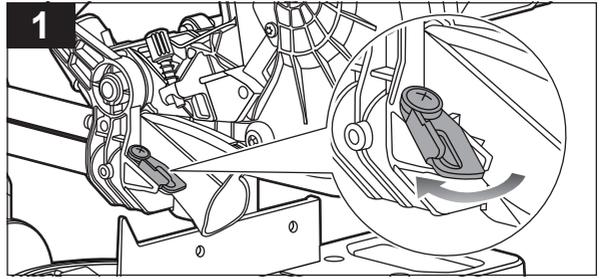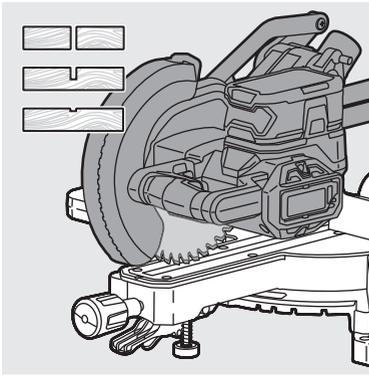

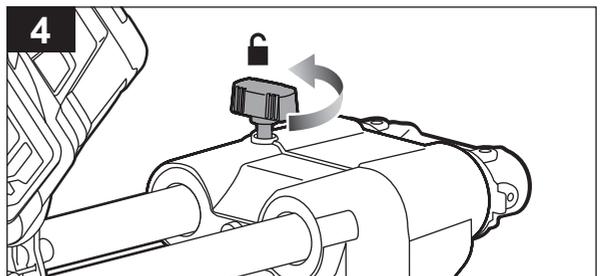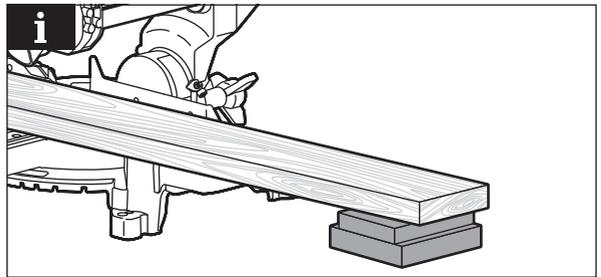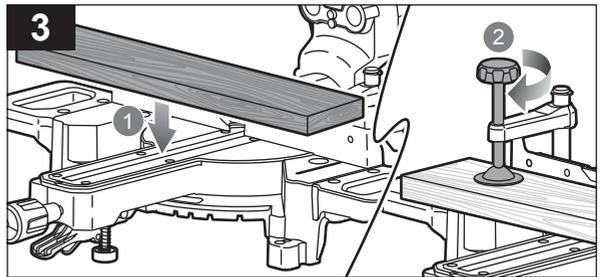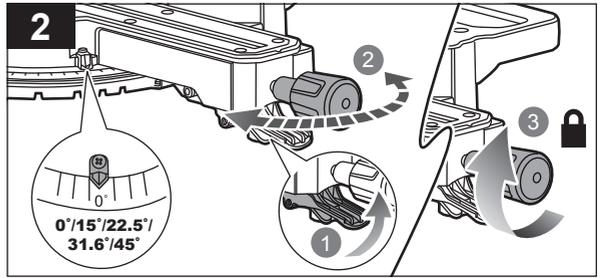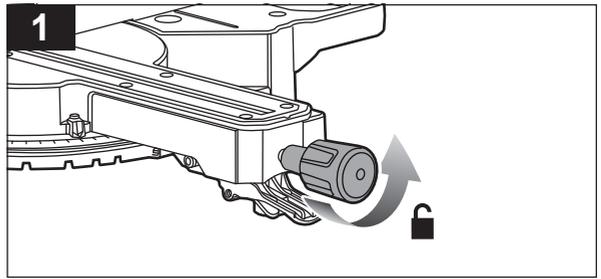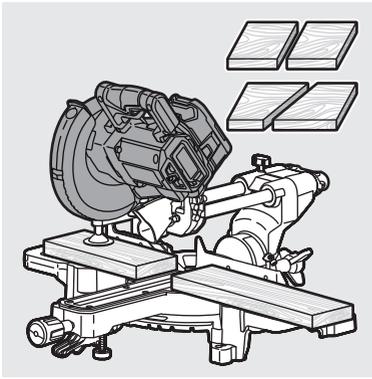


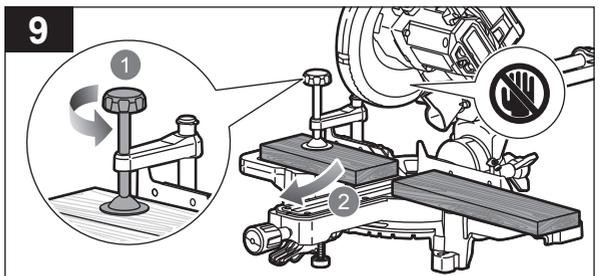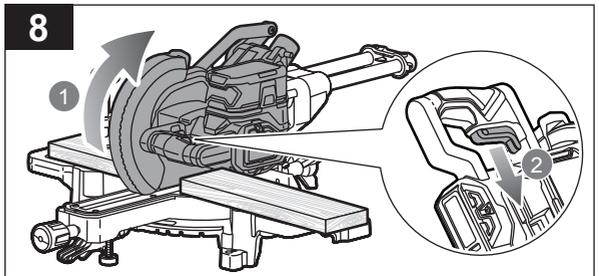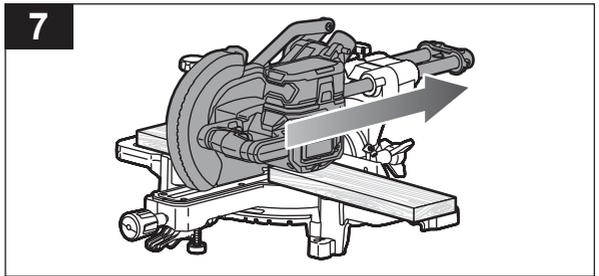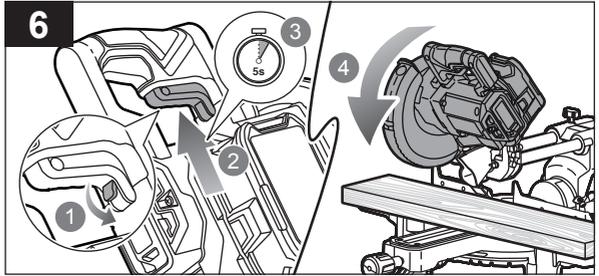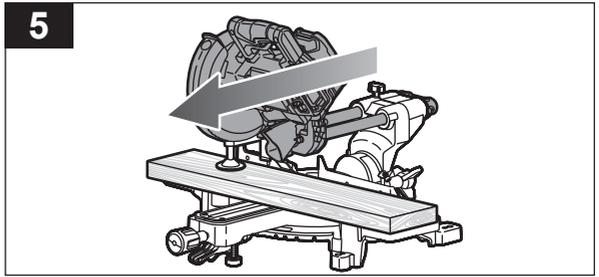

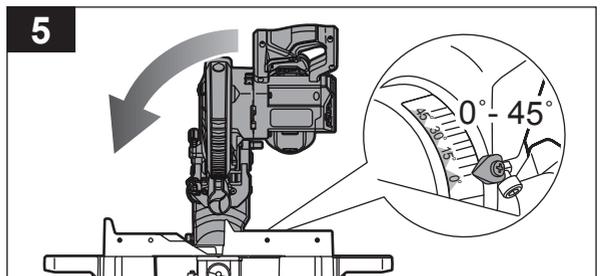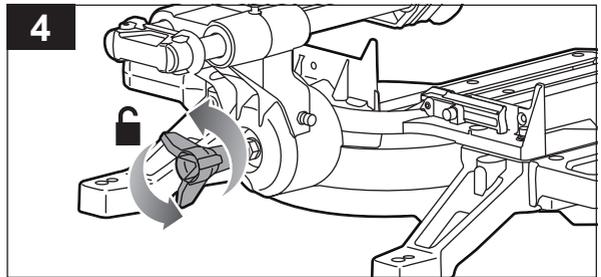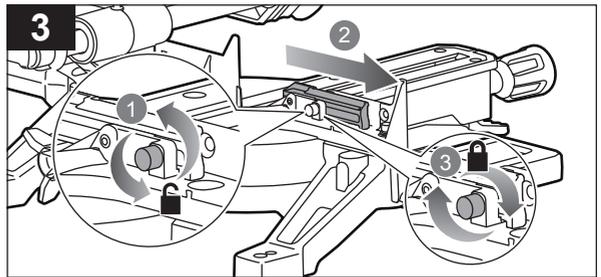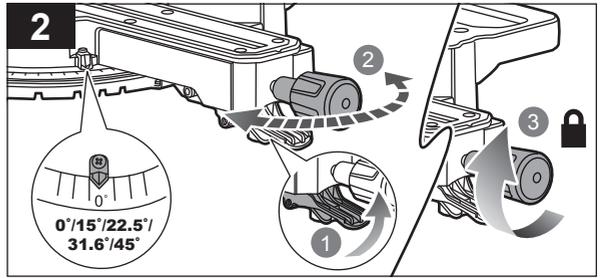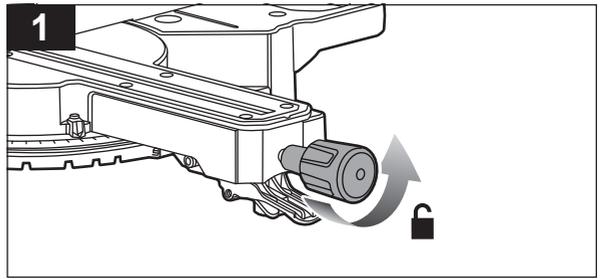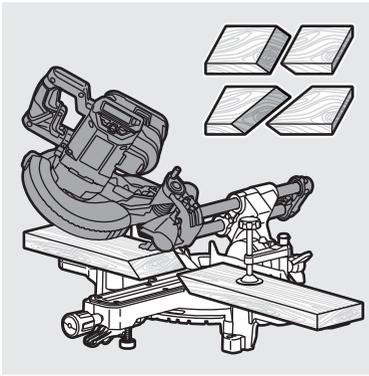


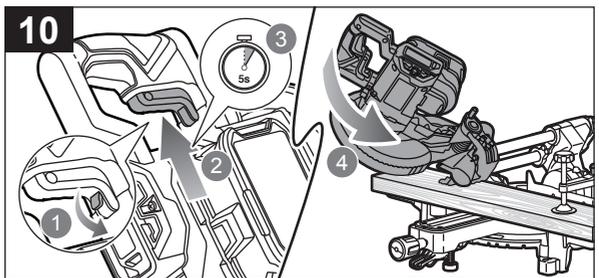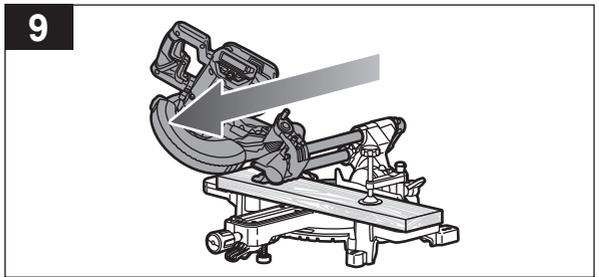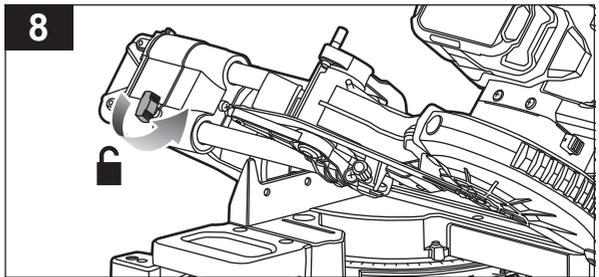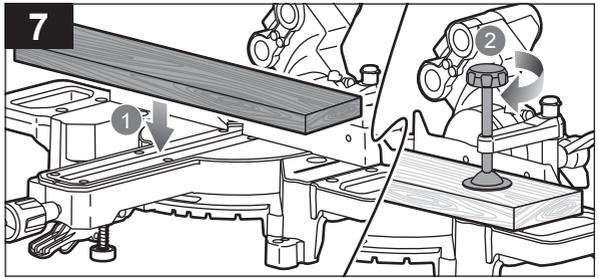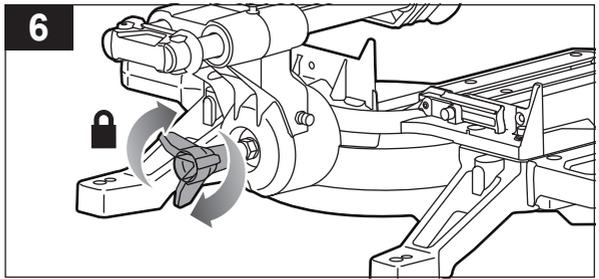


11






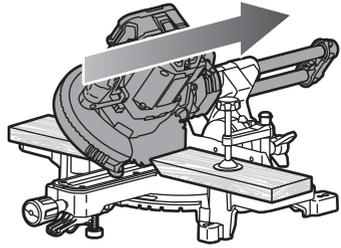





12




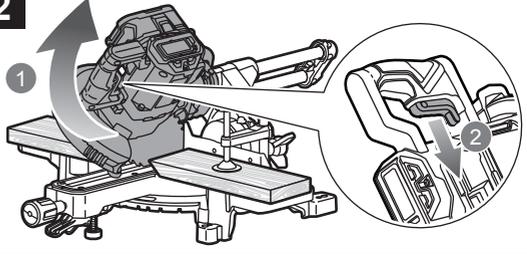








13






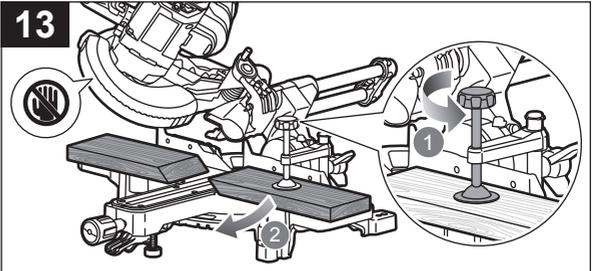


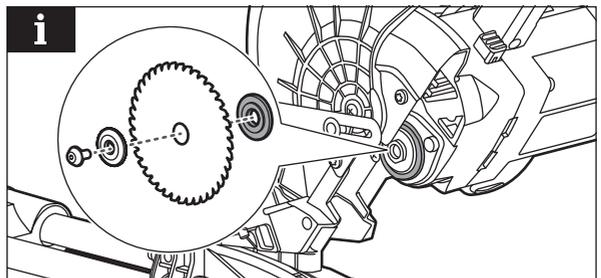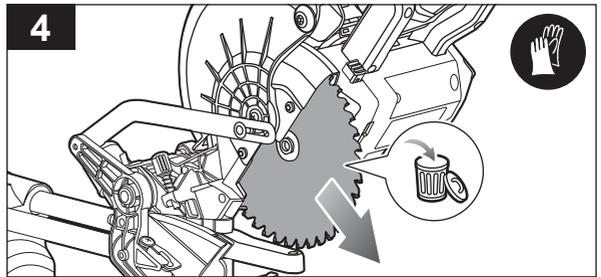
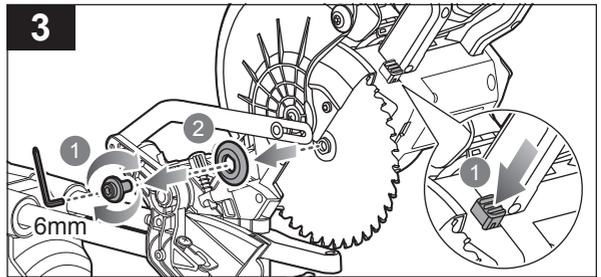
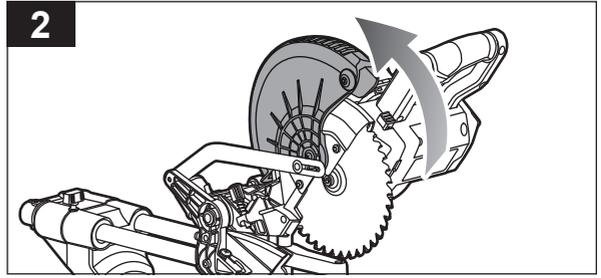
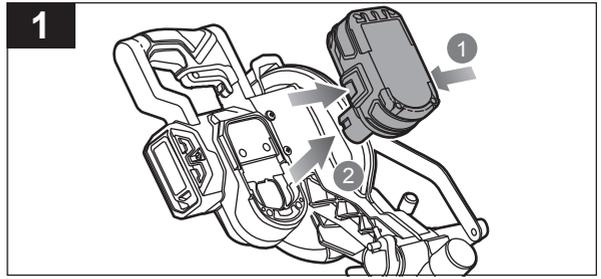
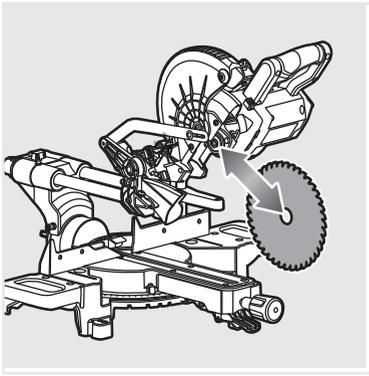





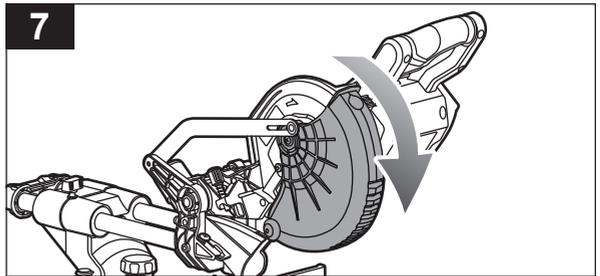
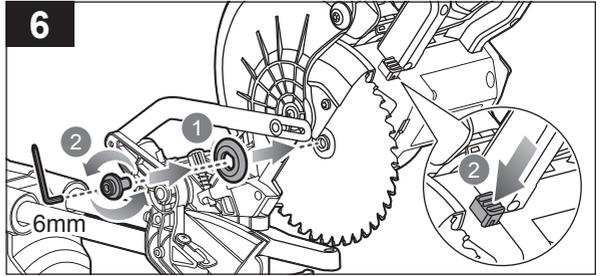
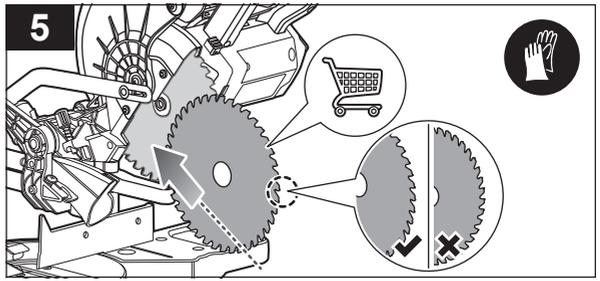


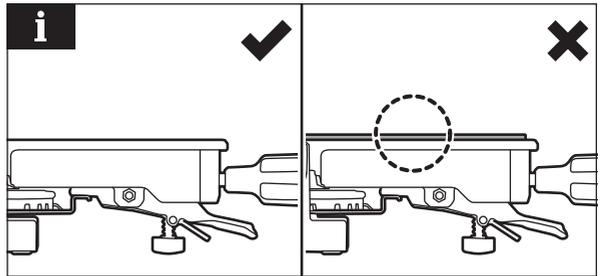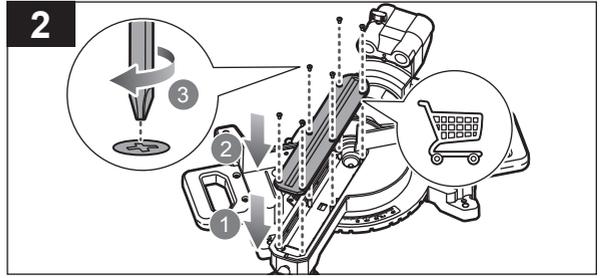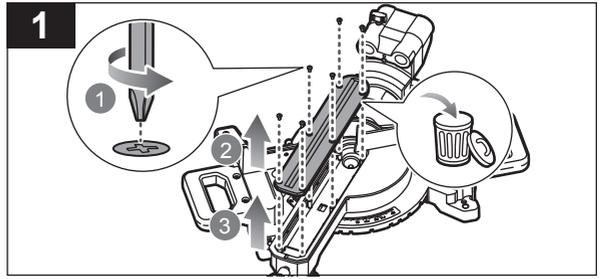
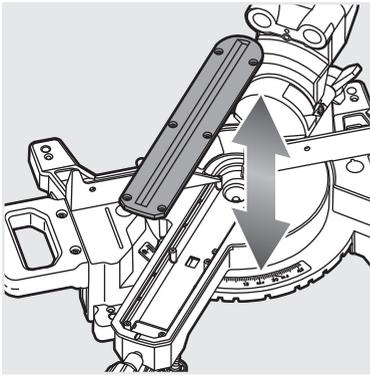


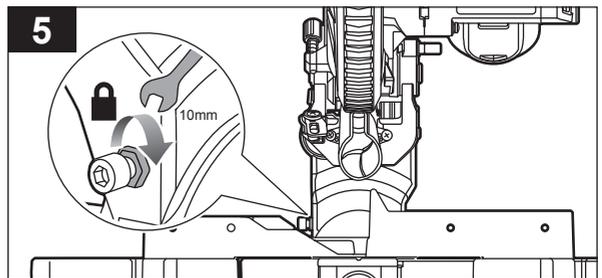
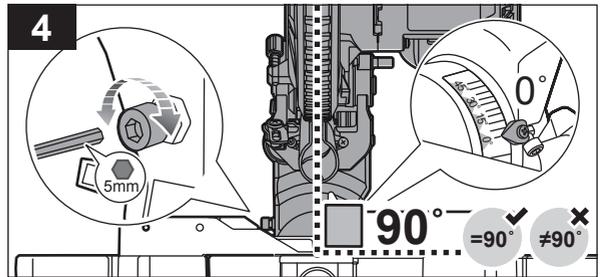
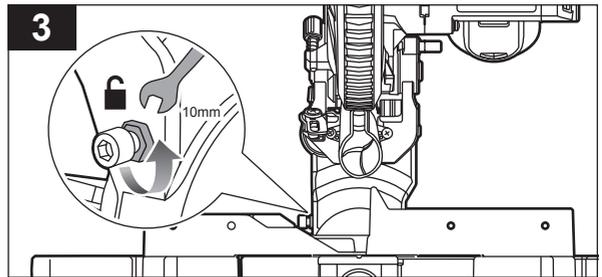
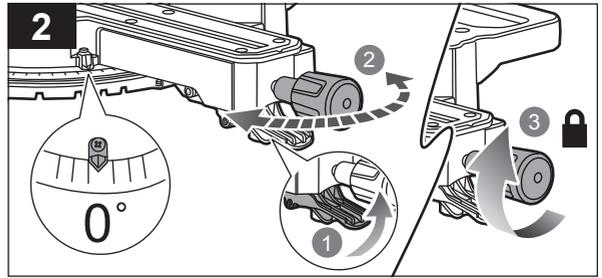
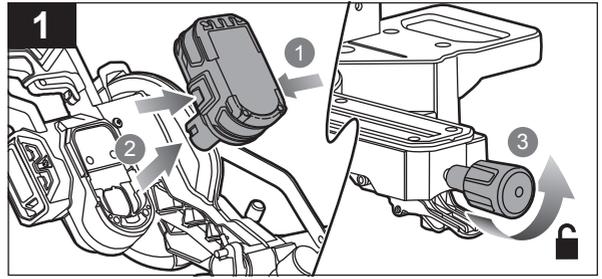
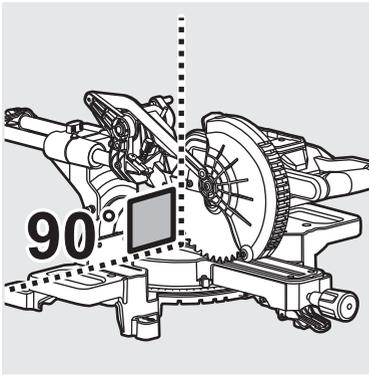


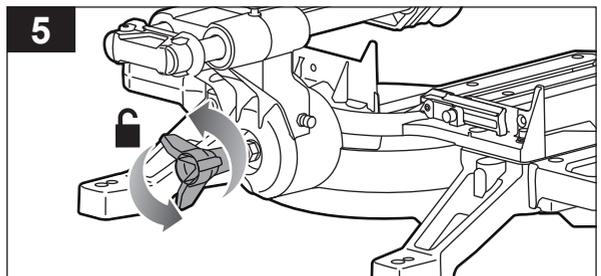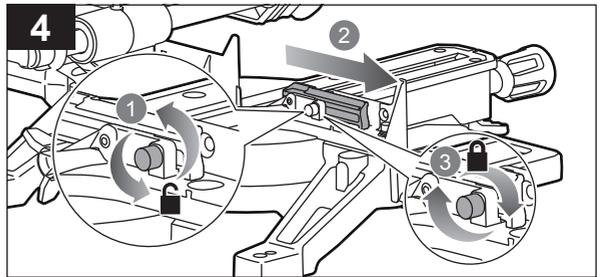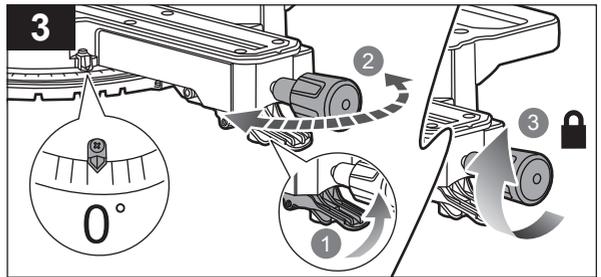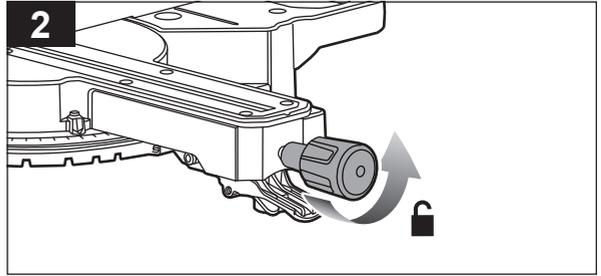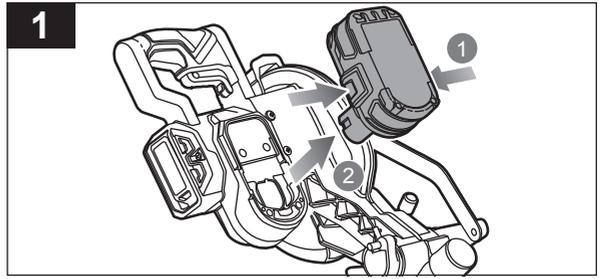
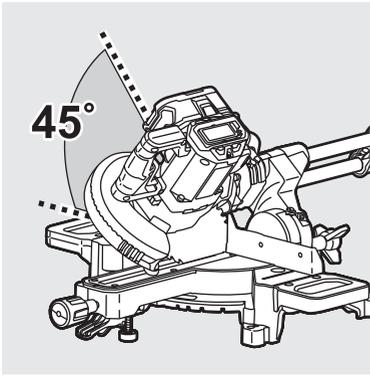


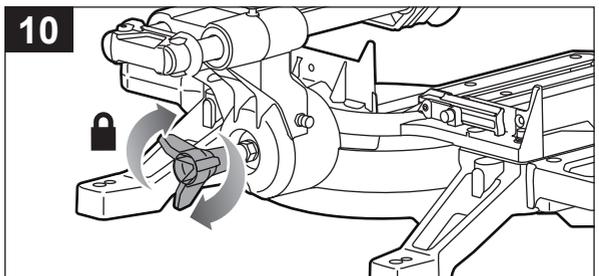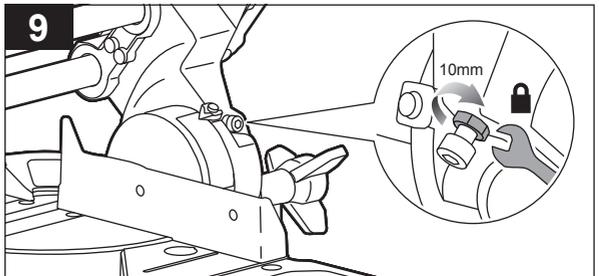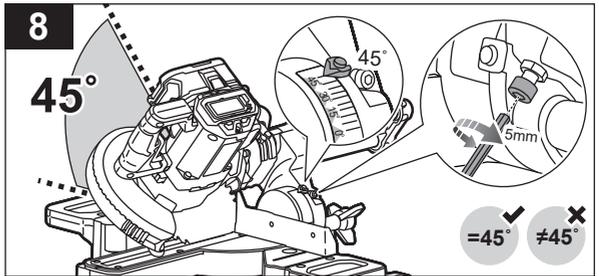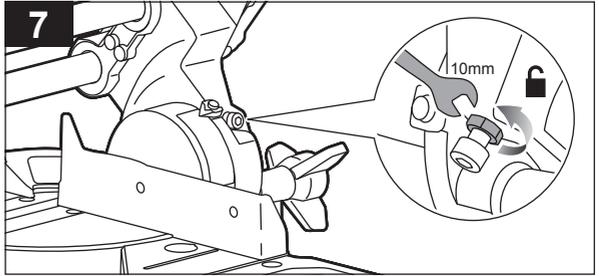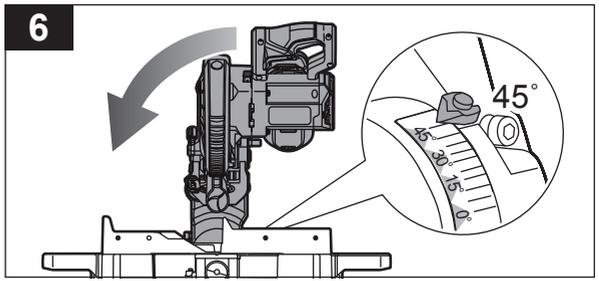

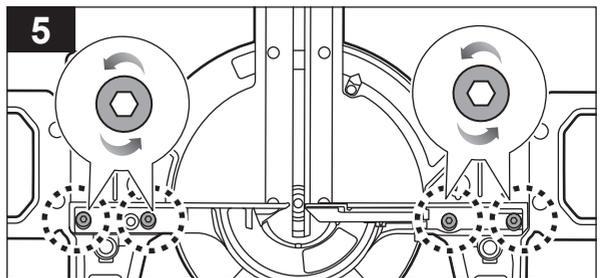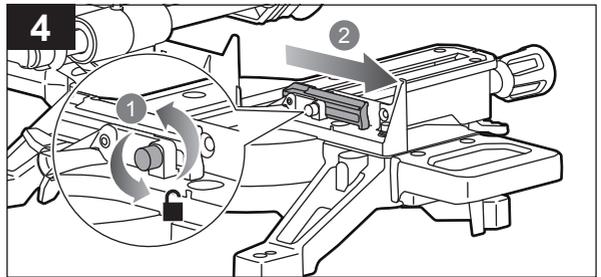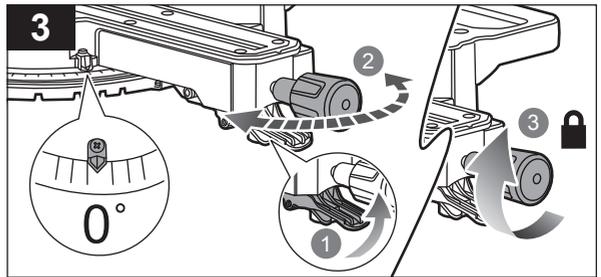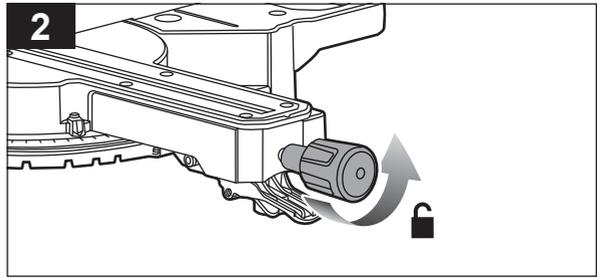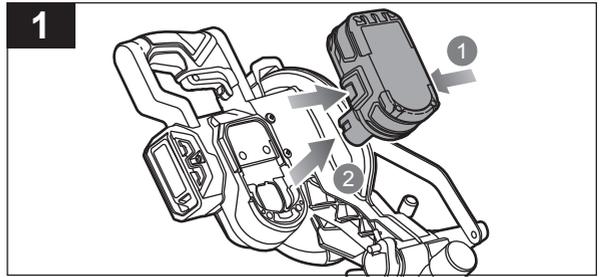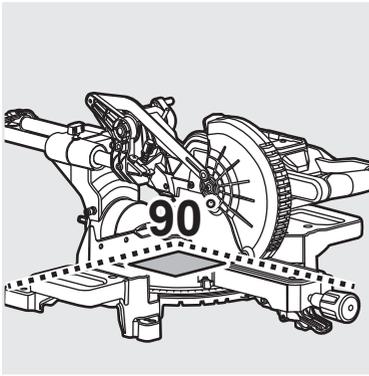

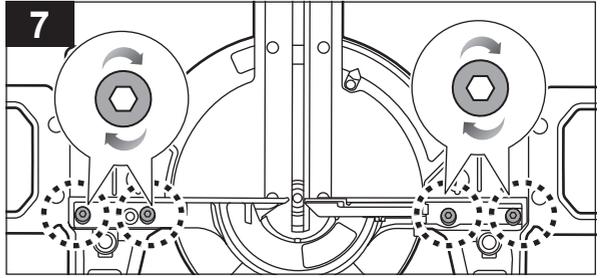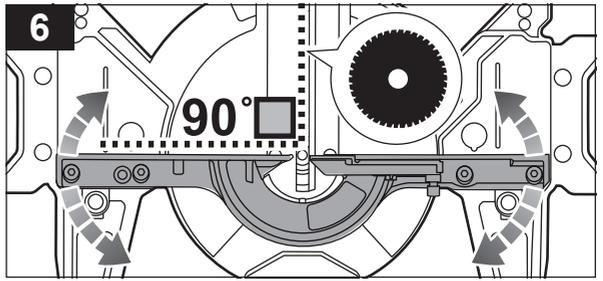

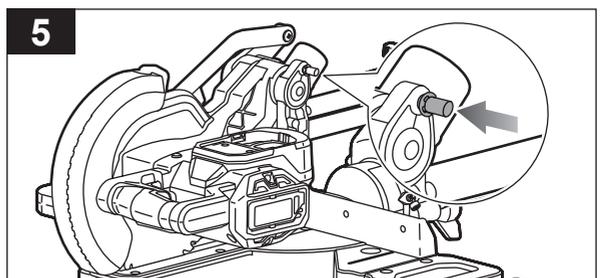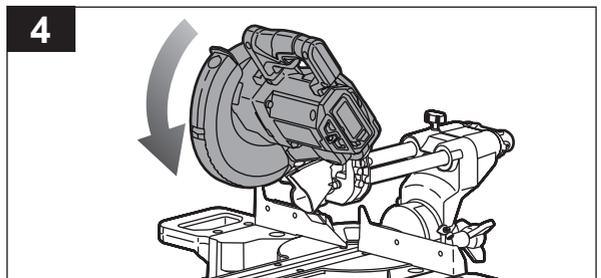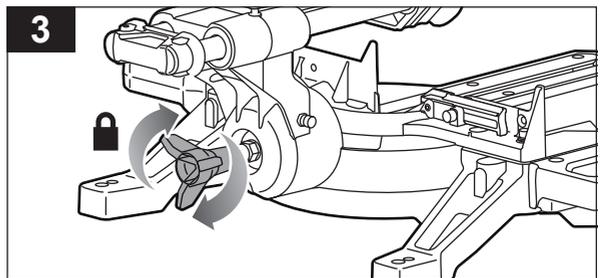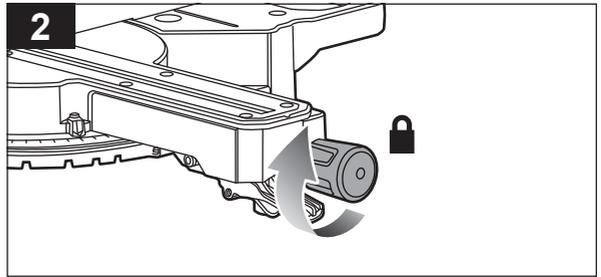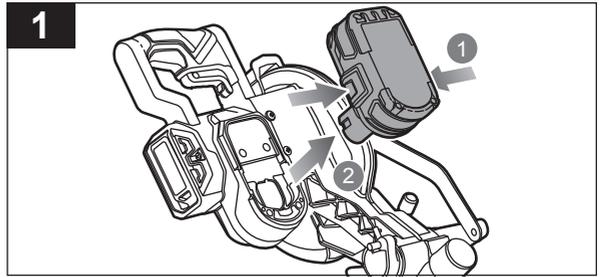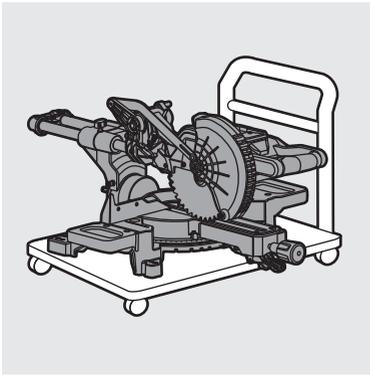

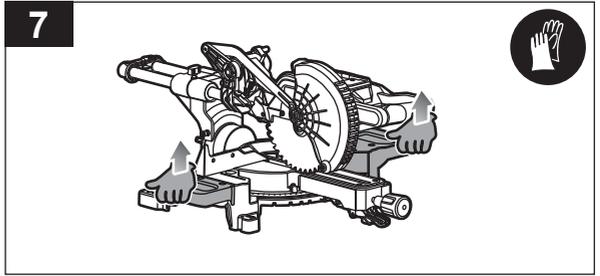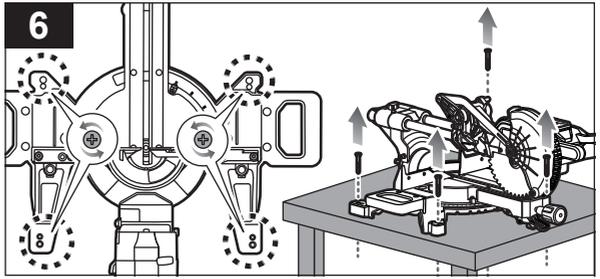

English	Français	Deutsch	Español	Italiano	Nederlands	Português	
Battery and charger	Batterie et chargeur	Akku und Ladegerät	Batería y cargador	Batteria e caricatore	Accu en lader	Bateria e carregador	
Compatible battery pack (not included)	Pack batterie compatible (non compris)	Kompatible Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)	Packs de Batería compatibles (no incluido)	Gruppo batterie compatibili (non incluso)	Compatibel accupack (niet inbegrepen)	Baterias compatíveis (não incluída)	RB18..
Compatible charger (not included)	Chargeur compatible (non compris)	Kompatibles Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)	Cargador compatible (no incluido)	Caricatore compatibile (non incluso)	Compatibele oplader (niet inbegrepen)	Carregador compatível (não incluída)	BCL1418..H RC18..

Dansk	Svenska	Suomi	Norsk	Русский	Polski	Čeština	
Akkumulator i ladovarka	Batteri og oplader	Batteri och laddare	Akku ja laturi	Batteri og lader	Akkumulator i ladovarka	Batterie a nabijačka	
Pasujące akumulatory (nie dołączona)	Kompatibelt batteri (medfølger ikke)	Kompatibelt batteripack (inte inkludert)	Yhteensopiva akku (ei mukana)	Kompatible batteripakker (ikke inkludert)	Pasujące akumulatory (nie dołączona)	Kompatibilní akumulator (nepřibalen)	RB18..
Odpowiednia ladowarka (nie dołączona)	Kompatibel oplader (medfølger ikke)	Passande laddare (inte inkluderat)	Yhteensopiva laturi (ei mukana)	Kompatibel lader (ikke inkludert)	Odpowiednia ladowarka (nie dołączona)	Kompatibilní nabijačka (nepřibalen)	BCL1418..H RC18..

Magyar	Română	Latviski	Lietuviškai	Eesti	Hrvatski	
Akkumulátor és töltő	Baterie și încărcător	Akkumulators un lādētājs	Baterija ir įkroviklis	Aku ja laadija	Baterija i punjač	
Kompatibilis akkumulátor (nem tartozék)	Acumulatori compatibili (neinclus)	Saderīgu akumulatoru komplekts (nav kompl.)	Suderinamas baterijos paketas (nepridedama)	Ühilduvad akupaketid (ei ole komplektis)	Kompatibilno pakiranje baterija (nije uključeno)	RB18..
Kompatibilis töltő (nem tartozék)	Încărcător compatibil (neinclus)	Saderīgs lādētājs (nav kompl.)	Tinkamas įkroviklis (nepridedama)	Kasutatav laadija (ei ole komplektis)	Kompatibilni punjač (nije uključeno)	BCL1418..H RC18..

Slovenščina	Slovenčina	България	Українська мова	Türkçe	Ελληνικά	
Baterija in polnilnik	Akkumulátor a nabijačka	Батерия и зарядно устройство	Акумулятор і зарядний пристрій	Batarya ve şarj aleti	Μπαταρία και φορτιστής	
Združljive baterije (ni priložen)	Kompatibilná jednotka akumulatorov (nie je súčasťou balenia)	Съвместима акумулаторна батерия (не е включена в комплекта)	Сумісний акумулятор (не входить в комплект)	Uyumlu pil takımı (dahil değildir)	Συμβατή μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται)	RB18..
Združljiv polnilec (ni priložen)	Kompatibilná nabijačka (nie je súčasťou balenia)	Съвместимо зарядно устройство (Не е включено)	Сумісний зарядний пристрій (не входить в комплект)	Uyumlu şarj cihazı (dahil değildir)	Συμβατος φορτιστής (δεν περιλαμβάνεται)	BCL1418..H RC18..

English	Français	Deutsch	Español	Italiano	Nederlands	Português
Product specifications	Caractéristiques de l'appareil	Produkt-Spezifikationen	Especificaciones del producto	Specifiche prodotto	Productspecificaties	Especificações do produto
Mitre saw	Scie à onglet	Gehrungskappsäge	Ingletadora	Sega per tagli obliqui	Verstekzaag	Serra de esquadria
Model	Modèle	Modell	Modelo	Modello	Model	Modelo
Net weight	poids net	Nettogewicht	peso neto	peso netto	netto gewicht	peso líquido
Blade diameter	Diamètre du disque de coupe	Sägeblattdurchmesser	Diámetro de la hoja	Diámetro lama	Zaagblad ø	Diâmetro da lâmina
Arbor hole	Trou de broche	Mittelloch	Hueco del eje	Foro dell'albero	Centergat	Orifício do eixo
Blade teeth	Nombre de dents	Sägezähne	Dientes de la hoja	Denti lame	Zaagbladtanden	Dentes da lâmina
Width of cut	Largeur de coupe	Breite des Schnitts	Ancho del corte	Ampiezza di taglio	Maabreedte	Largura do corte
No-load speed	Vitesse de rotation à vide	Leerlaufgeschwindigkeit	Velocidad sin carga	Velocità senza carico	Snelheid zonder lading	Velocidade sem carga
Input	Alimentation	Eingangsspannung	Tensión nominal	Alimentazione	Input	Admissão
Cutting capacity:	Capacité de coupe :	Schnittleistung:	Capacidad de corte:	Capacità di taglio:	Snijcapaciteit:	Capacidade de corte:
Mitre 0° x bevel 0°	Onglet 0° x biseau 0°	Gehrung 0° x Neigung 0°	Inglete 0° x bisel 0°	Sega 0° x bisello 0°	Verstek 0° x afschuining 0°	Esquadria 0° x chanfro 0°
Mitre 0° x bevel 45°	Onglet 0° x biseau 45°	Gehrung 0° x Neigung 45°	Inglete 0° x bisel 45°	Sega 0° x bisello 45°	Verstek 0° x afschuining 45°	Esquadria 0° x chanfro 45°
Mitre 45°(L) x bevel 0°	Onglet 45°(G) x biseau 0°	Gehrung 45°(L) x Neigung 0°	Inglete 45° (izq.) x bisel 0°	Sega 45° (sin.) x bisello 0°	Verstek 45° (L) x afschuining 0°	Esquadria 45° (E) x chanfro 0°
Mitre 45°(R) x bevel 0°	Onglet 45°(D) x biseau 0°	Gehrung 45°(R) x Neigung 0°	Inglete 45° (der.) x bisel 0°	Sega 45° (destr.) x bisello 0°	Verstek 45° (R) x afschuining 0°	Esquadria 45° (D) x chanfro 0°
Mitre 45°(L) x bevel 45°	Onglet 45°(G) x chanfrein 45°	Gehrung 45°(L) x Neigung 45°	Inglete 45° (izq.) x bisel de 45°	Sega 45° (sin.) x bisello 45°	Verstek 45°(L) x afschuining 45°	Esquadria 45° (E) x chanfro 45°
Mitre 45°(R) x bevel 45°	Onglet 45°(D) x chanfrein 45°	Gehrung 45°(R) x Neigung 45°	Inglete 45° (der.) x bisel de 45°	Sega 45° (destr.) x bisello 45°	Verstek 45°(R) x afschuining 45°	Esquadria 45° (D) x chanfro 45°
Minimum workpiece dimensions	Dimensions minimum de la pièce de travail	Mindestabmessungen des Werkstücks	Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo	Dimensioni minime del pezzo di lavoro	Minimale afmetingen van het werkstuk	Dimensões mínimas da peça de trabalho
Measured values determined according to EN62841 A-weighted sound pressure level	Valeurs mesurées obtenues selon EN 62841 Niveau de pression sonore pondéré-A	Gemäß EN 62841 gemessene Werte A-bewerteter Schalldruckpegel	Valores medidos determinados de acuerdo con EN 62841 Nivel de presión acústica ponderada en A	Valori misurati determinati in accordo con lo standard EN 62841 Livello di pressione sonora pesato A	Valeurs mesurées obtenues selon EN 62841 A-gewogen geluidsdrukniveau	Valores medidos calculados de acordo com EN 62841 Nivel de pressão sonora ponderada A
Uncertainty K	Incertitude K	Unsicherheit K	Incertidumbre K	Incertezza K	Onzekerheid K	Incerteza K
Measured values determined according to EN62841 A-weighted sound power level	Valeurs mesurées obtenues selon EN 62841 Niveau de puissance sonore pondéré A	Gemäß EN 62841 gemessene Werte A-bewerteter Schalleistungspegel	Valores medidos determinados de acuerdo con EN 62841 Nivel de potencia acústica ponderada en A	Valori misurati determinati in accordo con lo standard EN 62841 Livello di potenza sonora pesato A	Valeurs mesurées obtenues selon EN 62841 A-gewogen geluidsniveau	Valores medidos calculados de acordo com EN 62841 Nivel de potência sonora ponderada A
Uncertainty K	Incertitude K	Unsicherheit K	Incertidumbre K	Incertezza K	Onzekerheid K	Incerteza K
Replacement parts	Pièces de rechange	Ersatzteile	Piezas de repuesto	Ricambi	Vervangende onderdelen	Peças sobresselentes
Saw blade	Lame de scie	Sägeblatt	Cuchilla de la sierra	Lama sega	Zaagblad	Lâmina da serra
Kerf plate	Plaque de trait de scie	Schnittplatte	Placa de corte	Piastra intagliata	Kerfplaat	Placa de corte
Hex key	Clé hexagonale	Sechskantschlüssel	Llave hexagonal	Chiave esagonale	Inbusleutel	Chave hexagonal
Dust bag	Sac à poussière	Staubauffangeinrichtung	Bolsa para el polvo	Sacchetto per la polvere	Stofzak	Saco para o pó

Dansk	Svenska	Suomi	Norsk	Русский	Polski	
Produktspecifikationer	Produktspecifikationer	Tuotteen tekniset tiedot	Produktspecificasjoner	Характеристики изделия	Parametry techniczne	
Geringssav	Geringssåg	Vistesaha	Gjærsag	Торцово-усовочная пила	Pilarka ukosowa	
Model	Modell	Malli	Modell	Модель	Model	RMS18190
nettovægt	nettovikt	kokonaispaino	nettovekt	вес нетто	masa netto	10,5 kg
Klingediameter	Klingdiameter	Terän läpimitta	Bladdiameter	Диаметр режущего диска	Średnica tarczy tnącej	190 mm
Spindelhul	Spindelhål	Karan reikä	Spindelhull	Рабочее отверстие	Otwór trzpienia	30 mm
Klingetænder	Sågtand	Terän hampaat	Bladtenner	Число зубьев	Liczba zębów tarczy	24
Snitbredde	Skärbredd	Leikkauksen leveys	Bredde på kappet	Ширина разреза	Szerokość cięcia	2,3 mm
Tomgangshastighed	Hastighed utan belastning	Nopeus ilman kuormaa	Tomgangshastighet	Холостая скорость	Prędkość obrotowa bez obciążenia	3600 min ⁻¹
Strømforsyning	Matningsspänning	Virrankulutus	Input	Питание	Zasilanie	18V 
Skæreevne:	Kapkapacitet:	Leikkauskapasiteetti:	Kuttekapasitet:	Производительность резки:	Glejbokosť cięcia:	
Gering 0° X affasning 0	Gering 0° x avfasning 0°	Jiiri 0° x viiste 0°	Gjære 0° x høvel 0°	Наклон 0° x скос 0°	Skos 0° x ukos 0°	50 mm x 245 mm
Gering 0° X affasning 45	Gering 0° x avfasning 45°	Jiiri 0° x viiste 45°	Gjære 0° x høvel 45°	Наклон 0° x скос 45°	Skos 0° x ukos 45°	38 mm x 245 mm
Gering 45°(L) x affasning 0	Gering 45° (V) x avfasning 0°	Jiiri 45° (V) x viiste 0°	Gjære 45° (L) x høvel 0°	Наклон 45°(L) x скос 0°	Skos 45°(L) x ukos 0°	50 mm x 170 mm
Gering 45°(R) X affasning 0	Gering 45° (H) x avfasning 0°	Jiiri 45°(O) x viiste 0°	Gjære 45° (R) x høvel 0°	Наклон 45°(R) x скос 0°	Skos 45°(R) x ukos 0°	50 mm x 170 mm
Gering 45°(L) x affasning 45	Gering 45° (V) x avfasning 45°	Jiiri 45° (V) x viiste 45°	Gjære 45° (L) x høvel 45°	Наклон 45°(L) x скос 45°	Skos 45°(L) x ukos 45°	38 mm x 170 mm
Gering 45°(R) X affasning 45	Gering 45° (H) x avfasning 45°	Jiiri 45°(O) x viiste 45°	Gjære 45° (R) x høvel 45°	Наклон 45°(R) x скос 45°	Skos 45°(R) x ukos 45°	38 mm x 170 mm
Minimum mål på emnet	Minsta mått för arbetsstycke	Työsetettävän kappaleen vähimmäismittat	Minimum arbeidsstykkemål	Минимальный размер обрабатываемой детали	Minimalne wymiary przedmiotu obrabianego	215 mm x 35 mm x 2,5 mm
Målte værdier bestemmes i henhold til EN 62841 A-vægtet lydtryksniveau	Värden uppmätta enligt EN 62841 A-vägd ljudtrycksnivå	Mitatut arvot määritetty EN 62841 -standardin mukaan A-painotettu äänenpainelaso	Målte verdier i samsvar med EN 62841 A-vektet lydtryknivå	Измеренные значения определены в соответствии с EN 62841 Уровень A-взвешенного звукового давления	Zmierzone wartości określone wg EN 62841 A-ważony poziom ciśnienia hałasu	L _{pk} = 91 dB(A)
Usikkerhed K	Osäkerhet K	Epätarkkuus K	Usikkerhet K	Погрешность K	Niepewność pomiaru K	3 dB(A)
Målte værdier bestemmes i henhold til EN 62841 A-vægtet lydeffektniveau	Värden uppmätta enligt EN 62841 A-vägd lydeffektsnivå	Mitatut arvot määritetty EN 62841 -standardin mukaan A-painotettu äänenheho	Målte verdier i samsvar med EN 62841 A-vektet lydeffektnivå	Измеренные значения определены в соответствии с EN 62841 Уровень A-взвешенной звуковой мощности	Zmierzone wartości określone wg EN 62841 A-ważony poziom mocy akustycznej	L _{wk} = 104 dB(A)
Usikkerhed K	Osäkerhet K	Epätarkkuus K	Usikkerhet K	Погрешность K	Niepewność pomiaru K	3 dB(A)
Reserve dele	Reservdelar	Varaosat	Reservdeler	Запасные части	Części zamienne	
Savklinge	Sågblad	Sahanterä	Sagblad	Пильное полотно	Tarcza tnąca	5131042439
Snitplade	Platta för sågsnitt	Kerf-levy	Kantplate	Торцевая пластина	Wstawka stolowa	5131045492
Sekskantnøgle	Sexkantnyckel	Kuusioavain	Sekskantnøkkel	Шестигранный гаечный ключ	Klucz do śrub sześciokątnych	5131045493
Støvpose	Dampåse	Pölypussi	Støvpose	Пылесборный мешок	Worek na pył	5131045494

Čeština	Magyar	Română	Latviski	Lietuviškai	Eesti
Technické údaje produktu	Termék műszaki adatai	Specificațiile produsului	Produkta specifikācijas	Gaminio techninės savybės	Toote tehnilised andmed
Pokosová pila	Gérvágó fűrész	Ferăstrău unghiular	Leņķzāģis	Skersinis pjūklas	Miisaaag
Model	Típus	Model	Modelis	Modelis	Mudeli tähis
čistá hmotnost	nettó tömeg	greutate netă	svars neto	neto svoris	netomass
Průměr kotouče	Tárcsa átmérője	Diametru lamă	Asmens diametrs	Pjovimo disko skersmuo	Saeketta läbimõõt
Otvor hřídele	Tengelyfurat	Ornițiu arbore	Vārpšas atvere	Ašies anga	Võlliava
Zub kotouče	Fűrészlap fogai	Dinte lamă	Asmens zobi	Geležētis dantukų skaičius	Lõiketera hammas
Šířka řezu	Vágás szélessége	Lățime a tăierii	Griezuma platums	Pjovimo plotis	Lõikelaius
Rychlost naprázdno	Úresjárati fordulatszám	Viteză fără sarcină	Tukšgaitas ātrums	Greitis be apkrovimo	Tühikäigukirus
Vstup	Bemenet	Intrare	Ieeja	Ivestis	Vooluvõrk
Řezné parametry:	Vágási kapacitás:	Capacitate de tăiere:	Griešanas spēja:	Pjovimo galia:	Lõikevõimsus:
Zkosení 0° x úkos 0°	Gérvágás 0° x ferde síkú vágás 0°	Mitră 0° x înclinajie 0°	Slipums 0° X noliekums 0	Istrizainė 0° x kampas 0°	Kaldenurk 0° x lāngnurk 0°
Zkosení 0° x úkos 45°	Gérvágás 0° x ferde síkú vágás 45°	Mitră 0° x înclinajie 45°	Slipums 0° X noliekums 45	Istrizainė 0° x kampas 45°	Kaldenurk 0° x lāngnurk 45°
Zkosení 45° (L) x úkos 0°	Gérvágás 45°(B) x ferde síkú vágás 0°	Mitră 45° (L) x înclinajie 0°	Slipums 45° (pa kreisi) x noliekums 0	Istrizainė 45°(K) x kampas 0°	Kaldenurk 45°(V) x lāngnurk 0°
Zkosení 45° (P) x úkos 0°	Gérvágás 45°(J) x ferde síkú vágás 0°	Mitră 45°(R) x înclinajie 0°	Slipums 45° (pa labi) x noliekums 0	Istrizainė 45°(D) x kampas 0°	Kaldenurk 45°(P) x lāngnurk 0°
Zkosení 45° (L) x úkos 45°	Gérvágás 45°(B) x ferde síkú vágás 45°	Mitră 45° (L) x înclinajie 45°	Slipums 45° (pa kreisi) x noliekums 45	Istrizainė 45°(K) x kampas 45°	Kaldenurk 45°(V) x lāngnurk 45°
Zkosení 45° (P) x úkos 45°	Gérvágás 45°(J) x ferde síkú vágás 45°	Mitră 45°(R) x înclinajie 45°	Slipums 45° (pa labi) x noliekums 45	Istrizainė 45°(D) x kampas 45°	Kaldenurk 45°(P) x lāngnurk 45°
Minimální rozměry obrobku	Munkadarab minimális méretei	Dimensiunile minime ale piesei de prelucrat	Minimālās slīpējamā materiāla izmēri	Minimalūs ruošinio matmenys	Töödeldava detaili minimum-mõõtmed
Naměřené hodnoty zjištěné dle EN 62841 Hladina akustického tlaku vážená funkcí A	A mért értékek meghatározása az EN 62841 szerint történt A-súlyozott hangnyomásszint	Valori măsurate determinate în conformitate cu EN 62841 Nivel de putere acustică ponderată A	Izmērtās vērtības saskaņā ar EN 62841 A-līmeņa skaņas spiediena līmenis	Įsmatuosiosis vertės nustatytos pagal EN 62841 A-svertinis garso galios lygis	Mõõteväärtused on kindlaks määratud vastavalt standardile EN 62841 A-kaalutud helirõhu tase
Nejistota K	Bizonytalanság K	Incertitudine K	NeNOTEIKTĪBA K	Nepastovumas K	Määramatus K
Naměřené hodnoty zjištěné dle EN 62841 Hladina akustického výkonu vážená funkcí A	A mért értékek meghatározása az EN 62841 szerint történt A-súlyozott hangteljesítményszint	Valori măsurate determinate în conformitate cu EN 62841 Nivel de putere acustică ponderată A	Izmērtās vērtības saskaņā ar EN 62841 A-līmeņa skaņas jaudas līmenis	Įsmatuosiosis vertės nustatytos pagal EN 62841 A-svertinis akustinis lygis	Mõõteväärtused on kindlaks määratud vastavalt standardile EN 62841 A-kaalutud helivõimsuse tase
Nejistota K	Bizonytalanság K	Incertitudine K	NeNOTEIKTĪBA K	Nepastovumas K	Määramatus K
Náhradní díly	Cserealkatrészek	Piese de schimb	Maiņas detaļas	Atsarginės dalys	Varuosad
Pilový kotouč	Fűrészlap	Lama ferăstrăului	Zāģa asmens	Pjūklų geležētis	Saeleht
Deska řezu	Kőfűrészlap	Plăcuță cu făgaș	Asmens ierobežotāja plāksne	Plokštė su pjūvoja	Lõikeplaat
Klíč pro šestihřanné šrouby a matice	Imbuskulcs	Cheie hexagonală	Sešstūrveida uzgriežņu atslēga	Šešiakampis veržliaraktis	Kuusantvõti
Sáček pro prach	Porzsak	Sac pentru praf	Putekļu soma	Dulkų maišelis	Tolmukott

Hrvatski	Slovenščina	Slovenčina	България	українська мова	Türkçe	Ελληνικά	
Specifikacije proizvoda	Specifikacije izdelka	Špecifikácia	Спецификации на продукта	Технічні характеристики продукту	Ürün Özellikleri	Προδιαγραφές Προϊόντος	
Kutna pila	Zajeralna žaga	Rozbrusovačka	Трион за рязане под ъгъл	Торцовальна пила	Gönye testeresi	Κόπτης για φαλτογωνιές	
Model	Model	Model	Модел	Модель	Model	Μοντέλο	RMS18190
neto težina	neto teža	netto hmotnosť	Нетно тегло	Вага нетто	net ağırlık	καθαρό βάρος	10,5 kg
Promjer rezne ploče	Premer rezila	Priemer pilového kotúča	Диаметър на острието	Диаметр леза	Biçak çapı	Διάμετρος λεπίδας	190 mm
Otvor za vratilo	Izvrtna vretena	Otvor hriadeľa	Отвор на шпиндела	Отвір валу	Mil deliği	Οπή άξονα	30 mm
Zubi pile	Zobje rezila	Zúbky čepele	Ъзби на острието	Зубці леза	Biçak dişleri	Δόντια λεπίδας	24
Širina reza	Širina rezanja	Šírka rezu	Ширина на рязане	Ширина різу	Kesim genişliği	Πλάτος κοπής	2,3 mm
Brzina bez opterećenja	Hitrost neobremenjenega motorja	Rýchlosť naprázdno	Скорост в ненатоварен режим	Швидкість без навантаження	Yüksüz hız	Ταύτητα στ κεν	3600 min ⁻¹
Ulaz	Vhod	Vstup	Вход	Вхідний	Giriş	Είσοδος ρεύματος	18V 
Kapacitet rezanja:	Rezalna zmogljivost:	Rezná kapacita:	Капацитет на рязане:	Різальна спроможність	Kesme kapasitesi:	Δυνατότητα κοπής:	
Kosi rez 0° x kosina 0°	Zajeralni rez 0° x poševni rez 0°	Pokos 0° x úkos 0°	Скосоване 0° x наклон 0°	Кут 0° x скіс 0°	Gönye 0° x eğim 0°	Φάλσσο 0° x λοξοτομή 0°	50 mm x 245 mm
Kosi rez 0° x kosina 45°	Zajeralni rez 0° x poševni rez 45°	Pokos 0° x úkos 45°	Скосоване 0° x наклон 45°	Кут 0° x скіс 45°	Gönye 0° x eğim 45°	Φάλσσο 0° x λοξοτομή 45°	38 mm x 245 mm
Kosi rez 45°(L) x kosina 0°	Zajeralni rez 45°(L) x poševni rez 0°	Pokos 45°(L) x úkos 0°	Скосоване 45°(L) x наклон 0°	Кут 45°(Л) x скіс 0°	Gönye 45°(Sol) x eğim 0°	Φάλσσο 45°(αρ.) x λοξοτομή 0°	50 mm x 170 mm
Kosi rez 0°(D) x kosina 0°	Zajeralni rez 45°(R) x poševni rez 0°	Pokos 45°(R) x úkos 0°	Скосоване 45°(R) x наклон 0°	Кут 45°(П) x скіс 0°	Gönye 45°(Sağ) x eğim 0°	Φάλσσο 45°(εξ.) x λοξοτομή 0°	50 mm x 170 mm
Kosi rez 45°(L) x kosina 45°	Zajeralni rez 45°(L) x poševni rez 45°	Pokos 45°(L) x úkos 45°	Скосоване 45°(L) x наклон 45°	Кут 45°(Л) x скіс 45°	Gönye 45°(Sol) x eğim 45°	Φάλσσο 45°(αρ.) x λοξοτομή 45°	38 mm x 170 mm
Kosi rez 0°(D) x kosina 45°	Zajeralni rez 45°(R) x poševni rez 45°	Pokos 45°(R) x úkos 45°	Скосоване 45°(R) x наклон 45°	Кут 45°(П) x скіс 45°	Gönye 45°(Sağ) x eğim 45°	Φάλσσο 45°(εξ.) x λοξοτομή 45°	38 mm x 170 mm
Minimalne dimenzije obratka	Najmanjše dimenzije obdelovanca	Minimálne rozmery obrobku	Минимални размери на работния детайл	Мінімальні розміри заготовки	Minimum iş parçası boyutları	Ελάχιστες διαστάσεις τεμαχίου εργασίας	215 mm x 35 mm x 2,5 mm
Mjerene vrijednosti određene su prema EN 62841	Izmerjene vrednosti določene v skladu s standardom EN 62841	Namerané hodnoty určené podľa EN 62841	Измерени стойности, определени в съответствие с EN 62841	Вимірні значення відповідно до EN 62841	EN 62841 ile uyumlu olarak belirlenen ölçülen değerler	Οι υπολογισμένες τιμές καθορίστηκαν σύμφωνα με το EN 62841	$L_{WA} = 91 \text{ dB(A)}$
Ponderirana razina tlaka zvuka	A-izmerjena raven zvočnega tlaka	Vážená A hladina akustického tlaku	Ниво на шумово налягане с равнище А	А-зважений рівень звукового тиску	A-ağırlıklı ses basınç seviyesi	Α-σταθμισμένο επίπεδο πίεσης ήχου	
Neodredenost K	Negotovost K	Neurčitost K	Променливост (К)	Невизначеність К	Belirsizlik K	Αβεβαιότητα К	3 dB(A)
Mjerene vrijednosti određene su prema EN 62841	Izmerjene vrednosti določene v skladu s standardom EN 62841	Namerané hodnoty určené podľa EN 62841	Измерени стойности, определени в съответствие с EN 62841	Вимірні значення відповідно до EN 62841	EN 62841 ile uyumlu olarak belirlenen ölçülen değerler	Οι υπολογισμένες τιμές καθορίστηκαν σύμφωνα με το EN 62841	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$
Ponderirana razina zvučne snage	A-izmerjena raven zvočne moči	Vážená A akustického výkonu	Ниво на силата на шума с равнище А	А-зважений рівень звукової потужності	A-ağırlıklı ses gücü seviyesi	Α-σταθμισμένο επίπεδο έντασης ήχου	
Neodredenost K	Negotovost K	Neurčitost K	Променливост (К)	Невизначеність К	Belirsizlik K	Αβεβαιότητα К	3 dB(A)
Zamjenski dijelovi	Vymeniteľné diely	Nadomestni deli	Резервни части	Запасні частини	Yedek parçalar	Ανταλλακτικά	
List pile	Rezilo žage	Čepel pily	Режещ диск	Різальний диск	Testere bıçağı	Λεπίδα κόπτης	5131042439
Ploča propiljka	Vrezovalna ploščica	Platiňna na zárezy	Плоча с разрез	Планка розрізування	Kerme plakası	Πλάκα kerf	5131045492
Ključ sa šestorokutnom glavom	Šestrobni ključ	Šesthranný kľúč	Ключ шестограм	Пальцева прокладка	Allgen anahtar	Εξαρτημικό κλειδί	5131045493
Vrećica za prašinu	Vrećka za prah	Vrečko na prach	Торба за прах	Мішок для пилу	Toz torbasi	Σακούλα σκόνης	5131045494

EN**⚠ WARNING**

The declared noise emission value(s) have been measured in accordance with a standard test method of EN 62841-1 and EN 62841-3-9, and may be used for comparing one tool with another.

The declared noise value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

The noise emissions during actual use of the power tool can differ from the declared values depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

Identify safety measures to protect the operator based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Wear hearing protection. Exposure to noise can cause hearing loss.

Identificare le misure di sicurezza per proteggere l'operatore in base alla valutazione dell'esposizione nelle attuali condizioni d'uso (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo come il numero di volte in cui lo strumento viene spento e quando gira al minimo, oltre al tempo di attivazione).

Indossare una protezione dell'udito. L'esposizione prolungata al rumore senza protezione può causare danni all'udito.

NL**⚠ WAARSCHUWING**

De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) is (zijn) gemeten volgens een standaard testmethode van EN 62841-1 en EN 62841-3-9 en kan (kunnen) worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.

De opgegeven geluidswaarde(n) kan (kunnen) ook worden gebruikt bij een voorafgaande beoordeling van de blootstelling.

De geluidsemisatie tijdens het feitelijke gebruik van het elektrische gereedschap kan afwijken van de opgegeven waarden, afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt, in het bijzonder welk werkstuk wordt ingezet.

Identificeer veiligheidsmaatregelen om de bediener te beschermen op basis van een schatting van de blootstelling in de werkelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle onderdelen van de werkingscyclus, zoals de tijden waarop het apparaat wordt uitgeschakeld en wanneer het naast de activeringstijd stationair draait).

Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan geluid kan het gehoor beschadigen.

FR**⚠ AVERTISSEMENT**

Les valeurs d'émission sonore déclarées ont été mesurées en suivant la procédure de test standard des normes EN 62841-1 et EN 62841-3-9, et peuvent être utilisées pour comparer les différents outils.

Les valeurs d'émission sonore déclarées peuvent aussi servir à une évaluation préliminaire d'exposition au bruit.

Les émissions sonores lors de l'utilisation d'un outil électrique peuvent être différentes des valeurs déclarées en fonction de la méthode d'utilisation de l'outil, surtout selon le type de la pièce qui est traitée.

Identifiez les mesures de sécurité pour protéger l'opérateur en fonction de l'estimation de l'exposition dans les conditions d'utilisation réelles (en tenant compte de toutes les phases du cycle de fonctionnement, notamment les périodes pendant lesquelles l'outil est éteint et celles où il fonctionne au ralenti, en plus du temps de déclenchement).

Portez des protections auditives. L'influence du bruit peut provoquer la surdité.

PT**⚠ AVISO**

Os valores da emissão de ruído declarados foram medidos de acordo com um método de teste padrão das normas EN 62841-1 e EN 62841-3-9 e poderão ser utilizados para comparar uma ferramenta com outra.

Os valores de ruído declarados também poderão ser utilizados numa avaliação da exposição preliminar.

As emissões de ruído durante a utilização real da ferramenta elétrica podem ser diferentes dos valores declarados, dependendo das formas como a ferramenta é utilizada e, particularmente, que tipo de peça de trabalho é processada.

Identifique medidas de segurança para proteger o operador com base numa estimativa da exposição nas condições de utilização reais (considerando todas as partes do ciclo de operação, tal como os períodos em que a ferramenta está desligada e quando está a funcionar ao ralenti, bem como o tempo de acionamento do gatilho).

Use proteção auditiva. A influência de ruídos pode causar surdez.

DE**⚠ WARNING**

Die ausgewiesenen Geräuschemissionswerte wurden gemäß einer Standardtestmethode von EN 62841-1 und EN 62841-3-9 gemessen und können zum Vergleich von Werkzeugen verwendet werden.

Die ausgewiesenen Geräuschemissionswerte können auch für die Erstbewertung der Emission verwendet werden.

Geräuschemissionen während des Betriebs des Elektrowerkzeugs können sich, abhängig von der Verwendung des Werkzeugs und insbesondere des Werkstücks, von den ausgewiesenen Werten unterscheiden.

Legen Sie die Sicherheitsmaßnahmen fest, die ein Bediener basierend auf einer Schätzung der Belastung unter tatsächlichen Einsatzbedingungen schützen (unter Berücksichtigung aller Phasen des Betriebszyklus, beispielsweise die Zeiten, wenn das Werkzeug aus- und eingeschaltet ist und sich zusätzlich zur Startzeit im Leerlauf befindet).

Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

ES**⚠ ADVERTENCIA**

Los valores de emisiones de ruido declarados se han medido conforme a un método de prueba estándar de EN 62841-1 y EN 62841-3-9, y se pueden usar para comparar una herramienta con otra.

Los valores de ruido declarados se pueden usar en una evaluación de exposición preliminar.

Las emisiones de ruido durante el uso actual de la herramienta eléctrica pueden diferir de los valores declarados en función de las maneras en las que se usa la herramienta, especialmente el tipo de pieza de trabajo que se está procesando.

Identificar las medidas de seguridad para proteger al operario en función del cálculo de exposición en las condiciones actuales de uso (teniendo en cuenta todas las piezas del ciclo operativo como las veces que se apaga la herramienta y cuando funciona al ralenti además del tiempo del gatillo).

¡Utilice protecciones auditivas. La exposición a niveles de ruido excesivos puede causar pérdida de audición.

IT**⚠ AVVERTENZE**

I valori di emissione sonora dichiarati che sono stati misurati in base a un metodo di prova standardizzato di EN 62841-1 e EN 62841-3-9, possono essere utilizzati per confrontare uno strumento con un altro.

I valori sonori dichiarati possono inoltre essere utilizzati in una valutazione preliminare dell'esposizione.

Le emissioni sonore durante l'uso effettivo dell'elettrotensibile possono differire dai valori dichiarati a seconda delle modalità in cui lo strumento è utilizzato, soprattutto in base al tipo di pezzo trattato.

DA**⚠ ADVARSEL**

De angivne støjemissionsværdier er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode i EN 62841-1 og EN 62841-3-9 og kan bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.

De angivne støjværdier kan også anvendes i en foreløbig vurdering af eksponeringen.

Støjniveauet under selve brugen af elværktøjet kan afvige fra de deklarerede værdier afhængigt af, hvordan værktøjet bruges, især hvad slags emne behandles. Identificer sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatøren ud fra et estimat af eksponering under de aktuelle anvendelsesbetingelser (under hensyntagen til alle dele af drifts cyklussen, som f.eks. de tider, hvor værktøjet er slukket, og når det kører tomgang ud over udløserens tid).

Brug høreværn. Støjpåvirkning kan bevirke tab af hørelse.

SV**⚠ VARNING**

De angivna brusnivåerna har mätts i enlighet med en standard testmetod enligt SE 62841-1 och SE 62841-3-9, och kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat.

De angivna brusnivåerna kan även användas i en preliminär exponeringsbedömning. Brusnivåerna vid verklig användning av elverktyget kan skilja sig från de angivna värdena beroende på vilket sätt verktyget används på, särskilt när det kommer till vilken typ av arbetsstycke som bearbetas.

Identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda operatören baserat på en uppskattad exponering under verkliga användningsförhållanden (med beaktande av alla delar av driftcykeln såsom när verktyget stängs av och när det körs i tomgångsläge, förutom utlösningstiden).

Använd hörselskydd. Bullerbelastning kan orsaka hörselskador.

FI**⚠ VAROITUS**

Ilmoitetut melutasot on mitattu vakiotestimenetelmän EN 62841-1 ja EN 62841-3-9 mukaisesti, ja niitä voidaan käyttää työkalujen vertailussa.

Ilmoitettuja melutasoja voidaan käyttää myös altistumisen ennakoivoinnissa.

Sähkötyökäluun käytön aikaiset todelliset melutasot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista riippuen siitä, miten työkalua käytetään ja erityisesti siitä, minkä tapaisia työkalupaletilla yostetään.

Tunnista turvakeinot, joiden avulla työn tekijää suojataan, todellisten käyttöolosuhteiden altistusarvion perusteella (ota huomioon käyttökäskön kaikki osat, kuten ajat, joina työkalu on pois päältä ja milloin se on joutokäynnissä laukaisuajan lisäksi).

Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi vahingoittaa kuuloa.

NO



ADVARSEL

De erklærte utslippsverdiene har blitt målt i samsvar med en standardtestmetode i henhold til EN 62841-1 og EN 62841-3-9, og kan brkes til å sammenligne et verkøy med et annet.

De erklærte støyverdiene kan også brukes i en preliminær eksponeringsvurdering. Støyutslippene under faktisk bruk av de elektriske verkøyene kan skille seg fra de erklærte verdiene avhengig av måten verkøyet brukes på, spesielt i henhold til hvilke materiale som behandles.

Identifiser sikkerhetstiltak for å beskytte operatoren basert på en beregning av eksponering i de faktiske bruksforholdene (ta i vurdering alle deler i driftssyklusen, slik som tidene da verkøyet er avslått og når det kjører i tomgang i tillegg til utsløtningstiden).

Bruk hørselssvern. Støy kan føre til tap av hørselen.

RU



ОСТОЖО

Заявленные уровни шумового воздействия получены с использованием метода, предусмотренного стандартами EN 62841-1 и EN 62841-3-9, и могут применяться для сравнения инструментов.

Заявленные уровни шума также могут применяться в ходе предварительной оценки общего воздействия.

Фактическая шумность работающего электроинструмента может отличаться от заявленных значений в зависимости от условий использования, в частности от обрабатываемого материала.

Меры безопасности оператора должны определяться с учетом примерного воздействия в фактических условиях эксплуатации (принимая во внимание все этапы рабочего цикла, например, периоды отключения инструмента и работы на холостом ходу).

Используйте средства защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.

PL



OSTRZEŻENIE

Deklarowany(-e) poziom(y) emisji hałasu został(y) zmierzony(-e) zgodnie ze znormalizowaną metodą badania opisaną w normach EN 62841-1 i EN 62841-3-9 i może(-ga) być wykorzystywany(-e) do porównywania poszczególnych narzędzi. Deklarowany(-e) poziom(y) hałasu można również wykorzystywać do wstępnej oceny narażenia.

Emisja hałasu podczas rzeczywistego użytkowania narzędzia z napędem może różnić się od deklarowanych wartości w zależności od sposobu jego użytkowania, a w szczególności w zależności od rodzaju obrabianego przedmiotu.

Należy zidentyfikować środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora w oparciu o szacunkową ocenę narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (z uwzględnieniem wszystkich etapów cyklu operacyjnego, takich jak włączanie, przestój przy włączonym silniku czy rozruch).

Nosić ochronę słuchu. Narażenie na hałas może spowodować utratę słuchu.

CS



VAROVÁNÍ

Udávané hodnoty akustické hladiny hluku byly změřeny s využitím standardních zkušebních metod podle ustanovení norem EN 62841-1 a EN 62841-3-9 a lze je použít na porovnání hlučnosti různých nářadí.

Udávané hodnoty hlučnosti lze také využít k předběžnému vyhodnocení účinku na osoby.

Skutečná hlučnost se může od udávaných hodnot lišit v závislosti na způsobu používání nářadí, obzvláště na druhu obrobku.

Určete bezpečnostní opatření na ochranu ušlechlu na základě odhadnutého účinku za podmínek konkrétního používání (při zohlednění všech součástí provozního cyklu, například kromě obrábění také když je nářadí vypnuto nebo běží na volnoběhu).

Používejte ochranu sluchu. Působením hluku může dojít k poškození sluchu.

HU



FIGYELMEZTETÉS

A közölt zajkibocsátási érték(ek)et az EN 62841-1 és EN 62841-3-9 szabványos tesztlével mérték, és ez(ek) alapján az egyik szerszám összehasonlítható egy másikkal.

A közölt zajszintérték(ek) alapján előzetesen felmérhető a kitettség mértéke.

A szerszám tényleges használata során kibocsátott zajszint a szerszám használati módjától, különösen a feldolgozott munkadarabtól függően eltérhet.

A tényleges használati körülmények miatti kitettségi szint alapján állapítsa meg a kezelő védelméhez szükséges biztonsági intézkedéseket (vegye figyelembe a működési ciklus összes részét, pl. a szerszám kikapcsolási és üresjáratú idejét, valamint az indítási időt).

Viseljen hallásvédelmet. A fokozott zajhatás hosszú távon a hallás elvesztését eredményezheti.

RO



AVERTISMENT

Valoarea declarată a emisiilor de zgomot a fost măsurată în conformitate cu o metodă de testare standard EN 62841-1 și EN 62841-3-9, și poate fi utilizată pentru compararea uneltelor.

Valoarea de zgomot declarată poate fi utilizată și pentru evaluarea preliminară a expunerii.

Emisiile de zgomot în timpul utilizării efective a unelei electrice pot fi diferite față de valorile declarate în funcție de modul în care este utilizată unealta și în special de tipul de piesă prelucrată.

Identificați măsurile de siguranță pentru protecția operatorului, pe baza unei estimări a expunerii în condițiile reale de lucru (având în vedere toate părțile ciclului de funcționare, precum perioadele când unealta este oprită și când funcționează la ralanti, plus perioada de activare).

Purtați protecție pentru urechi. Expunerea la zgomot poate produce pierderea auzului.

LV



BRĪDINĀJUMS

Deklarātais radio trokšņu līmeņa vērtība(s) ir mērīta saskaņā ar standartā testa metodēm, kas aprakstītas EN 62841-1 un EN 62841-3-9, un var tikt izmantotas viena instrumenta salīdzināšanai ar citu.

Deklarētās trokšņu vērtība(s) var tikt izmantotas arī sākotnējai ietekmes novērtēšanai.

Trokšņu līmeņi faktiskās elektroinstrumenta lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības, atkarībā no veida, kādā instruments tiek izmantots, un it sevišķi, kāds materiāls tiek apstrādāts.

Nosakiet drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju, pamatojoties uz ietekmes aplēsi faktiskajos apstākļos (ņemot vērā visas darba cikla daļas, piemēram laiku, kad instruments ir izslēgts un kad tas darbojas tukšgaitā papildu izmantošanas laikā).

Valkājiet dzirdes aizsarglīdzekļus. Ausu pakļaušana trokšņa iedarībai var izraisīt dzirdes traucējumus.

LT



ĮSPĖJIMAS

Deklaruoti keliami triukšmo vertė(-ės) nustatyti(-os) atsižvelgiant į standartinį EN 62841-1 ir EN 62841-3-9 bandymo metodą, todėl ja(jas) galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliamu triukšmu.

Deklaruota keliami triukšmo vertė(-ės) taip pat gali būti naudojama(-os) preliminariam triukšmo poveikiui įvertinti.

Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamo triukšmo lygis gali skirtis nuo paskelbtosios vertės, priklausomai nuo būdu, kuriais yra naudojamas šis įrankis, ir ypač nuo to, koks nuošyns yra apdirbamas.

Siekiant apsaugoti naudotoją, būtina įvertinkite saugos priemonės, remdamiesi triukšmo poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimui sąlygoms (atsižvelgiami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrūvo).

Naudokitės klausos apsaugos priemonės. Jei ausų neapsaugosite, galite prarasti klausą.

ET



HOIATUS

Deklareeritud mürataseme väärtus(ed) on mõeldud vastavalt standardi EN 62841-1 ja EN 62841-3-9 standardtesti meetodile ja seda saab kasutada tööriistade võrdlemiseks.

Deklareeritud mürataseme väärtust (väärtuseid) saab kasutada ka kokkupuute eelhinnaanguks.

Elektritööriista kasutamisega kaasnev mürataseme võib erineada declareeritud väärtustest, sõltuvalt tööriista kasutamise viisist, eriti sellest, millist toorikut töödeldakse.

Tehke kindlaks ohutusmeetmed, et kaitsta operaatorit vastavalt tegelike kasutus tingimuste hinnangule (võttes arvesse kõiki töötsükli osasid, näiteks tööriista väljalülitamise aegu ja vabakäigu töötamise aega isaks käivitamise ajale). Kandke kuuldekaitset. Tugev müra võib põhjustada kuulmiskaotuse.

HR**UPOZORENJE**

Deklarirane vrijednosti emisije buke izmjerene su u skladu sa standardnom ispitnom metodom normi EN 62841-1 i EN 62841-3-9, i mogu se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim.

Deklarirana vrijednost buke može se koristiti i za preliminarnu procjenu izlaganja. Emisije buke tijekom trenutnog korištenja električnog alata mogu se razlikovati od deklariranih vrijednosti ovisno o načinima korištenja alata, osobito o vrsti obrade radnog komada.

Utvrđite sigurnosne mjere za zaštitu rukovatelja na temelju procjene izlaganja u sadašnjim uvjetima korištenja (vodечи računa o svim dijelovima radnog ciklusa kao što su vremena isključivanja alata i kada alat radi u praznom hodu uz vrijeme okidanja).

Nosite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može izazvati gubitak sluha.

SL**OPOZORILO**

Navedene vrednosti oddajanja hrupa so bile izmerjene v skladu sa standardno testno metodo v EN 62841-1 in EN 62841-3-9 in se lahko uporabljajo za medsebojno primerjavo orodij.

Navedene vrednosti oddajanja hrupa ase lahko uporabijo tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.

Emisije hrupa med dejansko uporabo električnega orodja so lahko drugačne od navedenih vrednosti, kar je odvisno od načinov uporabe orodja in predvsem vrste obdelovalca.

Varnostne ukrepe za zaščito operaterja ugotovite na podlagi ocene izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (pri čemer upoštevajte vse dele cikla uporabe, to je čas dejanske uporabe in tudi čas, v katerem je orodje izklopljeno in ko teče v prostem teku).

Uporabljajte zaščito sluha. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.

SK**VAROVANIE**

Udávane hodnoty emisii hluku boli namerané v súlade so štandardným spôsobom testovania podľa normy EN 62841-1 a EN 62841-3-9 a môžu sa používať na porovnanie jednotlivých nástrojov.

Udávane hodnoty hluku sa môžu tiež používať na predbežné posúdenie expozície. Emisie hluku počas skutočného používania elektrického náradia sa môžu od udávaných hodnôt líšiť v závislosti od spôsobov používania náradia, hlavne od opracovaného obrobku.

Identifikujte bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť obsluhu na základe približného stanovenia expozície v aktuálnych podmienkach používania (pri zohľadnení všetkých súčastí prevádzkového cyklu; okrem času spustenia zohľadnite aj časy vypnutia náradia a jeho spustenia na voľnobehu).

Používajte ochranu sluchu. Vystavovanie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.

BG**ВНИМАНИЕ**

Посочените стойности на шумовите емисии са измерени по стандартен тестов метод на EN 62841-1 и EN 62841-3-9 и могат да се използват за сравняване на един инструмент с друг.

Посочените стойности на шума могат да се използват също така и при предварителна оценка на излагането.

Шумовите емисии по време на действителната употреба на електрическия инструмент може да се различават от посочени стойности в зависимост от начините, по които се използва инструментът, и по-специално от вида на обработвания детайл.

Идентифициране на мерките за безопасност за защита на оператора въз основа на излагането в действителните условия на употреба (като се вземат предвид всички части на работния цикъл, като напр. времето, през което инструментът е изключен и когато работи на празен ход в допълнение към времето на работа).

Носете антифони. Излагането на шум може да причини увреждане на слуха.

UK**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Заявлені значення випромінювання шуму було виміряно у відповідності зі стандартним методом випробування згідно EN 62841-1 та EN 62841-3-9, і можуть бути використані для порівняння одного інструменту з іншими.

Заявлені значення шуму також можуть бути використані при попередній оцінці впливу.

Викиди шуму при фактичному використанні електроінструменту можуть відрізнятись від заявлених значень залежно від способів використання інструменту, особливо того, який вид оброблюваної деталі обробляється.

Визначити заходи безпеки для захисту оператора на основі оцінки впливу в реальних умовах використання (з урахуванням всіх частин робочого циклу, таких як час, коли інструмент вимикається і коли він працює на холостому ходу на додаток до часу вмикання).

Носіть захист слуху. Вплив шуму може призвести до втрати слуху.

TR**UYARI**

Açıklanan gürültü emisyon değeri/değerleri EN 62841-1 ve EN 62841-3-9 uyumlu standart test yöntemleriyle ölçülmüş olup, bir aleti diğeriyle karşılaştırmak için kullanılabilir.

Açıklanan gürültü değeri/değerleri maruz kalma ön değerlendirmesi için de kullanılabilir.

Aletin kullanımla yontemleri ve özellikle işlenen parçanın türüne bağlı olarak, elektrikli aletin fiili kullanım sırasındaki gürültü emisyonları açıklanan değerlere göre farklılık gösterebilir.

Operatörü korumak için, işleme döngüsünün bütün safhalarını (çalışma süresine ilave olarak aletini çalıştırmadığı ve boşta çalıştırıldığı süreler de dahil) göz önünde bulundurarak fiili kullanım koşullarındaki maruz kalma tahminini temel alıp gerekli güvenlik önlemlerini belirleyin.

Kulak tıkaçı kullanın. Gürültüye maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.

EL**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Οι δηλωθείσες τιμές εκπομπής θορύβου έχουν μετρηθεί σύμφωνα με μια τυπική μέθοδο δοκιμών των προτύπων EN 62841-1 και EN 62841-3-9 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο.

The noise emissions during actual use of the power tool can differ from the declared values depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

Οι εκπομπές θορύβου κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρουν από τις δηλωθείσες τιμές ανάλογα με τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται το εργαλείο, και ιδίως το είδος του κατεργαζόμενου τεμαχίου.

Προσδιορίστε τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή με βάση την εκτίμηση της έκθεσης στις πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέρη του κύκλου λειτουργίας, όπως είναι οι χρόνοι κατά τις οποίες το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και όταν βρίσκεται σε αδρανή κατάσταση επιπροσθέτως του χρόνου πυροδότησης).

Φοράτε προστατευτικά ακοής. Η επίδραση θορύβου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

EN EC DECLARATION OF CONFORMITY**Mitre saw**Brand: RYOBI | Manufacturer¹ | Model number² | Serial number range³

We declare as the manufacturer under our sole responsibility that the product mentioned below fulfills all the relevant provisions of the following European Directives, European Regulations and harmonised standards⁴

Authorised to compile the technical file:⁵**FR DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ****Scie à onglet**Marque: RYOBI | Fabricant¹ | Numéro de modèle² | Étendue des numéros de série³

Nous déclarons, en qualité de fabricant, sous notre entière responsabilité, que le produit mentionné ci-dessous remplit toutes les dispositions pertinentes des directives et réglementations européennes suivantes, ainsi que des normes harmonisées⁴

Autorisé à rédiger le dossier technique:⁵**DE EG-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG****Gehringsskappsäge**Marke: RYOBI | Hersteller¹ | Modellnummer² | Seriennummernbereich³

Wir als Hersteller erklären in alleiniger Verantwortung, dass das nachstehend erwähnte Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien, EU-Verordnungen und harmonisierten Normen entspricht⁴

Autorisiert die technische Datei zu erstellen:⁵**ES DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD****Ingletadora**Marca: RYOBI | Fabricante¹ | Número de modelo² | Intervalo del número de serie³

Como fabricante, declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto mencionado a continuación cumple con todas las disposiciones relevantes de las siguientes directivas, normas armonizadas y reglamentos europeos⁴

Autorizado para elaborar la ficha técnica:⁵**IT DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ****Sega per tagli obliqui**Marca: RYOBI | Ditta produttrice¹ | Numero modello² | Gamma numero seriale³

In qualità di produttori, dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto descritto di seguito ottempera a tutte le pertinenti disposizioni delle seguenti direttive europee, normative europee e dei seguenti standard armonizzati⁴

Autorizzato per compilare il file tecnico:⁵**NL EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING****Verstekzaag**Merk: RYOBI | Fabrikant¹ | Modelnummer² | Seriennummerbereik³

Wij verklaren naar onze eigen verantwoordelijkheid als fabrikant, dat het hieronder genoemde product voldoet aan alle relevante bepalingen van de volgende Europese Richtlijnen, Europese verordeningen en geharmoniseerde normen⁴

Afgevaardigde voor het samenstellen van de technische fiche:⁵**PT DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE****Serra de esquadria**Marca: RYOBI | Fabricante¹ | Número do modelo² | Intervalo do número de série³

Declaramos na qualidade de fabricante e sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto mencionado abaixo cumpre todas as disposições aplicáveis das seguintes diretivas, regulamentos e normas harmonizadas da União Europeia⁴

Autorizado para compilar o ficheiro técnico:⁵**DA EF-OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING****Geringssav**Brand: RYOBI | Producent¹ | Modelnummer² | Seriennummerområde³

Vi erklærer som fremstiller under eget ansvar, at produktet nævnt nedenfor opfylder alle de relevante forskrifter i de følgende europæiske direktiver, europæiske forordninger og harmoniserede standarder⁴

Bemyndiget til at udarbejde det tekniske kartotek:⁵**SV EG-FÖRSÄKRAN ÖVERENSSTÄMMELSE****Geringssåg**Märke: RYOBI | Tillverkare¹ | Modellnummer² | Seriennummerintervall³

Vi som tillverkare förklarar under eget ansvar att den produkt som nämns nedan uppfyller alla relevanta föreskrifter i följande europeiska direktiv, europeiska förordningar och harmoniserade standarder⁴

Godkänd att sammanställa den tekniska filen:⁵**FI EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS****Viistesaha**Tuotemerkki: RYOBI | Valmistaja¹ | Mallinnumero² | Sarjanumeroalue³

Valmistajana vakuutamme alla mainitun tuotteen täyttävän seuraavien eurooppalaisten direktiivien, asetusten ja yhdenmukaistettujen standardien kaikki asiaankuuluvat vaatimukset⁴

Valtutettu kokoomaan tekninen tiedosto:⁵**NO CE-SAMSVARERKLÆRING****Gjærsag**Merke: RYOBI | Produsent¹ | Modellnummer² | Seriennummerserie³

Vi erklærer, som produsent, på eget ansvar at produktet beskrevet nedenfor oppfyller alle de relevante bestemmelserne i de europeiske direktiver, europeiske forskrifter og harmoniserte standarder⁴

Autorisert til å sette sammen den tekniske filen:⁵**RU ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС****Торцово-усовочная пила**Марка: RYOBI | Изготовитель¹ | Номер модели² | Диапазон заводских номеров³

Со всей ответственностью как производитель заявляем, что нижеупомянутое изделие отвечает всем соответствующим положениям следующих европейских директив, европейских регламентов, а также гармонизированных стандартов⁴

Лицо, ответственное за подготовку технической документации:⁵**PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE****Pilarka ukosowa**Marka: RYOBI | Producent¹ | Numer modelu² | Zakres numerów seryjnych³

Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt opisany w sekcji „Specyfikacja” spełnia wszystkie istotne postanowienia wymienionych poniżej dyrektyw UE, przepisów europejskich oraz norm zharmonizowanych⁴

Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentu technicznego:⁵**CS ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ****Pokosová píla**Značka: RYOBI | Výrobce¹ | Číslo modelu² | Rozsah sériových čísel³

Jako výrobce prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost, že náš uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení evropských směrnic, evropských nařízení a harmonizovaných norem⁴

Pověření ke kompilaci technického souboru:⁵**HU EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA****Gérvágó fűrész**Márka: RYOBI | Gyártó¹ | Típuszám² | Sorozatszám tartomány³

Gyártóként kizárólagos felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy az alább említett termék megfelel a következő európai irányelvek, szabványosok és szabványosított szabványok vonatkozó rendelkezéseinek⁴

A műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott:⁵**RO DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE****Ferăstrău unghiular**Marcă: RYOBI | Producător¹ | Număr serie² | Gamă număr serie³

În calitate de producător, declaram pe proprie responsabilitate că produsul menționat mai jos îndeplinește toate prevederile relevante ale directivelor Uniunii Europene, ale Regulamentelor UE și standardele armonizate⁴

Autorizat să completeze fișa tehnică:⁵**LV EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA****Leņķzāģis**Zīmols: RYOBI | Ražotājs¹ | Modeļa numurs² | Sērijas numura intervāls³

Ar pilnu atbildību mēs kā ražotājs deklarējam, ka tālāk norādītais produkts izpilda visus atbilstošos norādīto Eiropas direktīvu, Eiropas regulu un harmonizēto standartu prasības⁴

Pilnvarots sastādīt tehnisko failu:⁵**LT EB ATITIKTIKIS DEKLARACIJA****Skersinis pjūklas**Prekės ženklas: RYOBI | Gamintojas¹ | Modelio numeris² | Serijinio numerio diapazonas³

Mes, gamintojai, atsakingai pareiškiame, kad toliau minimas gaminytis atitinka nurodytus Europos direktyvas, Europos reglamentus ir darniuosius standartus⁴

Įgaliotus sudaryti techninį failą:⁵**ET EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON****Miuisaag**Mark: RYOBI | Tootja¹ | Mudeli number² | Seerianumberi vahemik³

Kinnitame tootjana ainiuskuliseid, et alpool nimetatud toode vastab järgmistele Euroopa direktiivide, Euroopa määruste ja ühtlustatud standardite kõigile asjaomastele sätetele⁴

Tehnilise faili koostamiseks valitud isik:⁵**HR IZJAVA O SUKLADNOSTI****Kutna pila**Marka: RYOBI | Proizvođač¹ | Broj modela² | Raspon serijskog broja³

Kao proizvođač, pod punom odgovornošću izjavljujemo da proizvod naveden u nastavku zadovoljava sve relevantne odredbe sljedećih europskih direktiva, europskih uredbi i usklađenih normi⁴

Ovlašten da sastavi tehničku datoteku:⁵

SL ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

Zajetalna žaga

Znamka: RYOBI | Proizvajalec¹ | Številka modela² | Razpon serijskih števil³
Kot proizvajalec pod izključno lastno odgovornostjo izjavljamo, da spodaj navedeni izdelek izpolnjuje vse ustrezne predpise naslednjih evropskih direktiv, evropskih uredb in harmoniziranih standardov⁴
Pooblaščenca oseba za sestavo tehnične dokumentacije:⁵

SK ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Rozbrusovačica

Značka: RYOBI | Výrobca¹ | Číslo modelu² | Rozsah sériových čísiel³
Ako výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dolu uvedený výrobok vyhovuje príslušným ustanoveniam nasledujúcich európskych smerníc, európskych nariadení a harmonizovaných noriem⁴
Oprávnená osoba na zostavenie technického súboru:⁵

BG CE - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ

Трион за рязане под ъгъл

Марка: RYOBI | Производител¹ | Номер на модела² | Обхват на серийни номера³
Като производител декларираме на своя лична отговорност, че продуктът, посочен по-долу, отговаря на всички съответни разпоредби на директивите и регламентите на Европейския съюз и хармонизираните стандарти по-долу⁴
Упълномощено лице за съставяне на техническия файл:⁵

UK СЕРТИФИКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЄС

Торцювальна пила

Марка: RYOBI | Виробник¹ | Номер моделу² | Діапазон серійного номеру³
Як виробник ми відповідально заявляємо, що описаний нижче пристрій відповідає всім чинним положенням директив ЄС, Європейських норм та гармонізованих стандартів⁴
Дозвіл на складання технічного файла:⁵

TR CE UYGUNLUK BEYANI

Gönye testeresi

Marka: RYOBI | Üretici¹ | Model numarası² | Seri numarası aralığı³
Üretici olarak tüm sorumluluğu bize ait olmak üzere, aşağıda belirtilen ürünün aşağıdaki Avrupa Direktifleri, Avrupa Mevzuatı ve uyumlaştırılmış standartların ilgili hükümlerini yerine getirdiğini beyan ederiz⁴
Teknik dosya hazırlamaya yetkilidir:⁵

EL ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Κόπτης για φαίσιωνίες

Μάρκα: RYOBI | Κατασκευαστής¹ | Αριθμός μοντέλου² | Εύρος σειριακών αριθμών³
Δηλώνουμε, με αποκλειστικά δική μας ευθύνη, ότι το παρακάτω αναφερόμενο προϊόν πληρεί όλες τις σχετικές διατάξεις των ακόλουθων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Ευρωπαϊκών Κανονισμών και εναρμονισμένων προτύπων⁴
Εξουσιοδοτημένο άτομο για σύνταξη τεχνικού αρχείου:⁵

GB-DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

We declare as the manufacturer under our sole responsibility that the product mentioned below

Mitre saw
Brand: RYOBI
Model number: RMS18190
Serial number range: 47599401000001 - 47599401999999

fulfills all the relevant provisions of the following Regulations: S.I. 2008/1597 (as amended), S.I. 2016/1091 (as amended), S.I. 2012/3032 (as amended) and that the following designated standards have been used:

BS EN IEC 55014-1:2021, BS EN IEC 55014-2:2021,
BS EN 62841-1:2015, BS EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020,
BS EN IEC 63000:2018

Todd Chipner
Vice President, Quality - Asia
Winnenden, Nov. 17, 2021

Authorised to compile the technical file:
Techtronic Industries (UK) Ltd
Fieldhouse Lane
Marlow Bucks SL7 1HZ
UK

¹ Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

² RMS18190


³ 47599401000001 - 47599401999999

⁴ 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, EN IEC 55014-1:2021,
EN IEC 55014-2:2021, EN 62841-1:2015, EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020,
EN IEC 63000:2018

Todd Chipner
Vice President, Quality - Asia
Winnenden, Nov. 17, 2021

⁵ Alexander Krug, Managing Director
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

EN RYOBI is a trade mark of Ryobi Limited, and is used under license.
FR RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited, et est utilisée sous licence.
DE RYOBI ist ein Markenzeichen von Ryobi Limited und wird in Lizenz verwendet.
ES RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited, y se utiliza bajo licencia.
IT L'utilizzo del marchio registrato RYOBI è legato alla licenza concessa da Ryobi Limited.
NL RYOBI is een handelsmerk van Ryobi Limited en wordt onder licentie gebruikt.
PT RYOBI é uma marca comercial de Ryobi Limited, e é utilizada sob licença.
DA RYOBI er et varemærke tilhørende Ryobi Limited og bruges under licens.
SV RYOBI är en del av varumärke Ryobi Limited och dess användning är licensierad.
FI RYOBI on Ryobi Limitedin omistama tavaramerkki, ja sitä käytetään lisenssin puitteissa.
NO RYOBI er et varemerke for Ryobi Limited, og brukes under lisens.
RU RYOBI является товарным знаком компании Ryobi Limited, используемым по лицензии.
PL RYOBI to znak towarowy firmy Ryobi Limited i jest używany zgodnie z udzieloną licencją.
CS RYOBI je ochranná známka společnosti Ryobi Limited a její používání podléhá licenci.
HU A RYOBI a Ryobi Limited védjegye, használatát licenc keretében történik.
RO RYOBI este o marcă comercială a firmei Ryobi Limited și este utilizată sub licență.
LV RYOBI ir Ryobi Limited preču zīme un tiek izmantota saskaņā ar licenci.
LT „RYOBI” yra „Ryobi Limited” prekės ženklas, naudojamas pagal licenciją.
ET RYOBI on ettevõtte Ryobi Limited kaubamärk, mida kasutatakse litsentsi alusel.
HR RYOBI je zig tvrtke Ryobi Limited i koristi se po licenci.
SL RYOBI je blagovna znamka družbe Ryobi Limited in se uporablja na podlagi dovoljenja.
SK RYOBI je ochranná známka spoločnosti Ryobi Limited a používa sa na základe licencie.
BG RYOBI е търговска марка на Ryobi Limited и се използва под лиценз.
UK RYOBI є товарним знаком Ryobi Limited, і використовується за ліцензією.
TR RYOBI, Ryobi Limited şirketine ait olup, lisans altında kullanılan bir ticari markadır.
EL Το RYOBI αποτελεί εμπορικό σήμα της Ryobi Limited και χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας.

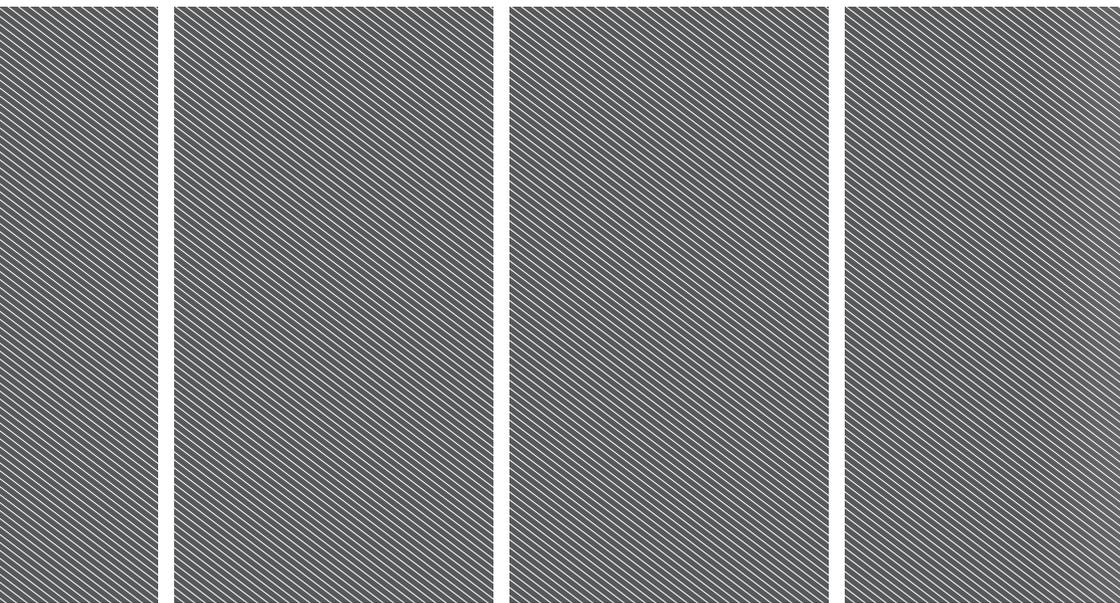

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10,
71364 Winnenden, Germany

Techtronic Industries (UK) Ltd
Fieldhouse Lane
Marlow Bucks SL7 1HZ
UK

20211116v1