


Instrucciones de uso

Extraiga la guía deslizante, que actúa como soporte, como se muestra en la imagen de la izquierda, y luego despliegue el subpanel para colocarlo sobre el soporte, como se muestra en la imagen de la derecha.

Atención: el soporte debe extraerse antes de desplegar el subpanel; de lo contrario, puede dañar el producto y afectar su vida útil.

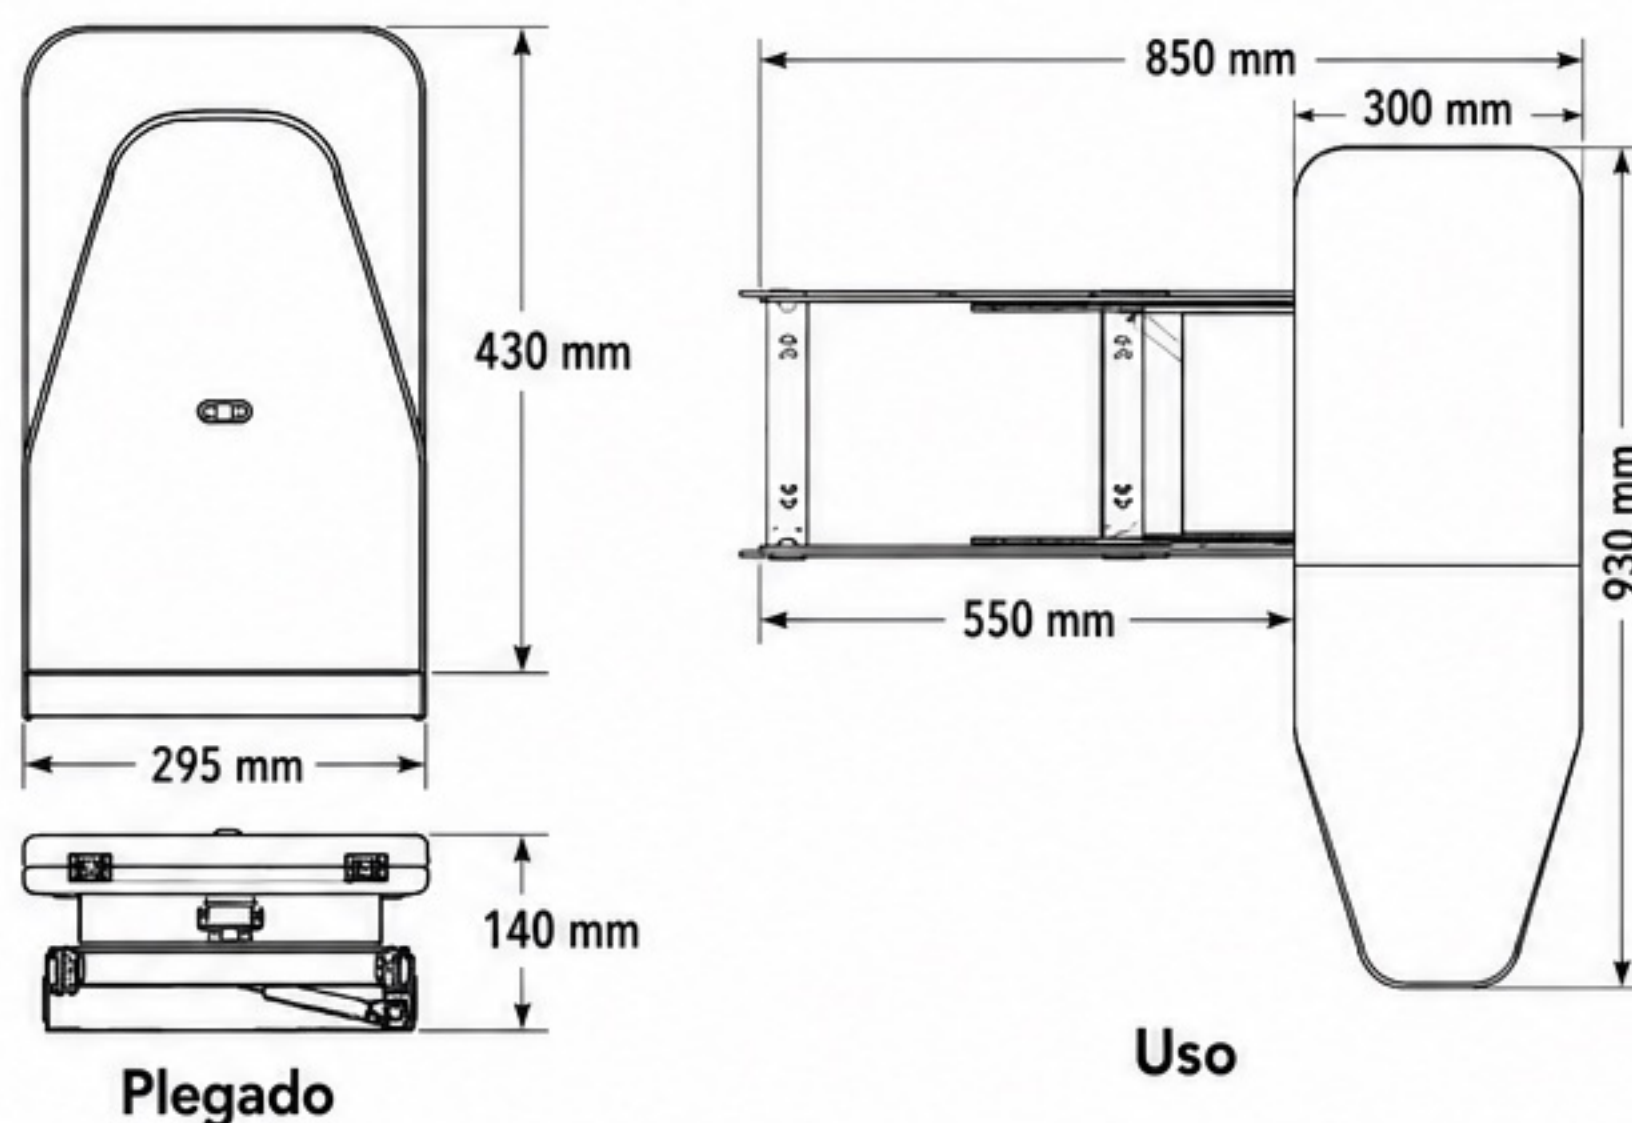


El subpanel y el soporte están fijados con imanes para garantizar la estabilidad. La tuerca del mango debe ajustarse después de girar la tabla de trabajo hasta la posición ideal. Las dos tablas están unidas por una bisagra metálica que facilita su apertura y cierre.

Para plegar la tabla y empujar el soporte hacia adentro después de su uso (existe un dispositivo de bloqueo automático: ya sea que el soporte se extraiga hacia afuera o se empuje hacia adentro), empuje el cuerpo principal de la tabla hacia el interior del armario. La tabla de planchar se retraerá automáticamente gracias al soporte de gas cuando la distancia sea mayor a la mitad. Lo mismo ocurre al extraer la tabla: se extenderá automáticamente cuando la distancia sea mayor a la mitad.

Manual de operación (Tabla de planchar)

Estas instrucciones son para su tabla de planchar. Léalas completamente antes de usarla y guárdelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones.

Estas instrucciones aplican a los productos que se indican a continuación.

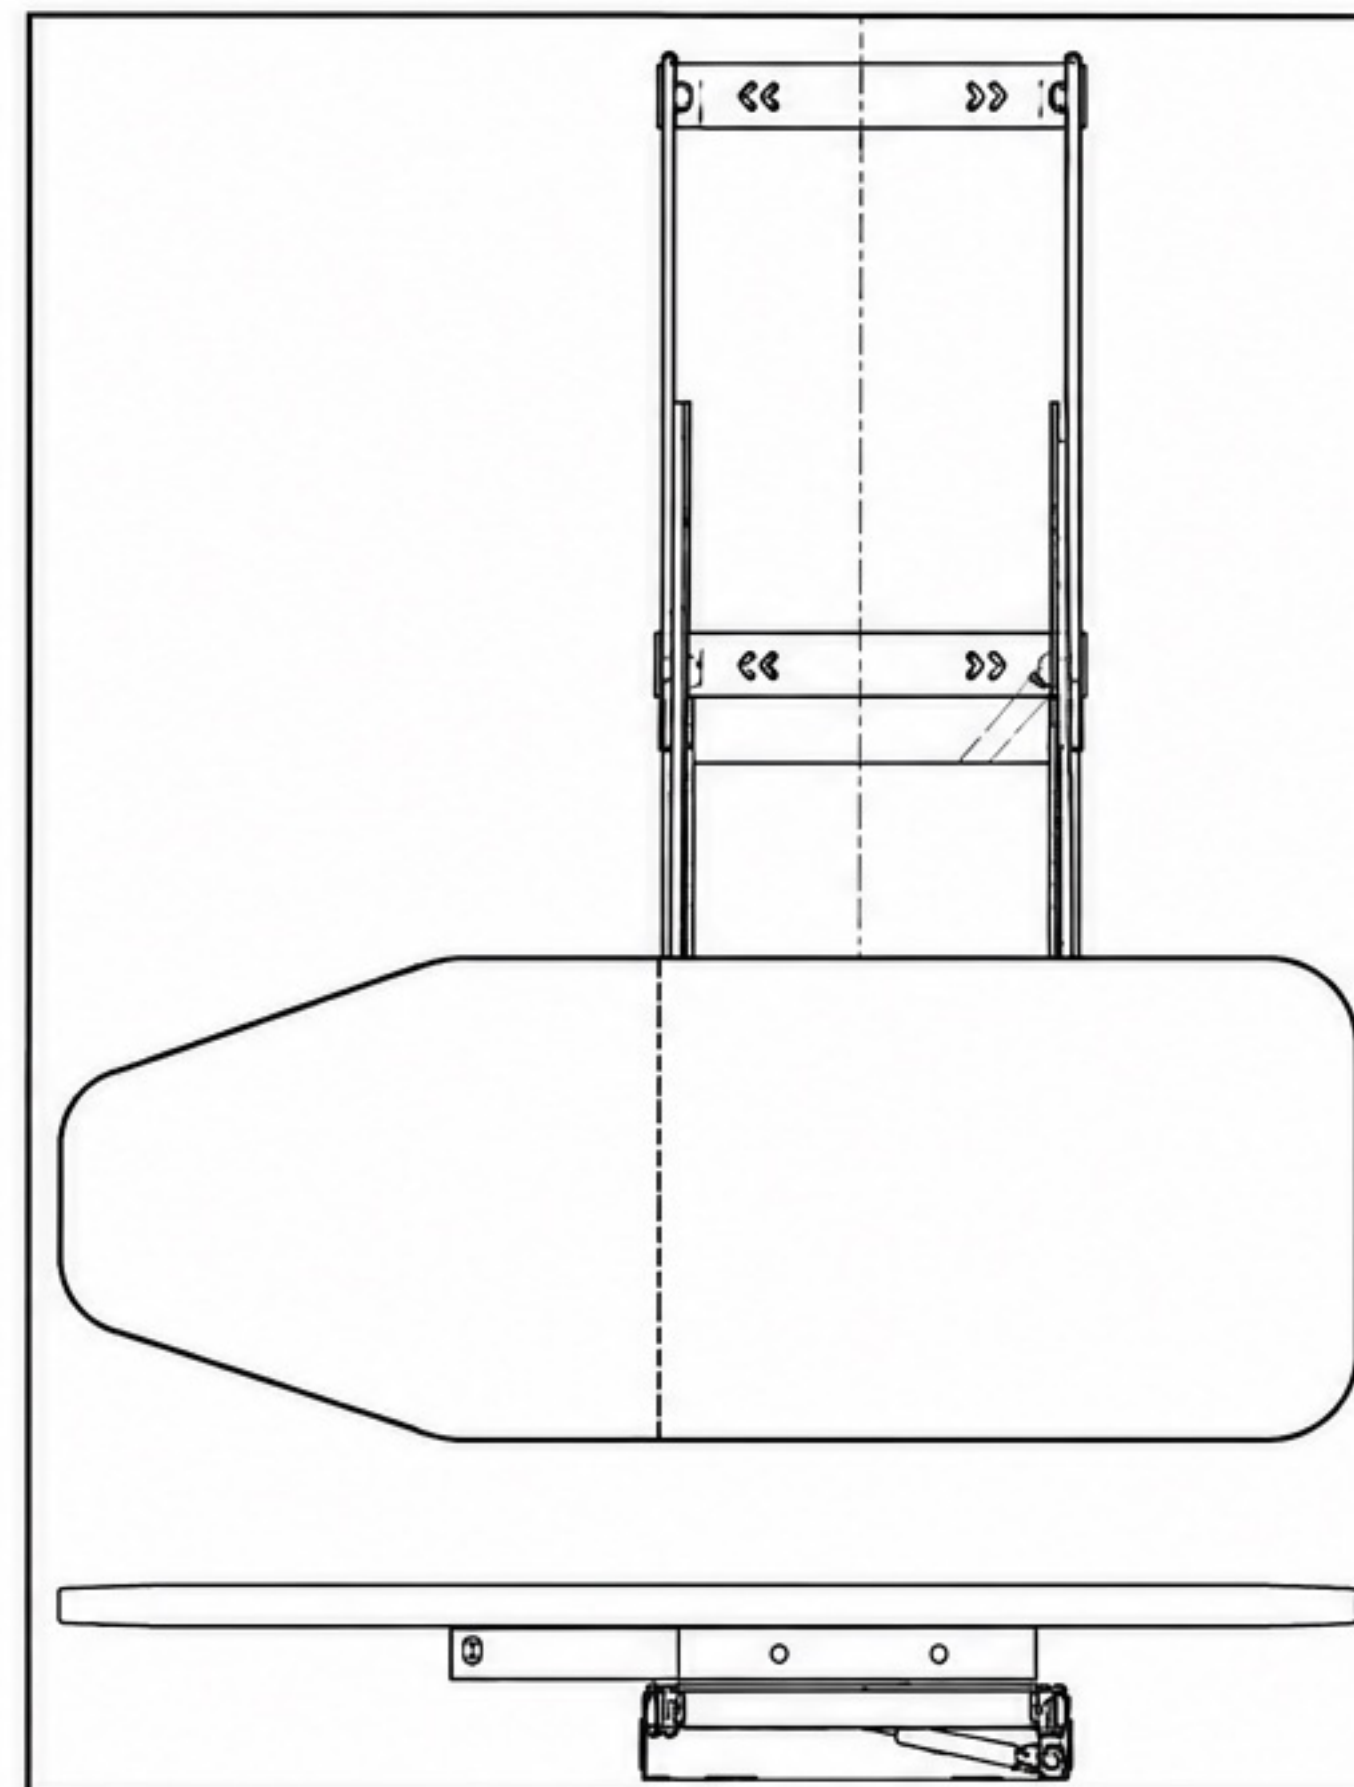

Descripción de la tabla de planchar

Introducción del producto

La tabla de planchar está instalada dentro del armario. Solo tiene que extraerla y desplegarla cuando la vaya a utilizar; después, pliéguela y empújela hacia el interior del armario una vez finalizado el uso.


Las funciones de apertura y retracción se realizan mediante un sistema neumático.

Esta tabla de planchar no solo es ingeniosa y robusta, sino también estética y duradera, lo que ayuda a ahorrar espacio.

El producto incluye 8 tornillos de 4 x 16 mm.

Tamaño de la tabla de planchar en estado desplegado: ancho 300 mm, alto 140 mm, largo 430 mm.

Peso neto: 8 kg. Tamaño del embalaje: 450 mm x 310 mm x 170 mm.

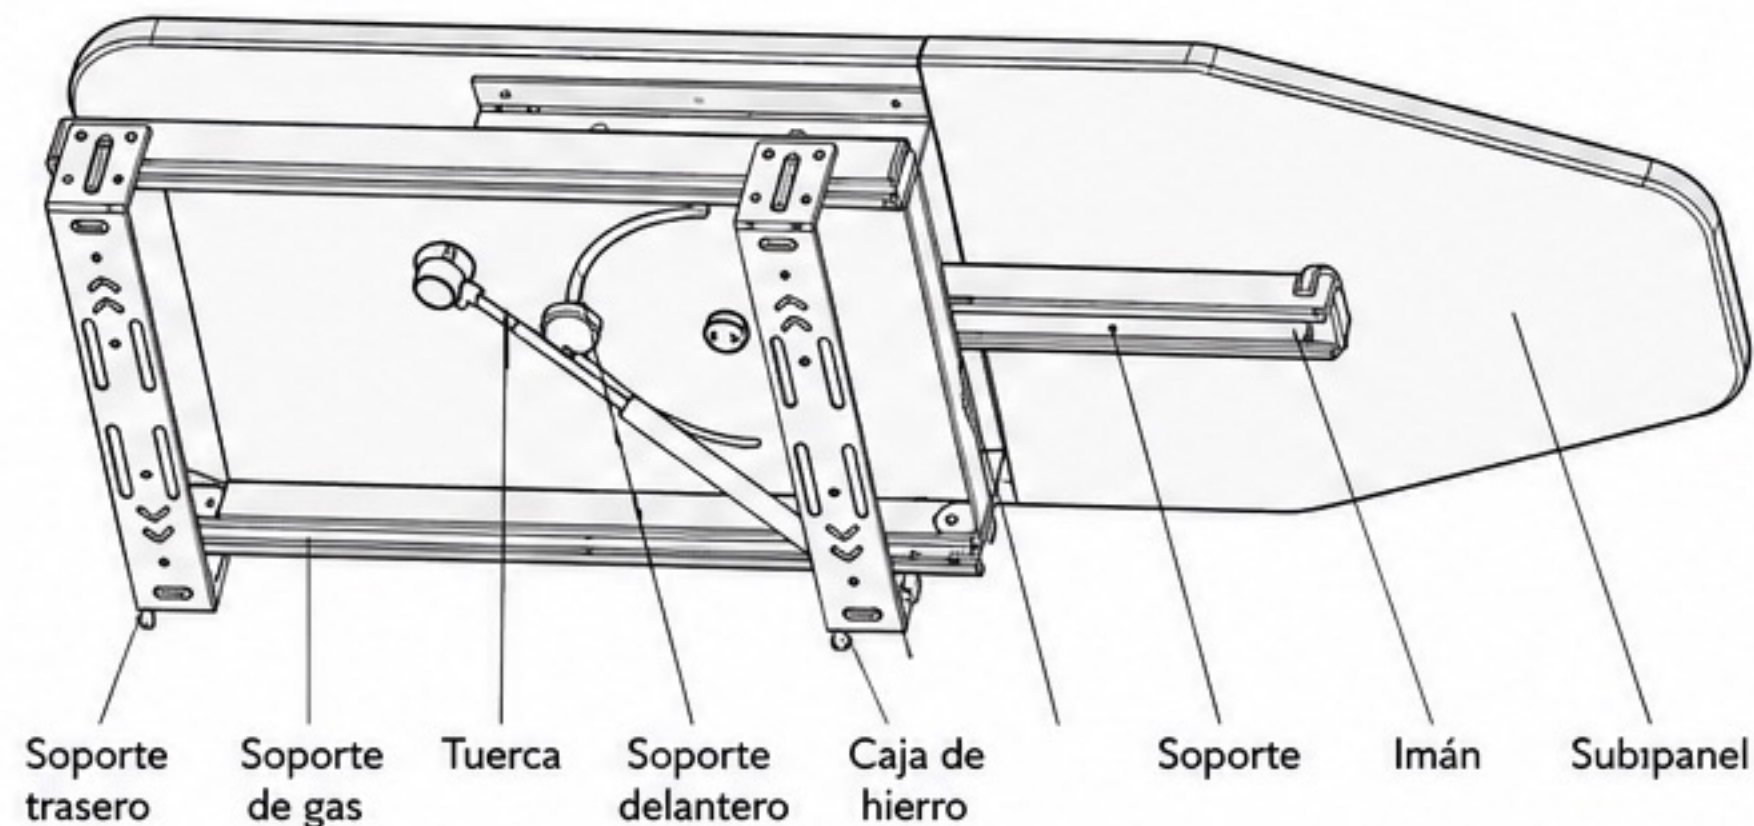

Instrucciones de instalación

Instale el producto siguiendo el nombre de las unidades de montaje indicadas en el dibujo y los siguientes pasos:

Primero, realice el marcado según las dimensiones de los orificios de clavos para localizar cualquier orificio y márquelos en la tabla.

Segundo, sujete el soporte trasero con la mano y tire de la caja de hierro con la otra mano (la distancia de desplazamiento es de 390 mm) para dejar al descubierto el orificio interno, luego inserte y atornille un perno.

Tercero, coloque la tabla en la posición correcta y atornille los 3 pernos restantes.

Cuarto, ajuste la tuerca y el tablón de bloqueo con un ángulo de 90° en cualquier dirección para que haga tope con el soporte delantero.

Finalmente, atornille los 4 pernos del soporte delantero.

